

PHILIPS

Ασύρματο οικιακό ηχείο

TAFA3



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Ανακοίνωση	3
	Εμπορικά σήματα	4

2	Το ασύρματο οικιακό ηχείο σας	5
	Εισαγωγή	5
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	5
	Τοποθέτηση καλύμματος ηχείου	5
	Επισκόπηση του ηχείου	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	9

3	Ξεκινώντας	10
	Σύνδεση σε τροφοδοσία	10
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	10
	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	11
	Ρύθμιση έντασης ήχου	11
	Επιλέξτε τον ήχο σας	11

4	Σύνδεση	12
	Σύνδεση ηχείου	12
	Σύνδεση Bluetooth®	13
	Σύνδεση δέκτη Auracast™	14
	Σύνδεση σε HDMI ARC	14
	Σύνδεση σε οπτική υποδοχή	15
	Σύνδεση σε ήχος USB	15
	Σύνδεση σε Βοηθητική είσοδο	16
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	16

5	Σύνδεση ηχείων Philips Fidelio FA3 και πικάπ FT1	17
	Σύνδεση Auracast™	17
	Σύνδεση Εισόδου και Εξόδου Bluetooth	19
	Ενσύρματη σύνδεση (μέσω καλωδίου ήχου RCA)	20

6	Εφαρμογή Philips Entertainment	21
	Λήψη εφαρμογής	21
	Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας	21
	Επιλέξτε τον ήχο σας	22
	Επιλέξτε πηγή	22
	Λήψη μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™	23
	Λήψη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™	23
	Τηλεχειριστήριο	24
	Οδηγός χρήσης	24
	Αναβάθμιση υλικολογισμικού	24

7	Προδιαγραφές προϊόντος	26
---	------------------------	----

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	27
---	--------------------------	----

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μουσικό μικροσύστημα.

Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.



Αυτός ο «κεραυνός» υποδεικνύει ότι το μη μονωμένο υλικό μέσα στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο νοικοκυριό σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη βιβλιογραφία, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε πλήρως το φιλ. (Για περιοχές με πολωμένες πρίζες: Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε το φαρδύ στέλεχος του φιλ στη φαρδιά υποδοχή.)

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τον προσαρμογέα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού.
- Μην το εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, φούρνους ή άλλες συσκευές, (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που παράγουν θερμότητα.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, κλιση και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα / εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σέρβις απαιτείται όταν το προϊόν έχει φθαρεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλ, αν έχει χυθεί υγρό ή αν έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτρέψετε τη διαρροή της μπαταρίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλική ζημιά ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τους πόλους + και – όπως επισημαίνονται στη μονάδα.
 - Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με άλλη ακατάλληλου τύπου μπορεί να ακυρώσει μια δικλείδα ασφαλείας.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα ενδέχεται να εκραγεί ή να οδηγήσει σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου, nimh κ.λπ.) μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- Εάν υποψιάζεστε ότι συνέβη κατάποση μιας μπαταρίας ή ότι η μπαταρία τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, να φυλάσσετε πάντα όλες τις μπαταρίες, καινούριες και χρησιμοποιημένες, μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη της μπαταρίας είναι πλήρως ασφαλισμένη, αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία.
- Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν μπορεί να ασφαλιστεί πλήρως, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσίλισμα.
- Όταν χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας ζεύκτης συσκευών, η διάταξη αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργήσιμη.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.

Ανακοίνωση

Συμμόρφωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν. Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη μονάδα συλλογής ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εμπορικά σήματα



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited βασίζεται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης.



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.



Τα λογότυπα «Hi-Res Audio» και «Hi-Res Audio Wireless» χρησιμοποιούνται με άδεια της Japan Audio Society.



Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

2 Το ασύρματο οικιακό ηχείο σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή


Με αυτό το ασύρματο οικιακό ηχείο, μπορείτε

- Να αναπαράγετε ήχο από Bluetooth, δέκτη Auracast™, HDMI ARC, είσοδο οπτικής ίνας, είσοδο ήχου USB, είσοδο RCA AUX.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχεία x2
- Καλύμματα ηχείων x2
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες AAA x2
- Καλώδιο τροφοδοσίας AC x4
- Δελτίο ασφαλείας
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγγύηση

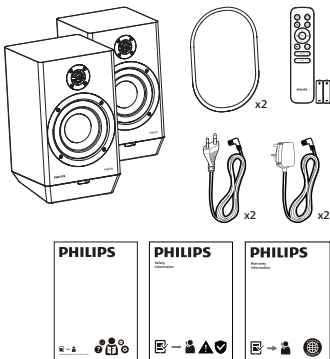


Σημείωση

- Οι εικόνες, τα σχήματα και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ως προς την εμφάνιση.



Τοποθέτηση καλύμματος ηχείου

Το κάλυμμα του ηχείου είναι εφοδιασμένο με μαγνήτη, ο οποίος μπορεί να προσκολληθεί απευθείας στο ηχείο.

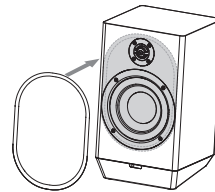

Επισκόπηση του ηχείου

L Κύριο ηχείο

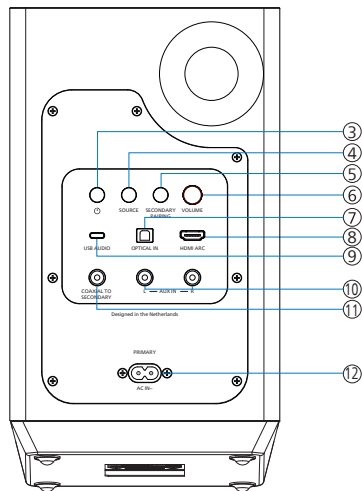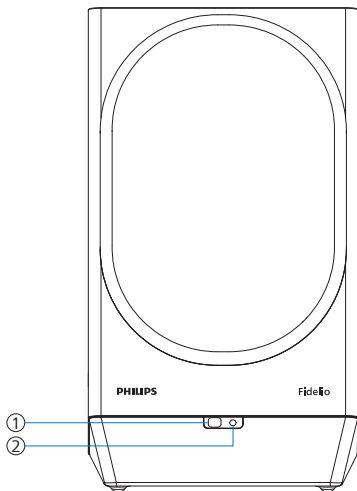

① **Απομακρυσμένος αισθητήρας**

② **Ένδειξη LED**

- Κατάσταση λειτουργίας (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

③ **⏻**

- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μονάδα.

④ **SOURCE (ΠΗΓΗ)**

- Μετάβαση σε πηγή BT/δέκτη Auracast™/HDMI ARC/Οπτική είσοδο/ήχο USB/AUX είσοδο.
- Ζεύξη Bluetooth.
- Απαλοιφή ιστορικού ζεύξης Bluetooth.
- Εκ νέου σάρωση καναλιών Auracast™ TX.

⑤ **SECONDARY PAIRING (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΖΕΥΞΗ)**

- Πατήστε για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης με το δευτερεύον ηχείο.
- Μετάβαση στο επόμενο κανάλι Auracast™ TX.

⑥ **VOLUME (ΈΝΤΑΣΗ ΉΧΟΥ)**

- Ρύθμιση έντασης ήχου.

⑦ **OPTICAL IN (ΟΠΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)**

- Συνδέστε σε μια οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε μια ψηφιακή συσκευή.

⑧ **HDMI ARC**

- Συνδέστε στην είσοδο HDMI της τηλεόρασης.

⑨ **USB AUDIO (ΗΧΟΣ USB)**

- Σύνδεση με φορητό ή προσωπικό υπολογιστή.

⑩ **L-AUX IN-R (Αριστερό-AUX είσοδο-Δεξί)**

- Συνδέστε εξωτερικές συσκευές ήχου.

⑪ **COAXIAL TO SECONDARY (ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ)**


- Χρησιμοποιήστε το ομοαξονικό καλώδιο για να συνδέσετε το δευτερεύον ηχείο.

⑫ **AC IN~ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC)**

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC.

Λειτουργία	Κατάσταση	Μοτίβο
Ισχύς	Αναμονή Απενεργοποίηση	● Σταθερό κόκκινο - Απενεργοποίηση
Bluetooth	Ζεύξη Συνδεδεμένο Αποσυνδεδεμένο	◡● Αναβόσβημα σε μπλε (γρήγορο) ● Σταθερό μπλε ◡● Αναβόσβημα σε μπλε (αργό)
Auracast™	Λειτουργία σάρωσης Συνδεδεμένο	◡● Αναβόσβημα σε κυανό (αργό) ● Σταθερό κυανό
Άλλες πηγές	HDMI ARC Οπτική είσοδος Ήχος USB AUX είσοδος	● Σταθερό πορτοκαλί ● Σταθερό λαδί ● Σταθερό λάιμ ● Σταθερό ροζ
Ασύρματη σύνδεση ηχείων	Ζεύξη Συνδεδεμένο Αποσυνδεδεμένο	◡○ Αναβόσβημα σε λευκό (γρήγορο) ○ Σταθερό λευκό (10 δευτ.) ◡○ Αναβόσβημα σε λευκό (αργό)
Ενσύρματη σύνδεση ηχείων	Συνδεδεμένο Αναπαραγωγή ήχου υψηλής ανάλυσης	● Σταθερό πράσινο (10 δευτ.) ● Σταθερό κίτρινο (10 δευτ.)

R Δευτερεύον ηχείο

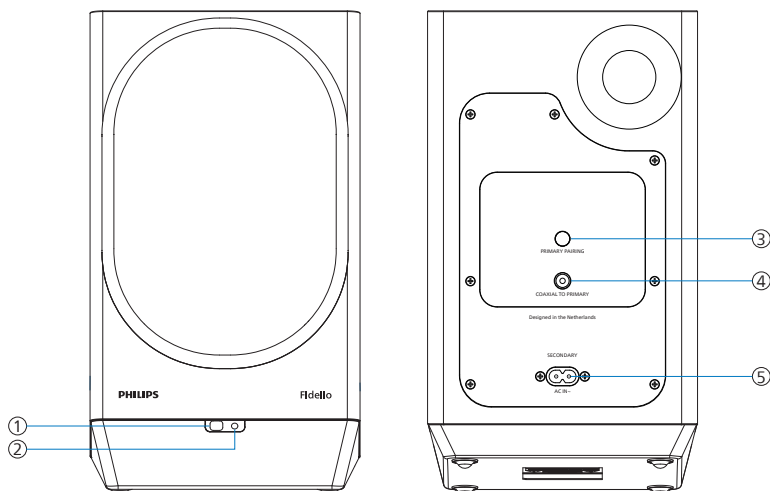

① Απομακρυσμένος αισθητήρας

② Ένδειξη LED

- Κατάσταση λειτουργίας (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

③ PRIMARY PAIRING (ΚΥΡΙΑ ΖΕΥΞΗ)

- Πατήστε για είσοδο στη λειτουργία ζεύξης με το κύριο ηχείο.

④ COAXIAL TO PRIMARY (ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟ)


- Χρησιμοποιήστε το ομοαξονικό καλώδιο για να συνδέσετε το κύριο ηχείο.

⑤ AC IN~ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC)

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC.

Λειτουργία	Κατάσταση	Μοτίβο
Ισχύς	Αναμονή Απενεργοποίηση	● Σταθερό κόκκινο - Απενεργοποίηση
Πηγή	Bluetooth Δέκτης Auracast™ HDMI ARC Οπτική είσοδος Ήχος USB AUX είσοδο	● Σταθερό μπλε ● Σταθερό κυανό ● Σταθερό πορτοκαλί ● Σταθερό λαδί ● Σταθερό λάιμ ● Σταθερό ροζ
Ασύρματη σύνδεση ηχείων	Ζεύξη Συνδεδεμένο Αποσυνδεδεμένο	⏏ Αναβόσβημα σε λευκό (γρήγορο) ○ Σταθερό λευκό (10 δευτ.) ⏏ Αναβόσβημα σε λευκό (αργό)
Ενσύρματη σύνδεση ηχείων	Συνδεδεμένο Αναπαραγωγή ήχου υψηλής ανάλυσης	● Σταθερό πράσινο (10 δευτ.) ● Σταθερό κίτρινο (10 δευτ.)

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

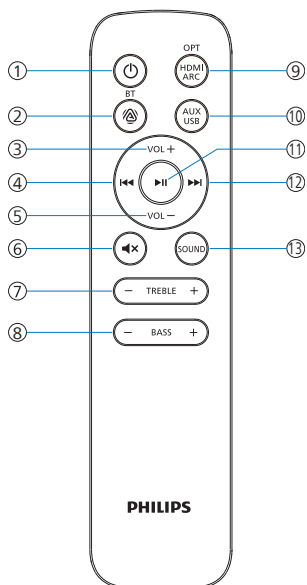

- ① **⏻**
 - Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μονάδα.
- ② **BT (BLUETOOTH)/📶**
 - Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth ή δέκτη Auracast.
 - Πατήστε παρατεταμένα το για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπομπής Auracast.
- ③ **VOL + (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ +)**
 - Αύξηση έντασης ήχου.
- ④ **⏮**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
 - Στη λειτουργία Auracast, μεταβείτε στην προηγούμενη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή.
 - Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη επιστροφή.
- ⑤ **VOL - (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ -)**
 - Μείωση έντασης ήχου.

- ⑥ **🔊**
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑦ **- TREBLE + (- ΠΡΙΜΑ +)**
 - Προσαρμογή στάθμης πρίμων.
- ⑧ **- BASS + (- ΜΠΑΣΑ +)**
 - Προσαρμογή στάθμης Μπάσων.
- ⑨ **OPT/HDMI ARC (ΟΠΤΙΚΗ/HDMI ARC)**
 - Πατήστε για να επιλέξετε οπτική είσοδο ή πηγή HDMI ARC.
- ⑩ **AUX/USB**
 - Πατήστε για να επιλέξετε είσοδο AUX είσοδο ή πηγή ήχου USB.
- ⑪ **⏸**
 - Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής.
- ⑫ **⏭**
 - Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
 - Στη λειτουργία Auracast, μεταβείτε στην επόμενη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή.
 - Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση.
- ⑬ **SOUND (ΗΧΟΣ)**
 - Επιλογή ρύθμισης ήχου (Ισορροπημένη/Ζεστή/Λαμπερή/Δυναμική/Καθαρή/Προσαρμοσμένη).

3 Ξεκινώντας

Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.


Σύνδεση σε τροφοδοσία

! Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει στερεωθεί καλά. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, να τραβάτε πάντα το φις, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε την υποδοχή AC IN~ του ηχείου σε μια πρίζα ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC.

↳ Όταν συνδέσετε το ηχείο στην τροφοδοσία AC, το LED ανάβει σε σταθερό κόκκινο χρώμα.

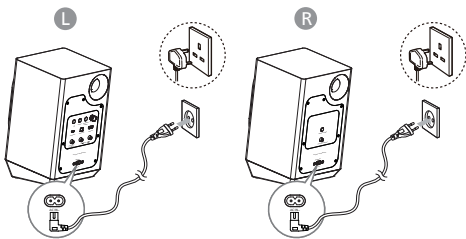


Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

- Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση.
- Ακόμα κι όταν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός του αποτελεσματικού εύρους των 6 μέτρων (19,7 ποδιών), η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να είναι αδύνατη αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.
- Εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλα προϊόντα τα οποία δημιουργούν υπέρυθρες ακτίνες ή αν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές τηλεχειρισμού κοντά στη μονάδα οι οποίες χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες, ενδέχεται να λειτουργεί εσφαλμένα. Αντιστρόφως, τα άλλα προϊόντα ενδέχεται επίσης να λειτουργούν εσφαλμένα.

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τον θάλαμο της μπαταρίας.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τον θάλαμο της μπαταρίας.

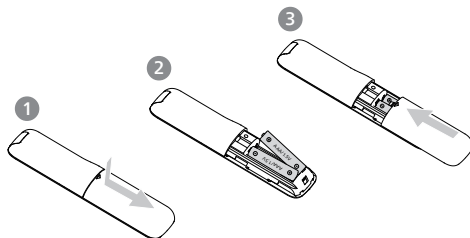

Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή θετική “+” και αρνητική “-” πολικότητα.
- Χρησιμοποιείτε μπαταρίες του ίδιου τύπου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανατρέξτε στις επισημάνσεις προφυλάξεων στις ετικέτες τους.
- Προσέχετε τα νύχια σας κατά την αφαίρεση του καλύμματος των μπαταριών και των μπαταριών.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει.
- Μην αφήνετε τίποτα να επηρεάσει το τηλεχειριστήριο.
- Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό στο τηλεχειριστήριο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε ένα βρεγμένο αντικείμενο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υπερβολικής θερμότητας.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ενδέχεται να υπάρξει διάβρωση ή διαρροή της μπαταρίας και να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό ή/και υλική ζημιά ή/και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από τις καθορισμένες.
- Μην αναμιγνύετε νέες μπαταρίες με παλιές.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία εκτός αν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι επαναφορτιζόμενη.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το μονάδα.
 - ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε  για να θέσετε τη μονάδα σε Αναμονή.
 - ↳ Το LED είναι σταθερό κόκκινο.



Σημείωση

- Το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ενώ ακούτε, πατήστε **VOL+/-** στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέψτε το **VOLUME** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Επιλέξτε τον ήχο σας

Μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για τη μουσική σας.

Επιλέξτε Εφέ Ισοσταθμιστή (EQ)

Πατήστε το πλήκτρο **SOUND** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου κατάλληλες για τη μουσική σας: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

Ρυθμίσεις βελτίωσης ήχου

Σε **Balanced EQ**:

- πατήστε **-TREBLE+** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου εξόδου πρίμων.
- πατήστε **-BASS+** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου εξόδου μπάσων.
 - ↳ Εάν η ρύθμιση φτάσει στη μέγιστη τιμή, θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής.

Σε **CUSTOM EQ**, Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα τον ήχο στην εφαρμογή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

4 Σύνδεση

Σύνδεση ηχείου


Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να συνδέσετε τα ηχεία.

Αυτόματη ζεύξη

Πατήστε το **⏻** για να ενεργοποιήσετε το κύριο ηχείο, οπότε θα πραγματοποιηθεί αυτόματα ζεύξη του κύριου και του δευτερεύοντος ηχείου.


↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

↳ Το LED αναβοσβήνει σε λευκό.

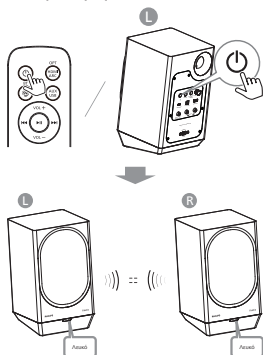

- 2 Πατήστε ξανά τα **SECONDARY PAIRING** και **PRIMARY PAIRING** στο πίσω μέρος των ηχείων για να επιβεβαιώσετε τη ζεύξη.
↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

- 3 Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, το LED τόσο στο κύριο όσο και στο δευτερεύον ηχείο ανάβει σταθερά σε λευκό χρώμα.

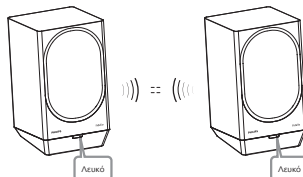


Σημείωση

- Όταν τα κύρια και τα δευτερεύοντα ηχεία έχουν συνδεθεί ασύρματα, τα ηχεία θα συνδεθούν ξανά αυτόματα μετά από επανεκκίνηση (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

Ενσύρματη σύνδεση

Συνδέστε το **COAXIAL TO SECONDARY** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου και το **COAXIAL TO PRIMARY** στο πίσω μέρος του δευτερεύοντος ηχείου με ομοαξονικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται).

- ↳ Όταν το κύριο και το δευτερεύον ηχείο είναι συνδεδεμένα ενσύρματα, το LED και στα δύο ηχεία γίνεται πράσινο.

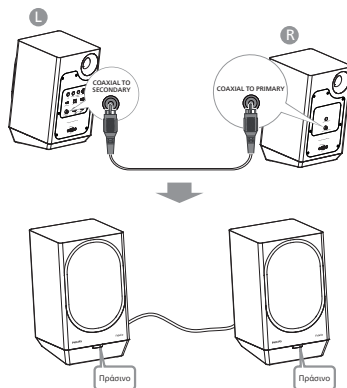

Συμβουλές


- Μην πατήσετε το κουμπί **PRIMARY PAIRING** ή το **SECONDARY PAIRING** στο πίσω μέρος των ηχείων, παρά μόνο για μη αυτόματη ζεύξη.

Μη αυτόματη ζεύξη

- 1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα, πατήστε παρατεταμένα το **SECONDARY PAIRING** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για 3 δευτερόλεπτα και το **PRIMARY PAIRING** στο πίσω μέρος του δευτερεύοντος ηχείου για 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε σε λειτουργία ζεύξης του κύριου και του δευτερεύοντος ηχείου.


↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

↳ Το LED αναβοσβήνει σε λευκό.

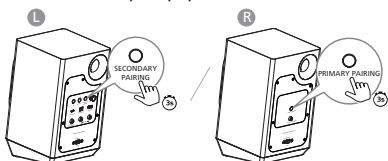

Σύνδεση Bluetooth®

- 1 Πατήστε το **BT**/ στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
↳ Το LED αναβοσβήνει σε μπλε.

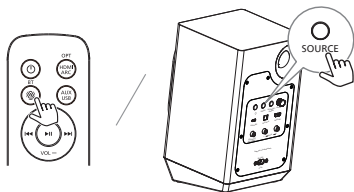


- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το **[Philips Fidelio FA3]** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

- 3 Επιλέξτε **[Philips Fidelio FA3]**.


Εάν συνδεθεί με επιτυχία:

↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

↳ Το LED ανάβει σταθερά σε μπλε.

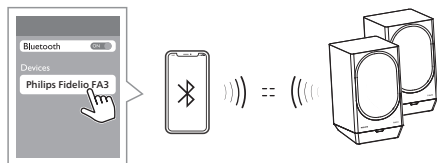

- 4 Αναπαραγωγή μουσικής μέσω της συσκευής σας.

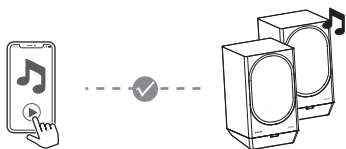


Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το **VOL+/-**.
- Για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το **▶||**.
- Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε το **▶▶|/|◀◀**.

Αποσύνδεση Bluetooth®

- Μεταβείτε σε άλλη πηγή στη μονάδα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από τη συσκευή σας Bluetooth®.
- Πατήστε παρατεταμένα το **BT**/ στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth.
Εάν αποσυνδεθεί με επιτυχία:
↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.
↳ Το LED αναβοσβήνει σε μπλε.

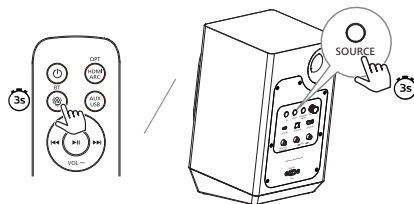

Απαλοιφή εγγραφών ζεύξης Bluetooth®

- Πατήστε παρατεταμένα το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για 8 δευτερόλεπτα, σε λειτουργία αποσύνδεσης.




Σημείωση


- Το εύρος αποτελεσματικής λειτουργίας μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής με δυνατότητα Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος).
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth®.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας.
- Κρατήστε το μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.
- Επίσης, η μονάδα θα αποσυνδεθεί, όταν η συσκευή σας μετακινηθεί εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Σύνδεση δέκτη Auracast™


- 1 Στη συσκευή σας που υποστηρίζει εκπομπή Auracast™, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή Auracast™.
- 2 Πατήστε το **BT** /  στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη Auracast™.
 - ↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.
 - ↳ Το LED αναβοσβήνει σε κυανό.

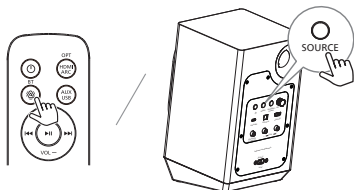

- 3 Εάν το ηχείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη λειτουργία δέκτη Auracast™ ή αν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ηχείο θα ξεκινήσει αυτόματα τη σάρωση και, στη συνέχεια, θα μεταδοθεί αυτόματα η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα.
 - ↳ Το LED ανάβει σταθερά σε κυανό.

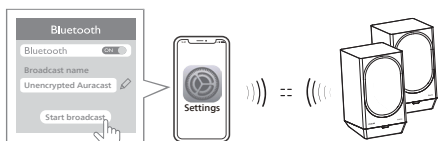

- 4 Εάν θέλετε να λαμβάνετε κρυπτογραφημένες εκπομπές στη συσκευή εκπομπής Auracast™, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συσκευή εκπομπής Auracast™ και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή εκπομπής Auracast™.

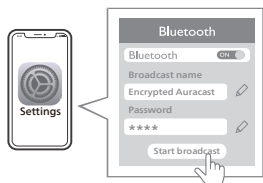

- 5 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
 - Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το **VOL+/-**.

Σημείωση


- Όταν ο δέκτης Auracast™ είναι συνδεδεμένος, πατήστε το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για 3 δευτερόλεπτα για να σαρώσετε ξανά τα κανάλια εκπομπής Auracast™.
- Όταν ο δέκτης Auracast™ είναι συνδεδεμένος σε πολλά κανάλια δέκτη Auracast™, πατήστε το κουμπί **SECONDARY PAIRING** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου, για να μεταβείτε στο επόμενο, μη κρυπτογραφημένο κανάλι εκπομπής Auracast™.

Αποσύνδεση δέκτη Auracast™


- Μεταβείτε σε άλλη πηγή στη μονάδα.
- Απενεργοποιήστε την εκπομπή Auracast™ στη συσκευή σας εκπομπής Auracast™.
 - Εάν η αποσύνδεση είναι επιτυχής,
 - ↳ Το LED αναβοσβήνει σε κυανό.

Σύνδεση σε HDMI ARC

- 1 Συνδέστε την υποδοχή **HDMI ARC** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου στην υποδοχή HDMI OUT της τηλεόρασης, με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

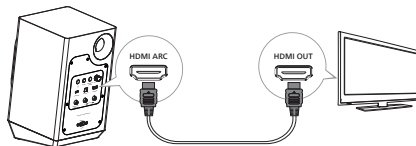

- 2 Πατήστε το **HDMI ARC** στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία HDMI ARC.
 - ↳ Η ένδειξη LED γίνεται σταθερά πορτοκαλί.

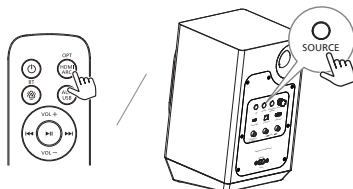

3 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

- Η υποδοχή HDMI ARC στην τηλεόραση ενδέχεται να φέρει διαφορετική ετικέτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.


4 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI ARC** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου στην υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και ARC. Τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
- Η μέθοδος ρύθμισης των HDMI-CEC και ARC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα καλώδια HDMI που υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα.


Σύνδεση σε οπτική υποδοχή

1 Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή **OPTICAL IN** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου με την υποδοχή **OPTICAL OUT** της εξωτερικής συσκευής ήχου.

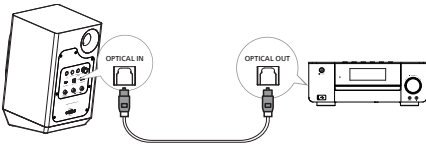

2 Πατήστε το **OPT** στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε την οπτική λειτουργία.

↳ Η ένδειξη LED ανάβει σταθερά σε λαδί.

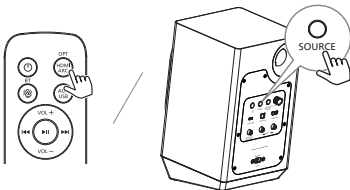


Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα.


Σύνδεση σε ήχος USB

1 Συνδέστε τη θύρα **USB AUDIO** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου, στη θύρα USB του φορητού υπολογιστή/PC με καλώδιο USB (δεν παρέχεται).

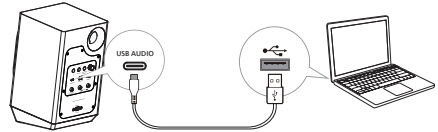

2 Πατήστε το **USB** στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου USB.

↳ Το LED γίνεται σταθερό σε λάιμ.

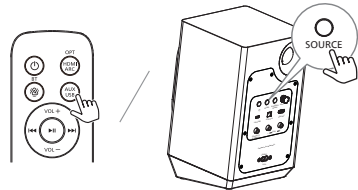

3 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε βασικούς χειρισμούς των ηχείων.


- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το **VOL+/-**.
- Για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το **II**.
- Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε το **II/I/II**.

Σημείωση


- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα.

Σύνδεση σε Βοηθητική είσοδο

- 1 Συνδέστε τις υποδοχές **L-AUX IN-R** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου, στις υποδοχές **AUX OUT** των εξωτερικών συσκευών ήχου, με καλώδιο RCA (δεν παρέχεται).

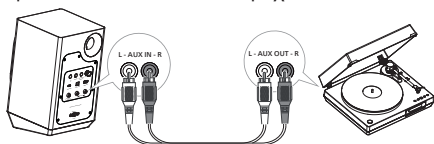

- 2 Πατήστε το **AUX** στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία εισόδου AUX.
↳ Το LED ανάβει σε σταθερό ροζ.

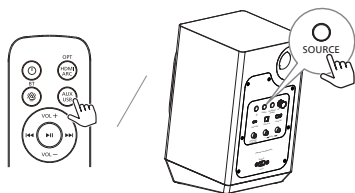

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο RCA με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **SOURCE** και **SECONDARY PAIRING** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου, για 5 δευτερόλεπτα.

↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

↳ Η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλογές και τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση


- Απαιτείται χειροκίνητη ζεύξη των ηχείων μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

5 Σύνδεση ηχείων Philips Fidelio FA3 και πικάπ FT1


Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το πικάπ Fidelio FT1 και τα ηχεία FA3.

AURACAST


Bluetooth

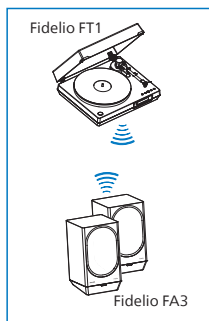

A

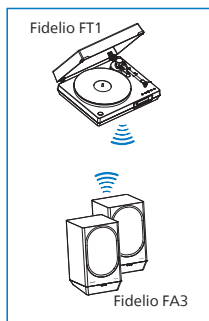

B

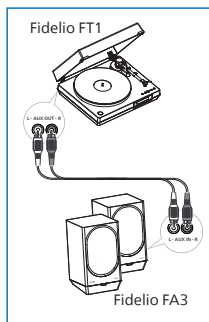


C

Σύνδεση	Μετάβαση στη σελίδα
A Σύνδεση Auracast™	17
B Σύνδεση Εισόδου και Εξόδου Bluetooth	19
C Ενσύρματη σύνδεση	20


A Σύνδεση Auracast™

FT1

- 1 Πατήστε το κουμπί **PAIRING** για εναλλαγή σε πηγή Phono/Bluetooth/Δίσκο.

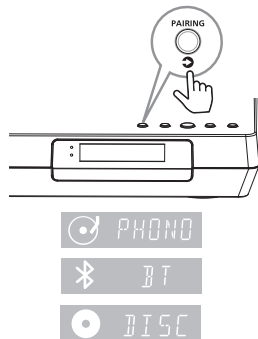

- 2 Με πηγή Phono/Bluetooth/Δίσκο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Source Control** στην εφαρμογή Philips Entertainment /εκπομπή Auracast™ για είσοδο στην εκπομπή Auracast™.

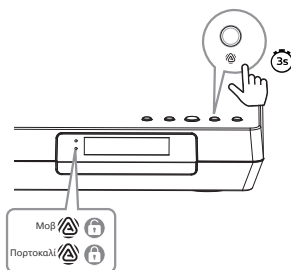


Στην εφαρμογή Philips Entertainment, ανοίξτε τις Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Public** (μη κρυπτογραφημένη εκπομπή) ή **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή) από τον φορέα εκπομπής Auracast™.

- Όταν είναι επιλεγμένη η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED 2 ανάβει σε σταθερό μοβ και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ σας.
- Όταν είναι επιλεγμένη η κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED 2 ανάβει σε σταθερό πορτοκαλί και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ σας.

3 Μπορείτε να μεταδώσετε σε οποιονδήποτε αριθμό προϊόντων με δυνατότητα Auracast™. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Auracast™.

4 Εάν το κανάλι εκπομπής Auracast είναι κρυπτογραφημένο, τα προϊόντα δέκτη Auracast απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για την ακρόασή του.

- Μετά την σύνδεση, το LED στα προϊόντα με δυνατότητα Auracast™ (Fidelio FA3) θα ανάψει σε σταθερό κυανό.

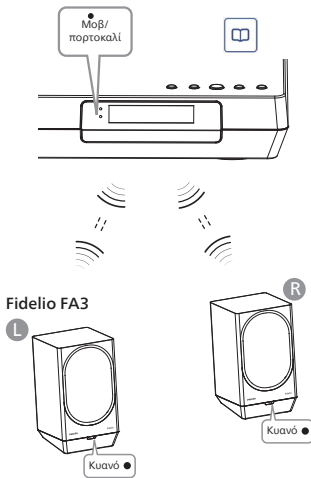

5 Πατήστε το κουμπί **PAIRING/** για εναλλαγή μεταξύ των Phono/Δίσκο/Bluetooth, για την αναπαραγωγή διαφορετικών πηγών ήχου.

Αποσύνδεση εκπομπής Auracast™


- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **PAIRING/** στο πικάπ σας για 3 δευτερόλεπτα, για έξοδο από την εκπομπή Auracast από το πικάπ σας.
- ↳ Το LED 2 αναβοσβήνει σε μοβ ή πορτοκαλί χρώμα.

FA3

1 Στη συσκευή σας που υποστηρίζει εκπομπή Auracast™, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή Auracast™.


2 Πατήστε το **BT/** στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη Auracast™.

- ↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.
- ↳ Το LED αναβοσβήνει σε κυανό.

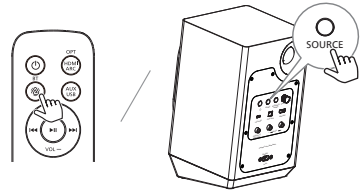


3 Εάν το ηχείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη λειτουργία δέκτη Auracast™ ή αν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ηχείο θα ξεκινήσει αυτόματα τη σάρωση και, στη συνέχεια, θα μεταδοθεί αυτόματα η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα.

- ↳ Το LED ανάβει σταθερά σε κυανό.

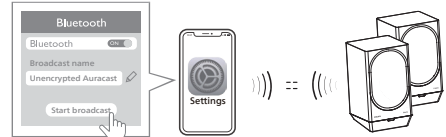

4 Εάν θέλετε να λαμβάνετε κρυπτογραφημένες εκπομπές στη συσκευή εκπομπής Auracast™, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συσκευή εκπομπής Auracast™ και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή εκπομπής Auracast™.

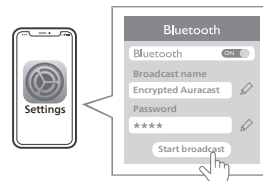

5 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το **VOL+/-**.

Σημείωση

- Όταν ο δέκτης Auracast™ είναι συνδεδεμένος, πατήστε το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για 3 δευτερόλεπτα για να σαρώσετε ξανά τα κανάλια εκπομπής Auracast™.
- Όταν ο δέκτης Auracast™ είναι συνδεδεμένος σε πολλά κανάλια δέκτη Auracast™, πατήστε το κουμπί **SECONDARY PAIRING** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου, για να μεταβείτε στο επόμενο, μη κρυπτογραφημένο κανάλι εκπομπής Auracast™.


Αποσύνδεση δέκτη Auracast™

- Μεταβείτε σε άλλη πηγή στη μονάδα.
- Απενεργοποιήστε την εκπομπή Auracast™ στη συσκευή σας εκπομπής Auracast™. Εάν η αποσύνδεση είναι επιτυχής, ➔ Το LED αναβοσβήνει σε κυανό.

B Σύνδεση Εισόδου και Εξόδου Bluetooth


FT1

- 1 Πατήστε το κουμπί **PAIRING** για εναλλαγή στην πηγή Phono/Δίσκο.

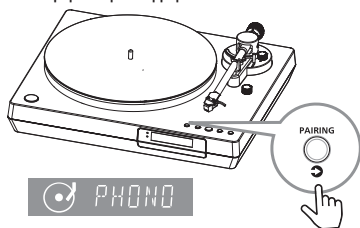


- 2 Με πηγή Phono/Δίσκο, πατήστε το κουμπί **BT OUT** για μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης εξόδου Bluetooth.

➔ Το LED1 αναβοσβήνει σε λευκό.

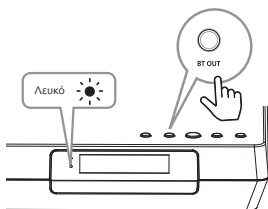

- 3 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- 4 Το πικάπ ξεκινά αυτόματα τη σάρωση και τη ζεύξη με την πλησιέστερη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ή με τη συσκευή με το ισχυρότερο σήμα.
- 5 Μόλις συνδεθεί, θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ.
➔ Το LED2 ανάβει σε σταθερό λευκό.

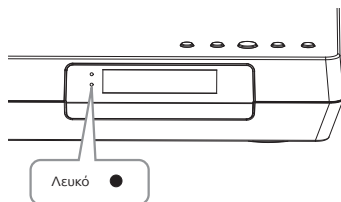

Αποσύνδεση BT-OUT

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **BT OUT** στο πικάπ για 3 δευτερόλεπτα.


➔ Το LED 2 αλλάζει από σταθερό λευκό σε αναβόσβημα σε λευκό.

Σημείωση

- Εάν η ζεύξη αποτύχει, πατήστε ξανά το κουμπί **BT OUT** για να εκτελέσετε τη σάρωση των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth.


FA3

- 1 Πατήστε το **BT** στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth και να εισάγετε τη λειτουργία ζεύξης.
➔ Το LED αναβοσβήνει σε μπλε.

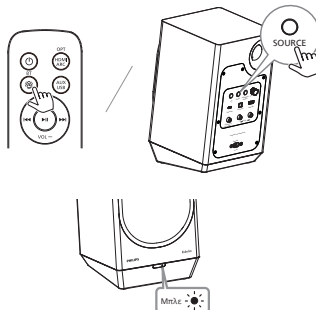


2 Εάν συνδεθεί με επιτυχία:

- ↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.
- ↳ Το LED ανάβει σταθερά σε μπλε.

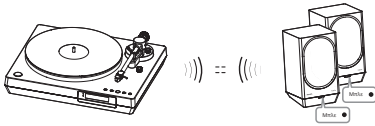

3 Αναπαραγωγή μουσικής μέσω της συσκευής σας.

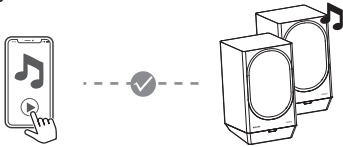

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το **VOL+/-**.
- Για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το **▶||**.
- Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε το **▶|/|◀**.


C Ενσύρματη σύνδεση (μέσω καλωδίου ήχου RCA)

FT1

1 Συνδέστε το καλώδιο RCA (δεν περιλαμβάνεται) στο εξωτερικό ηχείο.

- ↳ ΚΟΚΚΙΝΟ βύσμα - Συνδέστε το στην έξοδο καναλιού R.

- ↳ ΛΕΥΚΟ βύσμα - Συνδέστε το στην έξοδο του καναλιού L.

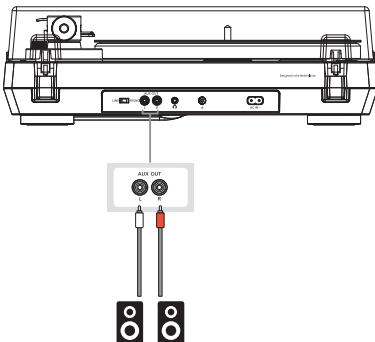


2 Ρυθμίστε τον διακόπτη στην έξοδο LINE, στο πίσω μέρος του Fidelio FT1, όπως παρακάτω.





FA3

1 Συνδέστε τις υποδοχές **L-AUX IN-R** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου, στις υποδοχές AUX OUT στο Fidelio FT1 με ένα καλώδιο RCA (δεν παρέχεται).

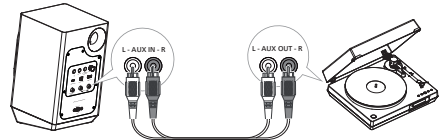

2 Πατήστε το **AUX** στο τηλεχειριστήριο ή το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιλέξετε τη λειτουργία εισόδου AUX.

- ↳ Το LED ανάβει σε σταθερό ροζ.

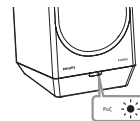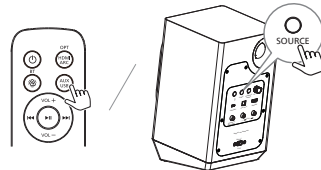

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο RCA με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα.

3 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε βασικούς χειρισμούς των ηχείων.

- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το **VOL+/-**.

6 Εφαρμογή Philips Entertainment

Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play



philips.to/entapp

Η εφαρμογή Philips Entertainment σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε εύκολα το στυλ ήχου που θέλετε, να εναλλάξετε πηγές και πολλά άλλα.

Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας

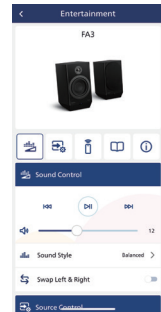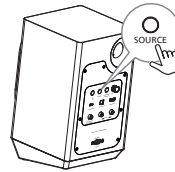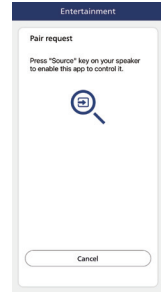

- 1 Ξεκινήστε την Εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή συσκευή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Bluetooth στην κινητή συσκευή σας.
- 3 Αν συνδέσετε την εφαρμογή Philips Entertainment με το ηχείο σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας.
- 4 Πατήστε το **SOURCE** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να το ανακαλύψει και να το ελέγξει.




Επιλέξτε τον ήχο σας

Μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για τη μουσική σας.

Επιλέξτε Εφέ Ισοσταθμιστή (EQ)



Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου κατάλληλες για τη μουσική σας:

BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM.

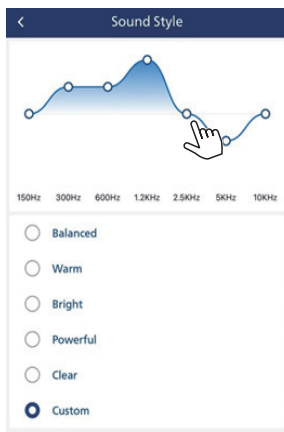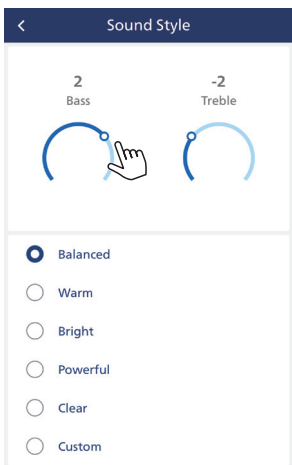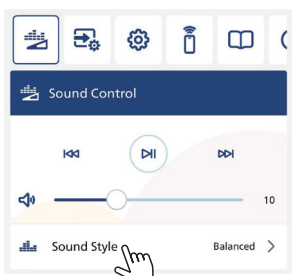


Επιλέξτε πηγή

Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε **HDMI ARC/Bluetooth/Auracast™ receiver/Optical/USB Audio/AUX In.**

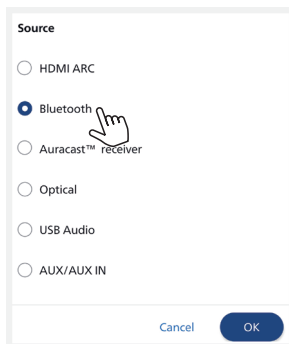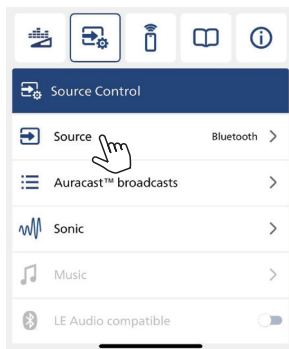


Λήψη μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™

1 Επιλέξτε την πηγή Auracast™ receiver.

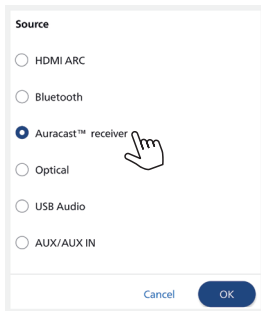


2 Πατήστε **[Auracast™ broadcasts]** για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.

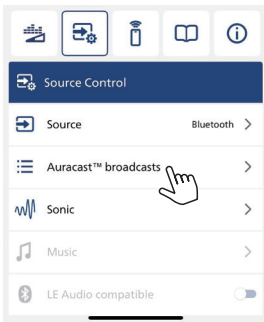


3 Όταν επιλεγεί μια **μη κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από κινητό τηλέφωνο ή dongle, το ηχείο θα την αναζητήσει και θα συνδεθεί σε αυτήν.

↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.

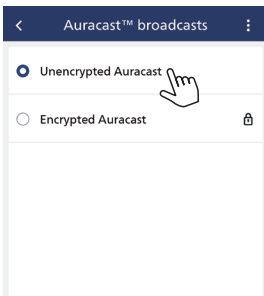


Λήψη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™

1 Επιλέξτε την πηγή Auracast™ receiver.

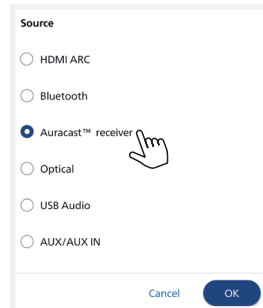


2 Πατήστε **[Auracast™ broadcasts]** για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.

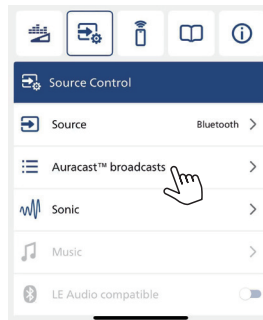


3 Όταν επιλεγεί μια **κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από το κινητό τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εισαγωγή του ίδιου κωδικού πρόσβασης που εισάγετε κατά τη ρύθμιση της μετάδοσης Auracast™ από το κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.

↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.

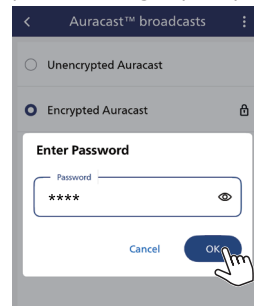


Τηλεχειριστήριο

Πατήστε το εικονίδιο  για να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment ως τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε το ηχείο.

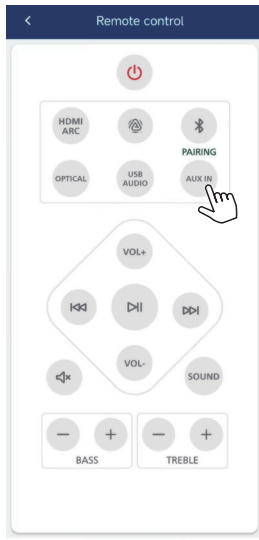

Οδηγός χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή. Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές [User Manual] και [Quick Start Guide].

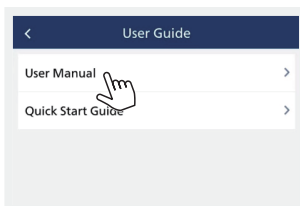


Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Το υλικολογισμικό για την MCU μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment. Μεταβείτε στην επιλογή **Firmware Update** και πατήστε **Download & Update**. Εάν έχει κυκλοφορήσει η αναβάθμιση, μπορεί να πατηθεί το εικονίδιο **Download & Upgrade** για να συνεχίσετε αυτόματα.



Μόλις το προϊόν συνδεθεί στην εφαρμογή Philips Entertainment, μπορεί να λάβει την ενημέρωση υλικολογισμικού ασύρματα. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

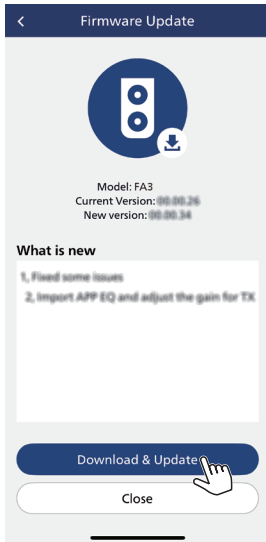

7 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία	100-240V~ 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	<30W
Κατανάλωση ενέργειας ECO	<0,5W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	170x303x211 mm
Βάρος (κύρια μονάδα)	6,798kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40°C

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	2x50W RMS (2x100W μέγ.)
Ισχύς εξόδου τουίτερ	15W RMS (30W μέγ.)/καν.
Ισχύς εξόδου γούφερ μεσαίων συχνοτήτων	35W RMS (70W μέγ.)/καν.
Απόκριση συχνότητας	40 Hz - 40 kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	>75dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	≤1%

Ηχείο

Αντίσταση	8Ω (τουίτερ) 4Ω (μπάσα)
Τουίτερ	Τουίτερ τιτανίου 1" με θόλο και πίσω θάλαμο
Γούφερ μεσαίων συχνοτήτων	Κώνος υαλονημάτων 5"

Bluetooth®

Έκδοση Bluetooth®	V5.4
Προφίλ Bluetooth®	A2DP, AVRCP
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth®	2402 - 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	≤9 dBm
Εύρος Bluetooth®	περίπου 10m

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

HDMI ARC	PCM 44,1KHz, 48KHz, 96KHz
Οπτική είσοδος	PCM 44,1KHz, 48KHz, 96KHz
Bluetooth®	SBC, AAC, LC3, LDAC

Σύνδεση ηχείου

Ασύρματη σύνδεση	2,4 GHz
Ενσύρματη σύνδεση	Ομοαξονικό καλώδιο ήχου

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση / Γωνία	6m / 30°
Τύπος μπαταρίας	AAA (1,5Vx2)

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά σας και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC της συσκευής είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.
- Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά αφότου η αναπαραγωγή κομματιού φτάσει στο τέλος και δεν εκτελεστεί κανένας έλεγχος, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Κανένας ήχος ή ήχος κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth σας βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα

- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις τροφοδοσίας AC και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
- Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά αφότου η αναπαραγωγή κομματιού φτάσει στο τέλος και δεν εκτελεστεί κανένας έλεγχος, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο, αντί της κύριας μονάδας.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τις πολικότητες (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο άμεσα προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το ηχείο ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη μονάδα, ακόμη και μετά από επιτυχή σύνδεση Bluetooth

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής ασύρματα μέσω αυτής της μονάδας.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή σας Bluetooth

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για αυτήν τη μονάδα.
- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να βρείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η συζευγμένη κινητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς, όταν πραγματοποιείτε ή τερματίζετε κλήσεις. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.



MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.