

PHILIPS

Levysoitin
TAFT1



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3
Tavaramerkit	3
2 Levysoittimesi	4
Johdanto	4
Mitä pakkaus sisältää	4
Levysoittimen yleiskatsaus	5
3 Aloitus	8
Levysoittimen kokoaminen	8
Liittäminen RCA-äänikaapelilla	10
Liitä kuulokkeet	11
Liittäminen virtalähteeseen	11
Kytkeminen päälle ja pois päältä	11
4 Phono-toiminto	12
Vinyylilevyjen toisto	12
Vinyylilevyjen toistamisen lopettaminen	13
Vaihda neula	13
Poista pölykansi	13
5 Toisto levyltä	14
6 Bluetooth®-musiikin kuuntelu	15
Bluetooth®-yhteyden muodostaminen	15
Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen	15
Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot	15
7 Auracast™-in käyttö	16
Auracast™-lähetys	16
Auracast™-lähetyksen katkaiseminen	16


8 Bluetooth-lähtö-toiminto (BT-OUT)	17
Yhdistä Bluetooth-tuettuun laitteeseen	17
Bluetooth-lähtöyhteyden katkaiseminen	17
9 Yhdistä Philips Fidelio FT1 -levysoitin ja FA3-kaiuttimet	18
Auracast™-yhteys	18
Bluetooth-tulo- ja -lähtöyhteys	20
Langallinen yhteys (RCA-äänikaapelilla)	21
10 Philips Entertainment -sovellus	23
Sovelluksen lataus	23
Sovelluksen pariyhdistäminen levysoittimen kanssa	23
Valitse lähde	24
Valitse CD/MP3-ohjelmointi	24
Valitse toistotila	25
Valitse kelloasetus	25
Valitse näytön kirkkaus	26
Auracast™-lähetyksen valitseminen	26
Valitse Bluetooth-lähtö (BT Out)	27
Käyttäjäopas	28
Kaukosäädin	28
Laiteohjelmistopäivitys	29
11 Tuotteen tekniset tiedot	30
12 Vianmääritys	31

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ennen tämän levysoittimen käyttöä.

Takuu ei ole voimassa, jos vaurio johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

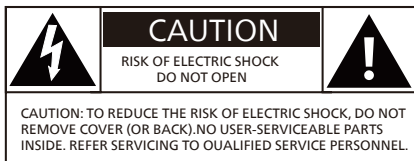

Tämä salamakuvake kertoo, että laitteessa on eristämättömiä materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Älä poista suojusta kaikkien kotitaloutesi asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Huutomerkkikuvake kertoo ominaisuuksista, joita varten sinun tulee lukea mukana toimitetut dokumentit tarkasti käyttöön ja huoltoon liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi.

VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

HUOMIO: Liitä pistoke kokonaan paikalleen sähköiskun välttämiseksi. (Koskien alueita, joilla käytetään polarisoituja pistokkeita: Sähköiskun välttämiseksi sovita leveä piikki leveään aukkoon.)



Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen koteloä.
- Älä voitele laitteen mitään osaa.
- Älä katso laitteen sisällä olevaa lasersädettä.
- Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Varmista, että pääset aina helposti käsiksi virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen, jotta voit irrottaa laitteen sähköverkosta.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Kun virtapistoketta tai laiteliitintä käytetään virrankatkaisimena, sen tulee olla jatkuvasti käytettävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40 °C.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys, eikä siinä ole suojamaata.

CLASS I LASER PRODUCT

LUOKAN I LASERTUOTE

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Luokan 2 lasersäteilyä, kun auki. Älä katso kohti sädettä. (tuotteen sisällä) (Luokan tyyppi vaihtelee tuotteittain. Katso vastaanottamaasi tuotetta koskevat tiedot.)



Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee tuotteen pohjassa.

Huomautus

Vaatimustenmukaisuus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta. Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimukset.



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tavaramerkit



Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena.

Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat niiden omistajille.



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden valmistaminen kopiosuojatusta aineistosta, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi olla tekijänoikeusrikkomus ja rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

2 Levysoittimesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä levysoittimella voit

- Soittaa vinyylilevyjä;
- Kuunnella musiikkia Bluetoothin kautta;
- Toistaa musiikkia levyltä;
- Nauttia musiikista kuulokkeiden kautta;
- Tukee Bluetooth-lähtöä ja Aux-lähtöä;
- Tukee Auracast™-lähetystä;
- Ohjaa laitetta sovelluksella.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:


- Pääyksikkö
- Levylautanen (sisältää hihnan)
- Levymatto
- Pölykansi
- Virtajohdot x2
- Vastapaino
- 45 rpm sovitin
- Saranat x2
- Pikaopas
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuukortti

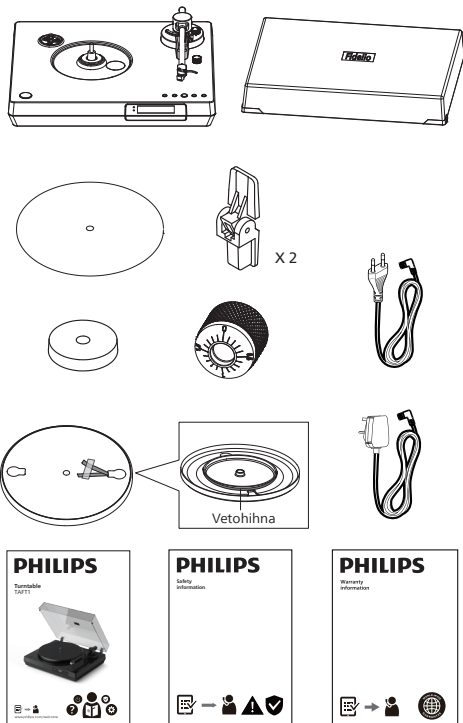

Huomautus

- Virtajohtojen määrä ja pistokkeen malli vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat, kuvitukset ja piirrokset ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi poiketa kuvasta.

Levysoittimen yleiskatsaus

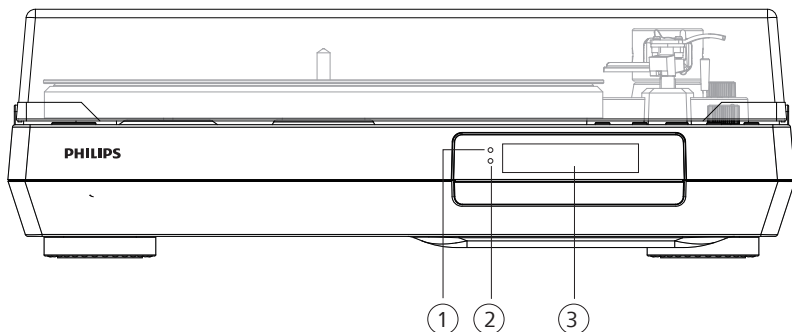

① Merkkivalo 1

- Lähteen merkkivalo.

② Merkkivalo 2


- Auracast-/Bluetooth-lähdön merkkivalo.

③ LED-NÄYTTÖ

Toiminnon tila (katso taulukko alla).

Toiminto	Tila	Kuvio	LED
Virta	Valmiustila	● Kiinteä punainen	LED 1
	Virta pois päältä	- Pois päältä	
Bluetooth	Parinmuodostus	⬇️ Vilkkuu sinisenä (nopeasti)	LED 1
	Yhdistetty	● Kiinteä sininen	LED 1
	Yhteys katkaistu	⬇️ Sininen vilkkuva valo (hitaasti)	LED 1
Phono	Yhdistetty	● Kiinteä vaaleanruskea	LED 1
Auracast™	Salattu Auracast™-lähetys	● Kiinteä keltaruskea	LED 2
	Deaktivoitu salattu Auracast™-lähetys	⬇️ Vilkkuu keltaruskeana (nopeasti)	LED 2
	Salaamaton Auracast™-lähetys	● Kiinteä violetti	LED 2
	Deaktivoitu salaamaton Auracast™-lähetys	⬇️ Vilkkuu violettina (nopeasti)	LED 2
Bluetooth-lähtö	Parinmuodostus	⬇️ Vilkkuu valkoisena (hitaasti)	LED 2
	Yhdistetty	○ Kiinteä valkoinen	LED 2
	Yhteys katkaistu	⬇️ Vilkkuu valkoisena (nopeasti)	LED 2

Levysoittimen yleiskatsaus

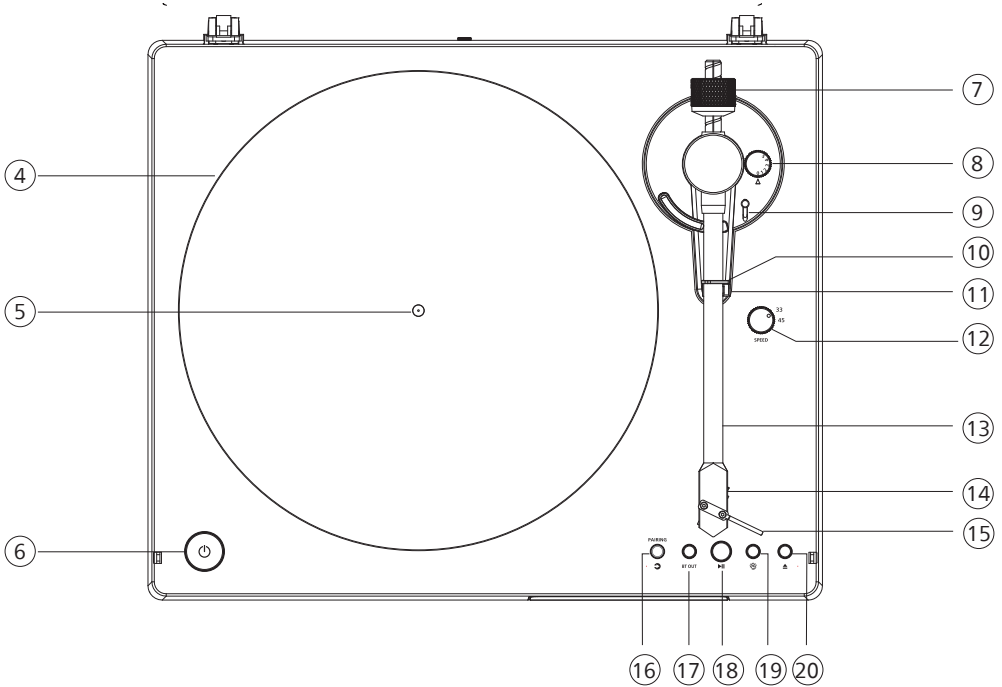

④ LEVYLAUTANEN

- Paikka vinyylilevyille.

⑤ KESKITAPPI

- Keskitappi pitää levylautasen vakaana ja keskitettynä.

⑥ PAINIKE

- Paina kytkeäksesi virran päälle ja vaihtaaksesi edelliseen lähteeseen.
- Pidä painettuna pitkään kytkeäksesi kellonäytön päälle / pois päältä.

⑦ VASTAPAINO

- Tasapainottaa neulan paineen.

⑧ ANTI-SKATING-NUPPI

- Anti-skating-toiminto kohdistaa sisäänpäin suuntautuvaa voimaa äänivarteen estääkseen levyn ulospäin hyppimisen, joka johtuu levylautasen pyörimisestä aiheutuvasta keskipakovoimasta.

⑨ ÄÄNIVARREN NOSTOVIPU

- Käytetään ohjaamaan äänivartta nousemaan/laskeutumaan levyn pinnalle vaarantamatta levyn pintaa ja neulaa.

⑩ ÄÄNIVARREN KIINNIKE

- Kiinnitä äänivarsi suojataksesi sitä, kun levysoitinta ei käytetä.

⑪ ÄÄNIVARREN PIDIKE

- Käytä tätä pidikettä pitämään äänivarsi paikallaan, kun sitä ei käytetä.

⑫ SPEED (NOPEUS)-NUPPI

- Vaihda nopeutta (33-1/3 ja 45 RPM).

⑬ ÄÄNIVARSI

- Ohjaa neulan liukumista levyn päällä.

14 RASIAKELKKA JA ÄÄNIRASIA

- Äänirasia (AT3600LA) on kiinnitetty rasiakelkkaan.

15 SORMINOSTIN

16 PAIRING (PARINMUODOSTUS) / ↻

- Paina vaihtaaksesi lähdettä (Phono/Bluetooth/CD).
- Pidä painettuna (> 3 sekuntia) muodostaaksesi Bluetooth-pariyhteyden.
- Pidä painettuna (> 8 sekuntia) tyhjentääksesi Bluetooth-parinmuodostushistorian.

17 BT OUT (BLUETOOTH-LÄHTÖ)

- Paina ottaaksesi käyttöön Bluetooth-lähdön.
- Paina pitkään poistaaksesi käytöstä Bluetooth-lähdön.

18 ▶||


- Paina toistaaksesi/pysäyttääksesi.
- Toista seuraava raita painamalla kahdesti
- Pidä painettuna pikakelausta varten eteenpäin.

19 ☒

- Pidä painettuna (> 3 sekuntia): Aktivoi/deaktivoi Auracast™-lähetys
- Pidä painettuna (> 8 sekuntia): Deaktivoi ja sulje Auracast™-lähetys yksityistila (jos se on senhetkinen valittu tila).

20 ▲

- Avaa/sulje CD-asema.

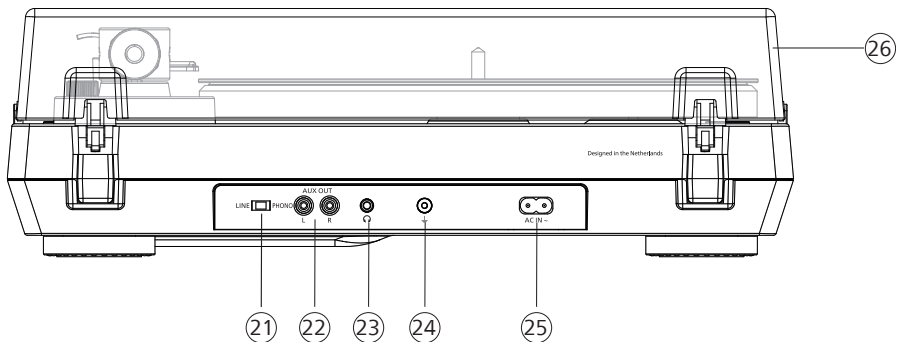

21 ESIVAHVISTIMEN VALINTAKYTKIN

- Tätä kytkintä käytetään vaihtamaan phono-lähdön tai linjalähdön tilaa.

22 AUX OUT (AUX-LÄHTÖÄ)-LIITIN

- Liitä ulkoiseen kaiuttimeen RCA-kaapelilla (ei sisälly).

23 🎧 KUULOKELIITIN

- Liitä kuulokkeet.

24 ⏻ MAALIITIN

25 🖱️ AC IN~ (VIRRAN TULO)

- Virran tuloliitin.

26 PÖLYKANSI


3 Aloitus

! Huomio


- Ohjainten tai säätöjen käyttö tai menettelyjen suorittaminen muulla kuin tässä esitetyllä tavalla voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen tai muuhun vaaralliseen toimintaan.
- Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.

Levysoittimen kokoaminen


1 Kiinnitä levylautanen yksikköön.

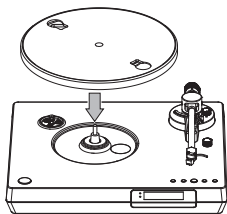


2 Hihna on esiasennettuna levylautasen alle.

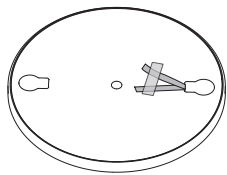


3 Käännä levylautanen ylösalaisin, vedä hihna moottorin hihnapyörän yli. Irrota ote hihnasta, kun hihna on moottorin hihnapyörällä.

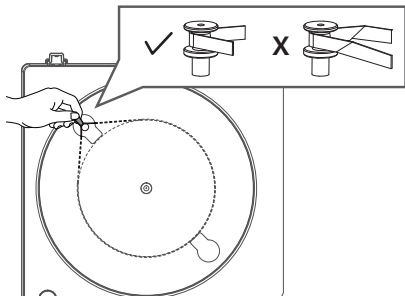


- Käännä levylautasta hitaasti käsin noin kymmenen kertaa nuolen osoittamaan suuntaan. Suorista hihnassa olevat mutkat ja varmista, että hihna liikkuu sulavasti.

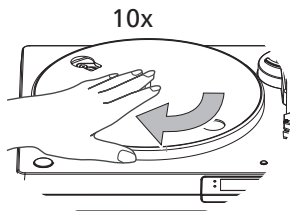


4 Aseta liukumatto levylautaselle.

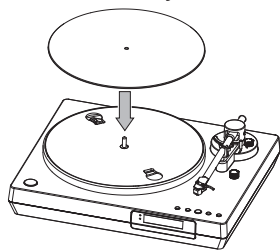


- Vedä neulasuojaa varovasti eteenpäin poistaaksesi sen ennen soittamista.

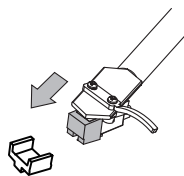


5 Kiinnitä vastapaino äänivarteen nuolen osoittamaan suuntaan. Avaa äänivarren kiinnikkeen lukitus.

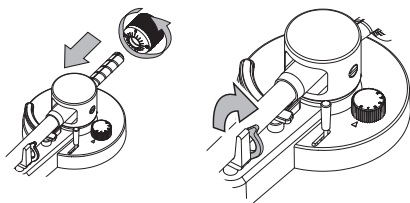


- Nosta äänivarsi nostovivulla.

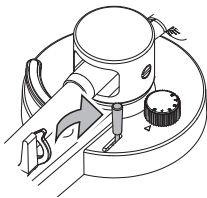



- 6 Kohdista neula levyn päälle käyttämällä sorminostinta.

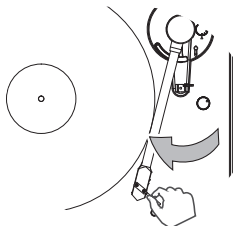

- Laske äänivarsi levyllä nostovivulla aloittaaksesi soittamisen.

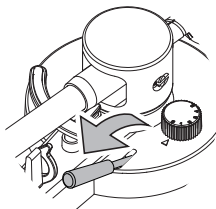

- 7 Käännä äänivarren takana olevaa vastapainoa, kunnes äänivarsi on tasassa ja balanssissa.

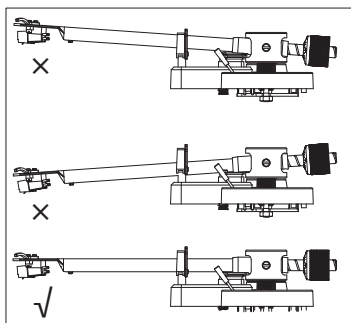


- 8 Siirrä äänivarsi takaisin äänivarren pidikkeeseen. Käännä numerorengasta VAIN nuolen suuntaan, kunnes numero 0 on ylimmässä asennossa.





Vinkki


- Numerorengas ja vastapaino liikkuvat erikseen. Älä käännä vastapainoa tässä vaiheessa.

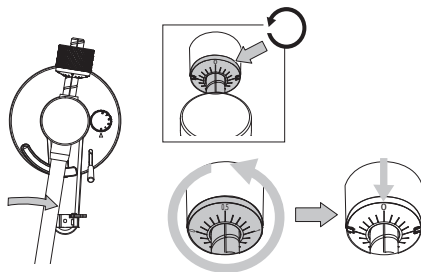


- Pidä kiinni ja käännä numerorengasta ja vastapainoa nuolen suuntaan 1,5 kierrosta, kunnes numero 1 on ylimmässä asennossa.

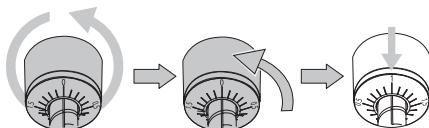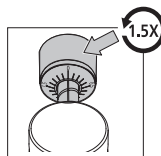

- 9 Asenna pölykannen saranat sarana-aukkoihin pölykannen molemmilla puolilla.

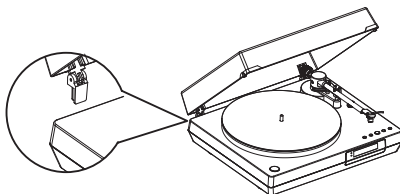

Työnnä saranat kokonaan levysoittimen takana oleviin sarana-aukkoihin.

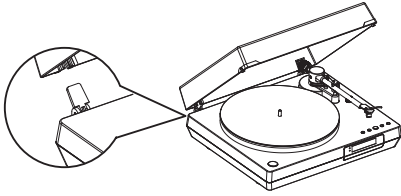


Huomautus

- Irrota pölykansi ottamalla kiinni pölykannen molemmilta puolilta ja nostamalla sitä hitaasti saranoiden kanssa.

Liittäminen RCA-äänikaapelilla

Liitä RCA-kaapeli (ei sisälly) ulkoiseen kaiuttimeen.


- ↳ PUNAINEN liitin – liitä R-kanavalähtöön.
- ↳ VALKOINEN liitin – liitä L-kanavalähtöön.

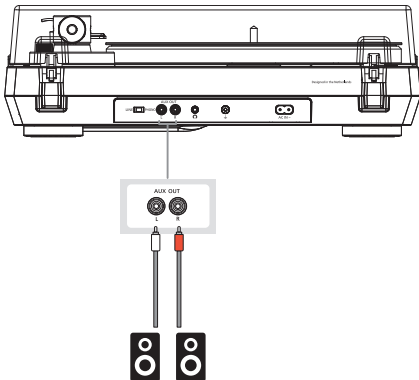

Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu phono-taajuuskorjainominaisuus. Voit käyttää tuotetta, vaikka sinulla ei olisi sisäänrakennettua phono-vahvistinta. Käytä levysoittimen takana olevaa esivahvistimen valintakytkintä asettaaksesi lähdön alla kuvatusti.

Jos äänilaitteessa on PHONO-tuloliitin, aseta kytkin asentoon PHONO. MM-äänirasian äänisignaali on lähtösignaali äänikaapelista ilman, että se kulkee levysoittimen phono-esivahvistimen kautta. Äänilaitteen phono-esivahvistinta käytetään.

Jos äänilaitteessa ei ole PHONO-tuloliitintä, aseta kytkin asentoon LINE. Levysoittimen phono-esivahvistimen kautta kulkeva äänisignaali on äänikaapelin lähtösignaali.

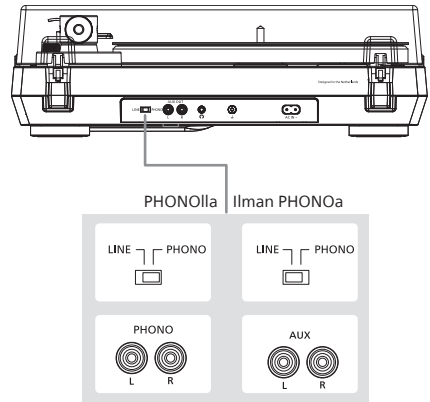


Vinkki

- BT/CD-tilassa ei tarvitse käyttää esivahvistimen valintakytkintä.
- Käytä enintään 3 metriä pitkää AUX OUT -liitinkaapelia.


Liitä kuulokkeet

Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet levysoittimen takana olevan kuulokeliitännän kautta.

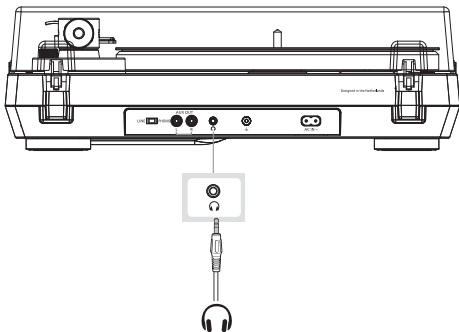

Liittäminen virtälähteeseen

Liitä virtasovitin pistorasiaan.

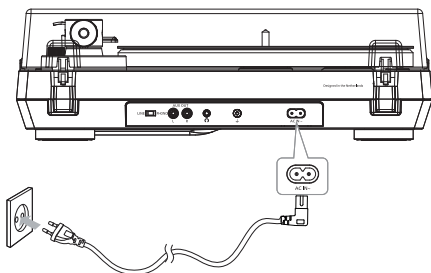

Huomio

- Tuote voi vaurioitua! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa yksikön taakse tai alle merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Ennen sovitimen liittämistä varmista, että pistoke on kiinni kunnolla. Irrotettaessa sovitinta vedä pistokkeesta, älä koskaan johdosta.
- Ennen sovitimen liittämistä varmista, että olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
- Jos käytön aikana havaitaan muita häiriöitä, isäntälaitteen virtälähteen päähän voidaan lisätä magneettinen rengaslukko kaapelin kietomista varten.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke laite päälle painamalla -painiketta.

- ↳ Paina kytkeäksesi virran päälle ja vaihtaaksesi edelliseen lähteeseen.

Kytke laite pois päältä painamalla -painiketta.

- ↳ Laite siirtyy valmiustilaan.

Paina **PAIRING**/-painiketta vaihtaaksesi lähdetä.

- ↳ Phono/Bluetooth /Levy.




Huomautus

- Tuote vaihtaa valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 15 minuuttiin.

4 Phono-toiminto


Vinyylilevyjen toisto

- 1 Aseta laite tasaiselle pinnalle.
- 2 Aseta levymatto levylautaselle ennen vinyylilevyä asettamista.
- 3 Säädä nopeus (33-1/3, 45 RPM) levyä vastaavaksi äänivarren vieressä olevalla nopeuskytkimellä.

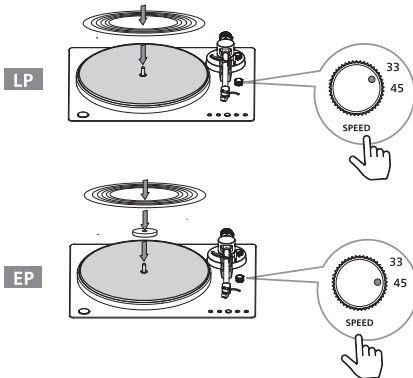


- 4 Paina **PAIRING**/-painiketta valitaksesi Phono-lähteen.


↳ LED 1 palaa kiinteänä ruskeana.

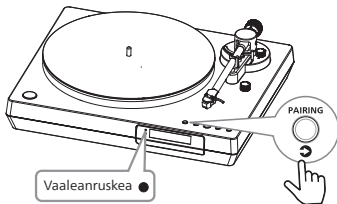


- 5 Vedä neulasuojaa varovasti eteenpäin poistaaksesi sen ennen soittamista. Vapauta äänivarren kiinnike ja nosta äänivarsi nostovivulla.

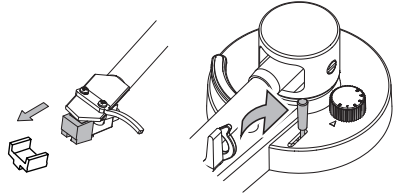

- 6 Kohdista neula levyn päälle käyttämällä sorminostinta.

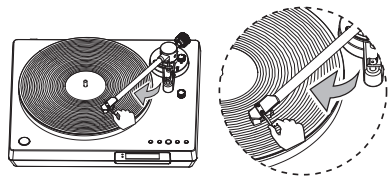

- 7 Laske äänivarsi levyllä nostovivulla aloittaaksesi soittamisen.

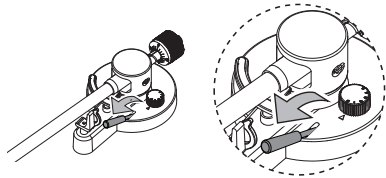


Huomio


- Älä väännä tai pakota neulaa rasiaan.
- Älä koske neulan päätä välttääksesi kätesi loukkaantumista.
- Katkaise laitteen virta ennen neulan vaihtamista.

Vinyylilevyjen toistamisen lopettaminen


- 1 Nosta äänivarsi nostovivulla ja siirrä äänivarsi sormella takaisin äänivarren pidikkeeseen.

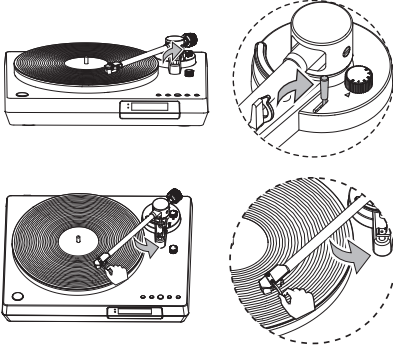

- 2 Laske nostovipu alas ja lukitse äänivarren kiinnike paikalleen.

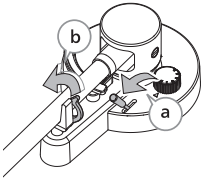


- 3 Asenna neulasuoja neulan pään suojaamiseksi.

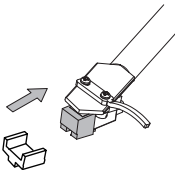


Vaihda neula

Neulan irrottaminen äänivarresta:


- 1 Aseta sormesi neulan päähän ja paina alaspäin suuntaan A.



- 2 Vedä neulaa ulospäin suuntaan B.

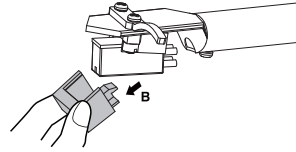


- 3 Pidä kiinni neulan päästä ja aseta toinen reuna paikalleen painamalla suuntaan C. Työnnä neulaa kohti suuntaa D, kunnes se lukittuu päähän. Neulan malli: AT3600 (ei sisälly).

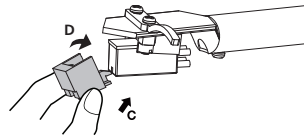


Poista pölykansi

- 1 Avaa pölykansi.

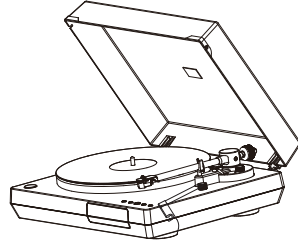


- 2 Nosta pölykansi pystysuoraan saranoista.

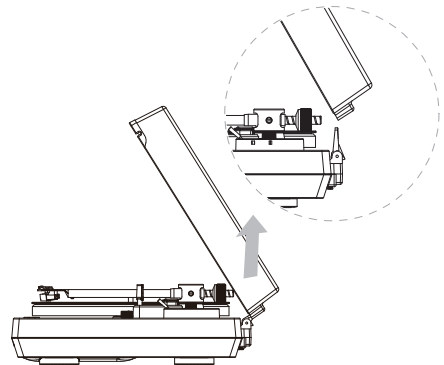


5 Toisto levyltä

1 Paina **PAIRING**/-painiketta valitaksesi CD-lähteen.


↳ [DISC] näytetään.

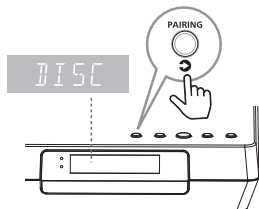

2 Avaa levyaukko painamalla .

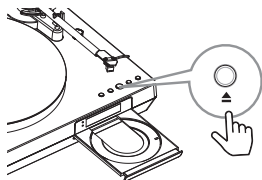

3 Aseta levy tarrapuoli ylöspäin.

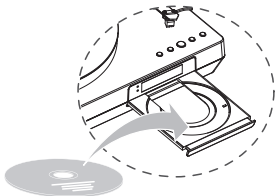

4 Paina -painiketta sulkeaksesi levyaukon ja aloittaaksesi toiston.

↳ Paina tuotteen -painiketta kahdesti hypätäksesi seuraavaan raitaan.


↳ Paina tuotteen -painiketta toistaaksesi/pysäyttääksesi raidan.

↳ Pidä painettuna tuotteen -painiketta pikakelataksesi eteenpäin.

6 Bluetooth®- musiikin kuuntelu

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen


- 1 Paina **PAIRING**/↻-painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-lähteeseen.
↳ LED 1 vilkkuu sinisenä.
- 2 Valitse **[Philips Fidelio FT1]** Bluetooth-tuetulla laitteellasi.
↳ Kun parinmuodostus ja pariyhteys on onnistunut, Bluetooth-merkkivalo palaa kiinteästi sinisenä ja yksikkö toistaa merkkiään.

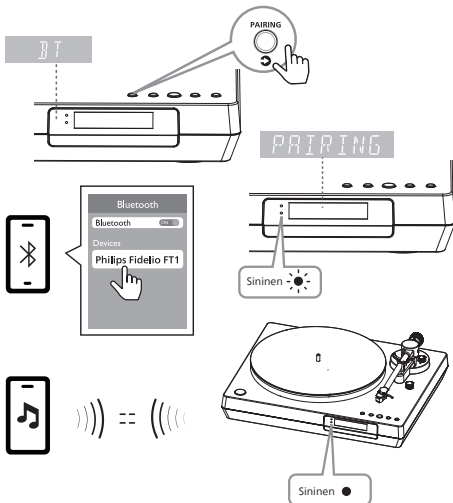

- 3 Toista ääntä laitteeltasi.
 - Paina tuotteen tai laitteesi ►II-painiketta toistaaksesi/ pysäyttääksesi raidan.
 - Paina tuotteen ►II-painiketta kahdesti hypätäksesi seuraavaan raitaan.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- Poista Bluetooth käytöstä laitteellasi.
- Paina pohjassa laitteen **PAIRING**/↻-painiketta 3 sekuntia asettaaksesi sen parinmuodostustilaan.
↳ LED 1 vilkkuu sinisenä.

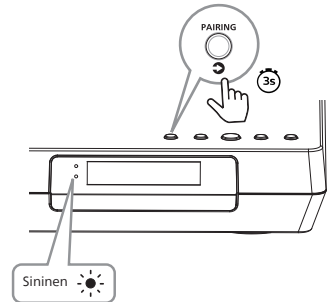

Tyhjennä Bluetooth®- parinmuodostustiedot

- Paina pohjassa laitteen **PAIRING**/↻-painiketta 8 sekuntia katkaistaksesi yhteyden.

Huomautus


- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Yksikön ja laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasädettä.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-tuetun laitteen tehokas toimintasäde on noin 10 metriä (esteetön tila).

7 Auracast™-in käyttö


Voit lähettää musiikkiasi tästä levysoittimesta muihin Auracast™-yhteensopiviin tuotteisiin.

Auracast™-lähetyks

1 Paina **PAIRING**/↻-painiketta vaihtaaksesi Phono/Bluetooth/Levy-lähteeseen.

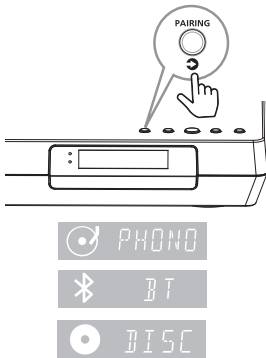


2 Phono/Bluetooth/Levy -lähteessä paina levysoittimen -painiketta 3 sekuntia tai valitse **Source Control** Philips Entertainment -sovelluksessa ()/Auracast™-lähetyks avataksesi Auracast™-lähetyksen.

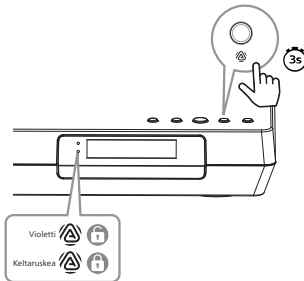

Philips Entertainment -sovelluksessa avaa Yleiset asetukset, valitse **Public** (salaamaton lähetyks) tai **Personal** (salattu lähetyks) Auracast™-lähettimestä.

- Kun salaamaton lähetyks valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi violetiksi ja levysoitin toistaa merkkiään.
 - Kun salattu lähetyks valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi keltaruskeaksi ja levysoitin toistaa merkkiään.
- 3 Voit lähettää mihin tahansa määrään Auracast™-yhteensopivia tuotteita. Noudata ohjeita Auracast™-yhteyden ottamiseksi käyttöön.
- 4 Jos Auracast-lähetykskanava on salattu, Auracast-vastaanottimissa on syötettävä salasana, jotta kanavaa voi kuunnella.

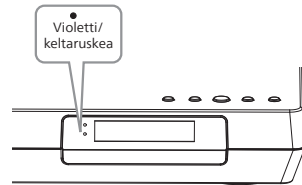


Auracast™-lähetyksen katkaiseminen

- Pidä painettuna levysoittimen -painiketta 3 sekuntia poistuaksesi Auracast-lähetyksestä levysoittimesta.
 - ➔ LED 2 vilkkuu violetina tai keltaruskeana.

8 Bluetooth-lähtö-toiminto (BT-OUT)


Yhdistä Bluetooth-tuettuun laitteeseen

- 1 Paina **PAIRING**/-painiketta vaihtaaksesi Phono/Levy -lähteeseen.

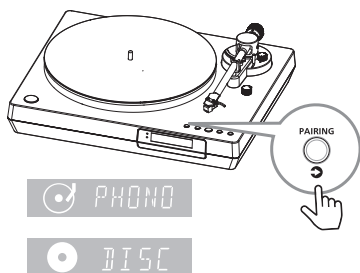

- 2 Phono/Levy -lähteessä paina BT OUT -painiketta siirtyäksesi Bluetooth-lähdön parinmuodostustilaan.

↳ LED 1 vilkkuu valkoisena.

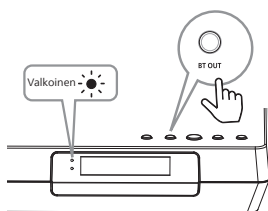


- 3 Varmista, että Bluetooth-tuettu laitteesi on parinmuodostustilassa.

- 4 Levysoitin alkaa etsiä ja muodostaa pariliitoksen lähimpään Bluetooth-laitteeseen tai laitteeseen, jolla on vahvin signaali, automaattisesti.

- 5 Kun yhteys on muodostettu, levysoitin toistaa merkkiään.

↳ LED 2 muuttuu kiinteäksi valkoiseksi.

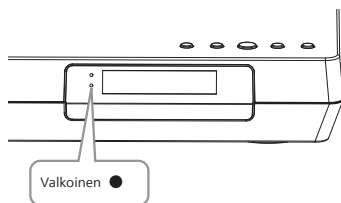

Bluetooth-lähtöyhteyden katkaiseminen

Paina levysoittimen **BT OUT** -painiketta 3 sekuntia.

↳ LED 2 muuttuu kiinteästä valkoisesta vilkkuvaksi valkoiseksi.



Huomautus




- Jos parinmuodostus epäonnistuu, paina **BT OUT** -painiketta uudelleen Bluetooth-tuettujen laitteiden hakemiseksi uudelleen.

9 Yhdistä Philips Fidelio FT1 -levysoitin ja FA3-kaiuttimet

Tämä osio auttaa yhdistämään Fidelio FT1 -levysoittimen ja FA3-kaiuttimet.

 **AURACAST**

 **Bluetooth**

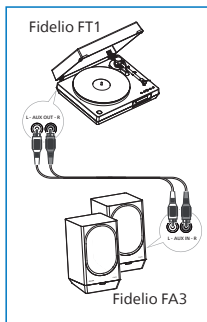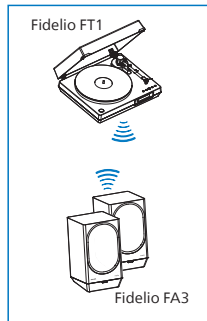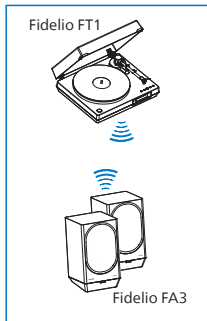


Liitäntä	Mene sivulle
A Auracast™-yhteys	18
B Bluetooth-tulo- ja -lähtöyhteys	20
C Langallinen yhteys	21


A Auracast™-yhteys

FT1

- 1 Paina **PAIRING**/-painiketta vaihtaaksesi Phono/Bluetooth/Levy -lähteeseen.

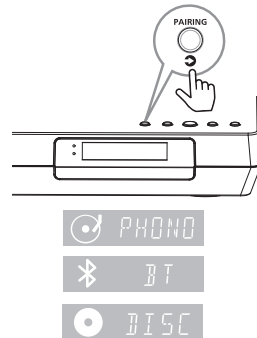

- 2 Phono/Bluetooth/Levy -lähteessä paina levysoittimen -painiketta 3 sekuntia tai valitse **Source Control** Philips Entertainment -sovelluksessa ()/Auracast™-lähetys) avataksesi Auracast™-lähetys.

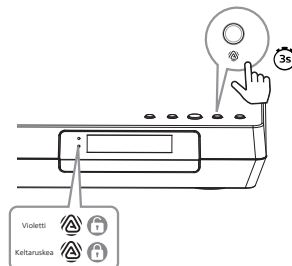


Philips Entertainment -sovelluksessa avaa **General Settings**, valitse **Public** (salaamaton lähetyks) tai **Personal** (salattu lähetyks) Auracast™-lähettimestä.

- Kun salaamaton lähetyks valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi violetiksi ja levysoitin toistaa merkkiään.
- Kun salattu lähetyks valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi keltaruskeaksi ja levysoitin toistaa merkkiään.

3 Voit lähettää mihin tahansa määrään Auracast™-yhteensopivia tuotteita. Noudata ohjeita Auracast™-yhteyden ottamiseksi käyttöön.

4 Jos Auracast-lähetykskanava on salattu, Auracast-vastaanottimissa on syötettävä salasana, jotta kanavaa voi kuunnella.

- Kun yhteys on muodostettu, LED Auracast™-tuetuissa tuotteissa (Fidelio FA3) muuttuu kiinteäksi syaaniksi.

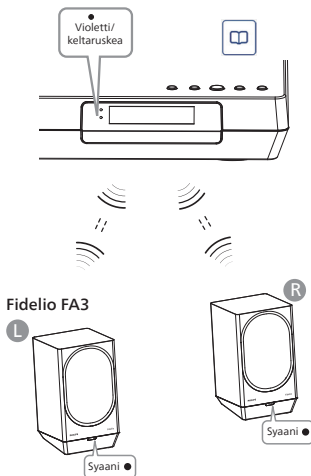

5 Paina **PAIRING**/-painiketta vaihtaaksesi Phono/Levy/Bluetooth välillä toistaaksesi eri äänilähteistä.

Auracast™-lähetyksen katkaiseminen


- Pidä painettuna levysoittimen -painiketta 3 sekuntia poistuaaksesi Auracast-lähetyksestä levysoittimessa.
 - ➔ LED 2 vilkkuu violetina tai keltaruskeana.

FA3

1 Noudata Auracast™-lähetystä tukevassa laitteessa ohjeita Auracast™-lähetyksen ottamiseksi käyttöön.


2 Paina **BT**/ kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi Auracast™-vastaanotintilan.

- ➔ Kuulet lyhyen merkkiään.
- ➔ LED vilkkuu syaanina.

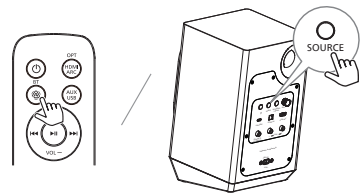


3 Jos kaiutin kytketään ensimmäistä kertaa Auracast™-vastaanottotilaan tai aseman luettelo on tyhjä, kaiutin alkaa automaattisesti etsiä kanavia ja lähettää sitten automaattisesti vahvimman signaalin omaavan salaamattoman lähetyksen.

- ➔ LED muuttuu kiinteäksi syaaniksi.

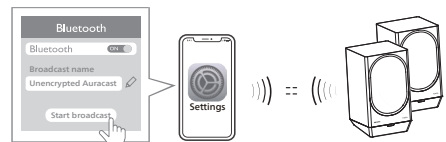

- 4 Jos haluat vastaanottaa salattuja lähetyksiä Auracast™-lähetyslaitteellasi, noudata Auracast™-lähetyslaitteen ohjeita ja syötä Auracast™-lähetyslaitteen salasana.

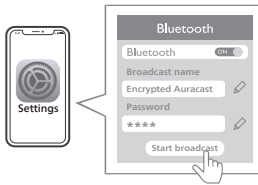

- 5 Käytä mukana toimitettua kaukosäädintä toiston ohjaamiseen.
- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.

Huomautus

- Kun Auracast™-vastaanotin on yhdistetty, paina **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana 3 sekuntia etsiäksesi uudelleen Auracast™-lähetykskanavia.
- Kun Auracast™-vastaanotin on yhdistetty useisiin Auracast™-vastaanotinkanaviin, paina **SECONDARY PAIRING** -painiketta ensisijaisen kaiuttimen takana vaihtaaksesi seuraavaan salaamattomaan Auracast™-lähetykskanavaan.


Auracast™-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen

- Vaihda toiseen lähteeseen:
 - Deaktivoi Auracast™-lähetyks Auracast™-lähetyslaitteellasi.
- Jos yhteyden katkaisu onnistuu,
- ↳ LED vilkkuu syaanina.

B Bluetooth-tulo- ja -lähtöyhteys


FT1

- 1 Paina **PAIRING**/↻-painiketta vaihtaaksesi Phono/Levy -lähteeseen.

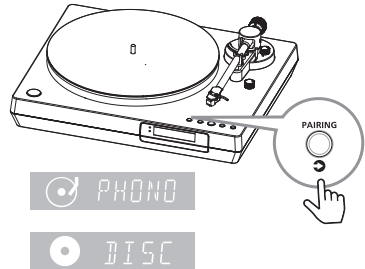


- 2 Phono/Levy -lähteessä paina **BT OUT** -painiketta siirtyäksesi Bluetooth-lähdön parinmuodostustilaan.

↳ LED 1 vilkkuu valkoisena.

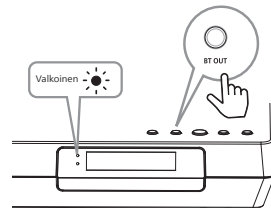

- 3 Varmista, että Bluetooth-tuettu laitteesi on parinmuodostustilassa.
- 4 Levysoitin alkaa etsiä ja muodostaa pariliitoksen lähimpään Bluetooth-laitteeseen tai laitteeseen, jolla on vahvin signaali, automaattisesti.
- 5 Kun yhteys on muodostettu, levysoitin toistaa merkkiään.
- ↳ LED 2 muuttuu kiinteäksi valkoiseksi.

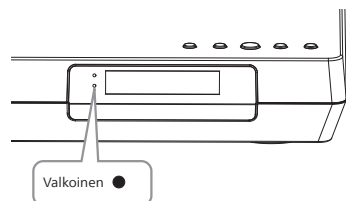

Bluetooth-lähtöyhteyden katkaiseminen

Paina levysoittimen **BT OUT** -painiketta 3 sekuntia.

→ LED 2 muuttuu kiinteästä valkoisesta vilkkuvaksi valkoiseksi.


Huomautus

- Jos parinmuodostus epäonnistuu, paina **BT OUT** -painiketta uudelleen Bluetooth-tuettujen laitteiden hakemiseksi uudelleen.

FA3


1 Paina **BT**/📶 kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi Bluetooth-tilan ja avataksesi parinmuodostustilan.

→ LED vilkkuu sinisenä.

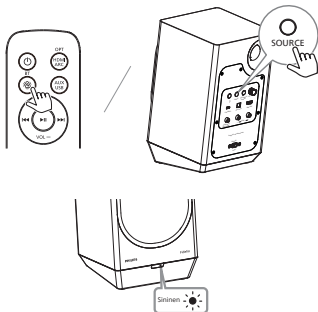


2 Kun yhdistäminen onnistui:

- Kuulet lyhyen merkkiäänen.
- LED muuttuu kiinteäksi siniseksi.



3 Toista musiikkia laitteeltasi.

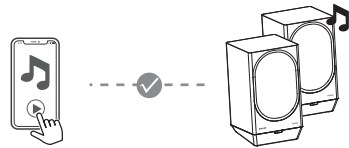

Käytä mukana toimitettua kaukosäädintä toiston ohjaamiseen.


- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.
- Pysäytä/jatka toistoa painamalla **▶||**.
- Ohita raita painamalla **▶▶/◀◀**.

C Langallinen yhteys (RCA-äänikaapelilla)


FT1

1 Liitä RCA-kaapeli (ei sisälly) ulkoiseen kaiuttimeen.


- PUNAISEN liitin – liitä R-kanavalähtöön.
- VALKOISEN liitin – liitä L-kanavalähtöön.

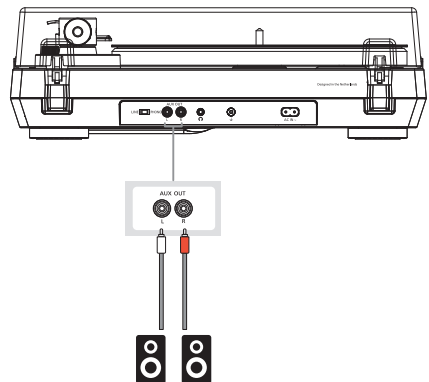

2 Aseta Fidelio FT1:n takana oleva kytkin LINE-ulostuloon alla olevan mukaisesti.




- 1 Liitä **L-AUX IN-R**-paikat ensisijaisen kaiuttimen takana AUX OUT -paikkoihin Fidelio FT1:ssä RCA-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

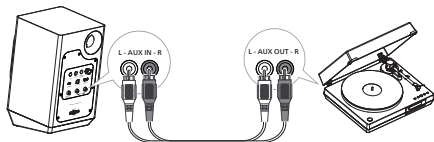

- 2 Paina **AUX** kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi AUX-tulotilan.

↳ LED muuttuu kiinteäksi vaaleanpunaiseksi.

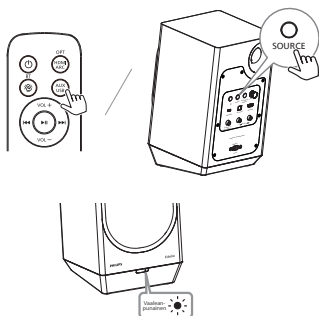

Huomautus


- Käytä enintään 3 metriä pitkää RCA-kaapelia.

- 3 Käytä toimitukseen sisältyvää kaukosäädintä kaiuttimien perustoimintojen ohjaukseen.
- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.

10 Philips Entertainment -sovellus

Sovelluksen lataus




Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

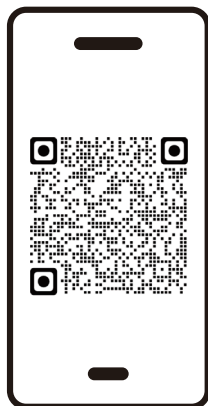

philips.to/entapp

Philips Entertainment -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit älylaitteesi avulla valita helposti haluamasi äänityylin, vaihtaa lähteiden välillä ja muuta.


Sovelluksen pariyhdistäminen levysoittimen kanssa

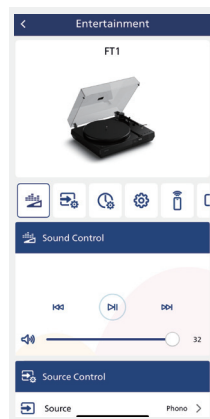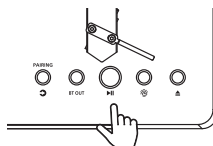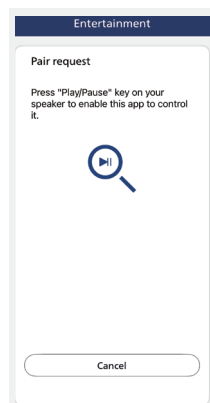

- 1 Käynnistä Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteellasi.
- 2 Varmista, että mobiililaitteesi Bluetooth-toiminto on käytössä.
- 3 Jos yhdistät levysoittimen Philips Entertainment -sovellukseen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään pariyhdistämään sovellus levysoittimeen.
- 4 Paina levysoittimen ►-painiketta, jotta sovellus voi löytää sen ja hallita sitä.


Valitse lähde

Paina -kuvaketta sovelluksessa valitaksesi **Phono/CD/Bluetooth**.

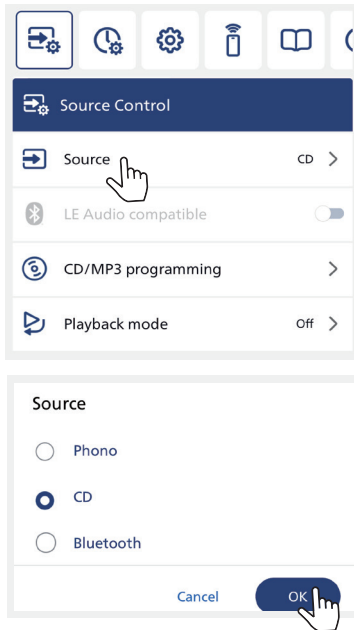



Valitse CD/MP3-ohjelmointi

Valitse **[CD/MP3 programming]** avatakseen CD/MP3-ohjelmointiasetuksen.

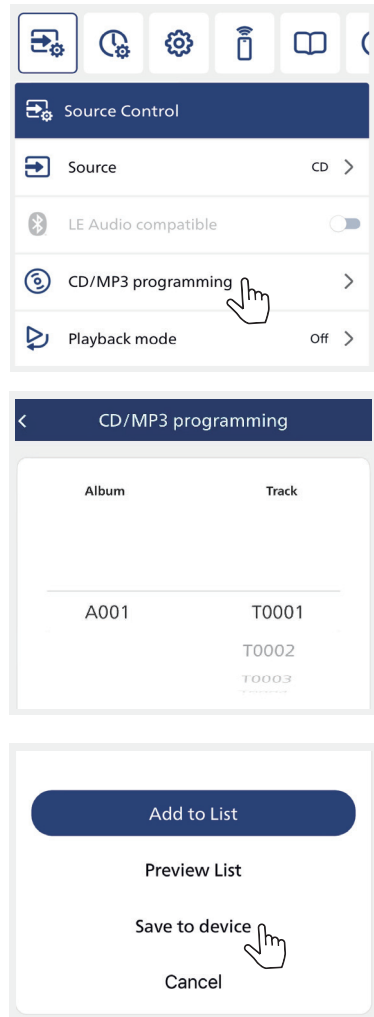




Valitse toistotila

Valitse **[Playback mode]** avataksesi toistotila-asetuksen.

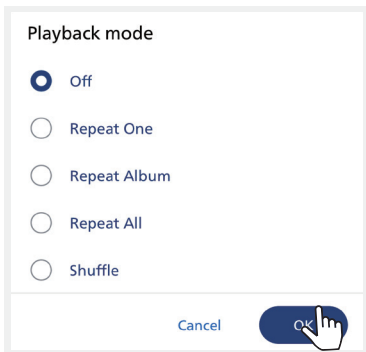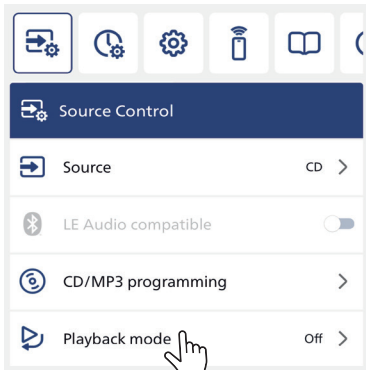

Valitse kelloasetus


Paina -kuvaketta sovelluksessa valitaksesi **Clock Setting**.

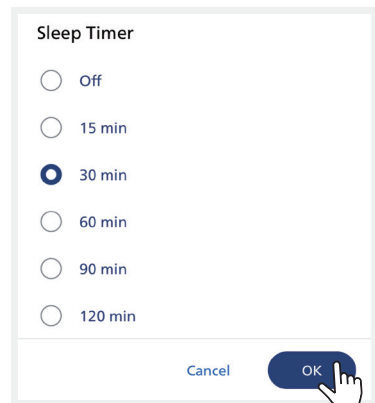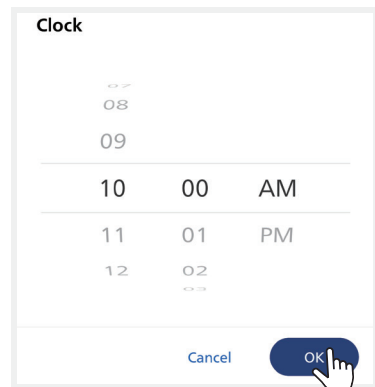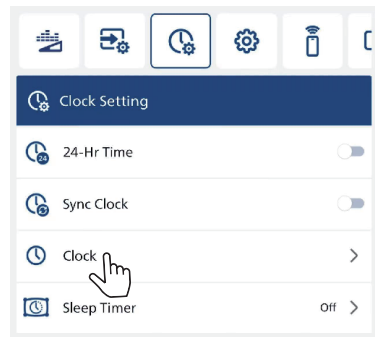

- **[24-Hr Time]:** Aseta 12 tunnin tai 24 tunnin aikatila.
↳ 24 tunnin aika on oletusasetus.
- **[Sync Clock]:** Kun kellon synkronointi on käytössä, sovellus synkronoi mobiililaitteen kellon levysoittimen kelloon yhteyden muodostamisen jälkeen.
↳ Kytke **[Sync Clock]** pois päältä, jotta käyttäjät voivat mukauttaa mikrojärjestelmän aikaa.
- **[Clock]:** vaihtoehto pyyhkäistä ja valita aika kelloisivulla.


Valitse näytön kirkkaus

Paina  -kuvaketta sovelluksessa avataksesi General Settings -luettelon.

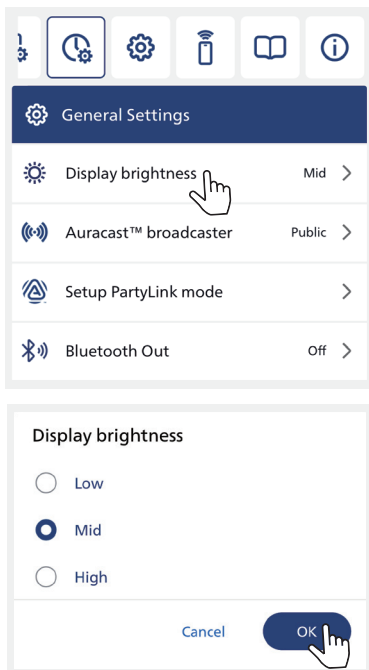


Auracast™-lähetyksen valitseminen


1 Paina  -kuvaketta sovelluksessa avataksesi General Settings -luettelon.

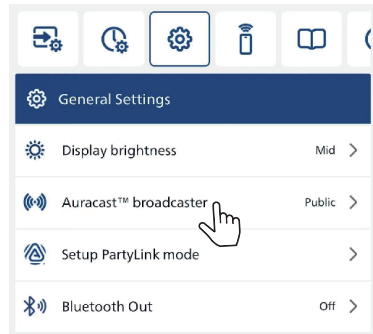

2 Valitse **Public**- tai **Personal**-lähetykset.

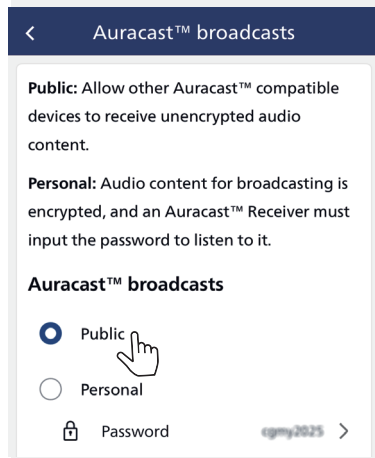

- 3 Anna salasana, kun **Personal** (salattu lähetyks) valitaan.

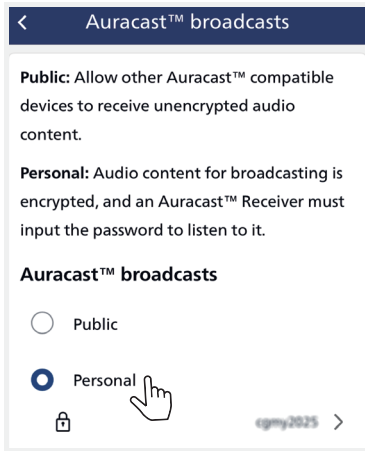

< Auracast™ broadcasts

Public: Allow other Auracast™ compatible devices to receive unencrypted audio content.


Personal: Audio content for broadcasting is encrypted, and an Auracast™ Receiver must input the password to listen to it.

Auracast™ broadcasts

☐ Public

☒ Personal

©my2025 >

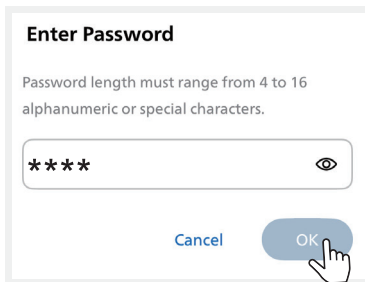


Enter Password

Password length must range from 4 to 16 alphanumeric or special characters.


Cancel OK

- 4 Paina pitkään levysoittimen -painiketta siirtyäksesi Auracast™-parinmuodostustilaan.

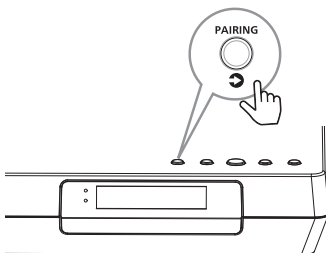

Valitse Bluetooth-lähtö (BT Out)

- 1 Paina -kuvaketta sovelluksessa avataksesi General Settings -luettelon.

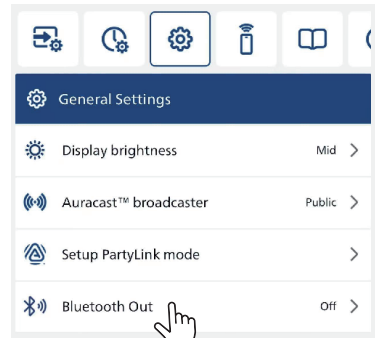

General Settings


Display brightness Mid >

Auracast™ broadcaster Public >

Setup PartyLink mode >

Bluetooth Out Off >

- 2 Ota käyttöön **[Bluetooth Out]** ja aloita skannaus.

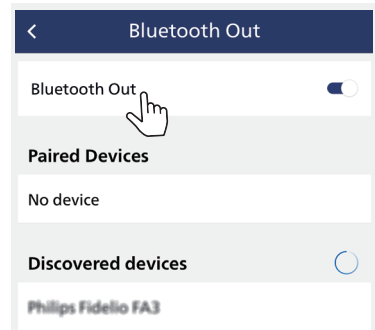

< Bluetooth Out

Bluetooth Out


Paired Devices

No device


Discovered devices

Philips Fidelio FA3

- 3 Aiemmin pariyhdistetyt laitteet näytetään Paired devices -luettelossa, ja ei-pariyhdistetyt laitteet näytetään Discovered devices -luettelossa.

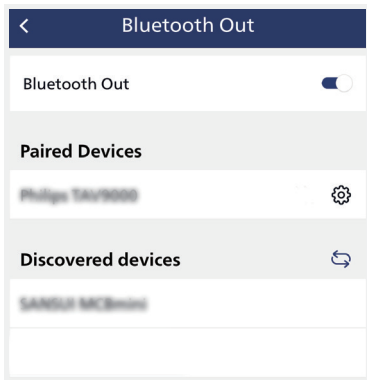


- 4 Valitse laite, johon Bluetooth-lähtö yhdistetään.

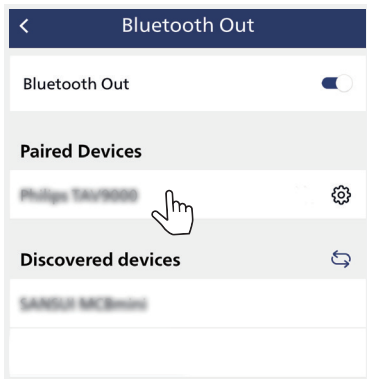


Käyttäjäopas

Katso lisätietoja tämän tuotteen käytöstä painamalla -kuvaketta sovelluksessa ja lukemalla [User Manual] ja [Quick Start Guide].

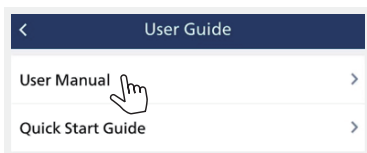

Kaukosäädin

Paina -kuvaketta käyttääksesi mobiililaitettasi kaukosäätimenä Philips Entertainment -sovelluksessa ja ohjataksesi sillä levysoitinta.

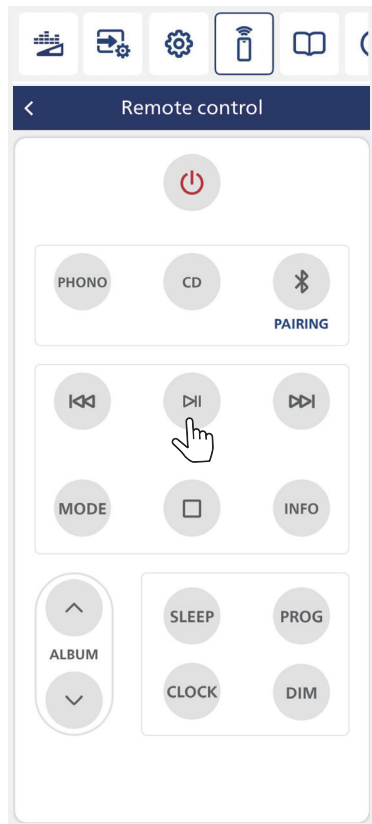


Laiteohjelmistopäivitys


Päivitä tuotteeseesi uusin laiteohjelmistoversio saadaksesi parhaat toiminnot ja tukea.

MCU:n laiteohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon Philips Entertainment -sovelluksen kautta.

Mene kohtaan **Firmware Update** ja paina **Download & Update**. Jos saatavilla on päivitys, päivittäminen onnistuu automaattisesti painamalla **Download & Upgrade** -kuvaketta.

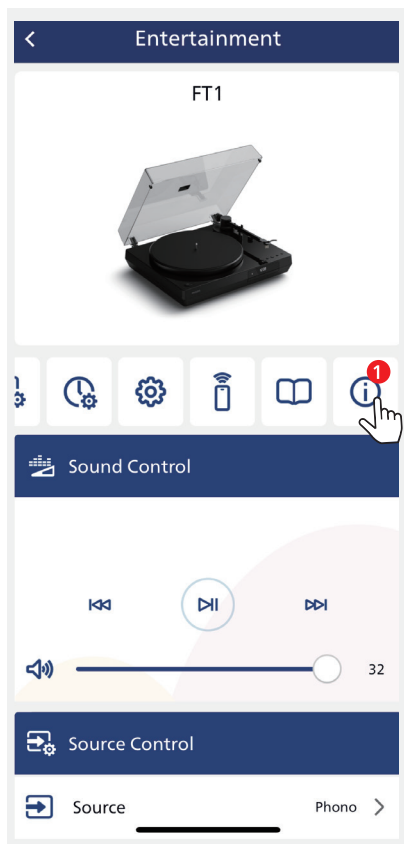

Kun tuote on yhdistetty Philips Entertainment -sovellukseen, se voi vastaanottaa laiteohjelmistopäivityksiä verkon välityksellä. Päivitä aina uusimpaan ohjelmistoversioon parantaaksesi tuotteen suorituskykyä.

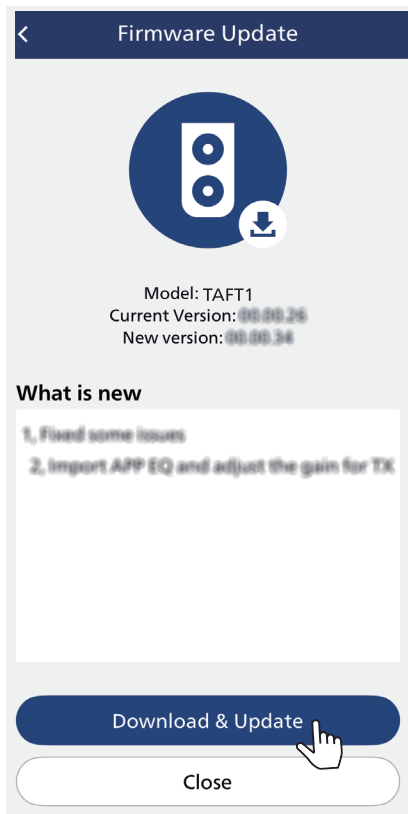

11 Tuotteen tekniset tiedot



Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Yleiset tiedot

Virtalähde	100–240 V~ 50/60 Hz
Virrankäyttö	5 W
ECO-virrankulutus	< 0,8 W
Mitat (L x K x S)	420 x 130 x 370 mm
Paino (pääyksikkö)	3,7 kg
Käyttölämpötila	0–40 °C

Levysoitin

Levysoittimen nopeudet	33-1/3 RPM, 45 RPM
Neulan malli	AT3600LA

Bluetooth®

Bluetooth®-versio	V5.4
Bluetooth®-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth®-taajuusalue	2402 - 2480 MHz
Enimmäislähetysteho	≤ 9 dBm
Bluetooth®-kantama	noin 10m
Tuetut äänimuodot	SBC, AAC, LC3

Levy

Tuetut levytyypit	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
-------------------	---

Tuetut MP3-levymuodot

Kappaleiden enimmäismäärä	128 (riippuen tiedostonimen pituudesta)
Albumien enimmäismäärä	99
Tuetut näytteenottotaajuuudet	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet	32–320 (kbit/s), vaihtelevat bittinopeudet

Aux-lähtöä

Taajuusvaste	20 Hz-20 kHz
Lähtöteho	1 000 mV

12 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen koteloä.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä yksikköä, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että laite on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Tarkista, että laitteen virtasovitin on liitetty oikein.
- Tarkista, että pistorasiasta tulee virtaa.

Ei ääntä

- Tarkista äänenvoimakkuus.
- Tarkista, että lähde on valittu oikein.
- Tarkista, että liitoskaapeli on liitetty oikein.

Yksikkö ei vastaa

- Irrota ja liitä takaisin virtasovitin ja käynnistä yksikkö uudelleen.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuuttia raidan päättymisen jälkeen, jos mihinkään säätimiin ei kosketa.

Levy kuulostaa liian nopealta tai liian hitaalta

- Tarkista, että nopeus on valittu vastaamaan vinylilevyn nopeutta.

Levysoitin pyörii, mutta ääntä ei tule

- Tarkista äänenvoimakkuus.
- Tarkista, että lähteeksi on valittu oikein Phono.
- Tarkista, että neulasuoja on irrotettu oikein.
- Tarkista, onko äänivarren nostovipu jo painettu alas, jotta neula putoaa levyille.

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista niiden välissä olevat esteet.

Levysoittimen äänenlaatu on heikentynyt

- Tarkista, onko levysoittimen neula kulunut. Vaihda neula.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen ei onnistu

- Tarkista, eikö laite tue tämän yksikön vaatimia profiileja.
- Tarkista, onko laitteen Bluetooth-toiminto pois käytöstä. Lue laitteesi käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tarkista, onko tämä yksikkö parinmuodostustilassa.
- Tarkista, onko tämä yksikkö jo yhdistetty toiseen Bluetooth-tuettuun laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.