

PHILIPS

Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
TAF3



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtig	2	6	Philips Entertainment-App	22	
	Sicherheit	2		App herunterladen	22	
	Hinweis	3		App mit Ihrem Lautsprecher koppeln	22	
	Markenzeichen	4		Wählen Sie Ihren Sound	23	
2	Ihr kabelloser Lautsprecher für Zuhause	5		Quelle wählen	23	
	Einführung	5		Unverschlüsselte Auracast™-Broadcast empfangen	24	
	Lieferumfang	5		Verschlüsselten Auracast™-Broadcast empfangen	24	
	Lautsprecherabdeckung installieren	5		Fernbedienung	25	
	Übersicht über den Lautsprecher	6		Benutzerhandbuch	25	
	Übersicht über die Fernbedienung	9		Firmware-Upgrade	25	
3	Erste Schritte	10	7	Technische Daten	27	
	Am Stromnetz anschließen	10		8	Störungserkennung	28
	Fernbedienung vorbereiten	10				
	Ein- und Ausschalten	11				
	Lautstärke einstellen	11				
	Wählen Sie Ihren Sound	11				
4	Anschließen	12				
	Lautsprecher verbinden	12				
	Bluetooth®-Verbindung	13				
	Auracast™-Empfänger verbinden	14				
	HDMI ARC-Anschluss	14				
	Optischer Anschluss	15				
	USB-Audio anschließen	15				
	Aux-Eingang anschließen	16				
	Werkseinstellungen	16				
5	Philips Fidelio FA3-Lautsprecher und FT1-Plattenspieler verbinden	17				
	Auracast™ verbinden	17				
	Bluetooth Eingang und Ausgang verbinden	19				
	Kabelgebundene Verbindung (über Cinch-Audiokabel)	20				

1 Wichtig

Sicherheit

Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie diese Mini Stereoanlage benutzen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitungen verursacht werden, erlischt die Garantie.



Der „Blitz“ zeigt an, dass nicht isoliertes Material im Gerät einen Stromschlag verursachen kann. Bitte entfernen Sie die Verkleidung nicht, um die Sicherheit aller Personen in Ihrem Haushalt zu gewährleisten.

Das „Ausrufezeichen“ macht Sie auf Funktionen aufmerksam, zu denen Sie die beiliegende Literatur genau lesen sollten, um Probleme bei Betrieb und Wartung zu vermeiden.

WARNUNG: Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

VORSICHT! Um Stromschlag zu vermeiden, schließen Sie den Stecker fest an. (Für Regionen mit polarisierten Steckern: Um Stromschlag zu vermeiden, richten Sie die breite Klinge auf den breiten Schlitz aus.)



Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts.
- Schmieren Sie keine Teile des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze fern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel, der Netzstecker oder das Netzteil immer leicht zugänglich sind, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizelementen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern).
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze fern.
- Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie den Produkt auf einer ebenen, harten und stabilen Oberfläche auf.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte/ Zubehöreile.
- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Das Produkt muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind, wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- **VORSICHT** - Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Beschädigungen des Geräts führen kann:
 - Setzen Sie alle Batterien korrekt ein, + und - wie auf dem Gerät markiert.
 - Nehmen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Batterien (beigepackt oder eingesetzt) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
 - Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsfunktion aushebeln.
 - Die Entsorgung des Akkus durch Verbrennen bzw. das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.

- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) Batterien oder Akkus (NiCd, NiMh usw.).
- Batterien enthalten chemische Substanzen. Sie müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach dem Batteriewechsel vollständig verschlossen ist.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig gesichert werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Wenn der Netzstecker oder eine Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss diese jederzeit leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.

Hinweis

Konformität

Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert. Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf Funkstörungen.



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Markenzeichen

AURACAST

Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet.

HDMI™

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

LDAC

LDAC und das LDAC-Logo sind Marken der Sony Corporation.

Hi-Res AUDIO

Das „Hi-Res Audio“ Logo und das „Hi-Res Audio Wireless“ Logo werden unter Lizenz der Japan Audio Society verwendet.

Be responsible Respect copyrights

Das Anfertigen unbefugter Kopien von kopiergeschütztem Material, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Rundfunksendungen und Tonaufnahmen, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Straftat sein. Dieses Gerät darf nicht für solche Zwecke verwendet werden.

2 Ihr kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung


Mit diesem kabellosen Lautsprecher für Zuhause können Sie

- Audio von Bluetooth, Auracast™-Empfänger, HDMI ARC, Glasfasereingang, USB-Audioeingang und RCA (Cinch) AUX-Eingang wiedergeben.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Lautsprecher x 2
- Lautsprecherabdeckungen x 2
- Fernbedienung
- AAA-Batterien x 2
- Netzkabel x 4
- Sicherheitsdatenblatt
- Kurzanleitung
- Garantie

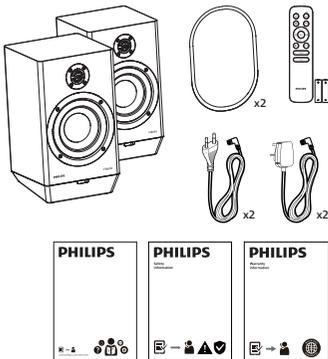


Hinweis

- Die in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



Lautsprecherabdeckung installieren

Die Lautsprecherabdeckung ist mit einem Magneten ausgestattet, der direkt am Lautsprecher angebracht werden kann.

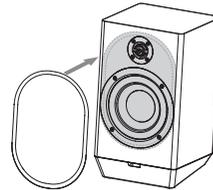

Übersicht über den Lautsprecher

L Primärer Lautsprecher

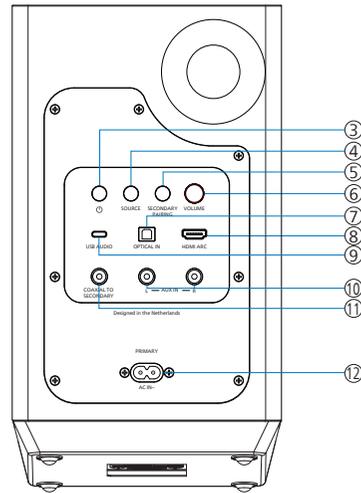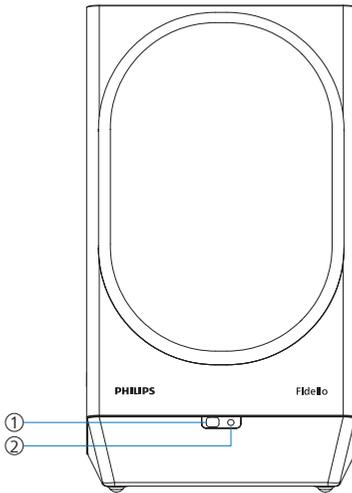

① **Fernbedienungssensor**

② **LED-Anzeige**

- Funktionsstatus (siehe nachstehende Tabelle).



- Gerät ein- und ausschalten.

④ **SOURCE (SIGNALQUELLE)**

- Signalquelle zwischen Bluetooth/Auracast™-Empfänger/HDMI ARC/optischer Eingang/USB-Audio/AUX-Eingang umschalten.
- Bluetooth-Kopplung läuft.
- Bluetooth-Kopplungsverlauf löschen.
- Auracast™ TX-Kanäle erneut scannen.

⑤ **SECONDARY PAIRING (SEKUNDÄRE KOPPLUNG)**

- Drücken, um den Kopplungsmodus mit dem sekundären Lautsprecher zu aktivieren.
- Zum nächsten Auracast™ TX-Kanal umschalten.

⑥ **VOLUME (LAUTSTÄRKE)**

- Lautstärke einstellen.

⑦ **OPTICAL IN (OPTISCHER EINGANG)**

- Zum Anschluss am optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines Digitalgeräts.

⑧ **HDMI ARC**

- Zum Anschluss am HDMI-Eingang des Fernsehers.

⑨ **USB-AUDIO**

- Laptop oder PC anschließen.

⑩ **L-AUX IN-R**

- Externe Audiogeräte anschließen.

⑪ **COAXIAL TO SECONDARY (KOAXIAL AN SEKUNDÄREN)**


- Verwenden Sie das Koaxialkabel, um den sekundären Lautsprecher anzuschließen.

⑫ **AC IN~**

- Netzkabel anschließen.

Funktion	Status	Anzeige
Stromversorgung	Standby	● Leuchtet rot
	Ausschalten	- Aus
Bluetooth	Kopplung	↕● Blinkt (schnell) blau
	Verbunden	● Leuchtet blau
	Getrennt	↕● Blinkt blau (langsam)
Auracast™	Scanmodus	↕● Blinkt türkis (langsam)
	Verbunden	● Leuchtet türkis
Sonstige Quellen	HDMI ARC	● Leuchtet orange
	Optical in (Optischer Eingang)	● Leuchtet olivgrün
	USB-Audio	● Leuchtet gelb
	AUX-Eingang	● Leuchtet pink
Kabellose Lautsprecher-Verbindung	Kopplung	↕○ Blinkt (schnell) weiß
	Verbunden	○ Leuchtet weiß (10 Sek.)
	Getrennt	↕○ Blinkt weiß (langsam)
Kabelgebundener Lautsprecheranschluss	Verbunden	● Leuchtet grün (10 Sekunden)
	Wiedergabe von hochauflösendem Audio	● Leuchtet gelb (10 Sekunden)


R Sekundärer Lautsprecher

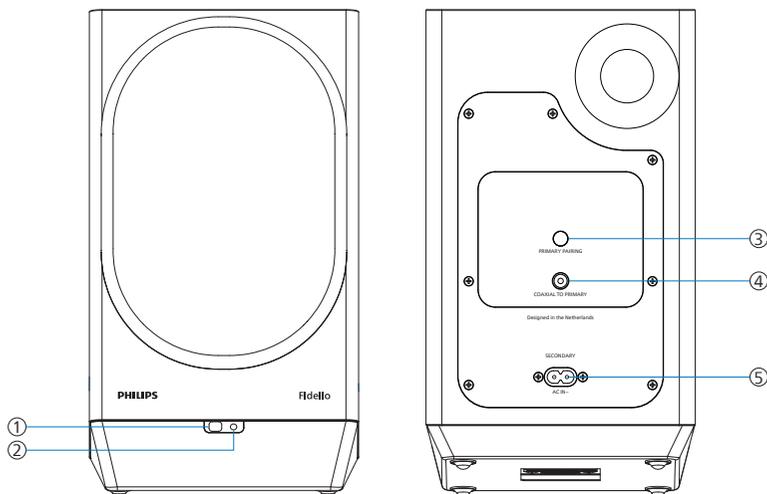

- ① **Fernbedienungssensor**
- ② **LED-Anzeige**
 - Funktionsstatus (siehe nachstehende Tabelle).
- ③ **PRIMARY PAIRING (PRIMÄRE KOPPLUNG)**
 - Drücken, um den Kopplungsmodus mit dem primären Lautsprecher zu aktivieren.
- ④ **COAXIAL TO PRIMARY (KOAXIAL AN PRIMÄREN)**
 - Verwenden Sie das Koaxialkabel, um den primären Lautsprecher anzuschließen.
- ⑤ **AC IN~**
 - Netzkabel anschließen.

Funktion	Status	Anzeige
Stromversorgung	Standby Ausschalten	● Leuchtet rot - Aus
Signalquelle	Bluetooth Auracast™-Empfang HDMI ARC Optical in (Optischer Eingang) USB-Audio AUX-Eingang	● Leuchtet blau ● Leuchtet türkis ● Leuchtet orange ● Leuchtet olivgrün ● Leuchtet gelb ● Leuchtet pink
Kabellose Lautsprecherverbindung	Kopplung Verbunden Getrennt	⏻ Blinkt (schnell) weiß ○ Leuchtet weiß (10 Sek.) ⏻ Blinkt weiß (langsam)
Kabelgebundener Lautsprecheranschluss	Verbunden	● Leuchtet grün (10 Sekunden)
	Wiedergabe von hochauflösendem Audio	● Leuchtet gelb (10 Sekunden)

Übersicht über die Fernbedienung

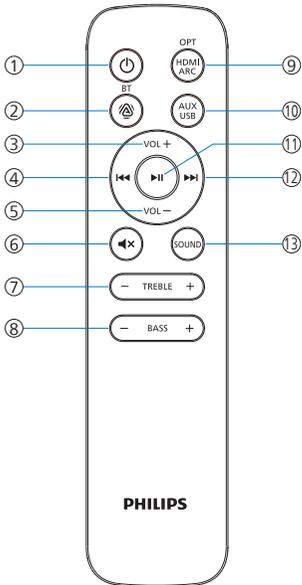

- ① **⏻**
 - Gerät ein- und ausschalten.
- ② **BT (BLUETOOTH) /**
 - Drücken, um den Bluetooth- oder Auracast-Empfängermodus auszuwählen.
 - Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Auracast-Broadcastmodus zu aktivieren/deaktivieren.
- ③ **VOL + (LAUTSTÄRKE +)**
 - Lautstärke erhöhen.
- ④ **⏮**
 - Zum vorherigen Titel springen.
 - Im Auracast-Modus wechseln Sie zum vorherigen unverschlüsselten Broadcast.
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell zurückzuspulen.
- ⑤ **VOL - (LAUTSTÄRKE -)**
 - Lautstärke verringern.

- ⑥ **⏸**
 - Stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
- ⑦ **- TREBLE + (- HÖHEN +)**
 - Höhenpegel einstellen.
- ⑧ **- BASS + (- BÄSSE +)**
 - Basspegel einstellen.
- ⑨ **OPT/HDMI ARC**
 - Drücken, um die Signalquelle Optical (in Optischer Eingang) oder HDMI ARC auszuwählen.
- ⑩ **AUX/USB**
 - Drücken, um die Signalquelle AUX-Eingang oder USB-Audioeingang zu wählen.
- ⑪ **▶ ||**
 - Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- ⑫ **▶▶**
 - Sprung zum nächsten Titel.
 - Im Auracast-Modus wechseln Sie zum nächsten unverschlüsselten Broadcast.
 - Gedrückt halten, um vorzuspulen.
- ⑬ **SOUND (KLANG)**
 - Klangeinstellung wählen (Neutral/Warm/Hell/Stark/Klar/ Benutzerdefiniert).

3 Erste Schritte

Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel stets in dieser Reihenfolge.


Am Stromnetz anschließen

! Vorsicht

- Gefahr von Produktschäden! Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rückseite oder der Unterseite des Produkts aufgedruckt ist.
- Stromschlaggefahr! Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass der Netzstecker fest sitzt. Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.
- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, müssen Sie alle anderen Verbindungen hergestellt haben.

Schließen Sie den AC IN~ Anschluss des Lautsprechers über das mitgelieferte Netzkabel an einer geeigneten Steckdose an.

↳ Wenn der Lautsprecher am Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die LED rot.

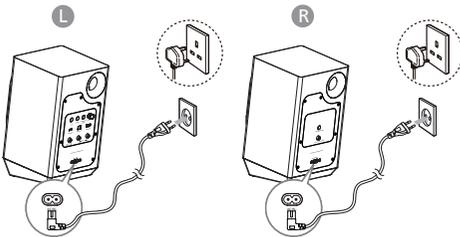


Fernbedienung vorbereiten

- Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie das Gerät aus der Ferne bedienen.
- Selbst wenn die Fernbedienung innerhalb der effektiven Reichweite von 6 m betrieben wird, kann es zu Problemen kommen, wenn sich Hindernisse zwischen Gerät und Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte betrieben wird, die Infrarotstrahlen erzeugen, oder wenn andere Fernbedienungen, die Infrarotstrahlen verwenden, in der Nähe des Geräts verwendet werden, funktioniert sie möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Umgekehrt können auch andere Geräte gestört werden.

Fernbedienung vorbereiten

Batterie in die Fernbedienung einsetzen:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie die mitgelieferte AAA-Batterie mit korrekter Polarität (+/-) wie angegeben ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.

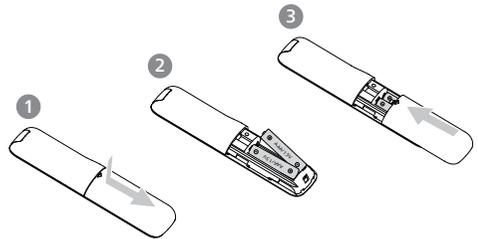

Sicherheitshinweise bezüglich Batterien

- Achten Sie darauf, die Batterien mit der korrekten positiven „+“ und negativen „-“ Polarität einzusetzen.
- Verwenden Sie Batterien desselben Typs. Verwenden Sie nicht unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Es können sowohl Akkus als auch herkömmliche Batterien verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Batterien.

- Achten Sie auf Ihre Fingernägel, wenn Sie den Deckel des Batteriefachs und die Batterien entfernen.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände die Fernbedienung beschädigen.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf der Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf nasse Gegenstände.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von starken Wärmequellen.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, da es sonst zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterien kommen kann, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden und/oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie keine anderen als die spezifizierten Batterien.
- Mischen Sie keine neuen mit alten Batterien.
- Laden Sie herkömmliche Batterien nicht auf, nur Akkus dürfen aufgeladen werden.

Ein- und Ausschalten

- Drücken Sie , um den Gerät einzuschalten.
↳ Das Produkt wechselt zur zuletzt gewählten Quelle.
- Drücken Sie , um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
↳ Die LED leuchtet rot.

Hinweis

- Das Produkt schaltet nach 15 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus aus.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie während der Wiedergabe **VOL+/-** auf der Fernbedienung oder drehen Sie **VOLUME** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um die Lautstärke einzustellen.

Wählen Sie Ihren Sound

Wählen Sie den idealen Klang für Ihre Musik.

Equalizer-Effekt (EQ) wählen

Drücken Sie **SOUND** auf der Fernbedienung, um einen vordefinierten Klangmodus zu wählen, der zu Ihrer Musik passt: **NEUTRAL/WARM/HELL/STARK/KLAR/BENUTZERDEFINIERT**.

Einstellungen zur Klangverbesserung

In neutralem EQ-Modus:

- Drücken Sie **-TREBLE+** auf der Fernbedienung, um die Höhen einzustellen.
- Drücken Sie **-BASS+** auf der Fernbedienung, um die Bässe einzustellen.
 - ↳ Wenn die Einstellung den Maximalwert erreicht, hören Sie einen Signalton.

In benutzerdefiniertem EQ-Modus können Sie den Ton in der App manuell anpassen.

4 Anschließen

Lautsprecher verbinden


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Lautsprecher zu verbinden.

Automatische Kopplung

Drücken Sie , um den primären Lautsprecher einzuschalten. Der primäre und der sekundäre Lautsprecher werden automatisch miteinander gekoppelt.

↳ Sie hören den Signalton.

↳ LED blinkt weiß.

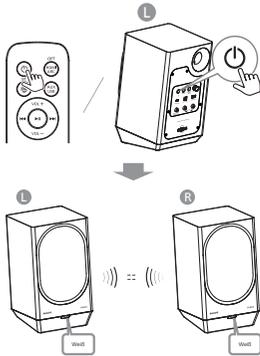

Tipps


- Drücken Sie nicht **PRIMARY PAIRING** oder **SECONDARY PAIRING** auf der Rückseite des Lautspecher, außer bei manueller Kopplung.

Manuelle Kopplung

1 Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie **SECONDARY PAIRING** auf der Rückseite des primären Lautspechers und **PRIMARY PAIRING** auf der Rückseite des sekundären Lautspechers für 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus für den primären und sekundären Lautspecher aufzurufen.

↳ Sie hören den Signalton.


↳ LED blinkt weiß.

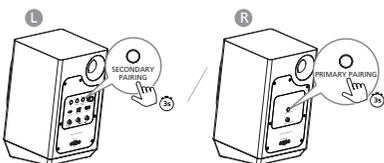

2 Drücken Sie erneut **SECONDARY PAIRING** und **PRIMARY PAIRING** auf der Rückseite der Lautspecher, um die Kopplung zu bestätigen.

↳ Sie hören den Signalton.

3 Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchten die LEDs am primären und sekundären Lautspecher weiß.

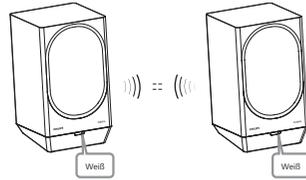


Hinweis

- Wenn der primäre und sekundäre Lautspecher drahtlos gekoppelt sind, werden die Lautspecher automatisch wieder verbunden, sobald sie neu gestartet (ein- und ausgeschaltet) werden.

Kabelanschluss


Verbinden Sie **COAXIAL TO SECONDARY** auf der Rückseite des primären Lautspechers und **COAXIAL TO PRIMARY** auf der Rückseite des sekundären Lautspechers mit einem Koaxial-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

↳ Wenn der primäre und der sekundäre Lautspecher verkabelt sind, leuchten die LEDs an beiden Lautspechern grün.

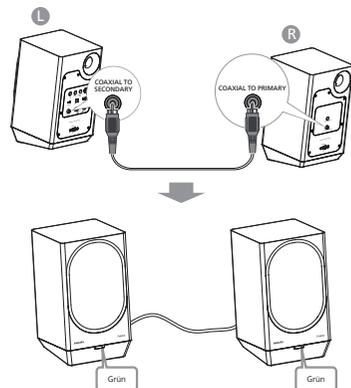


Bluetooth®-Verbindung


- 1 Drücken Sie **BT**/ auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
↳ LED blinkt blau.

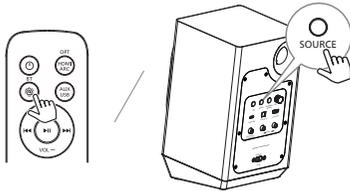

- 2 Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion ein, suchen und wählen Sie **[Philips Fidelio FA3]**, um die Verbindung aufzubauen.
- 3 Wählen Sie **[Philips Fidelio FA3]**.
Bei erfolgreicher Verbindung:
↳ Sie hören den Signalton.
↳ LED leuchtet blau.

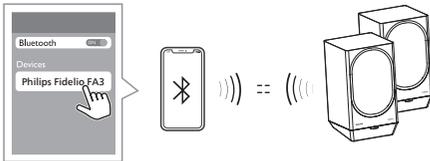

- 4 Spielen Sie Musik über Ihr Gerät ab.

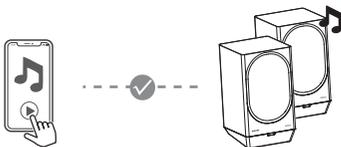


Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen/fortzusetzen, drücken Sie **▶||**.
- Um zu einem Titel zu springen, drücken Sie **▶▶|/|◀◀**.

Bluetooth® trennen

- Wechseln Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät.
- Deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth®-Gerät.
- Halten Sie **BT**/ auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers für 3 Sekunden gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
Bei erfolgreicher Trennung der Verbindung:
↳ Sie hören den Signalton.
↳ LED blinkt blau.

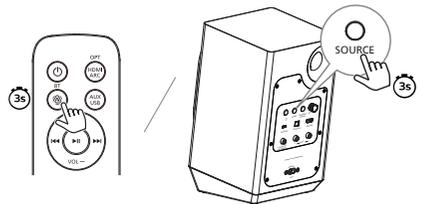

Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen


- Halten Sie **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers im Trennmodus für 8 Sekunden gedrückt.

Hinweis


- Die effektive Reichweite zwischen diesem Gerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät beträgt etwa 10 Meter (freies Gelände).
- Kompatibilität ist nicht für alle Bluetooth®-Geräte garantiert.
- Jedes Hindernis zwischen den Geräten verringert die Reichweite.
- Halten Sie Abstand zu anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
- Das Gerät wird auch getrennt, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden.

Auracast™-Empfänger verbinden


- 1 Folgen Sie auf Ihrem Gerät, das Auracast™-Broadcast unterstützt, den Hinweisen, um Auracast™-Broadcast zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie **BT**/ auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den Auracast™-Empfängermodus auszuwählen.
 - ↳ Sie hören den Signalton.
 - ↳ Die LED blinkt türkis.

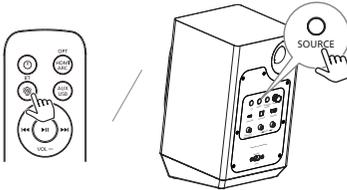

- 3 Wenn der Lautsprecher zum ersten Mal in den Auracast™-Empfängermodus geschaltet wird oder die Senderliste leer ist, beginnt der Lautsprecher automatisch mit dem Suchlauf, danach wird automatisch der unverschlüsselte Broadcast mit dem stärksten Signal übertragen.
 - ↳ LED leuchtet türkis.

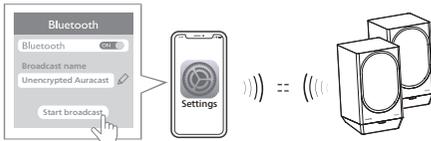

- 4 Wenn Sie verschlüsselte Broadcasts auf Ihrem Auracast™-Broadcast-Gerät empfangen möchten, folgen Sie den Hinweisen für Ihr Auracast™-Broadcast-Gerät und geben Sie das Passwort für Ihr Auracast™-Broadcast-Gerät ein.

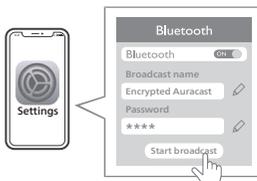

- 5 Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.
 - Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.

Hinweis


- Wenn der Auracast™-Empfänger verbunden ist, halten Sie **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers für 3 Sekunden gedrückt, um die Auracast™-Broadcast-Kanäle erneut zu suchen.
- Wenn der Auracast™-Empfänger mit mehreren Auracast™-Empfängerkanälen verbunden ist, drücken Sie **SECONDARY PAIRING** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um zum nächsten unverschlüsselten Auracast™-Broadcast-Kanal umzuschalten.

Auracast™-Empfänger trennen


- Wechseln Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät.
- Deaktivieren Sie Auracast™-Broadcast auf Ihrem Auracast™-Broadcast-Gerät. Wenn die Trennung der Verbindung erfolgreich ist,
 - ↳ Die LED blinkt türkis.

HDMI ARC-Anschluss

- 1 Schließen Sie an **HDMI ARC** auf der Rückseite des primären Lautsprechers HDMI OUT am Fernseher über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

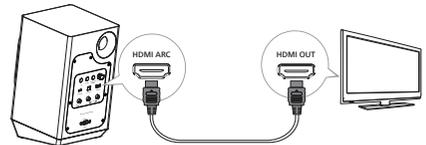

- 2 Drücken Sie **HDMI ARC** auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den HDMI ARC-Modus auszuwählen.
 - ↳ Die LED leuchtet orange.

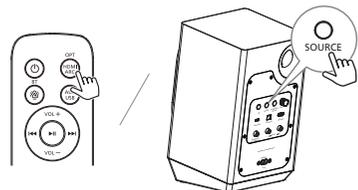

3 Schalten Sie an Ihrem Fernseher die HDMI-CEC-Funktion ein. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

- Der HDMI ARC-Anschluss am Fernseher ist möglicherweise abweichend beschriftet. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.


4 Schließen Sie **HDMI ARC** auf der Rückseite des primären Lautsprechers an **HDMI ARC** am Fernseher über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Hinweis

- Ihr Fernseher muss die Funktionen HDMI-CEC und ARC unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen eingeschaltet sein.
- Die Einstellungsmethode für HDMI-CEC und ARC kann je nach Fernseher unterschiedlich sein. Einzelheiten zur ARC-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
- Verwenden Sie HDMI-Kabel, die die ARC-Funktion unterstützen.
- Bitte verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit einer Länge von maximal 3 m.


Optischer Anschluss

1 Verwenden Sie ein optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um **OPTICAL IN** auf der Rückseite des primären Lautsprechers an **OPTICAL OUT** des externen Audiogeräts anzuschließen.

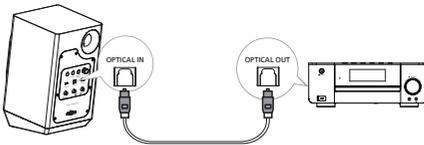

2 Drücken Sie **OPT** auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den optischen Modus auszuwählen.

↳ Die LED leuchtet olivgrün.

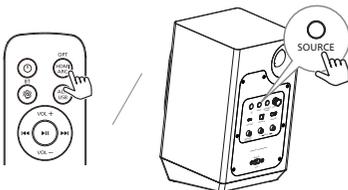


Hinweis


- Bitte verwenden Sie ein optisches Kabel mit einer Länge von maximal 3 m.

USB-Audio anschließen

1 Schließen Sie **USB AUDIO** auf der Rückseite des primären Lautsprechers am USB-Anschluss Ihres Laptops/PCs über USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

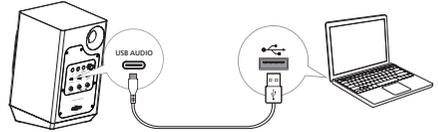

2 Drücken Sie **USB** auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den USB-Audiomodus auszuwählen.
↳ Die LED leuchtet gelb.

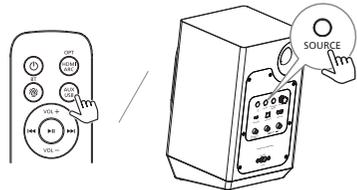

3 Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die allgemeinen Funktionen der Lautsprecher zu steuern.


- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen/fortzusetzen, drücken Sie **II**.
- Um zu einem Titel zu springen, drücken Sie **▶▶/◀◀**.

Hinweis


- Bitte verwenden Sie ein USB-Kabel, das nicht länger als 3 m ist.

Aux-Eingang anschließen

- 1 Schließen Sie **L-AUX IN-R** auf der Rückseite des primären Lautsprechers an **AUX OUT** externer Audiogeräte über RCA- (Cinch-) Kabel (nicht mitgeliefert) an.

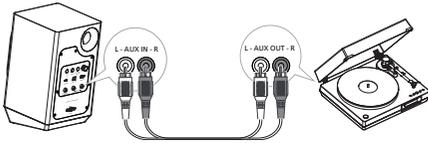

- 2 Drücken Sie **AUX** auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den AUX-Eingangsmodus auszuwählen.
↳ LED leuchtet pink.

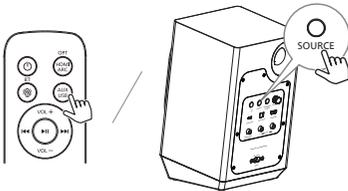

Hinweis

- Bitte verwenden Sie ein Cinch-Kabel mit einer Länge von höchstens 3 m.

Werkseinstellungen

Setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.

Halten Sie **SOURCE** und **SECONDARY PAIRING** bei eingeschaltetem Lautsprecher auf der Rückseite des primären Lautsprechers für 5 Sekunden gedrückt.

- ↳ Sie hören den Signalton.
- ↳ Damit wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und wechselt in den Standby-Modus.

Hinweis




- Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist eine manuelle Kopplung der Lautsprecher erforderlich.

5 Philips Fidelio FA3-Lautsprecher und FT1-Plattenspieler verbinden

Dieser Abschnitt hilft Ihnen bei der Verbindung des Fidelio FT1 Plattenspielers mit FA3 Lautsprechern.

AURACAST

Bluetooth

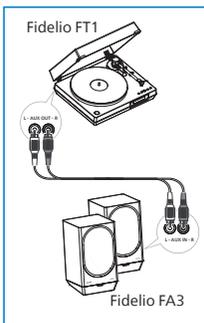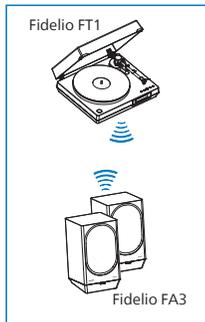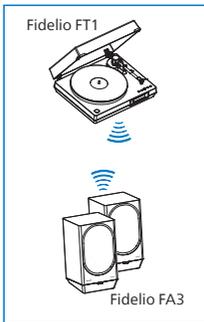


Verbinden	Weiter zur Seite
A Auracast™ verbinden	17
B Bluetooth Eingang und Ausgang verbinden	19
C Kabelanschluss	20


A Auracast™ verbinden

FT1

- 1 Drücken Sie **PAIRING** / , um auf Phono/Bluetooth/Disc umzuschalten.

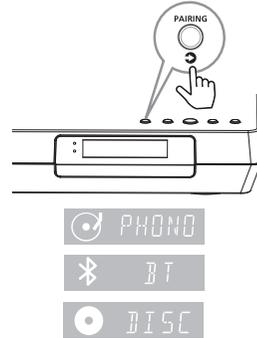

- 2 Halten Sie im Modus Phono, Bluetooth oder Disc  auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt oder wählen Sie **Quellensteuerung** in der Philips Entertainment-App (/Auracast™-Broadcast), um Auracast™-Broadcast zu aktivieren.

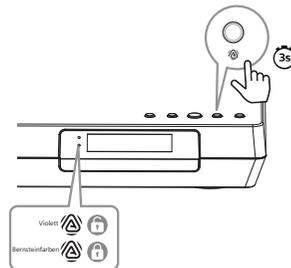


Rufen Sie in der Philips Entertainment App die allgemeinen Einstellungen auf und wählen Sie **Öffentlich** (unverschlüsselter Broadcast) oder **Persönlich** (verschlüsselter Broadcast) vom Auracast™-Sender.

- Wenn unverschlüsselter Broadcast ausgewählt ist, leuchtet LED 2 violett und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.
- Wenn verschlüsselter Broadcast ausgewählt ist, leuchtet LED 2 bernsteinfarben und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.

3 Sie können an eine beliebige Anzahl von Auracast™-fähigen Produkten senden. Folgen Sie den Hinweisen zur Aktivierung der Auracast™-Verbindung.

4 Wenn der Auracast-Broadcastkanal verschlüsselt ist, müssen die Auracast-Empfänger das Passwort eingeben, um ihn hören zu können.

- Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet LED auf Auracast™-fähigen Produkten (Fidelio FA3) türkis.

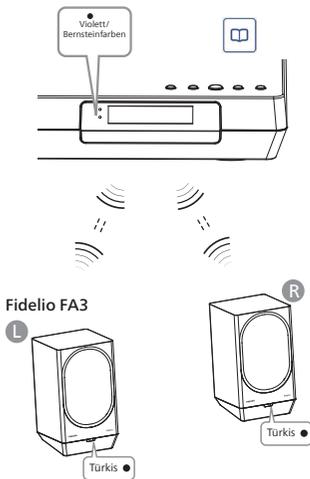


5 Drücken Sie **PAIRING** (Symbol), um zwischen Phono/Disc/Bluetooth umzuschalten und verschiedene Audioquellen abzuspielen.

Auracast™-Broadcast trennen


- Halten Sie **PAIRING** (Symbol) auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt, um den Auracast-Broadcast von Ihrem Plattenspieler zu beenden.
 - ↳ LED 2 blinkt violett oder bernsteinfarben.

FA3


- 1 Folgen Sie auf Ihrem Gerät, das Auracast™-Broadcast unterstützt, den Hinweisen, um Auracast™-Broadcast zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie **BT** (Symbol) auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den Auracast™-Empfängermodus auszuwählen.
 - ↳ Sie hören den Signalton.
 - ↳ Die LED blinkt türkis.

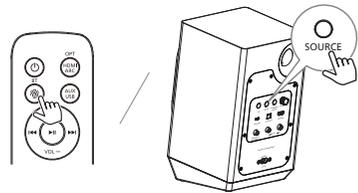

- 3 Wenn der Lautsprecher zum ersten Mal in den Auracast™-Empfängermodus geschaltet wird oder die Senderliste leer ist, beginnt der Lautsprecher automatisch mit dem Suchlauf, danach wird automatisch der unverschlüsselte Broadcast mit dem stärksten Signal übertragen.
 - ↳ LED leuchtet türkis.

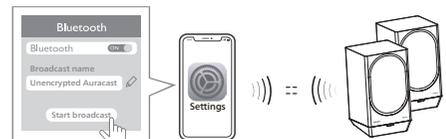

- 4 Wenn Sie verschlüsselte Broadcasts auf Ihrem Auracast™-Broadcast-Gerät empfangen möchten, folgen Sie den Hinweisen für Ihr Auracast™-Broadcast-Gerät und geben Sie das Passwort für Ihr Auracast™-Broadcast-Gerät ein.

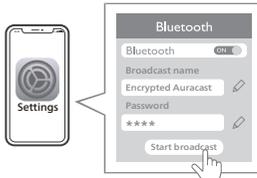

- 5 Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.
- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.

Hinweis

- Wenn der Auracast™-Empfänger verbunden ist, halten Sie **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers für 3 Sekunden gedrückt, um die Auracast™-Broadcast-Kanäle erneut zu suchen.
- Wenn der Auracast™-Empfänger mit mehreren Auracast™-Empfängerkanälen verbunden ist, drücken Sie **SECONDARY PAIRING** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um zum nächsten unverschlüsselten Auracast™-Broadcast-Kanal umzuschalten.


Auracast™-Empfänger trennen

- Wechseln Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät.
- Deaktivieren Sie Auracast™-Broadcast auf Ihrem Auracast™-Broadcast-Gerät. Wenn die Trennung der Verbindung erfolgreich ist,
 - ↳ Die LED blinkt türkis.


B Bluetooth Eingang und Ausgang verbinden

FT1


- 1 Drücken Sie **PAIRING** / , um auf Phono/ Disc umzuschalten.

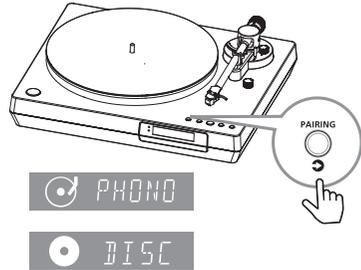

- 2 Drücken Sie im Modus Phono oder Disc **BT OUT**, um den Kopplungsmodus für die Bluetooth-Ausgabe zu aktivieren.
↳ LED1 blinkt weiß.

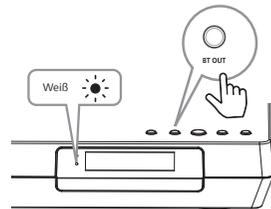

- 3 Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-fähiges Gerät im Kopplungsmodus befindet.
- 4 Der Plattenspieler sucht automatisch nach dem nächstgelegenen Bluetooth-fähigen Gerät oder dem Gerät mit dem stärksten Signal und verbindet sich mit diesem.
- 5 Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie einen Signalton des Plattenspielers.
↳ LED2 leuchtet weiß.

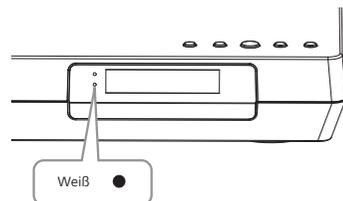

Bluetooth-AUSGABE trennen

Halten Sie **BT OUT** auf dem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt.

↳ LED 2 blinkt jetzt weiß.


Hinweis

- Wenn die Kopplung fehlschlägt, drücken Sie erneut **BT OUT**, um die Suche nach Bluetooth-fähigen Geräten fortzusetzen.

FA3

1 Drücken Sie **BT** /  auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den Bluetooth-Modus auszuwählen und den Kopplungsmodus zu aktivieren.

↳ LED blinkt blau.

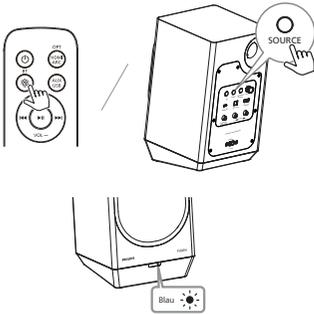


2 Bei erfolgreicher Verbindung:

↳ Sie hören den Signalton.

↳ LED leuchtet blau.



3 Spielen Sie Musik über Ihr Gerät ab.

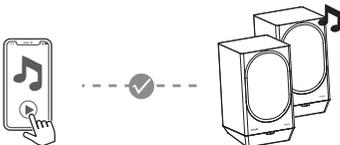

Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen/fortzusetzen, drücken Sie **▶||**.
- Um zu einem Titel zu springen, drücken Sie **▶▶|/|◀◀**.


C Kabelgebundene Verbindung (über Cinch-Audiokabel)

FT1


1 Schließen Sie das Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am externen Lautsprecher an.

↳ **ROTER** Stecker - Am rechten Kanalausgang anschließen.

↳ **WEIßER** Stecker - Am linken Kanalausgang anschließen.

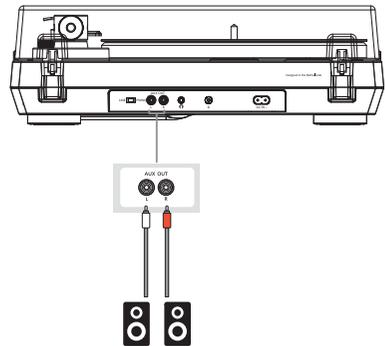


2 Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Fidelio FT1 wie nachstehend beschrieben auf **LINE**-Ausgang.

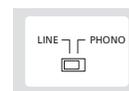


FA3

- 1 Schließen Sie **L-AUX IN-R** auf der Rückseite des primären Lautsprechers an **AUX OUT** am Fidelio FT1 über ein Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

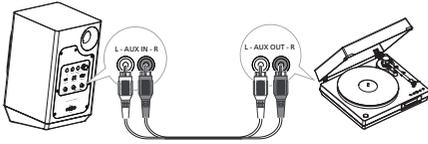

- 2 Drücken Sie **AUX** auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den AUX-Eingangsmodus auszuwählen.
↳ LED leuchtet pink.

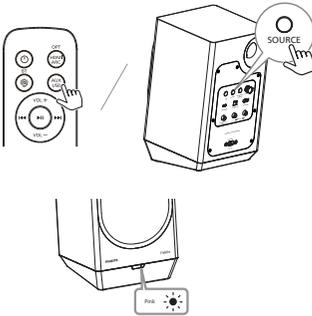

Hinweis

- Bitte verwenden Sie ein Cinch-Kabel mit einer Länge von höchstens 3 m.
- 3 Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die allgemeinen Funktionen des Lautsprechers zu steuern.
 - Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.

6 Philips Entertainment-App

App herunterladen


Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Herunterladen“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Entertainment“, um die App herunterzuladen.



philips.to/entapp

Mit der Philips Entertainment-App haben Sie die Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Mit Ihrem Smartgerät können Sie ganz einfach den gewünschten Klang wählen, zwischen den Quellen umschalten und vieles mehr.

App mit Ihrem Lautsprecher koppeln

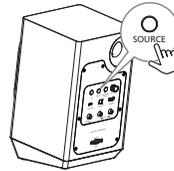




- 1 Starten Sie die Philips Entertainment-App auf Ihrem Mobilgerät.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Einstellung Ihres Mobilgeräts aktiviert ist.
- 3 Wenn Sie die Philips Entertainment-App zum ersten Mal mit Ihrem Lautsprecher verbinden, werden Sie aufgefordert, die App mit Ihrem Lautsprecher zu koppeln.
- 4 Drücken Sie **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, damit die App ihn erkennen und steuern kann.

Wählen Sie Ihren Sound

Wählen Sie den idealen Klang für Ihre Musik.



Equalizer-Effekt (EQ) wählen

Drücken Sie das Symbol  in der App, um vordefinierte Klangmodi auszuwählen, die zu Ihrer Musik passen: **NEUTRAL/WARM/HELL/STARK/KLAR/BENUTZERDEFINIERT.**

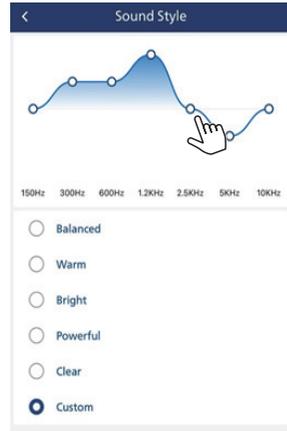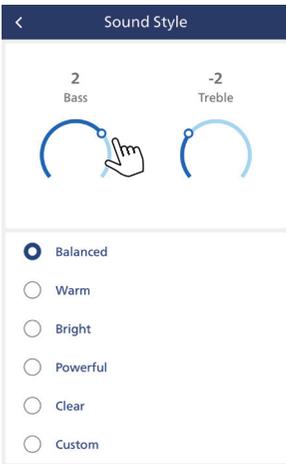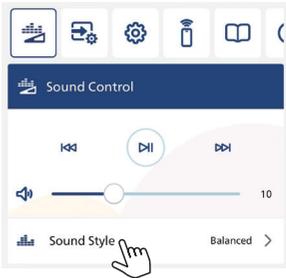


Quelle wählen

Drücken Sie  in der App, um **HDMI ARC/Bluetooth/Auracast™-Empfang/Optisch/USB-Audio/AUX-Eingang** zu wählen.

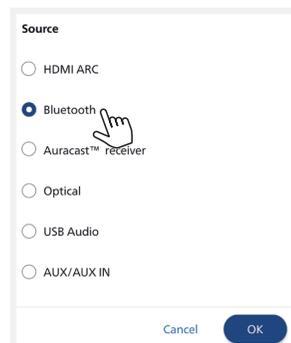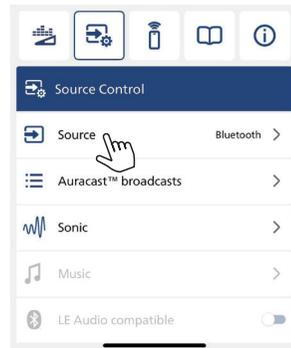

Unverschlüsselte Auracast™-Broadcast empfangen

1 Wählen Sie die Auracast™-Empfangsquelle.

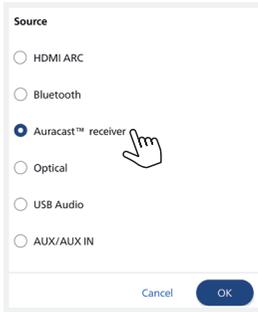

2 Drücken Sie **[Auracast™-Broadcasts]**, um die Auracast™-Broadcast-Liste aufzurufen.




3 Wenn eine **unverschlüsselte** Wiedergabequelle vom Handy oder Dongle ausgewählt wird, sucht der Lautsprecher danach und verbindet sich mit ihr.

↳ Achten Sie darauf, Auracast™-Broadcast auf Ihrem Handy, Dongle oder Produkt zu aktivieren.




Verschlüsselten Auracast™-Broadcast empfangen

1 Wählen Sie die Auracast™-Empfangsquelle.

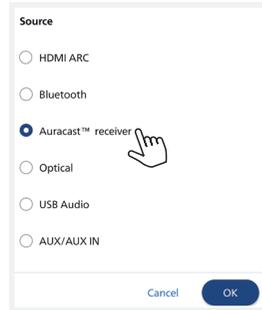


2 Drücken Sie **[Auracast™-Broadcasts]**, um die Auracast™-Broadcast-Liste aufzurufen.

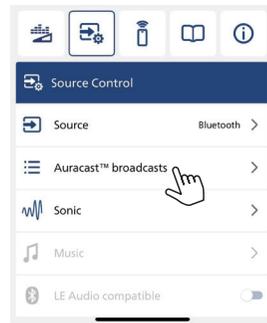


3 Wenn eine **verschlüsselte** Wiedergabequelle vom Handy, Dongle oder Produkt ausgewählt wird, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben. Geben Sie dasselbe Passwort ein, das Sie bei der Einrichtung von Auracast™-Broadcast auf Ihrem Handy, Dongle oder Produkt eingegeben haben.

↳ Achten Sie darauf, Auracast™-Broadcast auf Ihrem Handy, Dongle oder Produkt zu aktivieren.

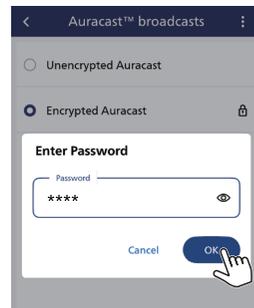

Fernbedienung

Drücken Sie , um Ihr Mobilgerät über die Philips Entertainment-App als Fernbedienung für den Lautsprecher zu verwenden.

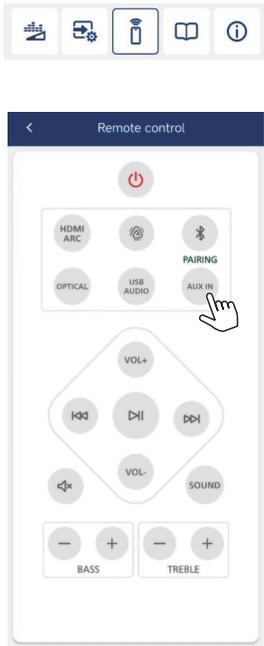


Benutzerhandbuch

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts wünschen, drücken Sie das Symbol  in der App. Dort finden Sie **[Bedienungsanleitung]** und **[Kurzanleitung]**.



Firmware-Upgrade

Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Firmware-Version. Die Firmware kann über die Philips Entertainment-App auf die neueste Version aktualisiert werden. Gehen Sie zu **Firmware-Update** und drücken Sie **Herunterladen und Upgrade**. Wenn die Aktualisierung verfügbar ist, drücken Sie das Symbol **Herunterladen und Upgrade**, um automatisch fortzufahren.

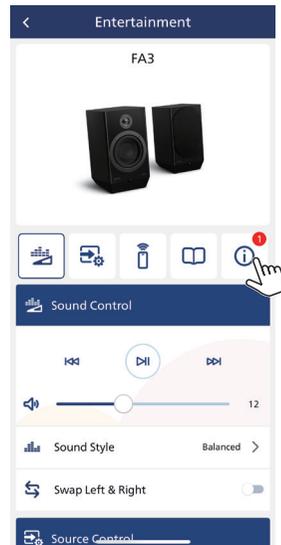

Sobald dieses Produkt mit der Philips Entertainment-App verbunden ist, kann es Firmware-Updates über den Äther erhalten. Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware-Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.



7 Technische Daten

Hinweis

- Die Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Hinweise

Stromversorgung	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	<30 W
ECO-Stromverbrauch	<0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	170 x 303 x 211 mm
Gewicht (Gerät)	6,798 kg
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C

Verstärker

Gesamtausgangsleistung	2 x 50 W RMS (2 x 100 W max.)
Ausgangsleistung Hochtöner	15 W RMS (30 W max.)/ Kanal
Ausgangsleistung Mitteltöner	35 W RMS (70 W max.)/ Kanal
Frequenzgang	40 Hz - 40 KHz
Rauschabstand	>75 dB
Klirrfaktor	≤ 1 %

Lautsprecher

Impedanz	8 Ω (Hochtöner) 4 Ω (Tieftöner)
Hochtöner	1 Zoll Titan- Hochtonkalotte mit rückseitiger Kammer
Mitteltöner	5 Zoll Glasfaser-Konus

Bluetooth®

Bluetooth®-Version	V5.4
Bluetooth®-Profile	A2DP, AVRCP
Bluetooth®-Frequenzband	2402 - 2480 MHz
Maximale Übertragungsleistung	≤9 dBm
Bluetooth®-Reichweite	ca. 10 m

Unterstützte Audioformate

HDMI ARC	PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Optical in (Optischer Eingang)	PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Bluetooth®	SBC, AAC, LC3, LDAC

Lautsprecher verbinden

Kabellose Verbindung	2,4 GHz
Kabelanschluss	Koaxial-Audiokabel

Fernbedienung

Entfernung/Winkel	6 m/30°
Batterien	AAA (1,5 V x 2)

8 Störungserkennung



Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts.

Um Ihre Garantieansprüche nicht zu verlieren, versuchen Sie keinesfalls, das Produkt selbst zu reparieren. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts auf Probleme stoßen, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Wenn das Problem ungelöst bleibt, besuchen Sie die Philips-Website (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, muss sich das Gerät in der Nähe befinden und die Modell- und Seriennummer muss verfügbar sein.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mit Strom versorgt ist.
- Um Strom zu sparen, schaltet sich das System 15 Minuten nach dem Ende eines Titels automatisch ab, wenn kein Bedienelement betätigt wird.

Kein Ton oder schlechter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Stellen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an, dann schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Um Strom zu sparen, schaltet sich das System 15 Minuten nach dem Ende eines Titels automatisch ab, wenn kein Bedienelement betätigt wird.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Bevor Sie eine Funktionstaste drücken, wählen Sie zunächst die gewünschte Quelle auf der Fernbedienung und nicht auf dem Gerät.

- Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Pole (+/-) wie markiert ausgerichtet sind.
- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an den Lautsprecher heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den Geräten.

Die Musikwiedergabe ist auf diesem Gerät auch nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung nicht möglich

- Das Gerät kann nicht zur drahtlosen Musikwiedergabe über dieses Gerät verwendet werden.

Keine Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät möglich

- Das Gerät unterstützt nicht die für dieses Gerät erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Das Gerät befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieses Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung zu diesem Gerät und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Mobilgerät verbindet sich ständig und trennt die Verbindung

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den beiden.
- Bei einigen Handys kann es vorkommen, dass die Verbindung ständig aufgebaut und getrennt wird, wenn Sie Anrufe tätigen oder beenden. Das ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion dieses Produkts.
- Bei einigen Geräten kann die Bluetooth-Verbindung automatisch als Energiesparfunktion deaktiviert werden. Das ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion dieses Produkts.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.