

PHILIPS

جهاز تشغيل الأسطوانات

TAFT1



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:

www.philips.com/support


المحتويات

8	تشغيل خرج Bluetooth (BT-OUT)
16	
16	الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth
17	فصل BT-OUT
9	توصيل جهاز تشغيل الأقراص Philips Fidelio FT1
17	ومكبرات صوت FA3
18	اتصال Auracast™
20	توصيل دخل وخرج Bluetooth
21	توصيل سلكي (عبر كابل صوت RCA)
10	تطبيق Philips Entertainment
22	تنزيل التطبيق
23	قم بإقران التطبيق مع جهاز تشغيل
23	الأسطوانات
23	تحديد المصدر
23	تحديد برمجة CD/MP3
24	حدد وضع التشغيل
24	تحديد إعداد الساعة
25	تحديد سطوع الشاشة
25	حدد بث Auracast™
26	اختر خرج Bluetooth (BT Out)
27	دليل المستخدم
27	وحدة تحكم عن بُعد
28	ترقية البرنامج الثابت
11	مواصفات الجهاز
12	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1	مهم
2	السلامة
3	إشعار
3	العلامات التجارية
2	القرص الدوار
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
5	نظرة عامة على جهاز تشغيل الأسطوانات
3	البدء
8	تجميع جهاز تشغيل الأسطوانات
8	التوصيل عبر كابل صوت RCA
10	وصل سماعة الرأس
11	الاتصال بالطاقة
11	التشغيل وإيقاف التشغيل
4	تشغيل فونو
12	التشغيل من أسطوانات الفينيل
12	إيقاف تشغيل أسطوانات الفينيل
13	استبدال الإبرة
13	إزالة غطاء منع الغبار
5	التشغيل من القرص
6	الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth®
14	الاتصال عبر Bluetooth®
15	فصل Bluetooth®
15	مسح سجلات إقران Bluetooth®
7	تشغيل Auracast™
15	بث Auracast™
16	فصل استقبال Auracast™

السلامة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام جهاز القرص الدوار. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

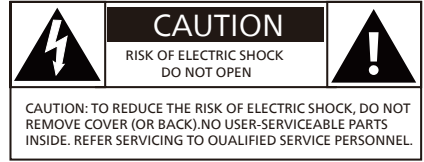

يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كثب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة. تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز.

تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، أدخل القابس بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوابس المستقطبة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، طابق النصل العريض مع الفتحة العريضة).


تحذير

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تنظر أبداً إلى شعاع الليزر الموجود داخل هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُقدمها الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تناثرها.
- لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض ممتلئة بالسوائل، أو شموع مضاءة).
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارئة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزاً للتشغيل بسرعة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.
- هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، ولا يتم توفير طرف أرضي واقٍ.



منتج ليزر من الفئة الأولى



إشعاع ليزر من الفئة 2 عند الفتح. لا تُدقق في الشعاع. (داخل المنتج)
(يختلف نوع الفئة حسب المنتجات. يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي المستلم).

ملاحظة

- توجد لوحة النوع في الجزء السفلي من المنتج.

العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص.



قد يُعد صنع نسخ غير مُصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث والتسجيلات الصوتية، انتهاكاً لحقوق النشر ويُشكل جريمة جنائية. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض.

إشعار

الامتثال

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج. بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالمجتمع الأوروبي.

تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

يشير هذا الرمز إلى أن المنتج لا يجب التخلص منه كقمامة منزلية ويجب تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

2 القرص الدوار

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips!
لتحقيق أقصى استفادة من الدعم
الذي توفره شركة Philips، يرجى
تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support



مقدمة

- باستخدام هذا القرص الدوار، يمكنك
- التشغيل من أسطوانات الفينيل؛
 - الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth؛
 - تشغيل الموسيقى من القرص؛
 - الاستمتاع بالموسيقى من خلال سماعات الرأس؛
 - يدعم خرج Bluetooth وخرج Aux؛
 - دعم بث Auracast™؛
 - استخدم التطبيق للتحكم في الجهاز.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:


- الجهاز الرئيسي
- منصة القرص (بما
- في ذلك الحزام)
- قاعدة الانزلاق
- غطاء منع الغبار
- سلك الطاقة 2 x
- بطاقة الضمان
- محول 45 لفة في الدقيقة
- مفصلات 2 x
- دليل التشغيل السريع
- ورقة السلامة

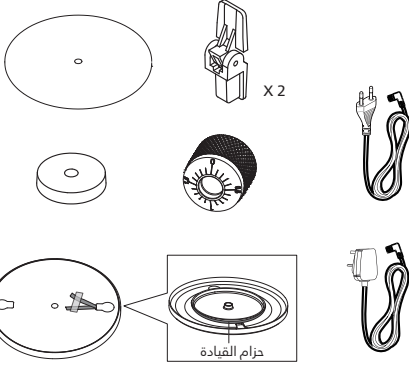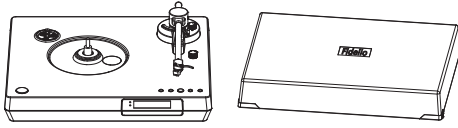

ملاحظة

- يختلف عدد أسلاك الطاقة ونوع القابس حسب المنطقة.
- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية والرسومات الموضحة في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج الفعلي في المظهر.

نظرة عامة على جهاز تشغيل الأسطوانات

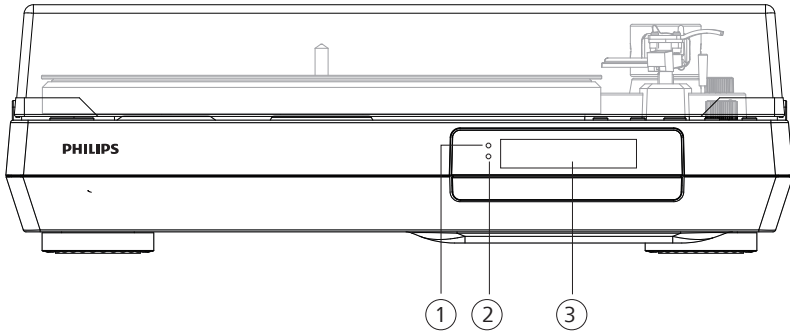

③ شاشة عرض LED

① مؤشر LED 1

- مؤشر LED للمصدر.


② مؤشر LED 2

- مؤشر LED لخروج Bluetooth/Auracast

حالة وظيفة LED (راجع الجدول أدناه).

LED	النمط	الحالة	الوظيفة
LED 1	● أحمر ثابت - إيقاف	الاستعداد إيقاف التشغيل	الطاقة
LED 1	● وميض باللون الأزرق (سريع)	الاقتران	Bluetooth
LED 1	● لون أزرق ثابت	متصل	
LED 1	● وميض باللون الأزرق (بطيء)	تم قطع الاتصال	
LED 1	● بني فاتح ثابت	متصل	فونو
LED 2	● كهربائي ثابت	بث Auracast™ مشفر	Auracast™
LED 2	● وميض كهربائي (سريع)	تم تعطيل بث Auracast™ المشفر	
LED 2	● أرجواني ثابت	تم إلغاء تشفير بث Auracast™	
LED 2	● وميض أرجواني (سريع)	تم تعطيل بث Auracast™ غير المشفر	
LED 2	● وميض باللون الأبيض (بطيء)	الاقتران	خروج Bluetooth
LED 2	○ أبيض ثابت	متصل	
LED 2	● وميض باللون الأبيض (سريع)	تم قطع الاتصال	

نظرة عامة على جهاز تشغيل الأسطوانات

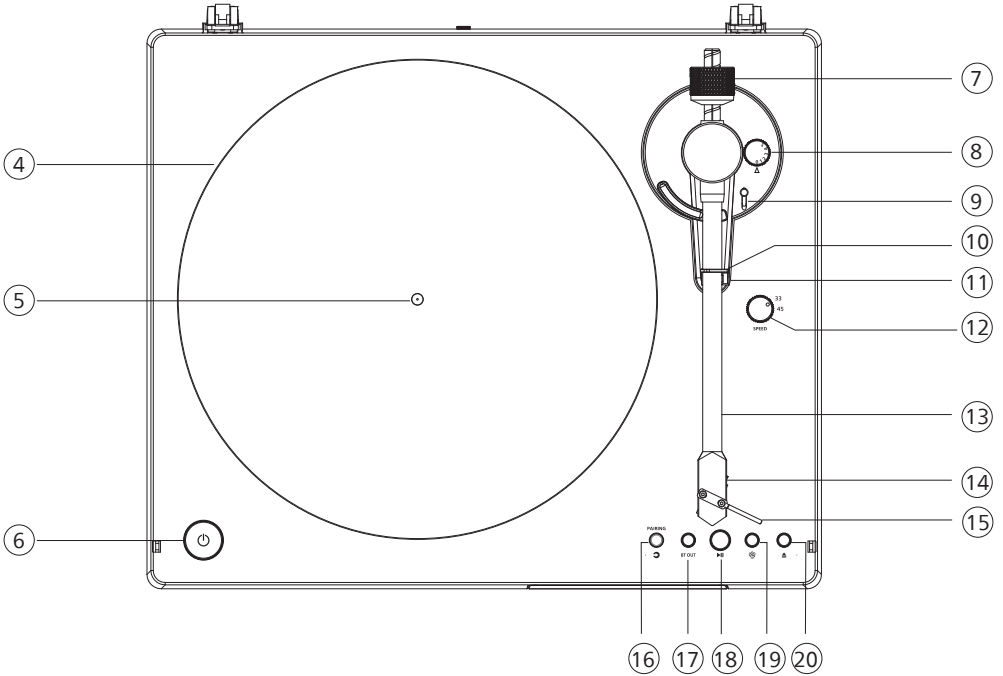

④ ذراع رفع ذراع تشغيل الصوت

- يُستخدم للتحكم بذراع تشغيل الصوت للربط / الخفض على سطح الأسطوانة دون تعريض سطح الأسطوانة أو الإبرة للخطر.

⑩ مشبك ذراع تشغيل الصوت

- ثبت ذراع تشغيل الصوت للحماية أثناء عدم استخدامه.

⑪ حامل ذراع تشغيل الصوت

- استخدم هذا الحامل لتثبيت ذراع الصوت أثناء عدم استخدام الجهاز.

⑫ مقبض دَوّار السرعة

- تبديل السرعة (33-1/3، و45 دورة في الدقيقة).

⑬ ذراع تشغيل الصوت

- حرك الإبرة لتنزلق فوق الأسطوانة.

④ منصة القرص

- موضع وضع أسطوانة الفينيل.

⑤ محور المركز

- يحافظ المحور على استقرار مكان الأسطوانة ومنصة القرص الدوار.

⑥ زر

- اضغط لتشغيل والانتقال إلى المصدر الأخير.
- اضغط مع الاستمرار على تشغيل / إيقاف شاشة الساعة

⑦ الثقل المُعاكس

- وازن ضغط الإبرة.

⑧ مقبض مقاومة الانحراف

- يطبق مقاوم الانحراف قوة داخلية على ذراع التشغيل لمنع التخطي إلى الخارج عبر الأسطوانة بسبب قوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران منصة القرص.

⑭ الغلاف والخرطوشة

- يتم توصيل الخرطوشة (AT3600LA) بالغلاف.

⑮ رفع الإصبع

⑯ PAIRING (الاقتران)/➡

- اضغط للتبديل بين (فونو/Bluetooth/CD).
- اضغط مع الاستمرار (< 3 ثواني) للإقران عبر Bluetooth.
- اضغط مع الاستمرار (> 8 ثواني) لمسح سجل الإقران عبر Bluetooth.

⑰ BT OUT (خرج Bluetooth)

- اضغط لتمكين خرج Bluetooth.
- اضغط مع الاستمرار لتعطيل خرج Bluetooth.

⑱ ⏮


- اضغط للتشغيل/الإيقاف المؤقت.
- اضغط مرتين للانتقال إلى المسار التالي.
- اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع.

⑲ ⏭

- اضغط مع الاستمرار (< 3 ثواني): تنشيط/إلغاء تنشيط Auracast™
- اضغط مع الاستمرار (< 8 ثواني): إلغاء تنشيط وضع بث Auracast™ والخروج منه (إذا كان الوضع المحدد هو الوضع الحالي).

⑳ ▲

- فتح/إغلاق درج الأقراص.

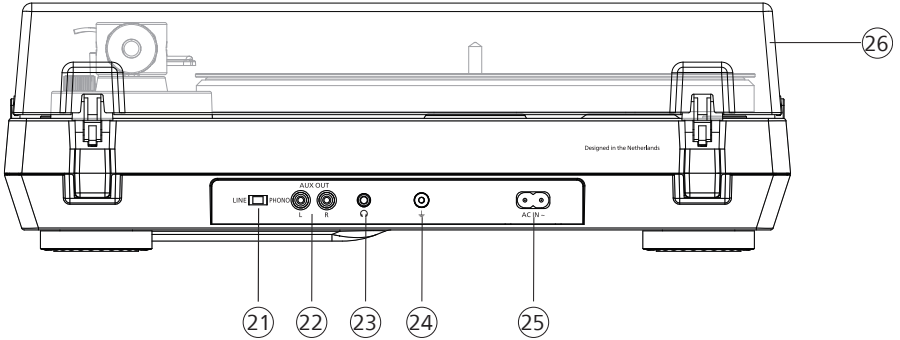

㉑ سماعة الرأس

- وصل سماعة الرأس.

㉒ مقبض مقاومة الانحراف

㉓ AC IN~ (مدخل التيار المتردد)

- مقبض دخل الطاقة.

㉔ غطاء منع الغبار

㉕ مفتاح اختيار مضخم الصوت المسبق

- يُستخدم هذا المفتاح لتغيير وضع خرج فونو أو خرج الخط.

㉖ مقبض AUX OUT (مخرج AUX)


- اتصل بمكبر الصوت الخارجي باستخدام كابل RCA (غير مرفق).

3 البدء


تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات أخرى غير الواردة هنا إلى التعرض للخطر لليزر أو أي عملية أخرى غير آمنة.
- اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.


- يرجى تدوير منصة القرص ببطء حوالي عشر مرات باليد في اتجاه السهم. تخلص من أي التواءات في الحزام وتأكد من سير الحزام بسلاسة.

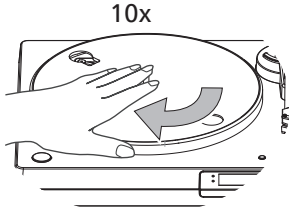


4 ضع بُساط الانزلاق على منصة القرص.

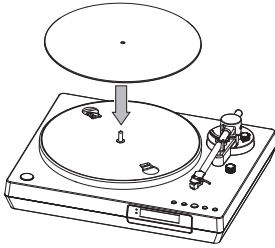

- اسحب بلطف غطاء الإبرة بشكل متوازٍ للأمام لإزالته قبل التشغيل.

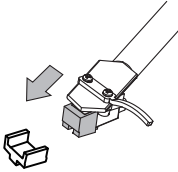


5 أدخل الثقل في ذراع التشغيل في اتجاه السهم. افتح مشبك ذراع التشغيل.

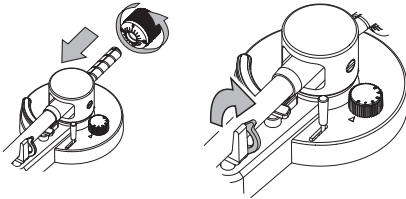


تجميع جهاز تشغيل الأسطوانات


1 تجميع منصة القرص على الجهاز.

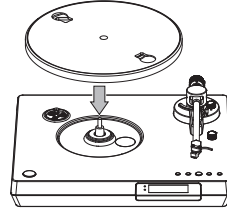

2 يكون الحزام مثبتًا بشكل مسبق تحت منصة القرص.

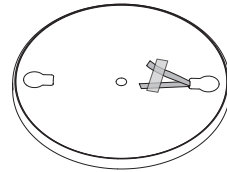


3 اقلب منصة القرص رأسًا على عقب، واسحب الحزام فوق بكرة المحرك. حرر يدك من الحزام بمجرد أن يكون الحزام على بكرة المحرك.

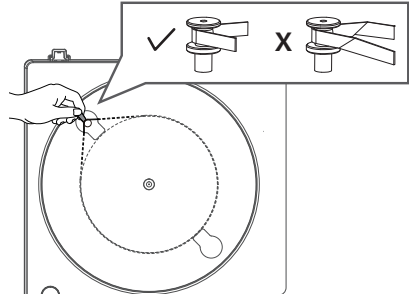



8 حرك ذراع التشغيل إلى مسند ذراع التشغيل.
أدر حلقة الأرقام فقط في اتجاه السهم، حتى
يصبح الرقم "0" في الوضع العلوي.

تلميح


- تتحرك حلقة الأرقام والثقل بشكل منفصل عن بعضهما البعض. لا تقم بتدوير الثقل في هذه الخطوة.

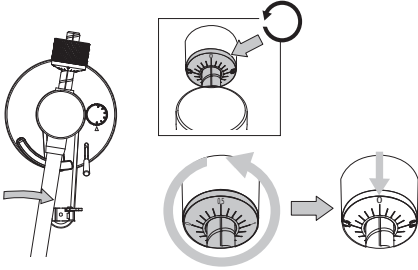


- أمسك حلقة الأرقام والثقل وأدر كل من حلقة الأرقام والثقل في اتجاه السهم 1/2 دورة حتى يُصبح الرقم "1" في الوضع العلوي.

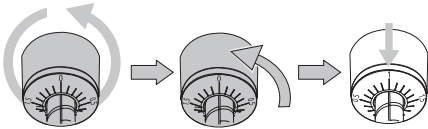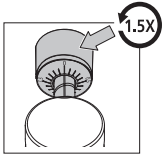


- 9 أدخل مفصلات غطاء الغبار في فتحات
المفصلات على جانبي غطاء الغبار.

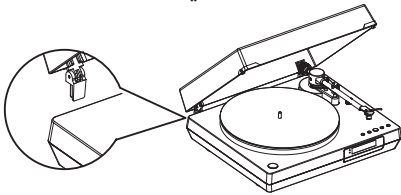


- استخدم الذراع لرفع ذراع تشغيل الصوت.

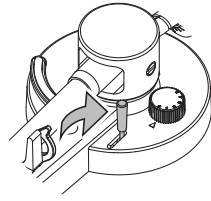


- 6 استخدم إصبعك للرفع لتوجيه الإبرة فوق الأسطوانة.

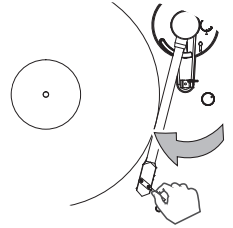

- استخدم ذراع الرفع لخفض ذراع تشغيل الصوت على الأسطوانة لبدء التشغيل.

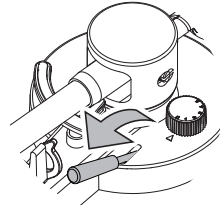


- 7 أدر الثقل الموجود في الجزء الخلفي من ذراع التشغيل حتى يصبح ذراع التشغيل مسطحاً ومتوازناً.

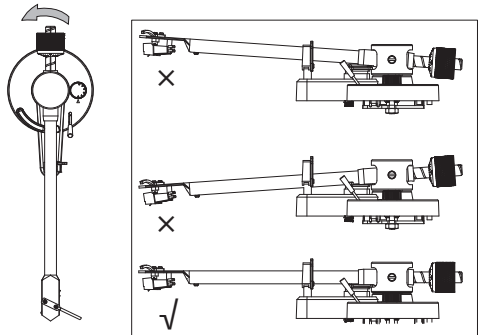

يحتوي هذا المنتج على ميزة مُعادل صوتي مدمج. ويمكنك استخدام المنتج حتى لو لم يكن لديك مضخم صوت مدمج. استخدم مفتاح محدد مضخم الصوت بشكل مسبق الموجود في الجزء الخلفي من جهاز تشغيل الأسطوانات لضبط الإخراج على النحو التالي.

إذا كان جهاز الصوت يحتوي على مقبس إدخال PHONO، فاضبط المفتاح على PHONO. يتم إخراج إشارة الصوت من خرطوشة MM من كابل الصوت دون المرور عبر مضخم صوت الصوت من جهاز تشغيل الأسطوانات. يُستخدم مضخم الصوت الصوت لجهاز الصوت.


إذا كان جهاز الصوت لا يحتوي على مقبس دخل PHONO، فاضبط المفتاح على LINE. تخرج إشارة الصوت التي تمر عبر مضخم فونو الصوت من جهاز تشغيل الأسطوانات من كابل الصوت.

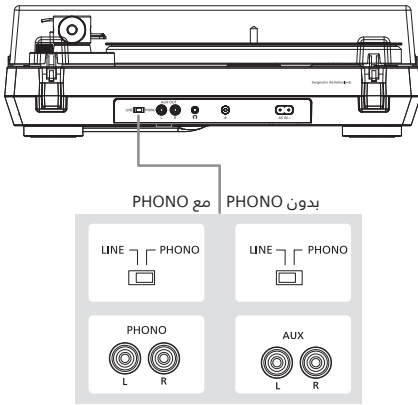

تلميح

- في وضع BT/CD، ليس من الضروري استخدام مفتاح محدد مضخم الصوت بشكل مسبق.
- يُرجى استخدام كابل منفذ AUX OUT لا يزيد طوله عن 3 أمتار.

أدخل المفصلات بالكامل في قواعد المفصلات الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز تشغيل الأسطوانات.

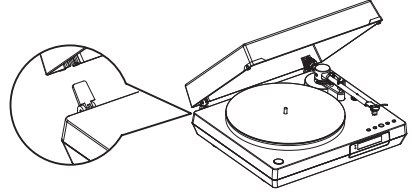

ملاحظة


- ولإزالة غطاء الغبار، أمسك جانبي غطاء الغبار وارفعه ببطء لأعلى لإزالة الغطاء مع مفصلاته.

التوصيل عبر كابل صوت RCA

قم بتوصيل كابل RCA (غير مرفق) بالسماعة الخارجية.

← القابس الأحمر - قم بتوصيله بمخرج القناة اليمنى.

← القابس الأبيض - قم بتوصيله بمخرج القناة اليسرى.

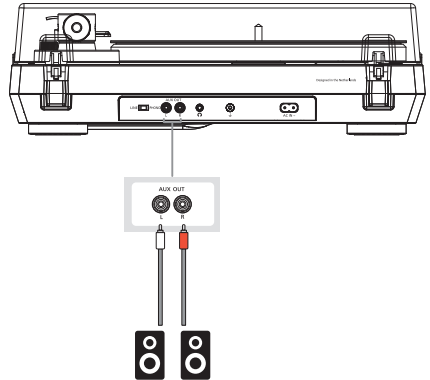

التشغيل وإيقاف التشغيل

اضغط على الزر  لتشغيل الجهاز.

← اضغط لتشغيل، وانتقل إلى المصدر الأخير.

اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الجهاز.

← يتم تحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد.

اضغط على الزر /PAIRING لتبديل المصدر.


← فونو/Bluetooth/قرص.

ملاحظة

- يتحول المنتج إلى وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.


وصل سماعة الرأس

وصل سماعة الرأس/سماعة الأذن من خلال مقبس سماعة الرأس في الجزء الخلفي من جهاز تشغيل الأسطوانات.

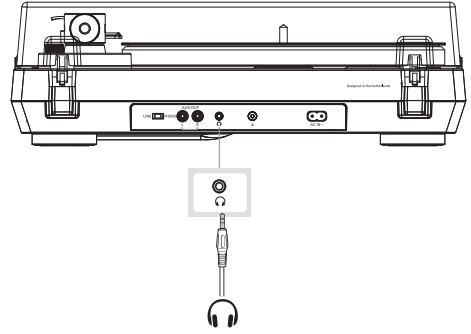

الاتصال بالطاقة

قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ الحائط.

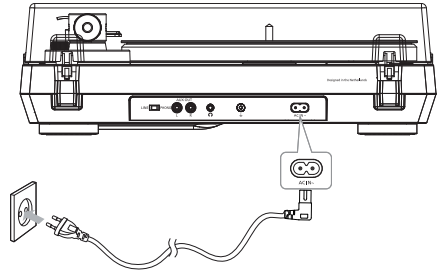

تنبيه

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي للجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! قبل توصيل محول الطاقة، تأكد من أن القابس مثبت بإحكام، عند فصل المحول، اسحب القابس دائمًا ولا تسحب السلك مطلقًا.
- قبل توصيل محول الطاقة، تأكد من أنك قد أكملت جميع التوصيلات الأخرى.
- في حالة وجود تداخل آخر أثناء الاستخدام، يمكن إضافة مشبك حلقة مغناطيسية إلى طرف مزود الطاقة في المضيف لالتفاف السلك.


4 تشغيل فونو

التشغيل من أسطوانات الفينيل

1 ضع الجهاز على سطح مسطح ومستوي.


2 ضع قاعدة الانزلاق على منصة القرص الدوارة قبل وضع أسطوانة الفينيل.

3 استخدم مفتاح السرعة بجانب ذراع تشغيل الصوت لضبط السرعة (33-1/3 و 45 دورة في الدقيقة) لتناسب مع الأسطوانة.

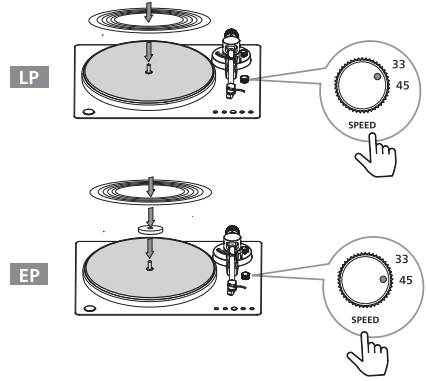


4 اضغط على الزر PAIRING للوصل إلى مصدر فونو.


← يتحول مؤشر LED 1 إلى اللون البني الفاتح الثابت.

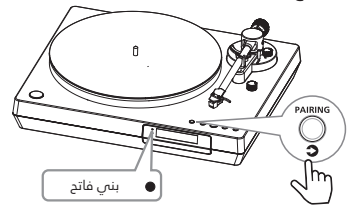


5 اسحب بلطف غطاء الإبرة بشكل متواز للأمام لإزالته قبل التشغيل. افتح مشبك ذراع تشغيل الصوت، واستخدم الذراع لرفع ذراع تشغيل الصوت.

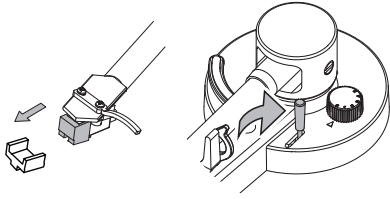

6 استخدم إصبعك للرفع لتوجيه الإبرة فوق الأسطوانة.

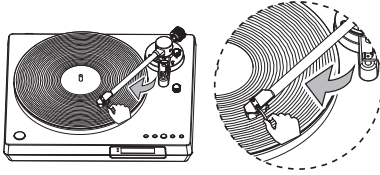

7 استخدم ذراع الرفع لخفض ذراع تشغيل الصوت على الأسطوانة لبدء التشغيل.

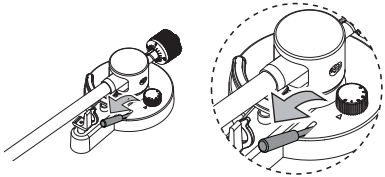


تنبيه !

- لا تحاول ثني أو إدخال الإبرة بالقوة في الخرطوشة.
- لا تلمس رأس الإبرة لتجنب إصابة يدك.
- أوقف تشغيل الجهاز قبل استبدال الإبرة.




إيقاف تشغيل أسطوانات الفينيل

1 استخدم ذراع الرفع لرفع ذراع تشغيل الصوت، واستخدم إصبعك لتحريك ذراع تشغيل الصوت وإعادته إلى حامل ذراع تشغيل الصوت.


2 اسحب الإبرة نحو الاتجاه "B".

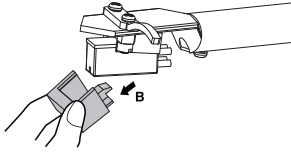


3 أمسك بطرف الإبرة وأدخل الطرف الآخر بالضغط باتجاه "C". ادفع الإبرة نحو الاتجاه "D" حتى يتم تثبيتها في الطرف. طراز الإبرة: AT3600 (غير مرفق).

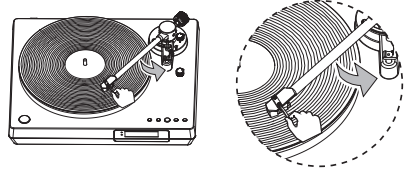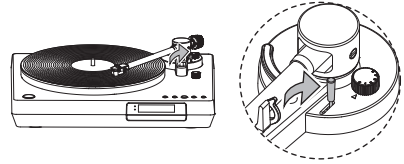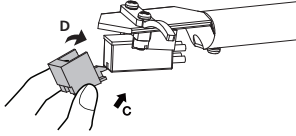

2 اخفض ذراع الرفع وقم بتأمين مشبك ذراع تشغيل الصوت لتثبيته.

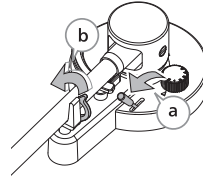


3 قم بتركيب غطاء الإبرة لحماية طرف الإبرة.

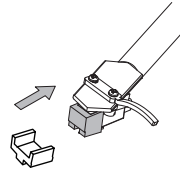


إزالة غطاء منع الغبار

1 افتح غطاء منع الغبار.

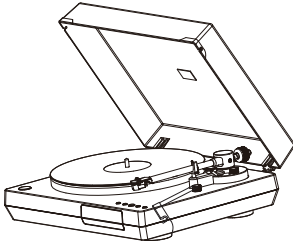


2 ارفع غطاء منع الغبار بشكل عمودي عن قاعدة المفصلة.

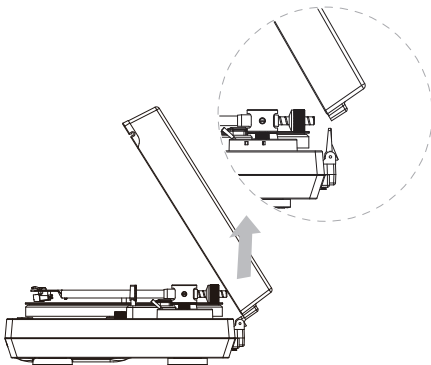

استبدال الإبرة

إزالة الإبرة من ذراع تشغيل الصوت:


1 ضع أصابعك عند طرف الإبرة واضغط للأسفل باتجاه "A".




5 التشغيل من القرص

1 اضغط على الزر **PAIRING** للوصول إلى المصدر CD.


← يُعرض [DISC].

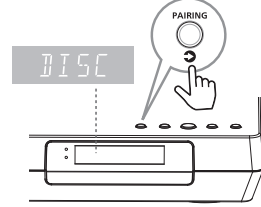

2 اضغط على **▲** لفتح حجرة القرص.

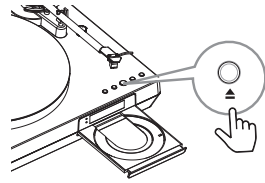

3 أدخل قرصاً بحيث يكون جانب الملصق للأعلى.

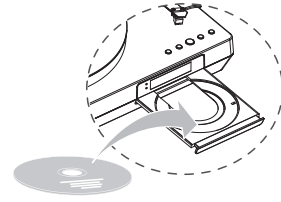

4 اضغط على الزر **▲** لإغلاق حجرة الأقراص لبدء التشغيل.

← اضغط على الزر **▶▶** مرتين على المنتج للتحطّي إلى المسار التالي.

← اضغط على الزر **▶▶** على المنتج لتشغيل / إيقاف المسار مؤقتاً.

← اضغط مع الاستمرار على الزر **▶▶** على المنتج للتقديم السريع.

6 الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth®


الاتصال عبر Bluetooth®

1 اضغط على الزر **PAIRING** للتبديل إلى مصدر Bluetooth.

← يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

2 حدد **[Philips Fidelio FT1]** على جهازك الذي يدعم Bluetooth.

← بعد نجاح الدقتران والاتصال بنجاح، يتحول مؤشر Bluetooth إلى اللون الأزرق الثابت، وستسمع صوت موجه من الوحدة.

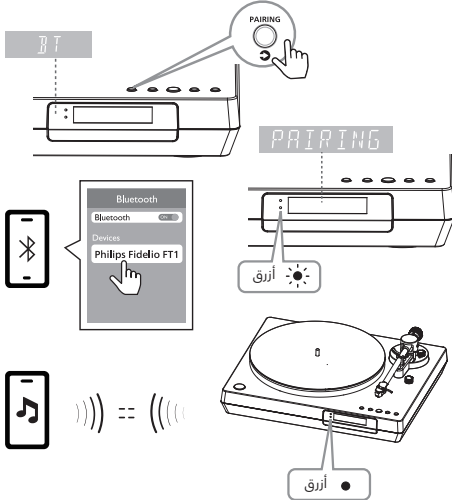

3 شغل الصوت من جهازك.


- اضغط على الزر **▶▶** على المنتج أو جهازك لتشغيل المسار أو إيقاف مؤقتاً.
- اضغط على الزر **▶▶** على المنتج مرتين للانتقال إلى المسار التالي.

7 تشغيل Auracast™


يمكنك بث الموسيقى من جهاز تشغيل الأسطوانات هذا أو أي منتجات أخرى متوافقة مع Auracast™.

بث Auracast™

1 اضغط على الزر PAIRING/⌂ للتبديل إلى مصدر فونو/Bluetooth/القرص.

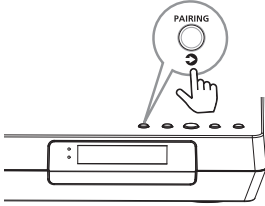


2 في مصدر فونو/Bluetooth/قرص، اضغط مع الاستمرار على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ وحدد التحكم في المصدر على تطبيق Philips Entertainment (بث Auracast™) للدخول إلى بث Auracast™.

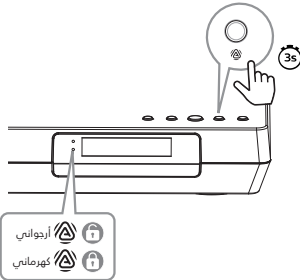

فصل Bluetooth®

- عليك إلغاء تنشيط Bluetooth على جهازك.
- اضغط مع الاستمرار على الزر PAIRING/⌂ على الجهاز لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الإقران.

← يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

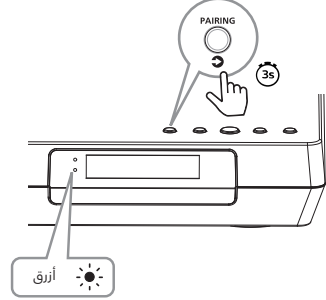

مسح سجلات إقران Bluetooth®

- اضغط مع الاستمرار على الزر PAIRING/⌂ على الجهاز لمدة 8 ثوانٍ في وضع الفصل.


ملاحظة

- التوافق مع جميع أجهزة Bluetooth غير مضمون.
- يمكن لأي عائق بين الوحدة والجهاز أن يقلل من نطاق التشغيل.
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهازك المزود بتقنية Bluetooth حوالي 10 مترًا (مساحة خالية).

8 تشغيل خرج Bluetooth (BT-OUT)


الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth

1 اضغط على الزر **PAIRING** للتبديل إلى مصدر فونو/القرص.

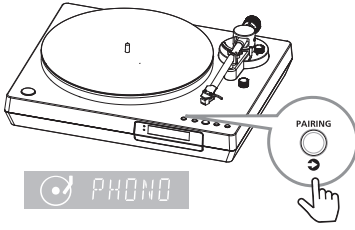

2 في وضع فونو/قرص، اضغط على الزر BT OUT للدخول إلى وضع إقران خرج Bluetooth.

← يومض مؤشر LED 1 باللون الأبيض.

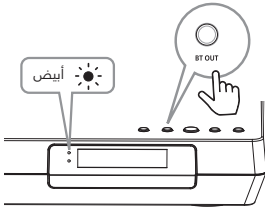


3 تأكد من أن جهازك الذي يدعم تقنية Bluetooth في وضع الاقتران.

4 يبدأ جهاز تشغيل الأسطوانات في البحث والاقتران تلقائيًا بأقرب جهاز بلوتوث ممكن أو الجهاز ذو الإشارة الأقوى.

على تطبيق Philips Entertainment، يرجى الدخول إلى الإعدادات العامة، وحدد عام (بث غير مشفر) أو شخصي (بث مشفر) من جهاز بث Auracast™.

- عند اختيار البث غير المشفر، يضيء مؤشر LED 2 باللون الأرجواني الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.
- عند اختيار البث المشفر، يضيء مؤشر LED 2 باللون الكهرماني الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.
- 3 يمكنك البث إلى أي عدد من المنتجات التي تدعم Auracast™. اتبع الإرشادات لتمكين اتصال Auracast™.
- 4 إذا كانت قناة بث Auracast مشفرة، فإن منتجات استقبال Auracast مطلوبة لإدخال كلمة المرور من أجل الاستماع إليها.

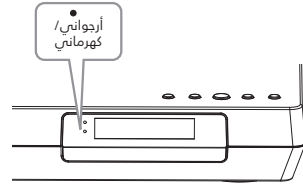

فصل استقبال Auracast™


- اضغط مع الاستمرار على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ للخروج من بث Auracast من جهاز تشغيل الأسطوانات.
- ← يومض مؤشر LED 2 باللون البنفسجي أو الكهرماني.

9 توصيل جهاز تشغيل الأقراص Fidelio FT1 Philips ومكبرات صوت FA3


يُساعدك هذا القسم في توصيل جهاز تشغيل
الأقراص Fidelio FT1 ومكبرات صوت FA3.

AURACAST


Bluetooth®

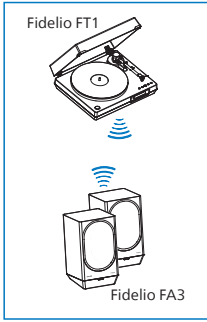

A

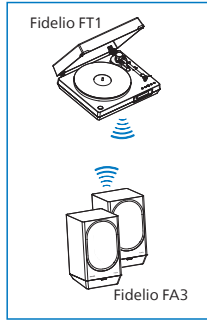


B

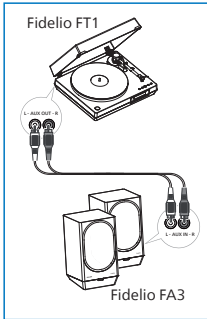

C

5 بمجرد الاتصال، ستسمع صوت التنبيه من
جهاز تشغيل الأسطوانات.

← يتحول مؤشر LED 2 إلى اللون الأبيض
الثابت.

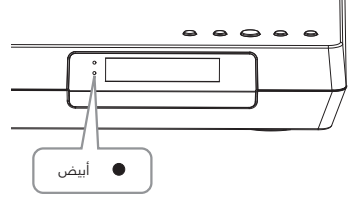

فصل BT-OUT

اضغط مع الاستمرار على الزر **BT OUT** على
جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ.

← يتحول مؤشر LED 2 من الضوء اللون
الأبيض الثابت إلى الأبيض الوامض.

ملاحظة

- إذا فشل الاقتران، اضغط على الزر **BT OUT** مرة
أخرى لتنفيذ عملية البحث عن الأجهزة التي تدعم
Bluetooth.


على تطبيق Philips Entertainment، يرجى
الدخول إلى **الإعدادات العامة**، وحدد **عام** (بث
غير مشفر) أو **شخصي** (بث مشفر) من جهاز بث
Auracast™.

- عند اختيار البث غير المشفر، يضيء
مؤشر 2 LED باللون الأرجواني الثابت
وستسمع صوت التنبيه من جهاز
تشغيل الأسطوانات.
- عند اختيار البث المشفر، يضيء مؤشر
2 LED باللون الكهرماني الثابت
وستسمع صوت التنبيه من جهاز
تشغيل الأسطوانات.

3 يمكنك البث إلى أي عدد من المنتجات التي
تدعم Auracast™. اتبع الإرشادات لتمكين
اتصال Auracast™.

4 إذا كانت قناة بث Auracast مشفرة، فإن
منتجات استقبال Auracast مطلوبة لإدخال
كلمة المرور من أجل الاستماع إليها.

- بمجرد الاتصال، يومض LED على
المنتجات التي تدعم Auracast™
(Fidelio FA3) اللون السماوي الثابت.

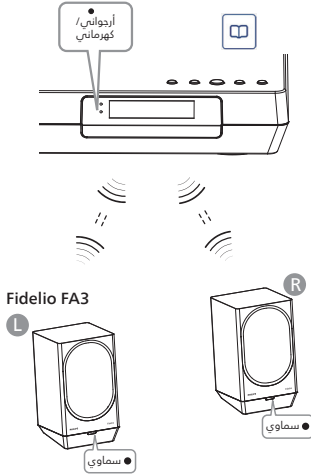


التوصيل	الانتقال إلى صفحة
A اتصال Auracast™	18
B توصيل دخل وخرج Bluetooth	20
C الاتصال السلكي	21


A اتصال Auracast™

FT1


1 اضغط على الزر **PAIRING** للتبديل إلى
مصدر فونو/Bluetooth/القرص.

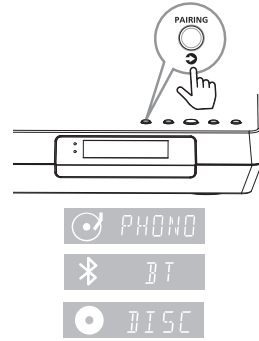

2 في مصدر فونو/Bluetooth/قرص، اضغط
مع الاستمرار على الزر **PAIRING** على جهاز تشغيل
الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ وحدد **التحكم في
المصدر** على تطبيق Philips Entertainment
(بث Auracast™) للدخول إلى بث
Auracast™.

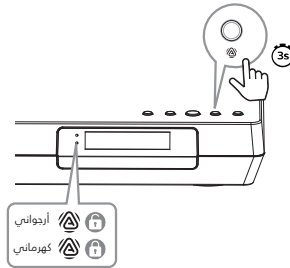

4 إذا كنت ترغب في استقبال البث المشفر على جهاز بث Auracast™، اتبع التعليمات الخاصة بجهاز البث Auracast™ وأدخل كلمة مرور جهاز بث Auracast™.

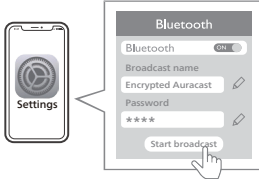

5 استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة للتحكم في التشغيل.

- لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.

ملاحظة

- عند توصيل مستقبل Auracast™، اضغط على **SOURCE**. في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لإعادة البحث عن قنوات بث Auracast™.
- عندما يكون مستقبل Auracast™ متصلاً بقنوات استقبال Auracast™ متعددة، اضغط على **SECONDARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي للتبديل إلى قناة البث التالية غير المشفرة لـ Auracast™.

فصل جهاز استقبال Auracast™

- قم بالتبديل إلى مصدر آخر على الجهاز.
- ألق تنشيط بث Auracast™ على جهاز بث Auracast™ الخاص بك.
- إذا نجح قطع الاتصال،
- ← يومض مؤشر LED باللون السماوي.

5 اضغط على الزر **PAIRING** للتبديل بين فونو/القرص/Bluetooth لتشغيل مصادر صوتية مختلفة.

فصل استقبال Auracast™

• اضغط مع الاستمرار على الزر **PAIRING** على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ للخروج من بث Auracast™ من جهاز تشغيل الأسطوانات.

← يومض مؤشر LED باللون البنفسجي أو الكهرماني.


FA3

1 على جهازك الذي يدعم بث Auracast™، اتبع التعليمات لتمكين بث Auracast™ على جهازك الذي يدعم بث Auracast™.

2 اضغط على **BT** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع مستقبل Auracast™.


← ستسمع التوجيه الصوتي.


← يومض مؤشر LED باللون السماوي.

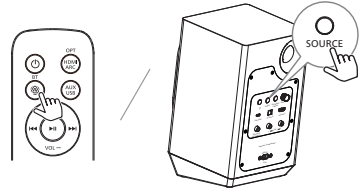

3 في حالة تشغيل مكبر الصوت على وضع مستقبل Auracast™ لأول مرة أو كانت قائمة المحطات فارغة، فسوف يبدأ مكبر الصوت تلقائيًا في البحث، ثم يتم بث البث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى تلقائيًا.

← يتحول لون مؤشر LED إلى سماوي ثابت.

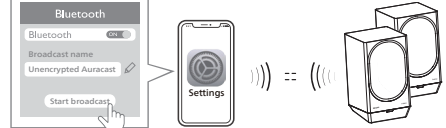

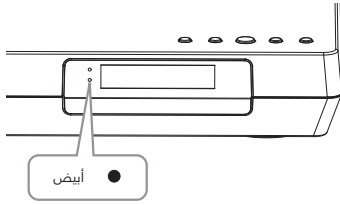

فصل BT-OUT

اضغط مع الاستمرار على الزر **BT OUT** على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ.

← يتحول مؤشر 2 LED من الضوء اللون الأبيض الثابت إلى الأبيض الوامض.



ملاحظة

- إذا فشل الاقتران، اضغط على الزر **BT OUT** مرة أخرى لتنفيذ عملية البحث عن الأجهزة التي تدعم Bluetooth.

FA3

1 اضغط على **BT/** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع Bluetooth والدخول إلى وضع الإقران.


← يومض مؤشر 1 LED باللون الأزرق.

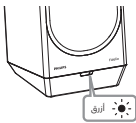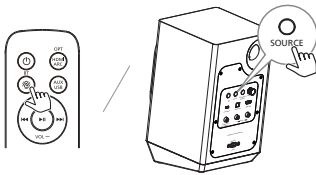

B توصيل دخل وخرج Bluetooth


FT1

1 اضغط على الزر **PAIRING/** للتبديل إلى مصدر فونو/القرص.

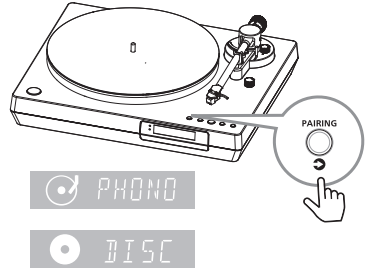

2 في وضع فونو/قرص، اضغط على الزر **BT OUT** للدخول إلى وضع إقران خرج Bluetooth.

← يومض مؤشر 1 LED باللون الأبيض.

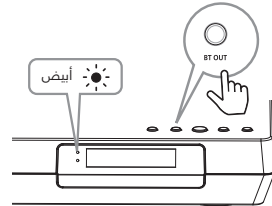

3 تأكد من أن جهازك الذي يدعم تقنية Bluetooth في وضع الاقتران.

4 يبدأ جهاز تشغيل الأسطوانات في البحث والاقتران تلقائياً بأقرب جهاز بلوتوث ممكن أو الجهاز ذو الإشارة الأقوى.


5 بمجرد الاتصال، ستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.

← يتحول مؤشر 2 LED إلى اللون الأبيض الثابت.


2 في حالة الاتصال بنجاح:

← ستسمع التوجيه الصوتي.

← يتحول لون مؤشر LED إلى الأزرق الثابت.

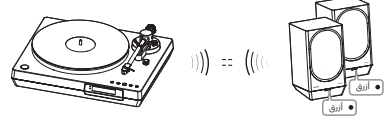

3 تشغيل الموسيقى عبر جهازك.

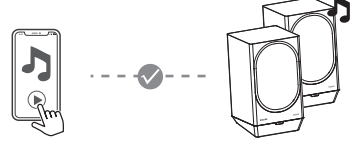

استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة للتحكم في التشغيل.

- لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.
- للإيقاف المؤقت/استئناف التشغيل، اضغط **II**.
- للانتقال إلى مسار، اضغط على **II/II**.


C توصيل سلكي (عبر كابل صوت RCA)

FT1


1 قم بتوصيل كابل RCA (غير مرفق) بالسماعة الخارجية.

← القابس الأحمر - قم بتوصيله بمخرج القناة اليمنى.

← القابس الأبيض - قم بتوصيله بمخرج القناة اليسرى.

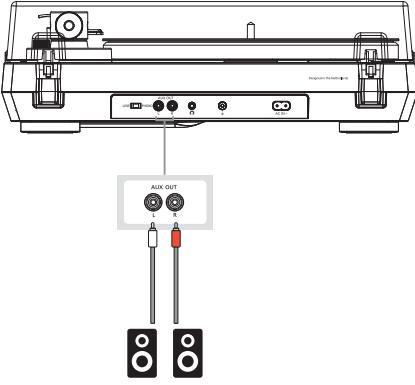


2 اضغط المفتاح على خرج LINE في الجزء الخلفي من Fidelio FT1 كما هو موضح أدناه.



FA3

1 قم بتوصيل مقابس **L-AUX IN-R** الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي بمقابس خرج **AUX OUT** على Fidelio FT1 باستخدام كابل RCA (غير مرفق).

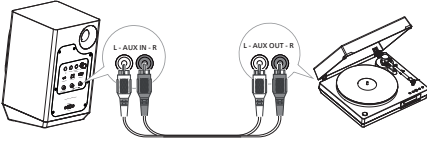

2 اضغط على **AUX** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع دخل **AUX**.
← يتحول مؤشر LED اللون الوردي الثابت.

Philips تطبيق 10 Entertainment


تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو
ابحث عن "Philips Entertainment" في
متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل
التطبيق.



philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم
في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك
استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت
الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير
ذلك الكثير.

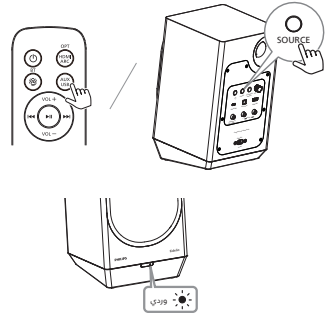



ملاحظة

- يُرجى استخدام كابل RCA بطول لا يتجاوز 3 أمتار.

- 3 استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة لتنفيذ عمليات التحكم الأساسية في مكبرات الصوت.
- لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على VOL+/-.


تحديد المصدر

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد
فونو/Bluetooth/CD.


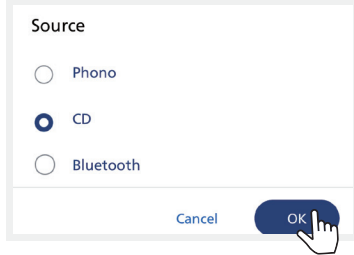
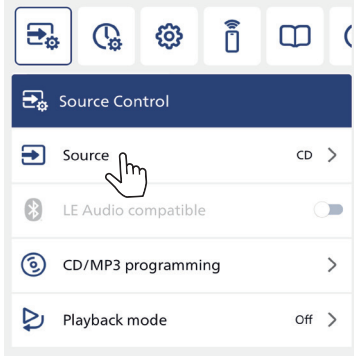


تحديد برمجة CD/MP3

حدد [برمجة MP3/CD] للدخول إلى إعداد برمجة
CD/MP3.

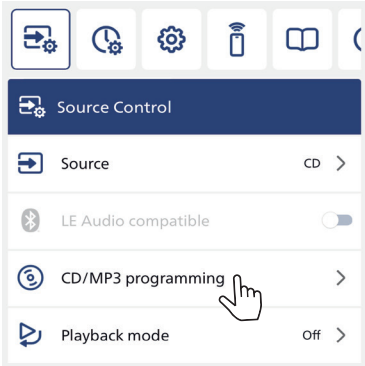

قم بإقران التطبيق مع جهاز تشغيل الأسطوانات

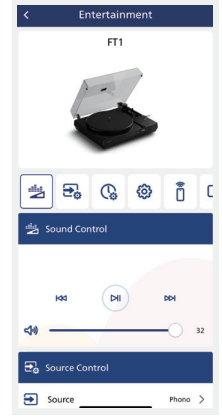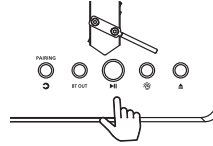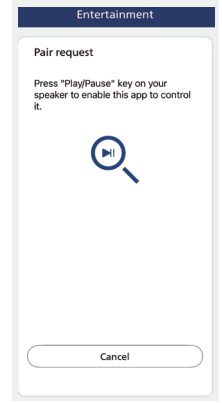

- 1 شغل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.
- 2 تأكد من تمكين إعداد Bluetooth على جهازك المحمول.
- 3 في حالة توصيل تطبيق Philips Entertainment مع جهاز تشغيل الأسطوانات لأول مرة، سيطلب منك إقران التطبيق بجهاز تشغيل الأسطوانات.
- 4 اضغط على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لتمكين التطبيق والتحكم فيه.

Playback mode

☒ Off

☐ Repeat One

☐ Repeat Album

☐ Repeat All

☐ Shuffle

Cancel OK

CD/MP3 programming

Album	Track
A001	T0001
	T0002
	T0003

Add to List

Preview List

Save to device

Cancel

تحديد إعداد الساعة

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد إعداد الساعة.

 Clock Setting

 24-Hr Time ☐

 Sync Clock ☐

 Clock >

 Sleep Timer off >

Clock

08

09

10 00 AM

11 01 PM

12 02

Cancel OK

حدد وضع التشغيل

حدد [وضع التشغيل] للدخول إلى إعداد وضع التشغيل.

 Source Control

 Source CD >




 LE Audio compatible ☐

 CD/MP3 programming >

 Playback mode Off >

تحديد سطوع الشاشة


اضغط على أيقونة  على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.

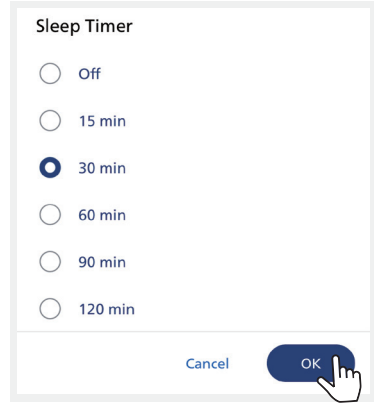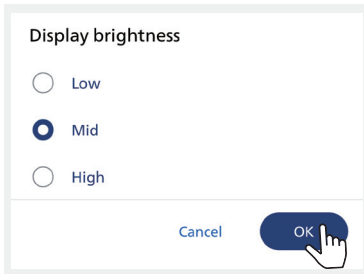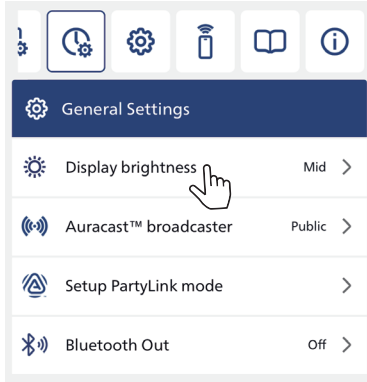


- **[الوقت بنظام 24 ساعة]:** ضبط وضع التوقيت على 12 أو 24 ساعة.
- ← يتم تعيين الوقت على وضع 24 ساعة بشكل افتراضي.
- **[مزمنة الساعة]:** عند تمكين مزمنة الساعة، سيزامن التطبيق ساعة الهاتف المحمول مع جهاز تشغيل الأقراص عند اتصالهما.
- ← أوقف تشغيل [مزمنة الساعة] حتى يتمكن المستخدمون من تخصيص الوقت على الأنظمة الصغيرة التي لديهم.
- **[الساعة]:** للسحب وتحديد الوقت في صفحة الساعة.

حدد بث Auracast™

1 اضغط على أيقونة  على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.

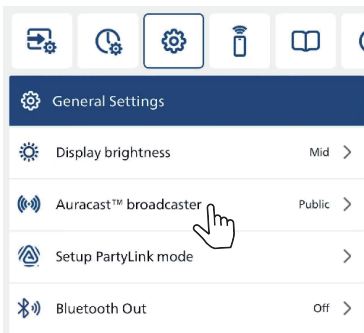


4 اضغط مع الاستمرار على الزر على جهاز تشغيل الأسطوانات للوصول إلى وضع إقران Auracast™.

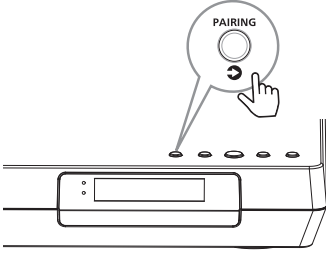


اختر خرج Bluetooth (BT Out)


1 اضغط على أيقونة ⚙️ على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.

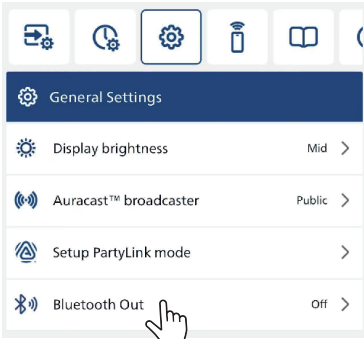



2 قم بتمكين [خرج Bluetooth] وابدأ عملية البحث.

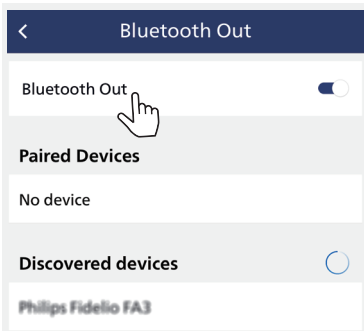

2 حدد عمليات البث عام أو شخصي.

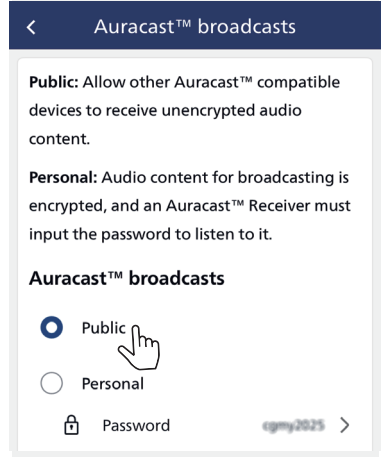


3 أدخل كلمة المرور عند تحديد شخصي (بث مشفر).

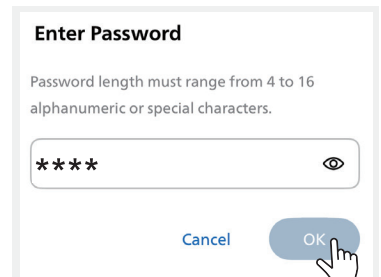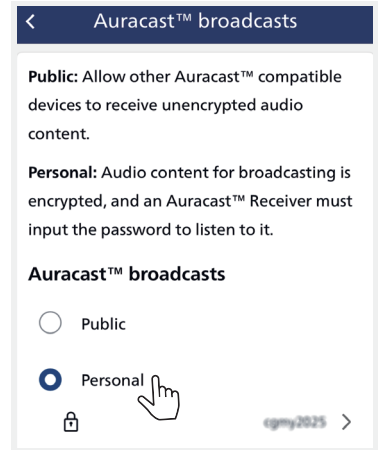


وحدة تحكم عن بُعد


اضغط على أيقونة  للدخول واستخدام جهازك المحمول عبر تطبيق Philips Entertainment كجهاز تحكم عن بعد لتشغيل جهاز تشغيل الأسطوانات.

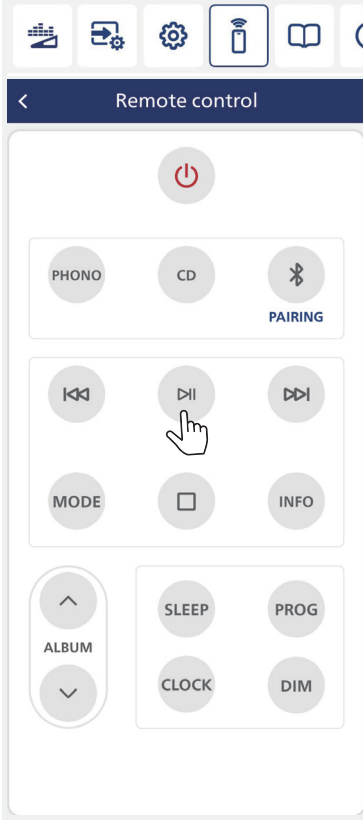

3 ستظهر الأجهزة التي تم إقرانها من قبل في الأجهزة المقترنة وستظهر الأجهزة غير المقترنة في الأجهزة المكتشفة.

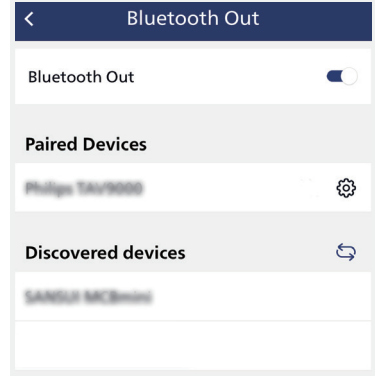

4 حدد الجهاز للاتصال بخرج Bluetooth.

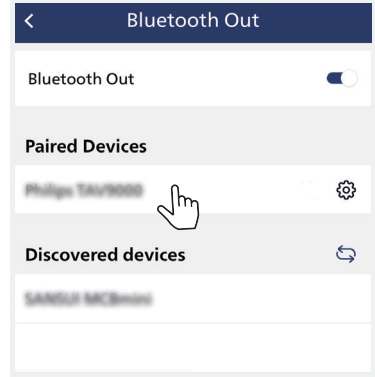

دليل المستخدم

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، اضغط على أيقونة  على التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى [دليل المستخدم] و [دليل التشغيل السريع].



بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديث البرنامج الثابت عبر الهواء. يُرجى الترقية دائمًا باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.




ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) إلى أحدث إصدار عبر تطبيق Philips Entertainment.

يرجى الانتقال إلى تحديث البرنامج الثابت واضغط على التنزيل والتحديث. في حالة إصدار ترقية، يمكن الضغط على أيقونة التنزيل والترقية للمتابعة تلقائيًا.

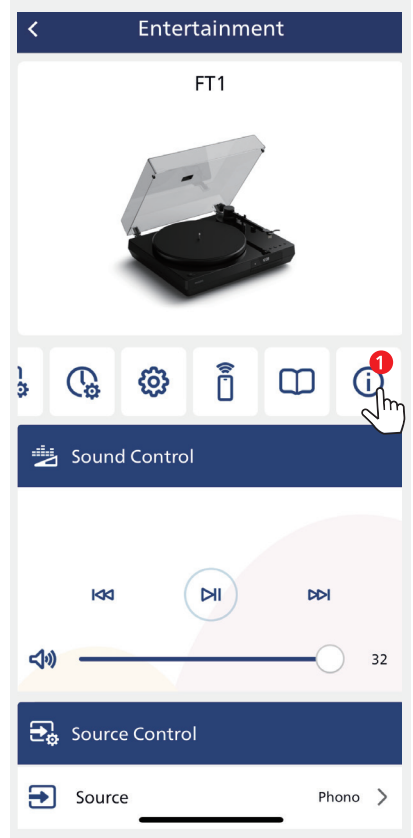

11 مواصفات الجهاز

ملحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغير بدون إشعار مسبق.

معلومات عامة

الإمداد بالطاقة	100-240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة	5 واط
استهلاك الطاقة الاقتصادي	> 0.8 واط
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	420 × 130 × 370 مم
الوزن (الجهاز الرئيسي)	3.7 كجم
درجة حرارة التشغيل	0-40 درجة مئوية

جهاز تشغيل الأسطوانات

سرعات جهاز تشغيل الأسطوانات	33-1/3 دورة في الدقيقة، و45 دورة في الدقيقة
طرز الإبرة	AT3600LA

Bluetooth®

إصدار Bluetooth®	الإصدار 5.4
ملفات تعريف Bluetooth®	AVRCP، A2DP
نطاق تردد Bluetooth®	2400-2480 ميجاهرتز
أقصى إرسال للطاقة	≥ 9 ديسيبل ميلي واط
نطاق Bluetooth®	حوالي 10 أمتار
تنسيقات الصوت المدعومة	SBC، AAC، وLC3

قرص

نوع القرص المدعوم	CD-DA، CD-R، وCD-RW، وMP3-CD (8/12 سم)
-------------------	--

تنسيقات أقراص MP3 المدعومة

الحد الأقصى لرقم العنوان	128 (حسب طول اسم الملف)
الحد الأقصى لرقم الألبوم	99
ترددات العينات المدعومة	32 كيلوهرتز، و44.1 كيلوهرتز، و48 كيلوهرتز
معدلات البت المدعومة	32~320 كيلوبت في الثانية، معدلات البت المتغيرة

Aux

استجابة التردد	20 هرتز-20 كيلوهرتز
خرج الطاقة	1000 ميلي فولت

12 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير !

- لا تُزل أبدًا غطاء الجهاز.

للمحافظة على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح النظام بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تحقق مما إذا كان محول الطاقة للجهاز متصلاً بشكل غير صحيح.
- تحقق مما إذا كان هناك طاقة في مأخذ التيار المتردد.

لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق مما إذا كان المصدر مُحدّدًا بشكل صحيح.
- تحقق ما إذا كان كابل التوصيل متصلاً بشكل صحيح.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل محول الطاقة وأعد توصيله، ثم شغل الجهاز مرة أخرى.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

تسجيل الأصوات بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا

- تحقق ما إذا كانت السرعة مُحددة بشكل صحيح لتناسب مع أسطوانة الفينيل.

جهاز تشغيل الأسطوانات يدور، ولكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق مما إذا تم التبديل إلى الصوت بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان غطاء الإبرة قد تمت إزالته بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان ذراع رفع الإبرة قد تم خفضه بالفعل ليكون على الأسطوانة.

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز

Bluetooth يدعم

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

انخفاض في أداء صوت جهاز تشغيل

الأسطوانات

- تحقق مما إذا كانت إبرة جهاز تشغيل الأسطوانات تالفة. استبدل الإبرة.

لا يمكن توصيل جهاز Bluetooth بهذا الجهاز

- تحقق مما إذا كان الجهاز لا يدعم الملفات الشخصية اللازمة لهذا الجهاز.
- تحقق مما إذا كانت وظيفة Bluetooth على الجهاز غير مفعلة. راجع دليل مستخدم جهازك للتعرف على كيفية تفعيل الميزة.
- تحقق مما إذا كان هذا الجهاز ليس في وضع الاقتران.
- تحقق مما إذا كان هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.



وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si

رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S

عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com

الهاتف: +86 186 8158 8367

MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAFT1_UM_AR_V1.0