

PHILIPS

Plašu atskaņotājs
TAFT1



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:
www.philips.com/support

Saturs


1 Svarīgi	2	8 Bluetooth izvades darbība (BT-OUT)	17
Drošība	2	Savienošana ar Bluetooth iespējotu ierīci	17
Paziņojums	3	BLUETOOTH IZVADES atvienošana	17
Prečzīmes	3		
2 Jūsu plašu atskaņotājs	4	9 Philips Fidelio FT1 plašu atskaņotāja un FA3 skaļruņu savienošana	18
Ievads	4	Auracast™ savienojums	18
Komplektā iekļauts	4	Bluetooth ieejas un izejas savienojums	20
Plašu atskaņotāja pārskats	5	Vadu savienojums (izmantojot RCA audio kabeli)	22
3 Lietošana	8	10 Philips Entertainment lietotne	23
Plašu atskaņotāja salikšana	8	Lietotnes lejupielāde	23
Savienošana, izmantojot RCA audio kabeli	10	Lietotnes savienošana pāri ar plašu atskaņotāju	23
Savienojiet ar austiņām	11	Avota izvēle	24
Savienošana ar barošanas avotu	11	CD/MP3 programmēšanas izvēle	24
Ieslēgšana un izslēgšana	11	Atskaņošanas režīma izvēle	25
		Pulksteņa iestatījuma izvēle	25
4 Fono darbība	12	Displeja spilgtuma izvēle	26
Atskaņošana no vinila platēm	12	Auracast™ apraides izvēle	26
Vinila ierakstu atskaņošanas apturēšana	12	Bluetooth izvades (BT Out) izvēle	27
Adatiņas nomaiņa	13	Lietošanas pamācība	28
Putekļu pārsega noņemšana	13	Tālvadības pults	28
		Programmaparatūras jaunināšana	29
5 Atskaņošana no diska	14	11 Produkta specifikācijas	30
6 Bluetooth® mūzikas klausīšanās	15	12 Problēmu novēršana	31
Bluetooth® savienošana	15		
Bluetooth® atvienošana	15		
Bluetooth® savienošanas pāri ierakstu notīrīšana	15		
7 Auracast™ darbība	16		
Auracast™ apraide	16		
Auracast™ apraides atvienošana	16		

1 Svarīgi

Drošība

Pirms plašu atskaņotāja lietošanas izlasiet un pārlicinieties, ka izprotat visus norādījumus.

Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

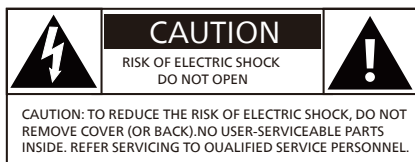

Šī zibens bulta norāda uz neizolētu materiālu ierīcē, kas var radīt elektrotriecienu. Lai pasargātu ikvienu jūsu mājāsaimniecībā, nenoņemiet pārsegu. Izsaukuma zīme aicina pievērst uzmanību funkcijām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa iekļautā literatūra, lai novērstu lietošanas un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotriecienu risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, nelieciet vāzes uz ierīces.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrotriecienu, ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi kontaktozētē. (Reģionos ar polarizētām kontaktdakšām: Lai novērstu elektrotriecienu, savietojiet plato zaru ar plato spraugu.)

Brīdinājums


- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neelļojiet šīs ierīces daļas.
- Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprīkojuma.
- Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet ērtu piekļuvi strāvas vadam, kontaktdakšai un adapterim, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.

- Pārlicinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.
- Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Ja strāvas spraudnis vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
- Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz 40°C.

☐ Šī ir II KLASES ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.



I KLASES LĀZERA PRODUKTS



2. klases lāzera starojums, kad atvērts. Neskatieties uz staru. (Produkta iekšpusē) (Klases tips atšķiras atkarībā no produkta. Skatiet faktisko saņemto produktu.)

Piezīme

- Datu plāksne atrodas produkta apakšā.

Paziņojums

Atbilstība

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus. Tas jānogādā atbilstošā savākšanas punktā, lai nodrošinātu pārstrādi. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Prečzīmes

AURACAST

Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Bluetooth®

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.



Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.

2 Jūsu plašu atskaņotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ievads


Izmantojot šo plašu atskaņotāju, jūs varat

- atskaņot vinila plates;
- klausīties mūziku, izmantojot Bluetooth;
- atskaņot mūziku no diska;
- baudīt mūziku caur austiņām;
- atbalstīt Bluetooth izvadi un papildu izvadi;
- atbalstīt Auracast™ apraidi;
- izmantot lietotni, lai vadītu ierīci.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • Galvenā ierīce | • 45 apgr./min. adapteris |
| • Ripa (tostarp sikсна) | • Eņģes x2 |
| • Paliktņis | • Īsā lietošanas pamācība |
| • Putekļu pārsegs | • Drošības lapa |
| • Barošanas vads x2 | • Garantijas karte |
| • Pretsvars | |

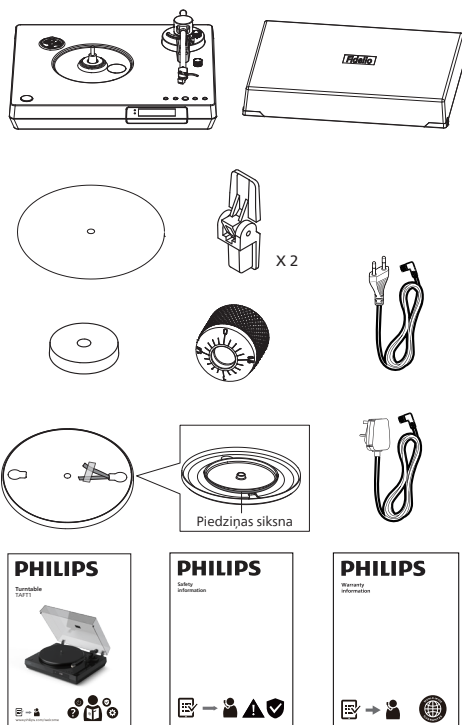

Piezīme

- Barošanas vadu skaits un spraudņa veids dažādos reģionos var atšķirties.
- Attēli, ilustrācijas un zīmējumi šajā lietotāja rokasgrāmatā ir tikai uzzīņai. Produkta faktiskais izskats var atšķirties.

Plašu atskaņotāja pārskats

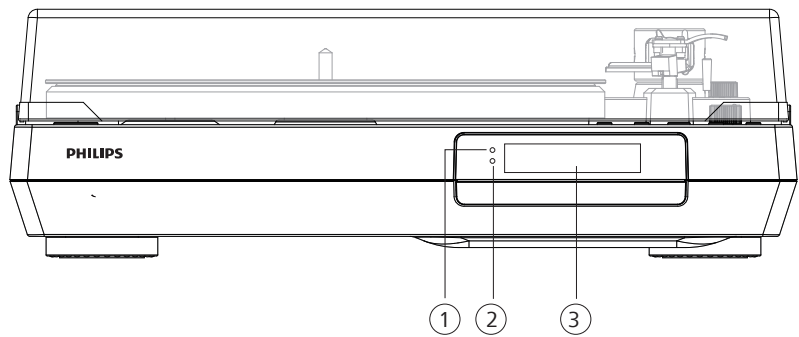

① LED 1 indikators

- Avota LED indikators.

② LED 2 indikators


- Auracast/Bluetooth izvades LED indikators.

③ LED DISPLEJS

Funkcijas statuss (skatiet tabulu zemāk).

Funkcija	Statuss	Attēlojums	LED
Barošana	Gaidstāve Izslēgšana	● Deg sarkanā krāsā - Izslēgts	LED 1
Bluetooth	Savienošana pāri	↻ Mirgo zilā krāsā (ātri)	LED 1
	Savienots	● Deg zilā krāsā	LED 1
	Atvienots	↻ Mirgo zilā krāsā (lēni)	LED 1
Fono	Savienots	● Deg gaiši brūnā krāsā	LED 1
Auracast™	Šifrēta Auracast™ apraide	● Deg dzintara krāsā	LED 2
	Deaktivizēta šifrēta Auracast™ apraide	↻ Mirgo dzintara krāsā (ātri)	LED 2
	Nešifrēta Auracast™ apraide	● Deg violetā krāsā	LED 2
	Deaktivizēta nešifrēta Auracast™ apraide	↻ Mirgo violetā krāsā (ātri)	LED 2
Bluetooth izeja	Savienošana pāri	↻ Mirgo baltā krāsā (lēni)	LED 2
	Savienots	○ Deg baltā krāsā	LED 2
	Atvienots	↻ Mirgo baltā krāsā (ātri)	LED 2

Plašu atskaņotāja pārskats

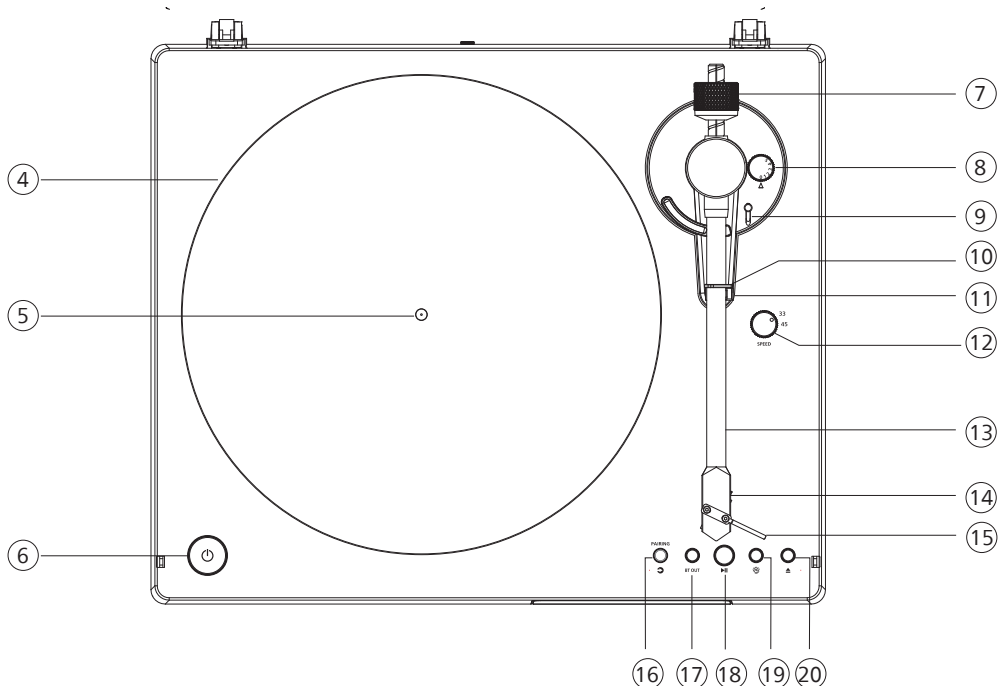

④ RIPA

- Vieta, kur novietot vinila plati.

⑤ CENTRĀLĀ VĀRPSTA

- Vārpsta notur atskaņotāja ripu stabilu un centrētu.

⑥ POGA

- Nospiediet, lai ieslēgtu un dotos uz pēdējo avotu.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu pulksteņa displeju.

⑦ PRETSVARS

- Līdzsvarojošais adatiņas spiedienu.

⑧ PRETSLĪDĒŠANAS POGA

- Pretslīdēšanas funkcija izmanto uz iekšu vērstu spēku uz strēli, lai novērstu pārlēkšanu ierakstā dēļ centrālās spēka, ko rada ripas griešanās.

⑨ STRĒLES PACELŠANAS SVIRA

- To izmanto, lai vadītu strēli, lai paceltu no/nolaistu uz plates virsmas, nebojājot plates virsmu un adatiņu.

⑩ STRĒLES FIKSATORS

- Fiksējiet strēli, lai pasargātu to nelietošanas laikā.

⑪ STRĒLES BALSTS

- Izmantojiet šo balstu strēles turēšanai, kad tā netiek lietota.

⑫ SPEED (ĀTRUMA) GRIEŽAMPOGA

- Ātruma pārslēgšana (33-1/3 un 45 APGR./MIN.).

⑬ STRĒLE

- Virziet adatiņu virs plates.

14 GALVIŅA UN GALVIŅAS APVALKS

- Galviņa (AT3600LA) ir piestiprināta galviņas apvalkam.

15 PIRKSTA PACĒLĀJS

16 PAIRING (SAVIEŅOŠANA PĀRĪ)/➔

- Nospiediet, lai pārslēgtu avotu (Phono/Bluetooth/CD).
- Nospiediet un turiet (>3 sekundes), lai veiktu Bluetooth savienošanu pāri.
- Nospiediet un turiet (>8 sekundes), lai izdzēstu Bluetooth savienošanas pāri vēsturi.

17 BT OUT (BLUETOOTH IZVADE)

- Nospiediet, lai iespējotu Bluetooth izvadi.
- Nospiediet un turiet, lai atspējotu Bluetooth izvadi.

18 ►||


- Nospiediet, lai atskaņotu/pauzētu.
- Nospiediet divas reizes, lai atskaņotu nākamo ierakstu
- Nospiediet un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

19

- Nospiediet un turiet (>3 sekundes): Aktivizējiet/deaktivizējiet Auracast™ apraidi
- Nospiediet un turiet (>8 sekundes): Deaktivizējiet un izejiet no Auracast™ apraides privātā režīma (ja tas ir pašreiz atlasītais režīms).

20

- Atveriet/aizveriet CD paliktni.

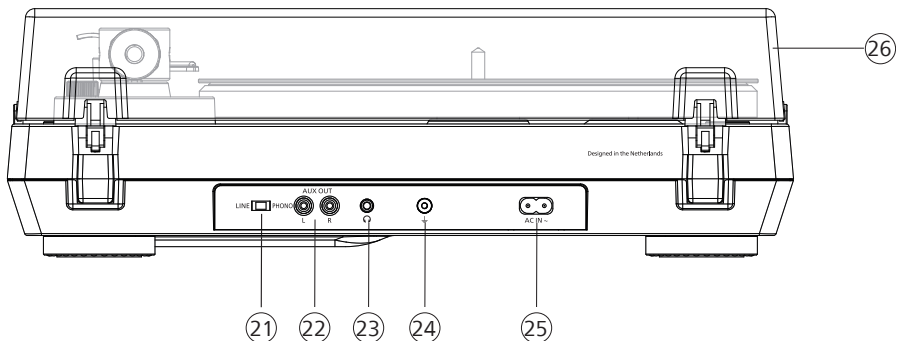

21 PRIEKŠPASTIPRINĀTĀJA SELEKTORA SLĒDZIS

- Šo slēdzi izmanto, lai mainītu fono izejas vai līnijas izejas režīmu.

22 AUX OUT (PAPILDU IZEJAS) LIGZDA

- Savienojiet ar ārējo skaļruni, izmantojot RCA kabeli (nav iekļauts komplektā).

23 **AUSTIŅU LIGZDA**

- Savienojiet ar austiņām.

24 **ZEMĒJUMA SAVIENOTĀJS**

25 **AC IN~ (MAINSTRĀVAS IEEJA)**

- Barošanas ieejas ligzda.

26 **PUTEKĻU PĀRSEGS**


3 Lietošana

! Uzmanību


- Izmantojot vadīklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam vai cita nedroša darbība.
- Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

Plašu atskaņotāja salikšana


1 Uzlieciet ripu uz ierīces.

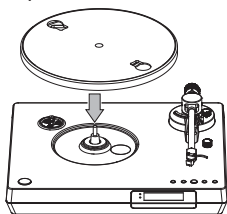


2 Siksna ir iepriekš uzstādīta zem ripas.

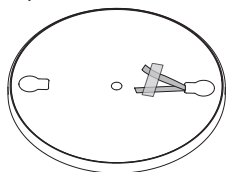


3 Apgrieziet ripu otrādi, velciet siksnu virs motora bloka. Atlaidiet roku no siksna, kad siksna ir uz motora bloka.

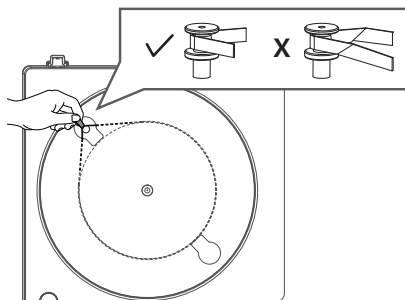


- Lēni ar roku grieziet ripu aptuveni desmit reizes bultiņas virzienā. Novērsiet jebkākus krokojumus siksna un pārliecinieties, ka tā kustas bez aizķeršanās.

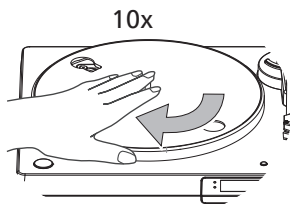


4 Novietojiet paklājiņu uz ripas.

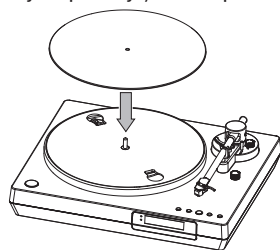


- Viegli velciet adatiņas pārsegu uz priekšu, lai noņemtu to pirms atskaņošanas.

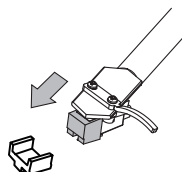


5 Ievietojiet pretsvaru strēlē bultiņas virzienā. Atbloķējiet strēles fiksatoru.

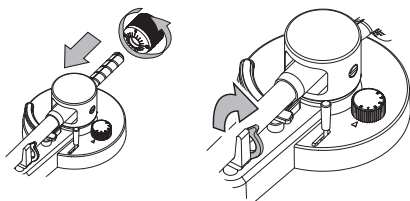


- Izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli.

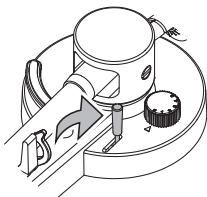



- 6 Izmantojiet pirksta pacelāju, lai novietotu adatiņu virs plates.

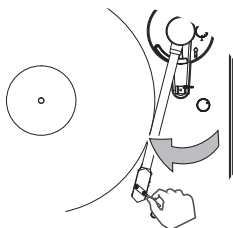

- Izmantojiet pacelšanas sviru, lai nolaistu strēli uz plates un sāktu atskaņošanu.

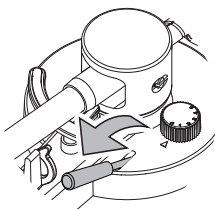

- 7 Grieziet pretsvaru uz strēles muguras, līdz tā ir līdzena un balansēta.

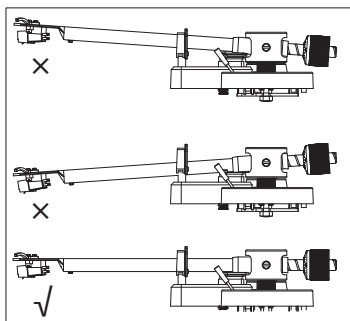


- 8 Virziet strēli atpakaļ uz strēles balsta. Grieziet TIKAI ciparu ripu bultiņas virzienā, līdz "0" atrodas augstākajā pozīcijā.





Padoms


- Ciparu ripa un pretvars pārvietojas atsevišķi viens no otra. Šajā soli negrieziet pretvaru.

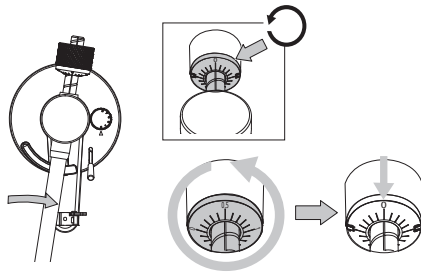


- Turiet un grieziet gan ciparu ripu, gan pretvaru bultiņas virzienā 1 1/2 apgriezienu, līdz cipars "1" atrodas augstākajā pozīcijā.

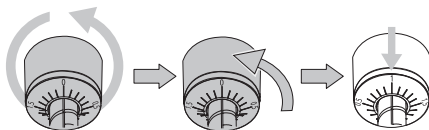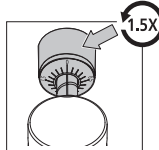

- 9 Ievietojiet putekļu pārsega eņģes turētājos abās putekļu pārsega pusēs.

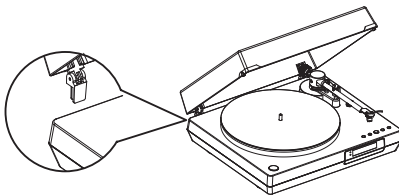

Ievietojiet eņģes pilnīgi eņģu pamatnes, kas atrodas plašu atskaņotāja aizmugurē.

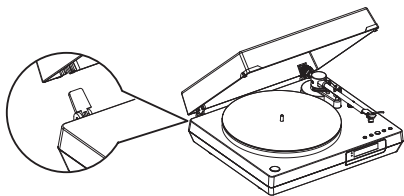


Piezīme

- Lai noņemtu putekļu pārsegu, satveriet tā abas puses un lēni celiet augšup, lai noņemtu pārsegu kopā ar tā eņģēm.

Savienošana, izmantojot RCA audio kabeļi

Savienojiet RCA kabeļi (nav iekļauts komplektā) ar ārējo skaļruni.


- ↳ SARKANAIS spraudnis - iespraudiet R kanāla izejā.
- ↳ BALTAIS spraudnis - iespraudiet L kanāla izejā.

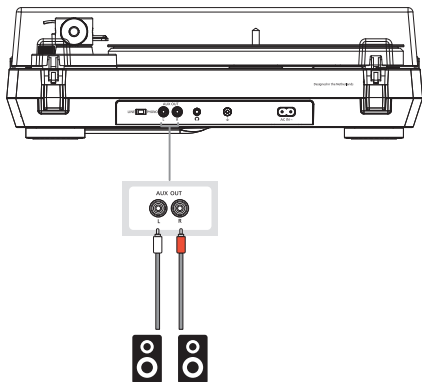

Šim produktam ir iebūvēta fono ekvalaizera funkcija. Jūs varat izmantot produktu pat tad, ja jums nav iebūvēta fono pastiprinātāja. Izmantojiet priekšpastiprinātāja selektora slēdzi plašu atskaņotāja aizmugurē, lai iestatītu izeju, kā norādīts zemāk.

Ja audio ierīcei ir FONO ieejas ligzda, iestatiet slēdzi uz PHONO. Audio signāls no MM galviņas ir izeja no audio kabeļa, nevīzoties caur fono priekšpastiprinātāju no plašu atskaņotāja. Tiek izmantots fono priekšpastiprinātājs audio ierīcei.

Ja audio ierīcei nav FONO ieejas ligzdas, iestatiet slēdzi uz LINE. Audio signāls, kas virzās caur fono priekšpastiprinātāju no plašu atskaņotāja, ir izeja no audio kabeļa.

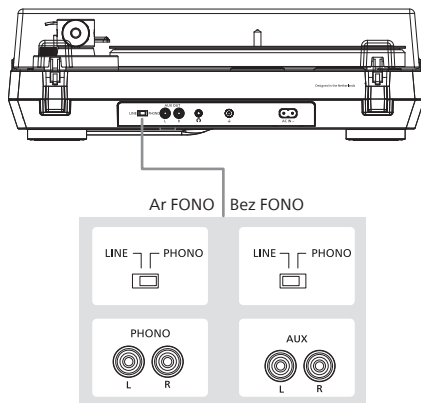


Padoms

- BT/CD režīmā nav nepieciešams izmantot priekšpastiprinātāja selektora slēdzi.
- Lūdzu, izmantojiet AUX OUT porta kabeļi, kura garums nepārsniedz 3 m.


Savienojiet ar austiņām

Savienojiet austiņas ar austiņu ligzdu plašu atskaņotāja aizmugurē.

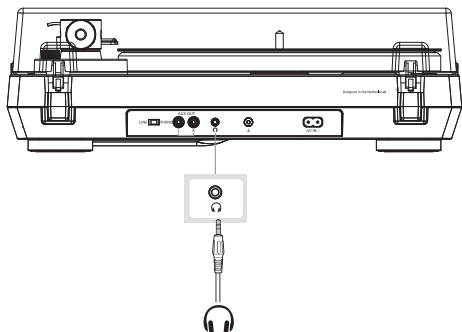

Savienošana ar barošanas avotu

Savienojiet strāvas adapteri ar sienas kontaktligzdu.

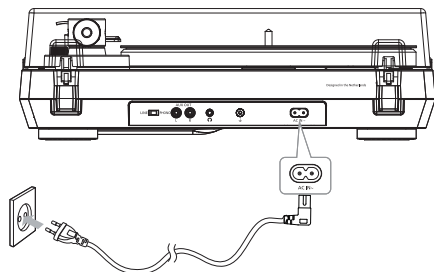

Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotriecienu risks! Pirms iespraužat adapteri, pārļiecinieties, ka kontaktdakša ir stingri nofiksēta. Kad atvienojat adapteri, vienmēr raujiet kontaktdakšu, nekad neraujiet vadu.
- Pirms adaptera savienošanas pārļiecinieties, ka ir izveidoti visi pārējie savienojumi.
- Ja lietošanas laikā tiek noteikti citi traucējumi, magnētisku gredzenveida sprādzi var pievienot resursierīces barošanas avota galā, lai aptūtu vadu.

Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.

- ↳ Nospiediet, lai ieslēgtu, un dodieties uz pēdējo avotu.

Nospiediet pogu , lai izslēgtu ierīci.

- ↳ Ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Nospiediet pogu **PAIRING**/, lai pārslēgtu avotu.

- ↳ Fono/Bluetooth/Disks.





Piezīme

- Produkts pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūtes netiek veiktas nekādas darbības.


4 Fono darbība

Atskaņošana no vinila platēm


- 1 Novietojiet ierīci uz plakanas un līdzenas virsmas.
- 2 Novietojiet paliktņi uz ripas, pirms uzliekat vinila plati.
- 3 Izmantojiet ātruma slēdzi blakus strēlei, lai regulētu ātrumu (33-1/3 un 45 APGR./MIN.) atbilstoši ierakstam.

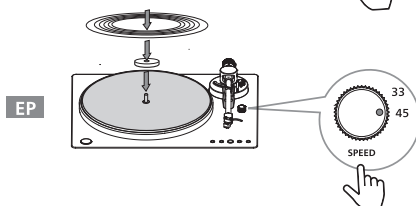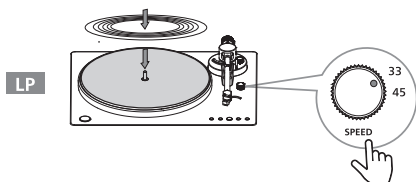


- 4 Nospiediet pogu **PAIRING**/, lai pārlēgtu Fono avotu.
↳ LED 1 deg gaiši brūnā krāsā.

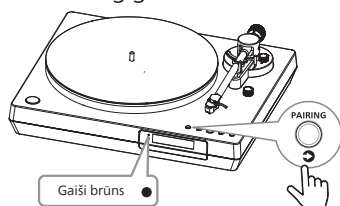


- 5 Viegli velciet adatiņas pārsegu uz priekšu, lai noņemtu to pirms atskaņošanas. Atbloķējiet strēles fiksatoru un izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli.

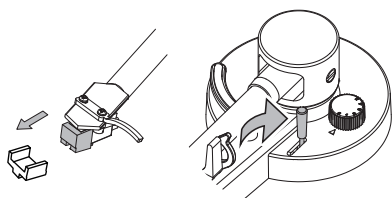

- 6 Izmantojiet pirksta pacēlāju, lai novietotu adatiņu virs plates.

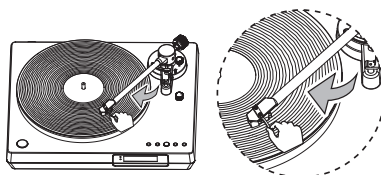

- 7 Izmantojiet pacelšanas sviru, lai nolaistu strēli uz plates un sāktu atskaņošanu.


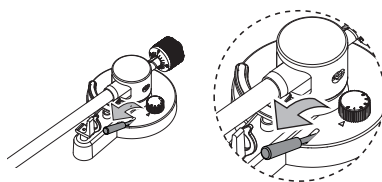


! Uzmanību


- Nelociet un nebīdiet adatiņu ar spēku galviņā.
- Nepieskarieties adatiņas uzgalim, lai nesavainotu roku.
- Izslēdziet ierīci, pirms nomaināt adatiņu.

Vinila ierakstu atskaņošanas apturēšana


- 1 Izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli, un izmantojiet pirksta pacēlāju, lai virzītu strēli atpakaļ uz strēles balstu.

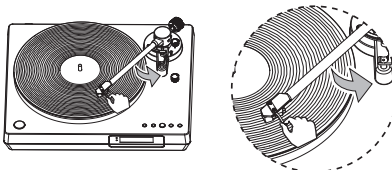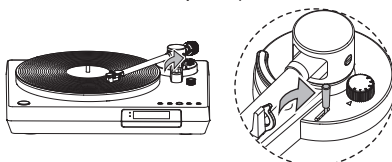

- 2 Nolaidiet pacelšanas sviru un bloķējiet strēles fiksatoru.

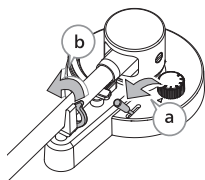


- 3 Uzstādiet adatiņas pārsegu, lai aizsargātu adatiņas uzgali.

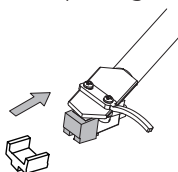


Adatiņas nomaiņa

Noņemiet adatiņu no strēles:

- 1 Novietojiet pirkstus pie adatiņas uzgaļa un spiediet lejup virzienā "A".

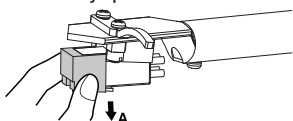


- 2 Izvelciet adatiņu virzienā "B".

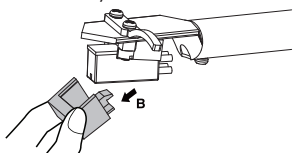


- 3 Turiet adatiņas uzgali un ievietojiet otru malu, spiežot virzienā "C". Bīdiet adatiņu augšup virzienā "D", līdz tā fiksējas pie uzgaļa.

Adatiņas modelis: AT3600 (nav iekļauts komplektā).

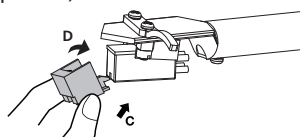


Putekļu pārsega noņemšana

- 1 Atveriet putekļu pārsegu.

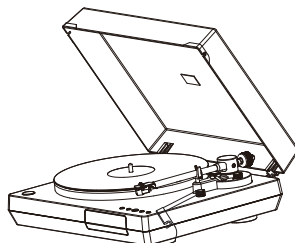


- 2 Paceliet putekļu pārsegu vertikāli no eņģes pamatnes.

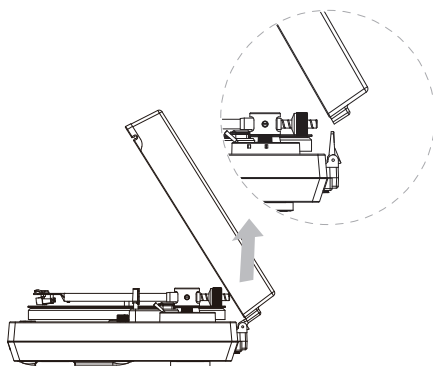


5 Atskaņošana no diska

1 Nospiediet pogu **PAIRING**/, lai pārslēgtu CD avotu.


↳ [DISC] tiek parādīts displejā.

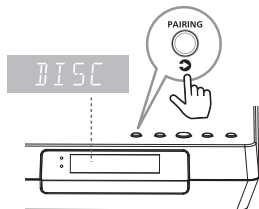

2 Nospiediet , lai atvērtu disku nodalījumu.

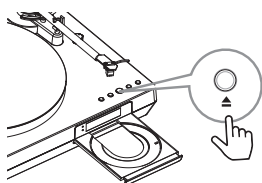

3 Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.

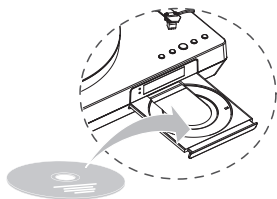

4 Nospiediet pogu , lai aizvērtu disku nodalījumu un sāktu atskaņošanu.

↳ Divas reizes nospiediet pogu  uz produkta, lai pārietu uz nākamo ierakstu.


↳ Nospiediet pogu  uz produkta, lai atskaņotu/pauzētu ierakstu.

↳ Nospiediet un turiet pogu  uz produkta, lai ātri pārietu uz priekšu.

6 Bluetooth® mūzikas klausīšanās

Bluetooth® savienošana


- 1 Nospiediet pogu **PAIRING**/, lai pārslēgtu Bluetooth avotu.
↳ LED 1 mirgo zilā krāsā.
- 2 Bluetooth iespējamā ierīcē atlasiet **[Philips Fidelio FT1]**.
↳ Pēc sekmīgas savienošanas pārī Bluetooth indikators deg zilā krāsā un ierīce atskaņo uzvednes signālu.

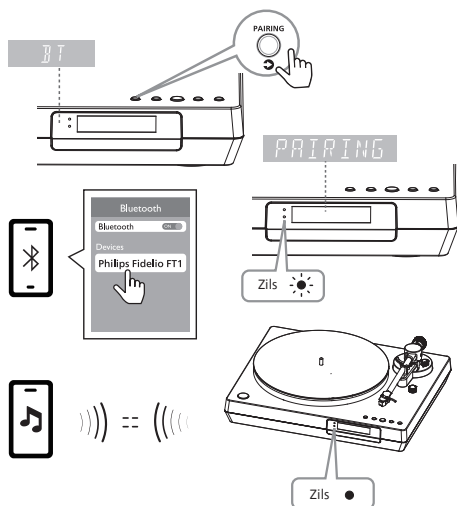

- 3 Atskaņojiet audio no savas ierīces.
 - Nospiediet pogu  uz produkta vai savas ierīces, lai atskaņotu/pauzētu ierakstu.
 - Divas reizes nospiediet pogu  uz produkta, lai pārietu uz nākamo ierakstu.

Bluetooth® atvienošana

- Deaktivizējiet Bluetooth savā ierīcē.
- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **PAIRING**/ uz iekārtas, lai ieslēgtu savienošanas pārī režīmu.
↳ LED 1 mirgo zilā krāsā.

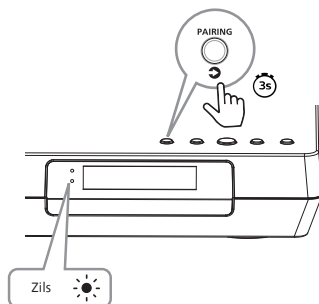

Bluetooth® savienošanas pārī ierakstu notīrīšana

- Nospiediet un 8 sekundes turiet pogu **PAIRING**/ uz iekārtas atvienošanas režīmā.

Piezīme


- Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkādi šķēršļi starp ierīcēm var samazināt darbības diapazonu.
- Efektīvas darbības diapazons starp šo ierīci un Bluetooth iespējamo ierīci ir aptuveni 10 metri (brīva vieta).

7 Auracast™ darbība


Jūs varat apraidīt mūziku no šī plašu atskaņotāja uz jebkuru citu Auracast™ saderīgu produktu.

Auracast™ apraide

- 1 Nospiediet pogu **PAIRING** / , lai pārslēgtu Fono/Bluetooth/Diska avotu.

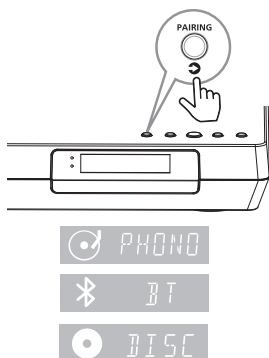


- 2 Izmantojot Fono/Bluetooth/Disks kā avotu, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja vai atlasiet **Source Control** Philips Entertainment lietotnē (/Auracast™ apraide), lai aktivizētu Auracast™ apraidi.

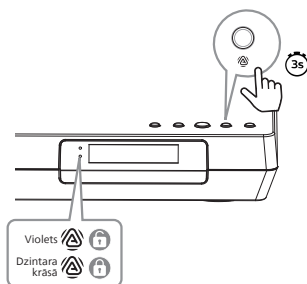

Philips Entertainment lietotnē atveriet General Settings, atlasiet **Public** (nešifrēta apraide) vai **Personal** (šifrēta apraide) no Auracast™ apraidītāja.

- Kad ir atlasīta nešifrēta apraide, LED 2 deg violetā krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.
 - Kad ir atlasīta šifrēta apraide, LED 2 deg dzintara krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.
- 3 Jūs varat veikt apraidi uz jebkādu skaitu Auracast™ iespējotu produktu. Sekojiet norādījumiem, lai iespējotu Auracast™ savienojumu.
 - 4 Ja Auracast apraides kanāls ir šifrēts, Auracast uztvērēja produktiem ir jāievada parole, lai to klausītos.

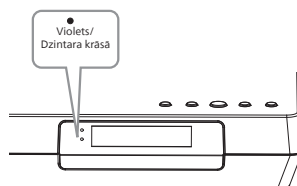


Auracast™ apraides atvienošana

- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai apturētu Auracast apraidi no plašu atskaņotāja.
 - ↳ LED 2 mirgo violetā vai dzintara krāsā.

8 Bluetooth izvades darbība (BT-OUT)


Savienošana ar Bluetooth iespējotu ierīci

- 1 Nospiediet pogu **PAIRING** , lai pārslēgtu Fono/Diska avotu.

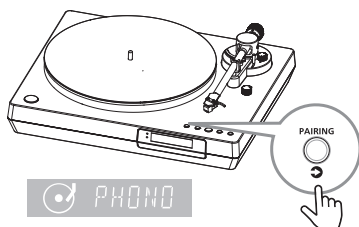

- 2 Izmantojot Fono/Diska avotu, nospiediet pogu **BT OUT**, lai aktivizētu Bluetooth izvades savienošanas pāri režīmu.


↳ LED 1 mirgo baltā krāsā.

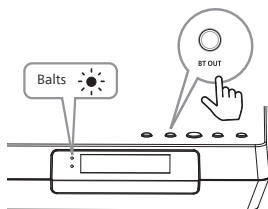

- 3 Pārliecinieties, ka jūsu Bluetooth iespējotā ierīce ir savienošanas pāri režīmā.

- 4 Plašu atskaņotājs sāk meklēt un savienoties pāri ar tuvāko Bluetooth iespējoto ierīci vai ierīci ar spēcīgāko signālu automātiski.

- 5 Pēc savienošanas jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no plašu atskaņotāja.
- ↳ LED 2 deg baltā krāsā.

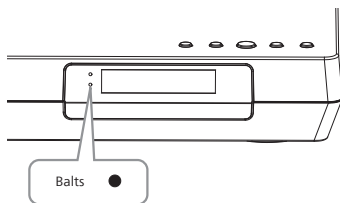

BLUETOOTH IZVADES atvienošana

Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **BT OUT** uz plašu atskaņotāja.

- ↳ LED 2 pārstāj degt baltā krāsā un sāk mirgot baltā krāsā.



Piezīme


- Ja savienošana pāri neizdodas, nospiediet pogu **BT OUT** vēlreiz, lai meklētu Bluetooth iespējotas ierīces.

9 Philips Fidelio FT1 plašu atskaņotāja un FA3 skaļruņu savienošana


Šī sadaļa palīdzēs jums savienot Fidelio FT1 plašu atskaņotāju un FA3 skaļruņus.

 **AURACAST**


 **Bluetooth**

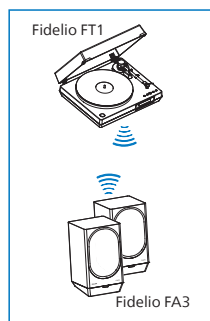

A

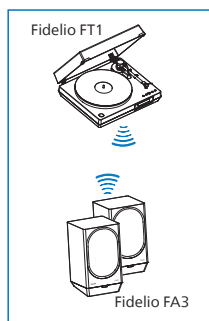

B

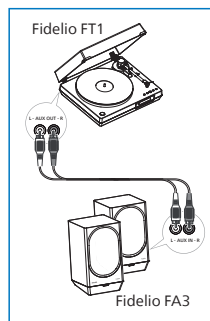


C

Savienojums	Doties uz lapu
A Auracast™ savienojums	18
B Bluetooth ieejas un izejas un savienojums	20
C Vadu savienojums	22


A Auracast™ savienojums

FT1

- 1 Nospiediet pogu **PAIRING**/, lai pārslēgtu Fono/Bluetooth/Diska avotu.

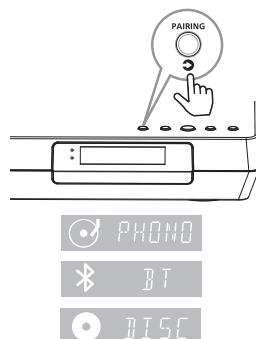

- 2 Izmantojot Fono/Bluetooth/Disks kā avotu, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja vai atlasiet **Source Control** Philips Entertainment lietotnē (/Auracast™ apraide), lai aktivizētu Auracast™ apraidi.

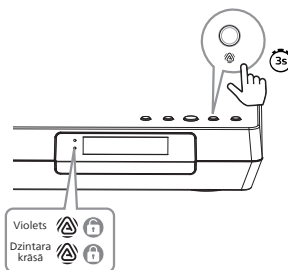


Philips Entertainment lietotnē atveriet **General Settings**, atlasiet **Public** (nešifrēta apraide) vai **Personal** (šifrēta apraide) no Auracast™ apraidītāja.

- Kad ir atlasīta nešifrēta apraide, LED 2 deg violetā krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.
 - Kad ir atlasīta šifrēta apraide, LED 2 deg dzintara krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.
- 3 Jūs varat veikt apraidi uz jebkādu skaitu Auracast™ iespējotu produktu. Sekojiet norādījumiem, lai iespējotu Auracast™ savienojumu.

4 Ja Auracast apraides kanāls ir šifrēts, Auracast uztvērēja produktiem ir jāievada parole, lai to klausītos.

- Pēc savienošanas LED Auracast™ iespējotos produktos (Fidelio FA3) degs ciānkrāsā.

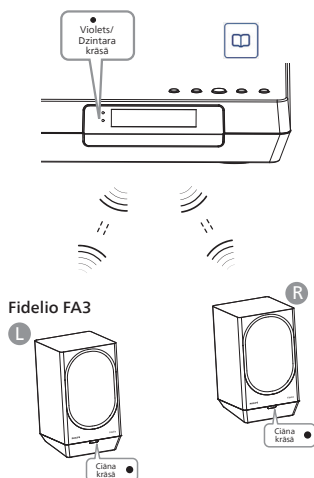

5 Nospiediet pogu **PAIRING** (šifrēta apraide) lai pārslēgtu Fono/Disku/Bluetooth dažādu audio avotu atskaņošanai.

Auracast™ apraides atvienošana


- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **PAIRING** uz plašu atskaņotāja, lai apturētu Auracast apraidi no plašu atskaņotāja.
 - ↳ LED 2 mirgo violetā vai dzintara krāsā.

FA3

1 Ierīcē, kas atbalsta Auracast™ apraidi, sekojiet norādījumiem, lai iespējotu Auracast™ apraidi.


2 Nospiediet **BT** / **PAIRING** uz tālvadības pults vai **SOURCE** primārā skaļruņa aizmugurē, lai atlasītu Auracast™ uztvērēja režīmu.

- ↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
- ↳ LED mirgo ciāna krāsā.

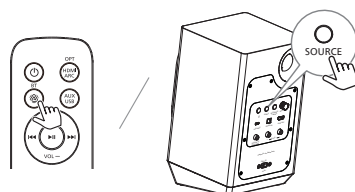


3 Ja atskaņotājs ir ieslēgts Auracast™ uztvērēja režīmā pirmo reizi vai staciju saraksts ir tukšs, skaļrunis automātiski sāks meklēšanu, pēc tam automātiski apraidot nešifrēto apraidi ar spēcīgāko signālu.

- ↳ LED deg ciāna krāsā.

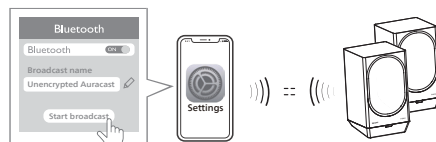

- 4 Ja vēlaties saņemt nešifrētas apraides savā Auracast™ apraides ierīcē, izpildiet norādījumus Auracast™ apraides ierīcei un ievadiet tās paroli.

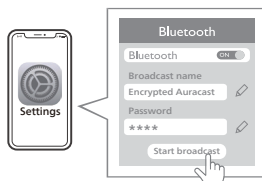

- 5 Izmantojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti, lai atskaņotu.
- Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, nospiediet **VOL+/-**.



Piezīme

- Kad Auracast™ uztvērējs ir savienots, uz 3 sekundēm nospiediet **SOURCE** primārā skaļruņa aizmugurē, lai atkārtoti meklētu Auracast™ apraides kanālus.
- Kad Auracast™ uztvērējs ir savienots ar vairākiem Auracast™ uztvērēja kanāliem, nospiediet pogu **SECONDARY PAIRING** primārā skaļruņa aizmugurē, lai pārslēgtu nākamo nešifrēto Auracast™ apraides kanālu.


Auracast™ uztvērēja atvienošana

- Pārslēdziet citu avotu ierīcē;
 - Deaktivizējiet Auracast™ apraidi savā Auracast™ apraides ierīcē.
- Ja atvienošana veikta sekmīgi,
- ↳ LED mirgo ciāna krāsā.

B Bluetooth ieejas un izejas savienojums

FT1

- 1 Nospiediet pogu **PAIRING**/↻, lai pārslēgtu Fono/Diska avotu.

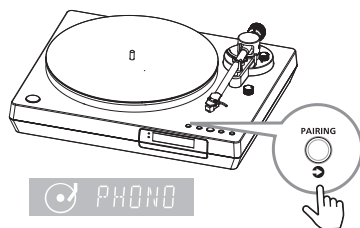


PHONO

DISC

- 2 Izmantojot Fono/Diska avotu, nospiediet pogu **BT OUT**, lai aktivizētu Bluetooth izvades savienošanas pāri režīmā.

↳ LED 1 mirgo baltā krāsā.

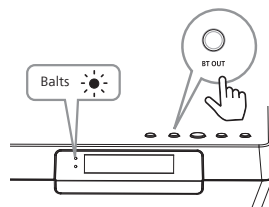


Balts

- 3 Pārliecinieties, ka jūsu Bluetooth iespējojamā ierīce ir savienošanas pāri režīmā.
- 4 Plašu atskaņotājs sāk meklēt un savienoties pāri ar tuvāko Bluetooth iespējamā ierīci vai ierīci ar spēcīgāko signālu automātiski.

5 Pēc savienošanas jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no plašu atskaņotāja.

↳ LED 2 deg baltā krāsā.

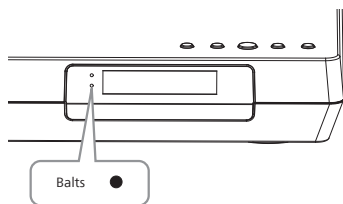

BLUETOOTH IZVADES atvienošana

Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **BT OUT** uz plašu atskaņotāja.

↳ LED 2 pārstāj degt baltā krāsā un sāk mirgot baltā krāsā.


Piezīme

- Ja savienošana pāri neizdodas, nospiediet pogu **BT OUT** vēlreiz, lai meklētu Bluetooth iespējotas ierīces.

FA3


1 Nospiediet **BT**/ uz tālvadības pults vai **SOURCE** primārā skaļruņa aizmugurē, lai atlasītu Bluetooth režīmu un ieslēgtu savienošanas pāri režīmu.

↳ LED mirgo zilā krāsā.

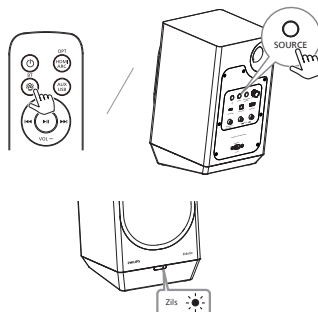


2 Ja sekmīgi izveidots savienojums:

- ↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
- ↳ LED deg zilā krāsā.

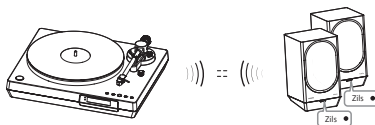

3 Atskaņojiet mūziku no savas ierīces.

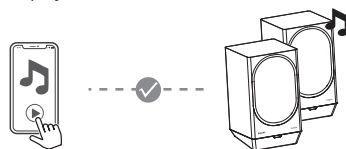

Izmantojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti, lai atskaņotu.


- Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, nospiediet **VOL+/-**.
- Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, nospiediet **▶||**.
- Lai izlaistu ierakstu, nospiediet **▶▶||◀◀**.

C Vadu savienojums (izmantojot RCA audio kabeli)


FT1

1 Savienojiet RCA kabeli (nav iekļauts komplektā) ar ārējo skaļruņi.

- ↳ SARKANAIS spraudnis - iespraudiet R kanāla izejā.
- ↳ BALTAIS spraudnis - iespraudiet L kanāla izejā.

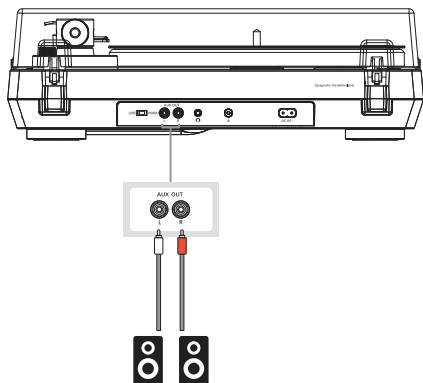


2 Fidelio FT1 aizmugurē iestatiet slēdzi uz LINE izeju, kā norādīts zemāk.




FA3

1 Savienojiet **L-AUX IN-R** ligzdas primārā skaļruņa aizmugurē ar AUX OUT ligzdām uz Fidelio FT1, izmantojot RCA kabeli (nav iekļauts komplektā).

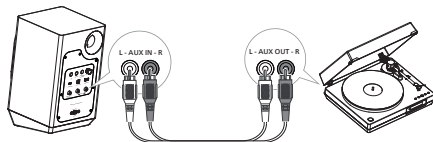

2 Nospiediet **AUX** uz tālvadības pults vai **SOURCE** primārā skaļruņa aizmugurē, lai atlasītu AUX ieejas režīmu.

- ↳ LED deg rozā krāsā.

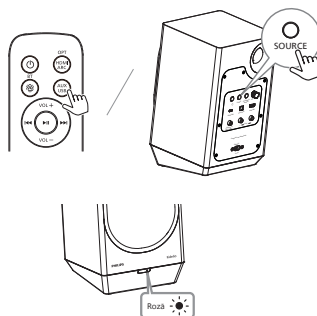

≡ Piezīme

- Lūdzu, izmantojiet RCA kabeli, kura garums nepārsniedz 3 m.


3 Izmantojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti, lai veiktu skaļruņu pamata vadību.

- Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, nospiediet **VOL+/-**.

10 Philips Entertainment lietotne

Lietotnes lejupielāde




Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

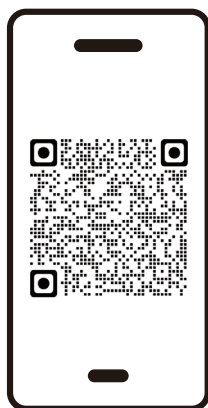

philips.to/entapp

Philips Entertainment lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat izmantot viedierīci, lai ērti izvēlētos skaņas stilu, pārslēgtu avotus utt..


Lietotnes savienošana pāri ar plašu atskaņotāju

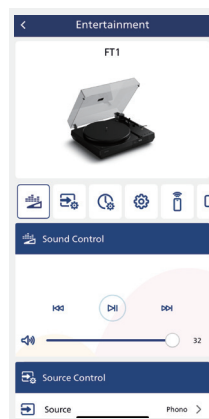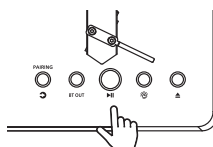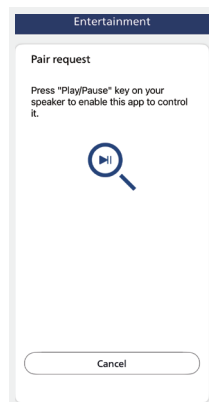

- 1 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 2 Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē ir iespējots Bluetooth iestatījums.
- 3 Savienojot Philips Entertainment lietotni ar plašu atskaņotāju pirmo reizi, jums tiek lūgts savienot pāri lietotni ar plašu atskaņotāju.
- 4 Nospiediet pogu ►► uz plašu atskaņotāja, lai iespējotu lietotni, meklētu un vadītu plašu atskaņotāju.


Avota izvēle

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **Phono/CD/Bluetooth**.

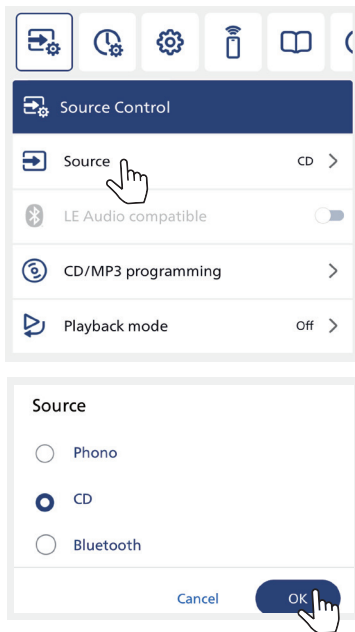



CD/MP3 programmēšanas izvēle

Atlasiet **[CD/MP3 programming]**, lai atvērtu CD/MP3 programmēšanas iestatījumu.

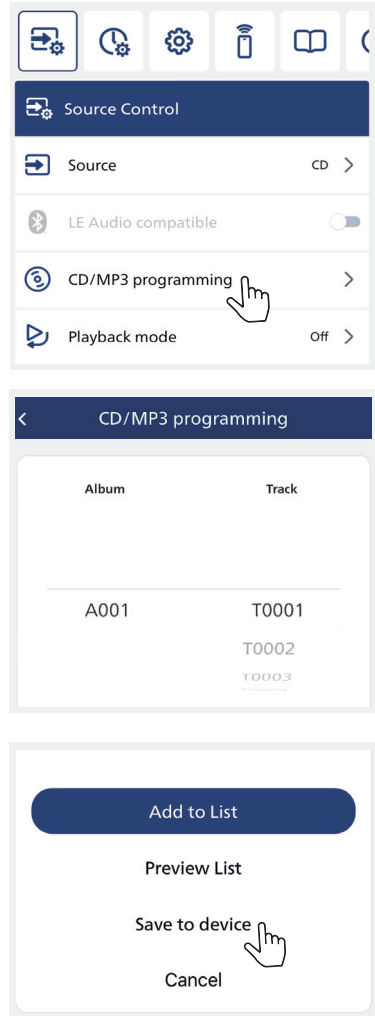




Atskaņošanas režīma izvēle

Atlasiet **[Playback mode]**, lai atvērtu Atskaņošanas režīma iestatījumu.

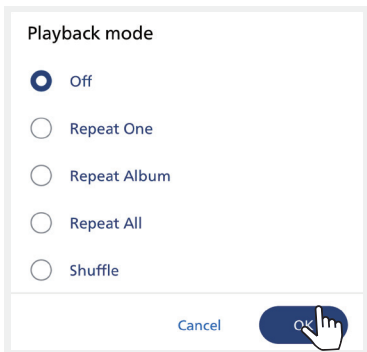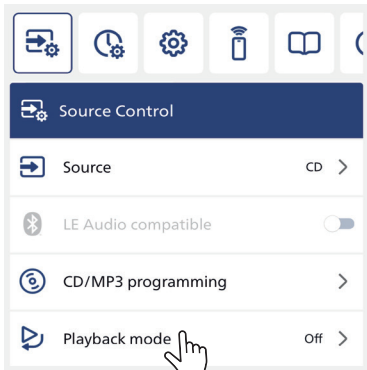

Pulksteņa iestatījuma izvēle


Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **Clock Setting**.

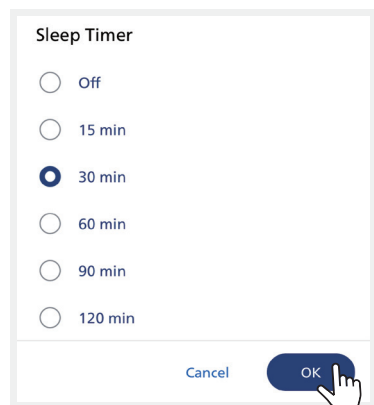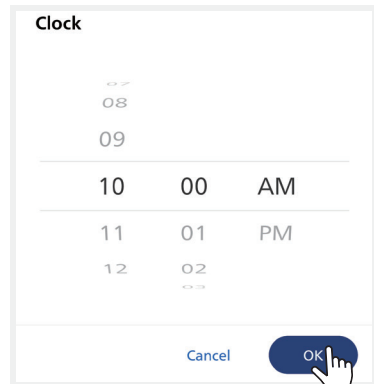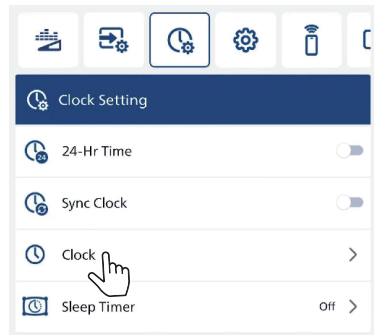

- **[24-Hr Time]:** Iestatiet 12 vai 24 stundu laika režīmu.
↳ Pēc noklusējuma ir iestatīts 24 stundu laiks.
- **[Sync Clock]:** Ja ir iespējota pulksteņa sinhronizācija, lietotne sinhronizēs mobilās ierīces pulksteni ar plašu atskaņotāju, kad tās tiks savienotas.
↳ Izslēdziet **[Sync Clock]**, lai lietotāji varētu pielāgot laiku savām mikro sistēmām.
- **[Clock]:** Pavelciet un atlasiet laiku pulksteņa lapā.


Displeja spilgtuma izvēle

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu General Settings sarakstu.

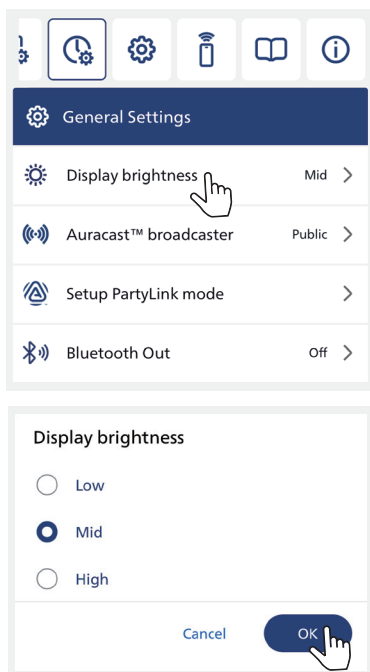


Auracast™ apraides izvēle



1 Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu General Settings sarakstu.

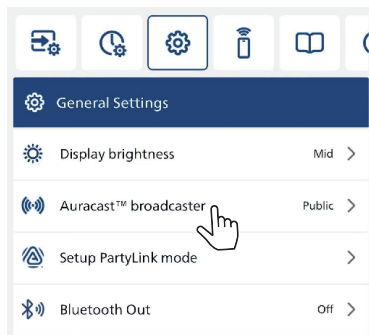


2 Atlasiet **Public** vai **Personal** apraides.

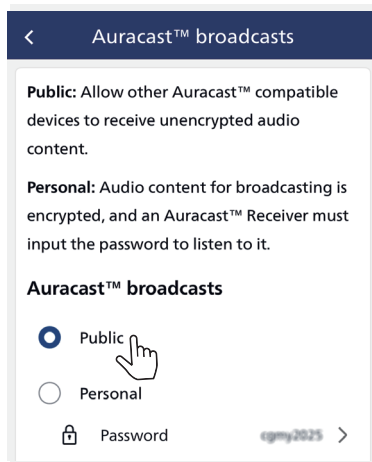

3 Ievadiet paroli, kad ir atlasīts **Personal** (šifrēta apraide).

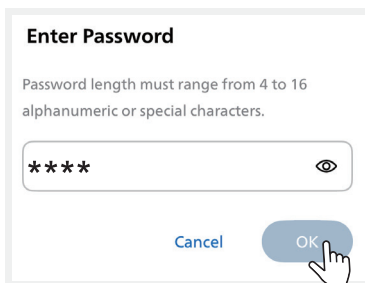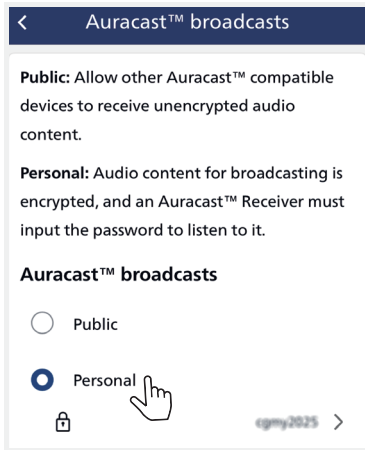


4 Nospiediet un turiet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai aktivizētu Auracast™ savienošanas pāri režīmu.

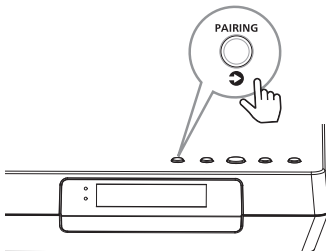


Bluetooth izvades (BT Out) izvēle


1 Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu General Settings sarakstu.

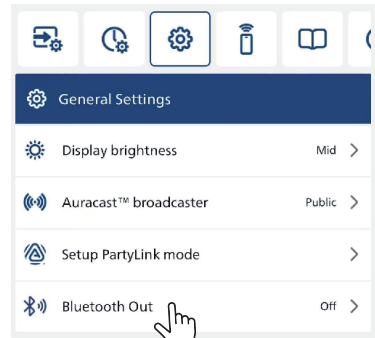


2 Iespējojiet **[Bluetooth Out]** un sāciet meklēt.

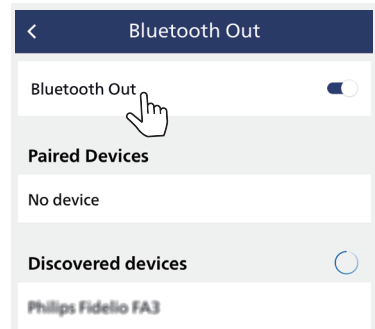

- 3 Ierīces, kas ir savienotas pāri iepriekš, tiek parādītas pie Paired devices, un ierīces, kas nav savienotas pāri, tiek parādītas pie Discovered devices.

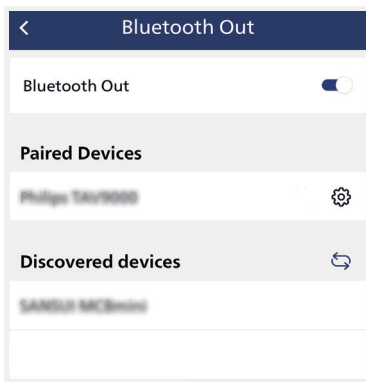


- 4 Atlasiet ierīci, lai savienotu Bluetooth izvadi.

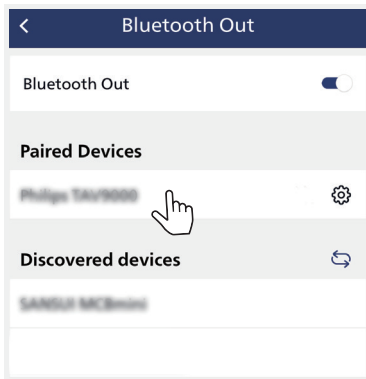


Lietošanas pamācība

Lai uzzinātu vairāk par šī produkta lietošanu, lietotnē nospiediet ikonu , lai piekļūtu **[User Manual]** un **[Quick Start Guide]**.

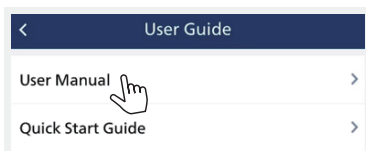

Tālvadības pulsts

Nospiediet  ikonu, lai atvērtu un lietotu savu mobilo ierīci, izmantojot Philips Entertainment lietotni, kā tālvadības pulti plašu atskaņotāja vadībai.

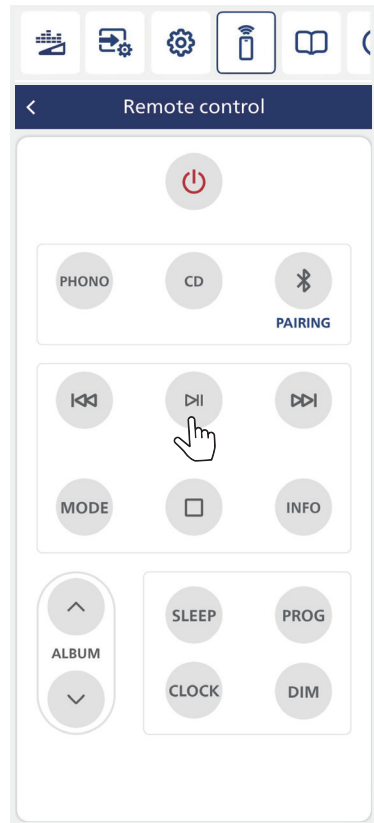


Programmaparatūras jaunināšana


Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmaparatūras versiju.

MCU programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

Dodieties uz **Firmware Update** un nospiediet **Download & Update**. Ja ir pieejams jauninājums, varat nospiest **Download & Upgrade** ikonu, lai automātiski turpinātu.

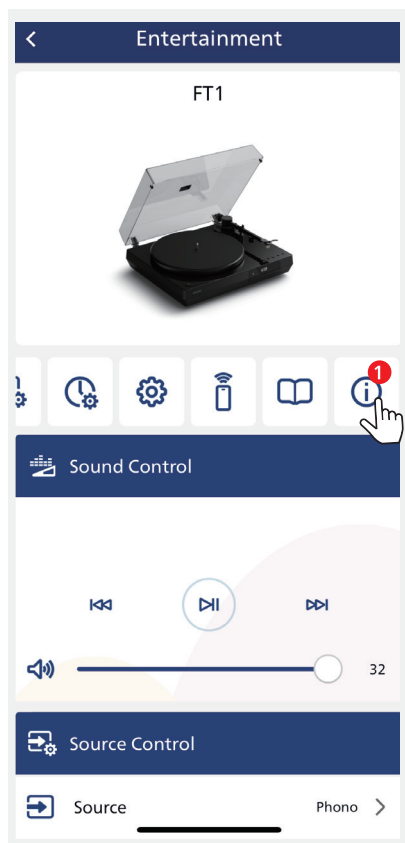

Kad produkts ir savienots ar Philips Entertainment lietotni, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

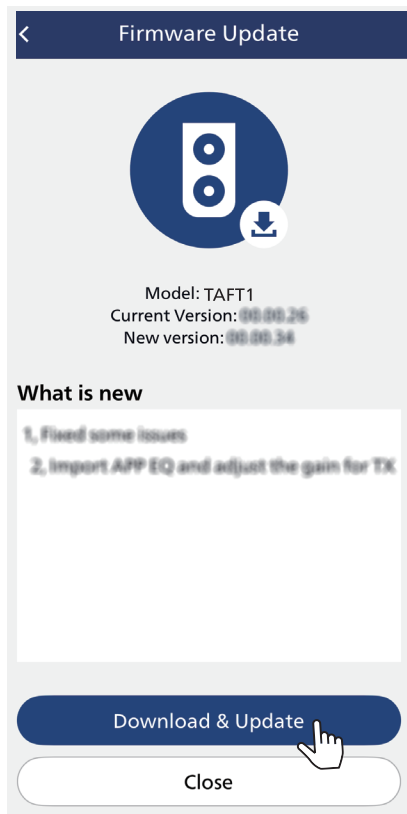

11 Produkta specifikācijas

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vispārīga informācija

Barošanas avots	100-240 V~ 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	5 W
Enerģijas patēriņš ECO režīmā	< 0,8 W
Izmēri (P x A x Dz)	420 x 130 x 370 mm
Svars (galvenā ierīce)	3,7 kg
Darba temperatūra	0-40°C

Plašu atskaņotājs

Plašu atskaņotāja ātrumi	33-1/3 apgr./min., 45 apgr./min.
Adatiņas modelis	AT3600LA

Bluetooth®

Bluetooth® versija	V5.4
Bluetooth® profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth® frekvenču josla	2402 - 2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	≤ 9 dBm
Bluetooth® diapazons	aptuveni 10 m
Atbalstītie audio formāti	SBC, AAC, LC3

Disks

Atbalstītie disku veidi	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
-------------------------	---

Atbalstītie MP3 disku formāti

Maksimālais nosaukumu skaits	128 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
Maksimālais albumu skaits	99
Atbalstītās iztveršanas frekvences	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Atbalstītie bitu ātrumi	32~320 (Kb/s), mainīgi bitu ātrumi

Papildu izeja

Frekvenču raksturlikne	20 Hz - 20 kHz
Izejas jauda	1000 mV

12 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārbaudiet, vai iekārtas strāvas adapteris ir savienots pareizi.
- Pārbaudiet, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.

Nav skaņas

- Pārbaudiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai avots ir atlasīts pareizi.
- Pārbaudiet, vai savienotais kabelis ir pareizi savienots.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet strāvas adapteri un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Ieraksts skan pārāk ātri vai pārāk lēni

- Pārbaudiet, vai ātrums ir atlasīts pareizi, lai atbilstu vinila ierakstam.

Plašu atskaņotājs griežas, bet nav skaņas

- Pārbaudiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai avots ir pārslēgts uz Fono pareizi.
- Pārbaudiet, vai adatiņas pārsegs ir noņemts pareizi.
- Pārbaudiet, vai strēles pacelšanas svira jau ir nolaista uz plates.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.

Plašu atskaņotāja audio veikspējas pazemināšanās

- Pārbaudiet, vai plašu atskaņotāja adatiņa nav nodilusi. Nomainiet adatiņu.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci

- Pārbaudiet, vai ierīce neatbalsta profilus, kas nepieciešami šai ierīcei.
- Pārbaudiet, vai ierīces Bluetooth funkcija ir iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Pārbaudiet, vai šī iekārta nav savienojama pārī režīmā.
- Pārbaudiet, vai šī iekārta jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.