

PHILIPS

Pikap
TAFT1



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support


İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	Dikkat	3
	Ticari markalar	3
2	Pikabınız	4
	Giriş	4
	Kutuda ne var?	4
	Pikabın genel görünümü	5
3	Başlarken	8
	Pikabı monte etme	8
	RCA ses kablosuyla bağlama	10
	Kulaklığa bağlama	11
	Güce bağlama	11
	Açma ve kapatma	11
4	Phono çalıştırma	12
	Vinil plakları çalma	12
	Vinil plak çalmayı durdurma	13
	İğneyi değiştirme	13
	Toz kapağını çıkarma	13
5	Diskten oynatma	14
6	Bluetooth® müzik dinleme	15
	Bluetooth®'u bağlama	15
	Bluetooth® bağlantısını kesme	15
	Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme	15
7	Auracast™ işlemi	16
	Auracast™ yayını	16
	Auracast™ yayın bağlantısını kesme	16
8	Bluetooth-Çıkış işlemi (BT-OUT)	17
	Bluetooth özellikli cihaza bağlanma	17
	BLUETOOTH-ÇIKIŞ Bağlantısını Kesme	17
9	Philips Fidelio FT1 pikap ve FA3 hoparlörleri bağlama	18
	Auracast™ bağlantısı	18
	Bluetooth Giriş ve çıkış bağlantısı	20
	Kablolu bağlantı (RCA ses kablosuyla)	22
10	Philips Entertainment Uygulaması	23
	Uygulamayı indirme	23
	Uygulamayı pikabınızla eşleştirme	23
	Kaynağı Seçme	24
	CD/MP3 programlamayı seçme	24
	Oynatma modunu seçme	25
	Saat Ayarını Seçme	25
	Ekran parlaklığını seçme	26
	Auracast™ yayını seçme	26
	Bluetooth Çıkışını (BT Out) seçme	27
	Kullanıcı kılavuzu	28
	Uzaktan kumanda	28
	Cihaz yazılımını yükseltme	29
11	Ürün özellikleri	30
12	Sorun giderme	31

1 Önemli

Emniyet

Bu pikabı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli olmaz.

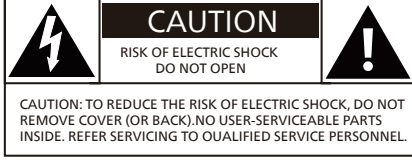

Bu 'yıldırım', cihaz içerisinde yalıtılmamış bir malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir. Evinizdeki herkesin güvenliği için lütfen muhafazayı çıkarmayın. 'Ünlem işareti', kullanım ve bakım sorunlarının önüne geçmek için ekteki dokümanı dikkatlice okumanız gereken özelliklere dikkat çekmektedir. UYARI: Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı, vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır. UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi tam olarak takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgelerde: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş bıçağı geniş yuvaya yerleştirin.)

! Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını kesinlikle yağlamayın.
- Bu cihazın içindeki lazer ışığına kesinlikle bakmayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.


- Ürünün etrafında havalandırma için yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Ürün damlamaya veya sıvı sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir şey (örneğin sıvı dolu nesne, yanan mum) koymayın.
- Bağlantı kesme cihazı olarak elektrik fişi veya bir cihaz kuplörü kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.
- Ürünü 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıktaki bir ortamda güvenli bir şekilde kullanınız.



Bu, çift izolasyonlu ve koruyucu topraklama yapılmamış SİNİF II cihazdır.



SİNİF I LAZER ÜRÜNÜ



Açıkken Sınıf 2 Lazer radyasyonu. Işına doğru bakmayın. (Ürünün içinde) (Sınıf türü ürünlere göre değişiklik göstermektedir. Lütfen aldığınız gerçek ürüne bakın.)



Not

- Üretici tanıtım plakası ürünün alt kısmında yer almaktadır.

Dikkat

Uygunluk

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir deęişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve dięer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm toplama tesisine teslim edilmesi gerektięi anlamına gelir. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doęru şekilde atılması, çevre ve insan saęlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdii anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doęru şekilde atılması, çevre ve insan saęlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Ticari markalar

AURACAST

Auracast™ işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır. Dięer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Bluetooth®

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalanmaya karşı korunan materyallerin izinsiz kopyalarının oluşturulması, telif haklarının ihlali olabilir ve bir suç teşkil edebilir. Bu ekipman bu amaçlar için kullanılmamalıdır.

2 Pikabınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Giriş


Bu pikapla şunları yapabilirsiniz:

- Vinil plakları çalabilirsiniz;
- Bluetooth ile müzik dinleyebilirsiniz;
- Diskten müzik çalabilirsiniz;
- Kulaklıkla müziğin keyfini çıkarabilirsiniz;
- Bluetooth çıkışı ve Aux çıkışını destekler;
- Auracast™ yayını destekler;
- Üniteyi kontrol etmek için Uygulamayı kullanabilirsiniz.

Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:


- Ana ünite
- Tepsi (kemer dahil)
- Kaydırmaz mat
- Toz kapağı
- Güç kablosu x2
- Denge ağırlığı
- 45 rpm adaptör
- Menteşe x2
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik formu
- Garanti Belgesi

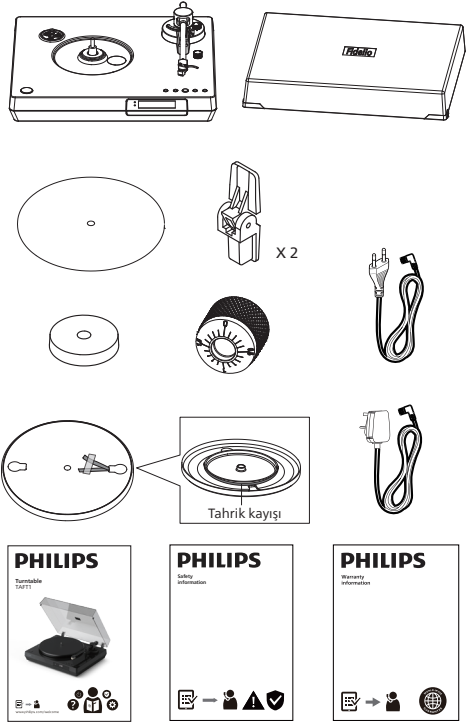

Not

- Güç kablosu miktarı ve fiş tipi bölgelere göre değişir.
- Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler, görseller ve çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünüm olarak farklılık gösterebilir.

Pikabın genel görünümü

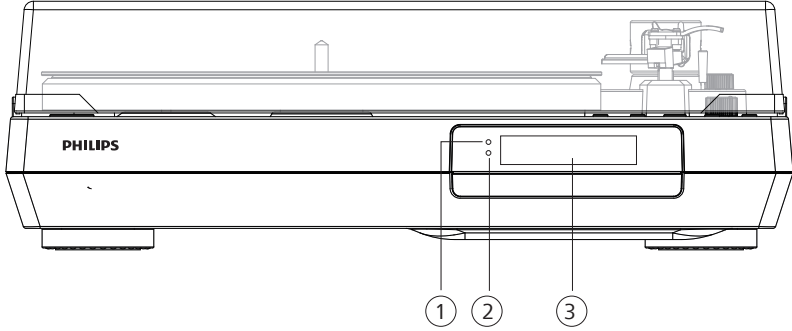

① LED 1 göstergesi

- Kaynak LED göstergesi.

② LED 2 göstergesi


- Auracast/Bluetooth çıkışı LED göstergesi.

③ LED EKRAN

Fonksiyon durumu (aşağıdaki tabloya bakınız).

İşlev	Durum	Model	LED
Güç	Bekleme	● Sabit kırmızı	LED 1
	Kapat	- Kapalı	
Bluetooth	Eşleştirme	↻ Mavi Yanıp Sönme (hızlı)	LED 1
	Bağlandı	● Sabit mavi	LED 1
	Bağlantı kesildi	↻ Mavi Yanıp Sönme (yavaş)	LED 1
Phono	Bağlandı	● Sabit Açık Kahverengi	LED 1
Auracast™	Şifreli Auracast™ yayını	● Sabit Kehribar	LED 2
	Şifreli Auracast™ yayını devre dışı bırakıldı	↻ Kehribar Yanıp Sönme (hızlı)	LED 2
	Şifrelenmemiş Auracast™ yayını	● Sabit Mor	LED 2
	Şifrelenmemiş Auracast™ yayını devre dışı bırakıldı	↻ Mor Yanıp Sönme (hızlı)	LED 2
Bluetooth çıkışı	Eşleştirme	↻ Beyaz Yanıp Sönme (yavaş)	LED 2
	Bağlandı	○ Sabit beyaz	LED 2
	Bağlantı kesildi	↻ Beyaz Yanıp Sönme (hızlı)	LED 2

Pikabın genel görünümü

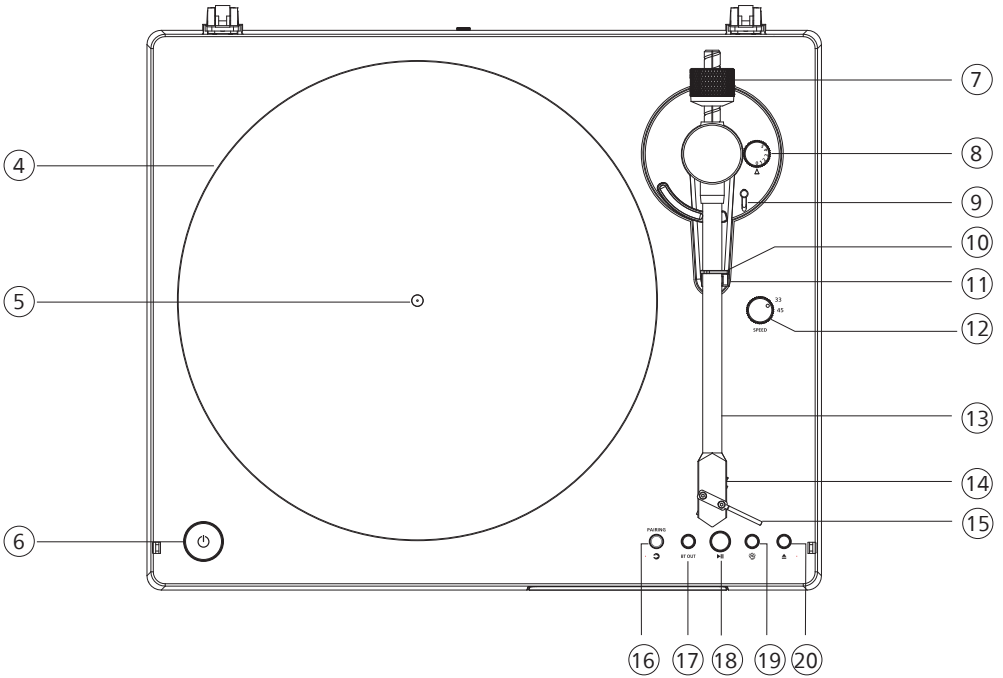

④ TABLA

- Vinil plak koyma yeri.

⑤ MERKEZ MİL

- Mil, pikap tablasını sabit ve ortada tutar.

⑥ DÜĞME

- Gücü açmak ve son kaynağa gitmek için basın.
- Saat gösterimini açmak/kapatmak için basılı tutun.

⑦ DENGİ AĞIRLIĞI

- Pikap iğnesi basıncını dengeler.

⑧ KAYMAZ KAFA

- Kaymazlık, tablanın dönmesiyle oluşan merkezkaç kuvveti nedeniyle plak üzerinde dışarı doğru sıçramayı önlemek için pikap koluna içe doğru kuvvet uygular.

⑨ PİKAP KOLUNU KALDIRMA KOLU

- Plak yüzeyini ve iğneyi tehlikeye atmadan, pikap kolunun plak yüzeyinden kalkmasını/inmesini kontrol etmek için kullanılır.

⑩ PİKAP KOLU KLİPSİ

- Kullanılmadığı zamanlarda koruma amaçlı pikap kolunu sabitler.

⑪ PİKAP KOLU DESTEĞİ

- Pikap kolunu kullanmadığınız zamanlarda tutmak için bu desteği kullanın.

⑫ DÖNME SPEED (HIZI) DÜĞMESİ

- Hızı değiştirir (33-1/3 ve 45 RPM).

⑬ PİKAP KOLU

- Plak iğnesini plağın üzerine kaydırarak şekilde hareket ettirir.

⑭ **BAŞLIK VE KARTUŞ**

- Kartuş (AT3600LA) başlığa takılır.

⑮ **PARMAKLA KALDIRMA**

⑯ **PAIRING (EŞLEŞTİRME)/↻**

- Kaynağı değiştirmek için basın (Fono/Bluetooth/CD).
- Bluetooth eşleştirmesi için basılı tutun (>3 saniye).
- Bluetooth eşleştirme geçmişini temizlemek için basılı tutun (>8 saniye).

⑰ **BT OUT (BLUETOOTH ÇIKIŞI)**

- Bluetooth Çıkışı etkinleştirmek için basın.
- Bluetooth Çıkışı devre dışı bırakmak için basılı tutun.

⑱ **▶||**


- Oynatmak/duraklatmak için basın.
- Sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın
- Hızlı ileri sarmak için basılı tutun.

⑲ **⏮**

- Basılı tutun (>3 saniye): Auracast™ yayını etkinleştirir/devre dışı bırakır
- Basılı tutun (>8 saniye): Auracast™ yayın özel modunu devre dışı bırakır ve çıkar (eğer seçili mod ise).

⑳ **▲**

- CD tepisini açar/kapatar.

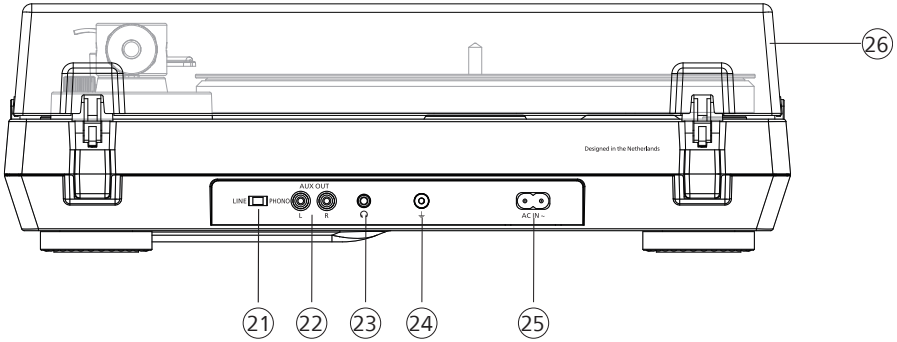

⑳ **ÖN AMFİFİKATÖR SEÇME ANAHTARI**

- Bu anahtar fono çıkışının veya hat çıkışının modunu değiştirmek için kullanılır.

㉑ **AUX OUT (AUX ÇIKIŞ) JAKI**

- RCA kablosunu (dahil değildir) kullanarak harici hoparlöre bağlar.

㉒ **🎧 KULAKLIK GİRİŞİ**

- Kulaklığa bağlama.

㉓ **⏏ TOPRAK BAĞLANTISI**

㉔ **🔌 AC IN~ (AC GİRİŞ)**

- Güç giriş jakı.

㉕ **TOZ KAPAĞI**


3 Başlarken

! Dikkat


- Burada belirtilenler dışında kontrollerin veya ayarlamaların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya diğer güvenli olmayan işlemlere neden olabilir.
- Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.

Pikabı monte etme


1 Tablayı üniteye monte edin.

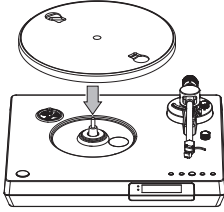


2 Kemer, tablanın altına önceden monte edilmiştir.

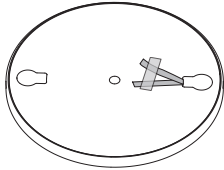


3 Tablayı ters çevirin, kayışı motor kasnağının üzerinden geçirin. Kayış motor kasnağına oturduğunda elinizi kayıştan çekin.

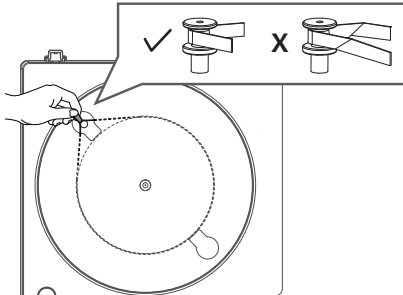


- Tablayı ok yönünde yaklaşık on kez elinizle yavaşça döndürün. Kemerdeki tüm bükülmeleri giderin ve kemerin düzgün bir şekilde hareket ettiğinden emin olun.

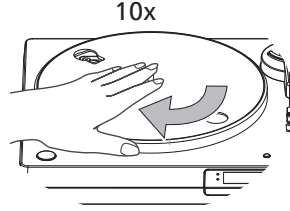


4 Kayar matı tepsiye yerleştirin.

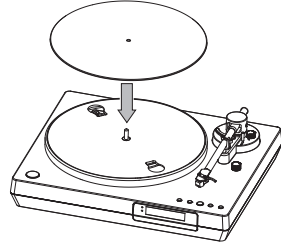


- Çalmaya başlamadan önce pikap iğnesinin kapağını yavaşça paralel şekilde öne doğru çekerek çıkarın.

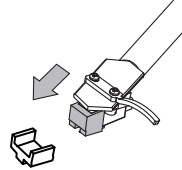


5 Karşı ağırlığı pikap koluna ok yönünde yerleştirin. Pikap kolunun klipsini açın.

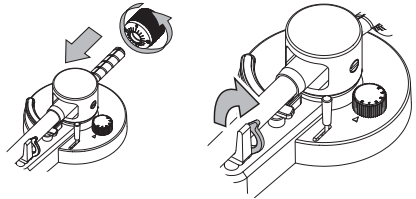


- Pikap kolunu kaldırmak için kaldırma kolunu kullanın.

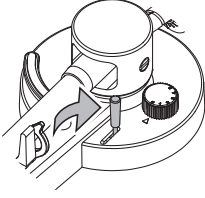


- 6 Parmağınızı kullanarak iğneyi plağın üzerine hizalayın.

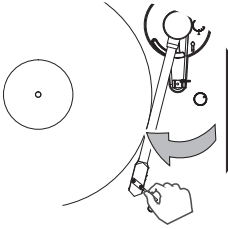

- Çalmaya başlamak için plak üzerindeki pikap kolunu indirmek için kaldırma kolunu kullanın.

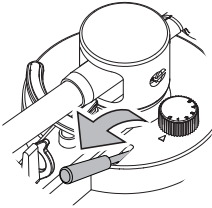


- 7 Pikap kolunun arkasındaki karşı ağırlığı, pikap kolu düz ve dengeli hale gelene kadar çevirin.

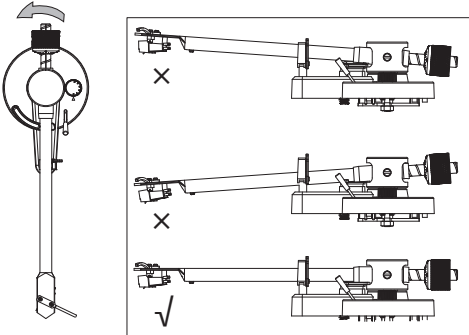


- 8 Pikap kolunu pikap kolu dayanağına geri getirin. Rakam halkasını SADECE ok yönünde, rakam '0' en üst konuma gelene kadar çevirin.

İpucu


- Rakam halkası ve karşı ağırlık birbirinden ayrı hareket eder. Bu aşamada karşı ağırlığı çevirmeyin.

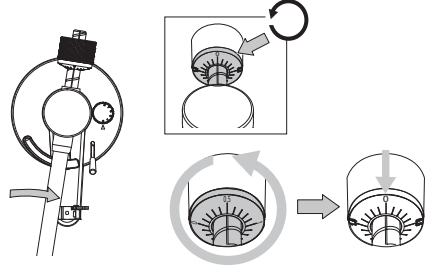


- Rakam halkasını ve karşı ağırlığı tutun ve rakam '1' en üst konuma gelene kadar ok yönünde 1 1/2 tur döndürün.

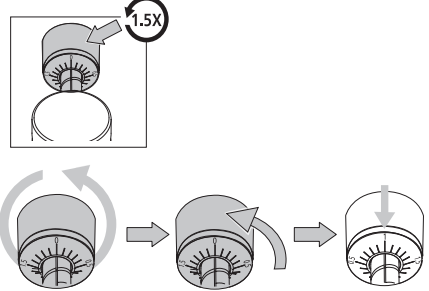

- 9 Toz kapağı menteşelerini toz kapağının iki yanındaki menteşe ceplerine yerleştirin.

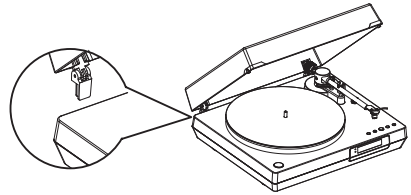

Menteşeleri pikabın arka tarafında bulunan menteşe yuvalarına tamamen yerleştirin.

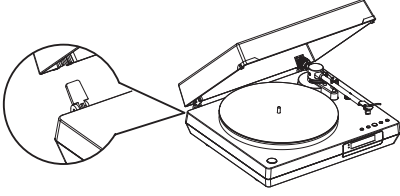

Not


- Toz kapağını çıkarmak için toz kapağının iki yanından tutun ve yavaşça yukarı doğru kaldırarak kapağı menteşeleriyle birlikte çıkarın.

RCA ses kablosuyla bağlama

RCA kablosunu (dahil değildir) harici hoparlöre bağlayın.

→ KIRMIZI fişi - R-kanal çıkışına takın.


→ BEYAZ fişi - L-kanal çıkışına takın.

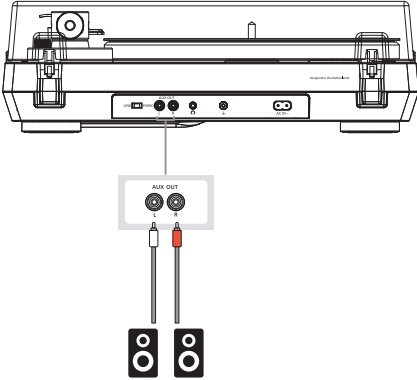

Bu üründe dahili fono ekolayzır özelliği bulunmaktadır. Dahili fono amfiniz olmasa bile ürünü kullanabilirsiniz. Pikabın arkasındaki ön amfi seçici anahtarını kullanarak çıkışı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Ses cihazınızda PHONO giriş jaki varsa, anahtarı PHONO konumuna getirin. MM kartuşundan gelen ses sinyali pikaptan gelen fono preamp'a geçmeden ses kablосundan çıkış alır. Ses cihazında fono preamp kullanılmıştır.

Ses cihazınızda PHONO giriş jaki yoksa, anahtarı LINE konumuna getirin. Pikaptan fono preamp'a geçen ses sinyali ses kablосundan çıkış olarak alınır.

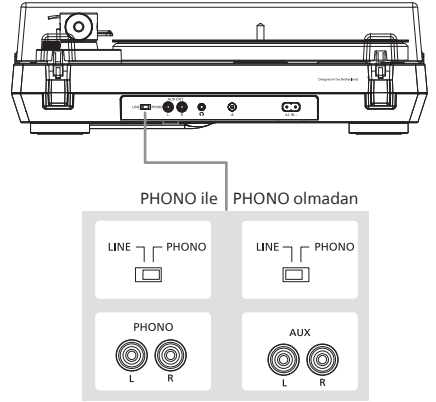


İpucu

- BT/CD modunda ön amfi seçici anahtarını kullanmaya gerek yoktur.
- Lütfen 3 metreden büyük olmayan bir AUX OUT bağlantı noktası kablosu kullanın.


Kulaklığa bağlama

Kulaklığınızı pikabınızın arka tarafındaki kulaklık girişi üzerinden bağlayın.

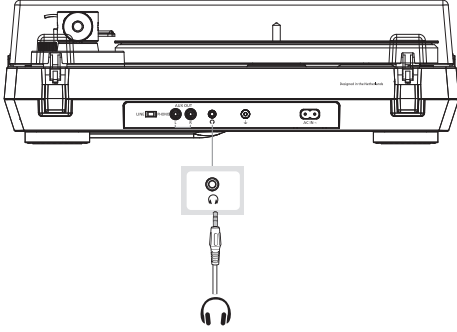

Güce bağlama

Güç adaptörünü duvar prizine takın.

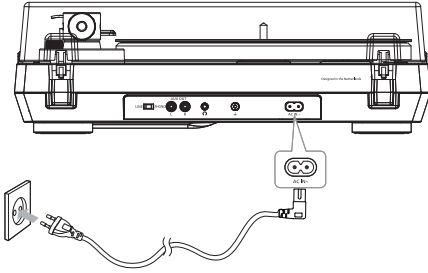

! Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Adaptörü prize takmadan önce fişin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun, adaptörü prizden çekerken her zaman fişi çekin, asla kabloyu çekmeyin.
- Adaptörü bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- Kullanım esnasında başka bir parazitlenme olması durumunda, ana makinenin güç kaynağı ucuna manyetik halka tokası eklenerek kablo sarılabilir.

Açma ve kapatma

Üniteyi açmak için  düğmesine basın.

- ↳ Gücü açmak ve son kaynağa gitmek için basın.

Üniteyi kapatmak için  düğmesine basın.

- ↳ Ünite bekleme moduna geçer.

Kaynağı değiştirmek için **PAIRING**/ düğmesine basın.

- ↳ Fono/Bluetooth/Disk.



≡ Not

- Ürün 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında bekleme moduna geçer.


4 Phono çalıştırma

Vinil plakları çalma


- 1 Üniteyi düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Plagi yerleştirmeden önce, plak tablasının üzerine kaymaz matı yerleştirin.
- 3 Pikap kolunun yanındaki hız anahtarını kullanarak hızı (33-1/3 ve 45 RPM) plağa uyacak şekilde ayarlayın.

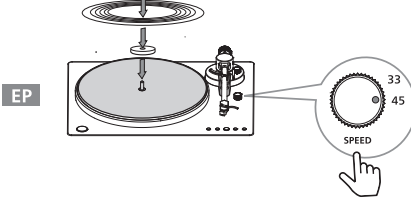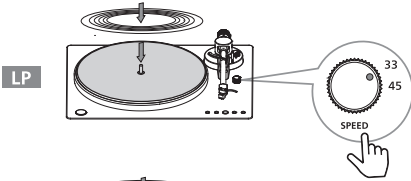


- 4 Fono kaynağına bağlanmak için **PAIRING** /  düğmesine basın.
→ LED 1 sabit açık kahverengiye döner.

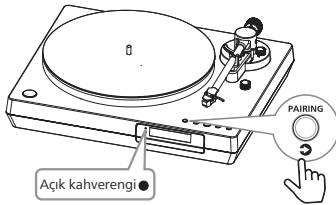


- 5 Çalmaya başlamadan önce pikap iğnesinin kapağını yavaşça paralel şekilde öne doğru çekerek çıkarın. Pikap kolunun klipsini açın ve pikap kolunu kaldırmak için kaldırma kolunu kullanın.

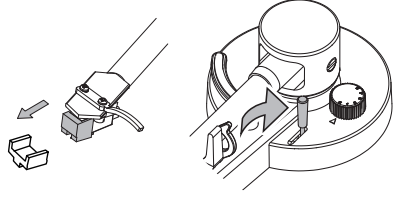

- 6 Parmağınızı kullanarak iğneyi plagin üzerine hizalayın.

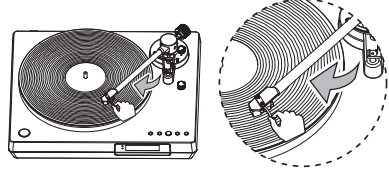

- 7 Çalmaya başlamak için plak üzerindeki pikap kolunu indirmek için kaldırma kolunu kullanın.


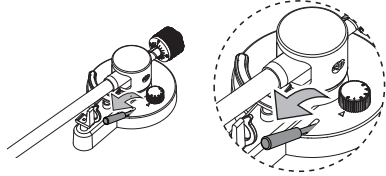


! Dikkat


- İğne ucunu bükmeyin veya kartuşa zorla sokmayın.
- Elinizin yaralanmasını önlemek için iğne ucuna dokunmayın.
- İğneyi değiştirmeden önce cihazın gücünü kapatın.

Vinil plak çalmayı durdurma


- 1 Pikap kolunu kaldırmak için kaldırma kolunu kullanın ve pikap kolunu ton kol dayanağına geri hareket ettirmek için parmağınızı kullanın.

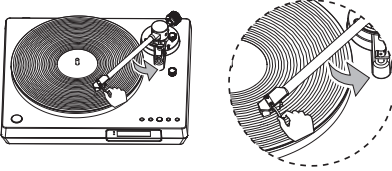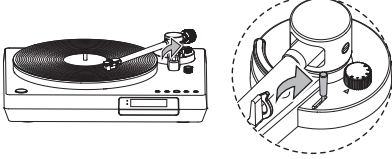

- 2 Kaldırma kolunu indirin ve pikap kolu klipsini sabitleyin.

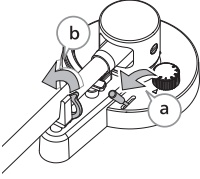


- 3 İğne ucunu korumak için iğne kapağını takın.

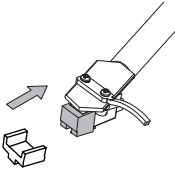


İğneyi değiştirme

İğneyi pikap kolundan çıkarma:


- 1 Parmaklarınızı iğnenin ucuna yerleştirin ve 'A' yönüne doğru bastırın.



- 2 İğneyi 'B' yönüne doğru çekin.

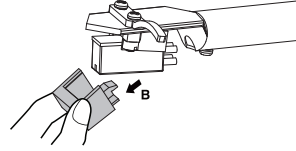


- 3 İğnenin ucunu tutun ve diğer ucunu 'C' yönüne doğru bastırarak yerleştirin. İğne ucunu 'D' yönünde, ucu kilitlenene kadar yukarı doğru itin. İğne modeli: AT3600 (dahil değildir).

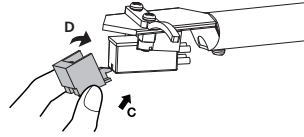


Toz kapağını çıkarma

- 1 Toz kapağını açın.

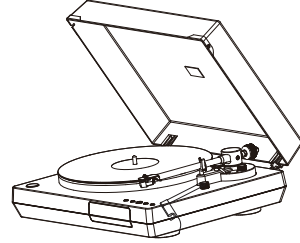


- 2 Toz kapağını menteşe tabanından dikey olarak kaldırın.

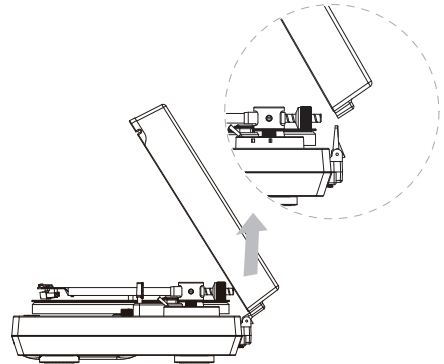


5 Diskten oynatma

1 CD kaynağı için **PAIRING**/🔄 düğmesine basın.


↳ [DISC] yazısı görüntülenir.

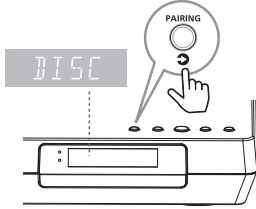

2 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.

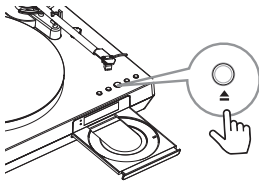

3 Diski etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

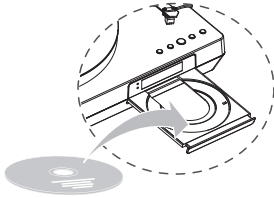

4 Oynatmayı başlatmak ve disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine basın.

↳ Bir sonraki parçaya geçmek için ürün üzerindeki ►|| düğmesine iki kez basın.


↳ Parçayı oynatmak/duraklatmak için ürün ►|| düğmesine basın.

↳ Hızlı ileri sarmak için ürün üzerindeki ►|| düğmesine basılı tutun.

6 Bluetooth® müzik dinleme

Bluetooth®'u bağlama


- 1 Bluetooth kaynağına geçmek için **PAIRING/↻** düğmesine basın.
↳ LED 1 mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızda **[Philips Fidelio FT1]** seçin.
↳ Eşleştirme ve bağlantı tamamlandıktan sonra Bluetooth göstergesi sabit mavi renge döner ve üniteden uyarı sesini duyarsınız.

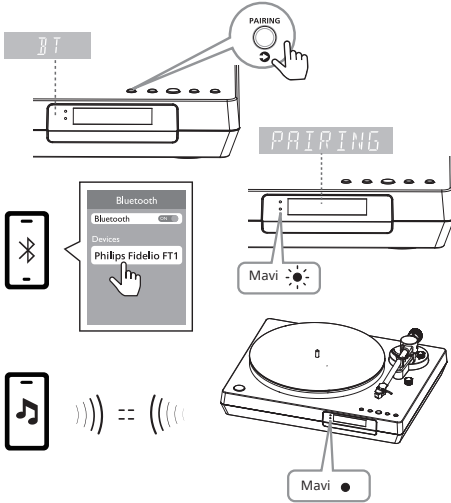

- 3 Cihazınızdaki sesi dinleyin.
 - Parçayı oynatmak/duraklatmak için ürün veya cihazınızdaki **▶||** düğmesine basın.
 - Bir sonraki parçaya geçmek için ürün üzerindeki **▶||** düğmesine iki kez basın.

Bluetooth® bağlantısını kesme

- Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın.
- Eşleştirme moduna girmek için ünite üzerindeki **PAIRING/↻** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
↳ LED 1 mavi renkte yanıp söner.

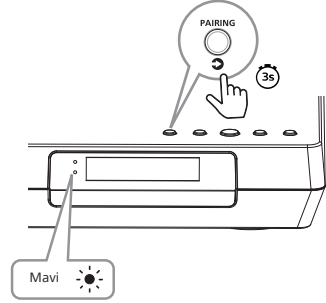

Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme

- Bağlantı kesme modunda ünite üzerindeki **PAIRING/↻** düğmesini 8 saniye basılı tutun.

Not


- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluğu garanti edilmez.
- Ünite ile cihaz arasında herhangi bir engel olması çalışma menzili azaltabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki etkili çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (boş alan).

7 Auracast™ işlemleri


Müziğinizi bu pikaptan Auracast™ uyumlu diğer ürünlere yayınlatabilirsiniz.

Auracast™ yayını

- 1 Fono/Bluetooth/Disk kaynağına geçmek için **PAIRING**/↻ düğmesine basın.

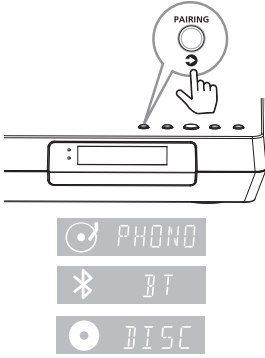


- 2 Fono/Bluetooth/Disk kaynağında, pikabınızdaki  düğmesini 3 saniye basılı tutun veya Philips Entertainment Uygulaması'nda (⚙️/Auracast™ yayını) **Source Control**'nü seçerek Auracast™ yayınına girin.

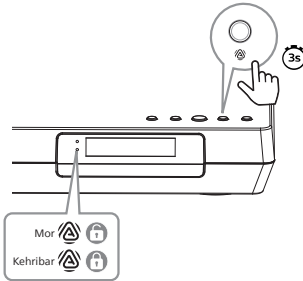

Philips Entertainment Uygulamasında General Settings girin, Auracast™ yayıncısından **Public** (şifrelenmemiş yayın) veya **Personal** (şifrelenmiş yayın) seçeneğini seçin.

- Şifresiz yayın seçildiğinde LED 2 sabit mor renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.
 - Şifreli yayın seçildiğinde LED 2 sabit kehribar renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.
- 3 İstediğiniz sayıda Auracast™ destekli ürüne yayın yapabilirsiniz. Auracast™ bağlantısını etkinleştirmek için talimatları izleyin.
 - 4 Auracast yayın kanalı şifreli ise, Auracast alıcı ürünlerinin dinlenebilmesi için şifrenin girilmesi gerekmektedir.

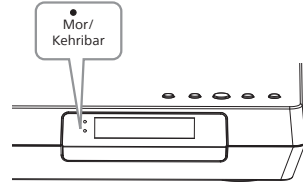


Auracast™ yayın bağlantısını kesme

- Pikabınızdaki Auracast yayınından çıkmak için pikabınızdaki  düğmesine 3 saniye basılı tutun.
 - ➔ LED 2 mor veya kehribar renkte yanıp söner.


8 Bluetooth-Çıkış işlemi (BT-OUT)

Bluetooth özellikli cihaza bağlanma

- 1 Fono/Disk kaynağına geçmek için **PAIRING** düğmesine basın.

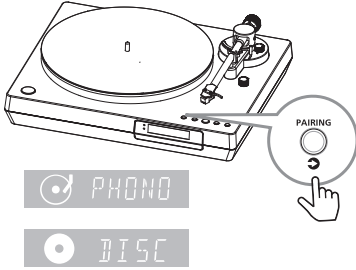


- 2 Fono/Disk kaynağında, Bluetooth çıkışı eşleştirme moduna girmek için **BT OUT** düğmesine basın.
- ↳ LED 1 beyaz renkte yanıp söner.

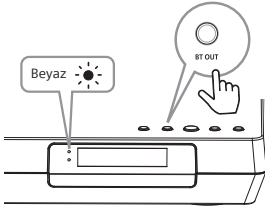

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- 4 Pikap otomatik olarak en yakın Bluetooth özellikli cihaza veya en güçlü sinyale sahip cihaza tarama yapmaya ve eşleşmeye başlar.

- 5 Bağlandıktan sonra pikaptan gelen uyarı sesini duyacaksınız.
- ↳ LED 2 sabit beyaza döner.

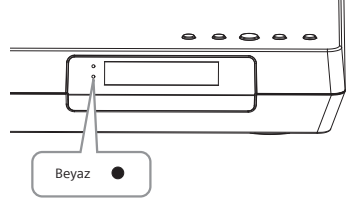

BLUETOOTH-ÇIKIŞ Bağlantısını Kesme


- Pikap üzerindeki **BT OUT** tuşuna 3 saniye basılı tutun.
- ↳ LED 2 sabit beyazdan yanıp sönen beyaza döner.

Not

- Eşleştirme başarısız olursa, Bluetooth özellikli cihazların taramasını gerçekleştirmek için **BT OUT** düğmesine tekrar basın.

9 Philips Fidelio FT1 pikap ve FA3 hoparlörleri bağlama

Bu bölüm Fidelio FT1 pikabınızı ve FA3 hoparlörlerinizi bağlamanıza yardımcı olur.

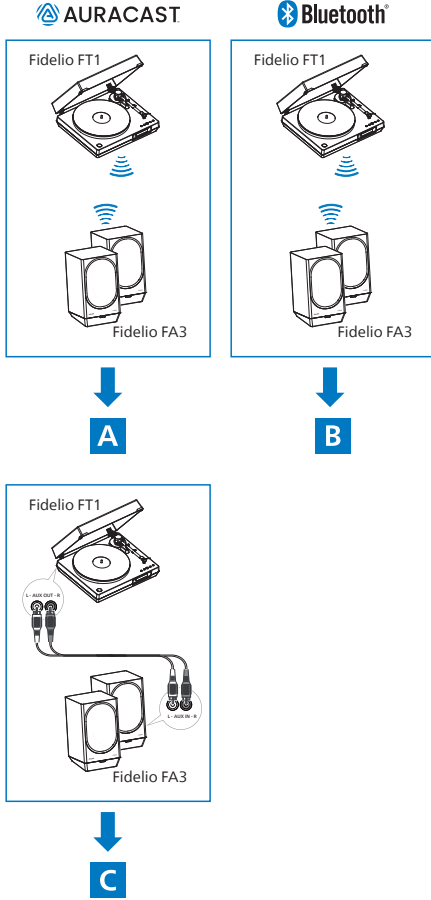


Bağlantı	Sayfaya gidin
A Auracast™ bağlantısı	18
B Bluetooth Giriş ve çıkış bağlantısı	20
C Kablolu bağlantı	22


A Auracast™ bağlantısı

FT1

- 1 Fono/Bluetooth/Disk kaynağına geçmek için **PAIRING**/↻ düğmesine basın.

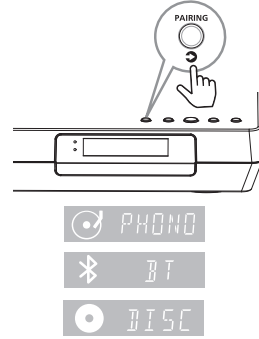

- 2 Fono/Bluetooth/Disk kaynağında, pikabınızdaki düğmesini 3 saniye basılı tutun veya Philips Entertainment Uygulaması'nda /Auracast™ yayını) **Source Control**'nü seçerek Auracast™ yayınına girin.

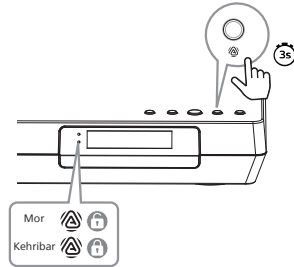


Philips Entertainment Uygulamasında **General Settings** girin, Auracast™ yayınıncısından **Public** (şifrelenmemiş yayın) veya **Personal** (şifrelenmiş yayın) seçeneğini seçin.

- Şifresiz yayın seçildiğinde LED 2 sabit mor renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.
- Şifreli yayın seçildiğinde LED 2 sabit kehribar renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.

3 İstediğiniz sayıda Auracast™ destekli ürüne yayın yapabilirsiniz. Auracast™ bağlantısını etkinleştirmek için talimatları izleyin.

4 Auracast yayın kanalı şifreli ise, Auracast alıcı ürünlerinin dinlenebilmesi için şifrenin girilmesi gerekmektedir.

- Bağlandıktan sonra Auracast™ özellikli ürünlerdeki LED (Fidelio FA3) sabit Cam Göbeği renge dönecektir.

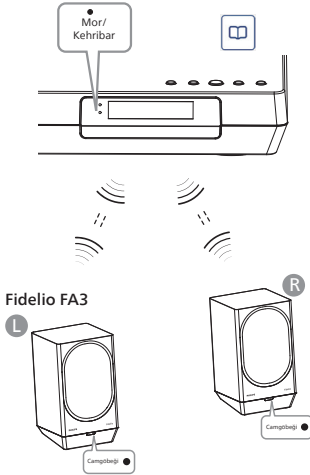


5 Farklı ses kaynaklarını çalmak ve Fono/Disk/Bluetooth arasında geçiş yapmak için **PAIRING/↻** düğmesine basın.

Auracast™ yayın bağlantısını kesme

- Pikabınızdaki Auracast yayınından çıkmak için pikabınızdaki  düğmesine 3 saniye basılı tutun.
 - ➔ LED 2 mor veya kehribar renkte yanıp söner.


FA3

- 1 Auracast™ yayını destekleyen cihazınızda Auracast™ yayını etkinleştirmek için talimatları izleyin.
- 2 Auracast™ alıcı modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **BT/** tuşuna veya birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** tuşuna basın.
 - ➔ Uyarı sesi duyacaksınız.
 - ➔ LED camgöbeği renkte yanıp söner.

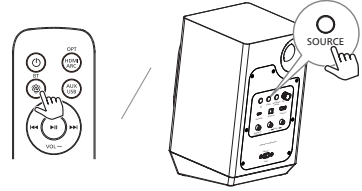


3 Hoparlör ilk defa Auracast™ alıcı moduna alındığında veya istasyon listesi boş olduğunda, hoparlör otomatik olarak tarama işlemine başlar ve ardından en güçlü sinyale sahip şifrelenmemiş yayın otomatik olarak yayınlanır.

- ➔ LED sabit camgöbeği rengine döner.

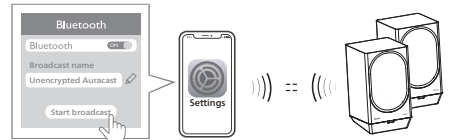

- 4 Auracast™ yayın cihazınızda şifreli yayınlar almak istiyorsanız, Auracast™ yayın cihazınızın talimatlarını izleyin ve Auracast™ yayın cihazınızın şifresini girin.

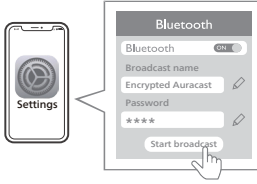

- 5 Oynatmayı kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanın.

- Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.

Not

- Auracast™ alıcısı bağlandığında, Auracast™ yayın kanallarını yeniden taramak için ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine 3 saniye basın.
- Auracast™ alıcısı birden fazla Auracast™ alıcı kanalına bağlandığında, bir sonraki şifrelenmemiş Auracast™ yayın kanalına geçmek için birincil hoparlörün arkasındaki **SECONDARY PAIRING** düğmesine basın.


Auracast™ alıcısının bağlantısını kesme

- Ünitede başka bir kaynağa geçme;
- Auracast™ yayın cihazınızda Auracast™ yayını devre dışı bırakın. Bağlantı kesme işlemi başarılı olursa,
↳ LED camgöbeği renkte yanıp söner.

B Bluetooth Giriş ve çıkış bağlantısı


FT1

- 1 Fono/Disk kaynağına geçmek için **PAIRING** /  düğmesine basın.

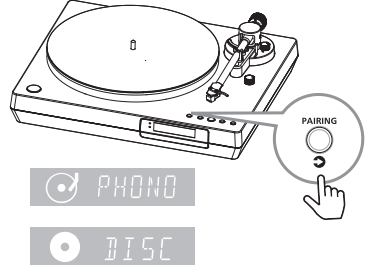


- 2 Fono/Disk kaynağında, Bluetooth çıkışı eşleştirme moduna girmek için **BT OUT** düğmesine basın.

- ↳ LED 1 beyaz renkte yanıp söner.

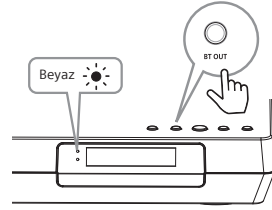

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- 4 Pikap otomatik olarak en yakın Bluetooth özellikli cihaza veya en güçlü sinyale sahip cihaza tarama yapmaya ve eşleşmeye başlar.
- 5 Bağlandıktan sonra pikaptan gelen uyarı sesini duyacaksınız.
- ↳ LED 2 sabit bayaza döner.

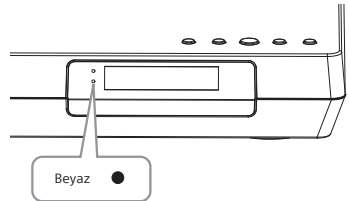

BLUETOOTH-ÇIKIŞ Bağlantısını Kesme

Pikap üzerindeki **BT OUT** tuşuna 3 saniye basılı tutun.

→ LED 2 sabit beyazdan yanıp sönen beyaza döner.


Not

- Eşleştirme başarısız olursa, Bluetooth özellikli cihazların taranmasını gerçekleştirmek için **BT OUT** düğmesine tekrar basın.

FA3


- 1 Uzaktan kumandadaki **BT** /  düğmesine veya birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** tuşuna basarak Bluetooth modunu seçin ve eşleştirme moduna girin.

→ LED mavi renkte yanıp söner.

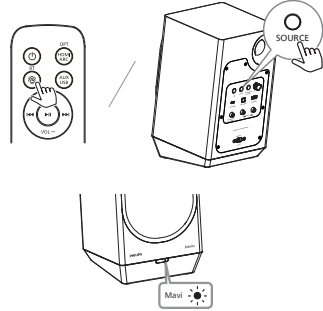


- 2 Başarıyla bağlandıysa:

- Uyarı sesi duyacaksınız.
- LED sabit maviye döner.

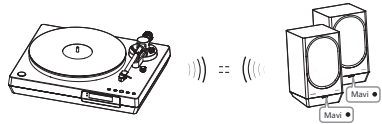

- 3 Cihazınız üzerinden müzik oynatın.

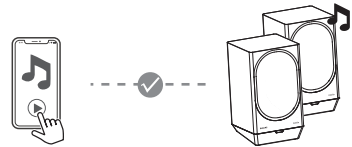

Oynatmayı kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanın.


- Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.
- Bir parçaya atlamak için **▶▶/||◀◀** düğmesine basın.

C


Kablolu bağlantı (RCA ses kablusuyla)

FT1

- 1 RCA kablusunu (dahil değildir) harici hoparlöre bağlayın.
 - ↳ KIRMIZI fişi - R-kanal çıkışına takın.
 - ↳ BEYAZ fişi - L-kanal çıkışına takın.

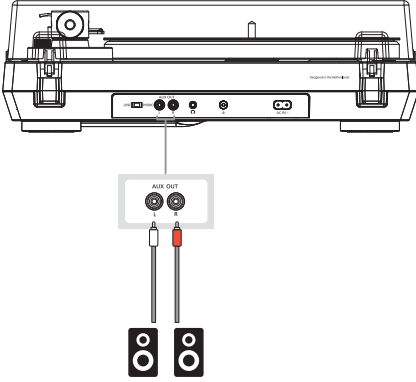


- 2 Aşağıdaki gibi Fidelio FT1'in arkasındaki anahtarı LINE çıkışına ayarlayın.




FA3

- 1 Birincil hoparlörün arkasındaki **L-AUX IN-R** soketlerini, bir RCA kablusu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak Fidelio FT1 üzerindeki AUX OUT soketlerine bağlayın.

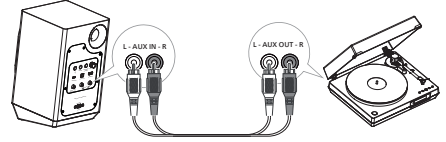

- 2 Uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine veya ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine basarak AUX giriş modunu seçin.

↳ LED sabit pembeye döner.

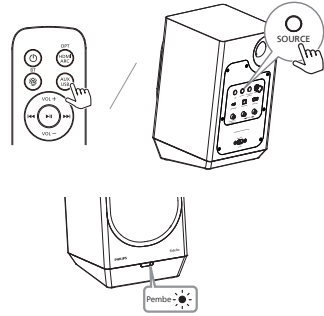

Not

- Lütfen 3 metreyi aşmayan uzunlukta RCA kablusu kullanın.

- 3 Hoparlörlerin temel kontrollerini yapmak için verilen uzaktan kumandayı kullanın.

- Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.

10 Philips Entertainment Uygulamas

Uygulamayı indirme




Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve "İndir" düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de "Philips Entertainment" araması yapın.



philips.to/entapp

Philips Entertainment Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. İstediğiniz ses stilini kolayca seçmek, kaynaklar arasında geçiş yapmak ve daha fazlasını yapmak için akıllı cihazınızı kullanabilirsiniz.


Uygulamayı pikabınızla eşleştirme

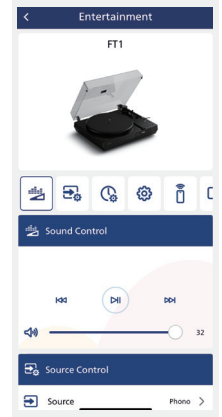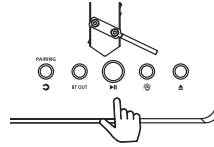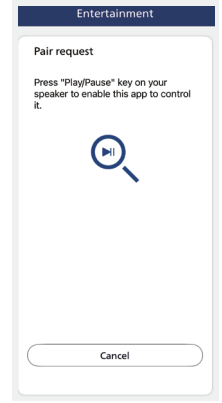

- 1 Mobil cihazınızda Philips Entertainment Uygulamasını başlatın.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.
- 3 Philips Eğlence Uygulamasını pikabınıza ilk kez bağlıyorsanız, Uygulamayı pikabınızla eşleştirmeniz istenir.
- 4 Uygulamanın pikabınızı keşfetmesini ve kontrol etmesini sağlamak için pikabınızdaki ►► düğmesine basın.


Kaynağı Seçme

Uygulamada  simgesine basarak **Phono/CD/Bluetooth** kaynağını seçin.

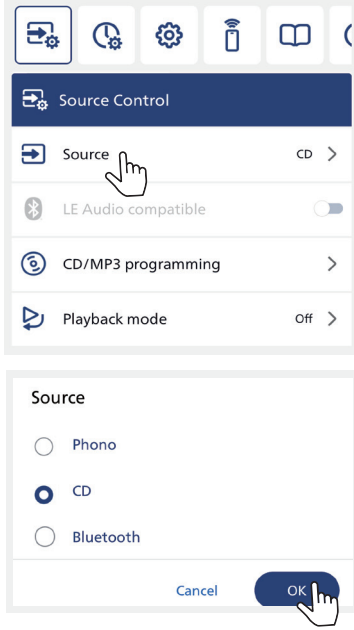



CD/MP3 programlamayı seçme

CD/MP3 programlama ayarına girmek için **[CD/MP3 programming]** öğesini seçin.

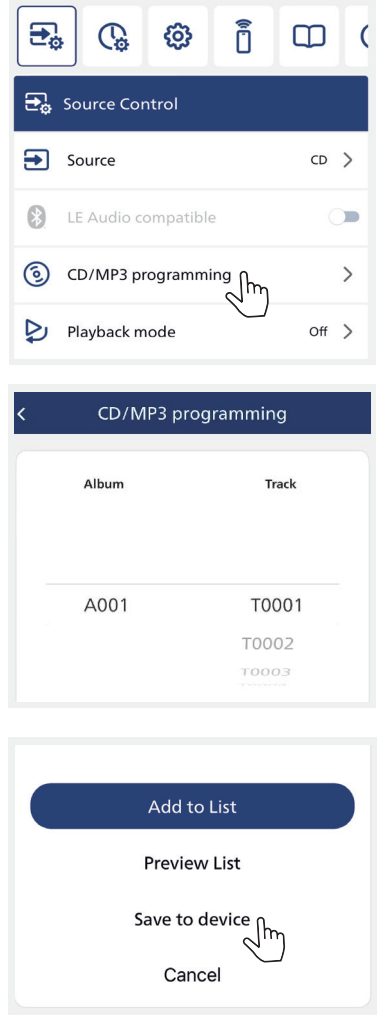




Oynatma modunu seçme

Oynatma modu ayarına girmek için **[Playback mode]** ögesini seçin.

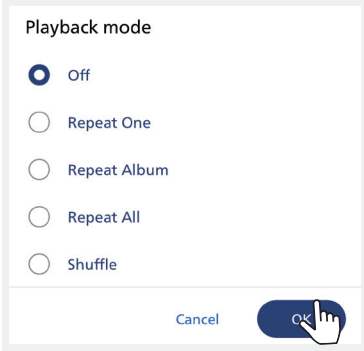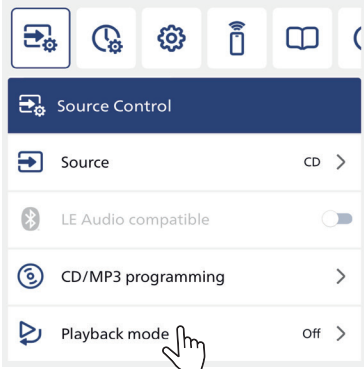

Saat Ayarını Seçme

Uygulamada **Clock Setting**'ni seçmek için  simgesine basın.

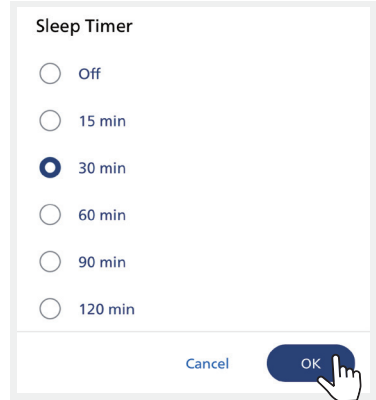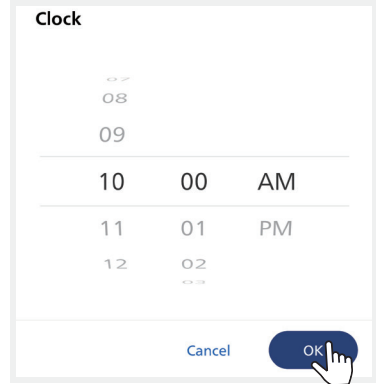
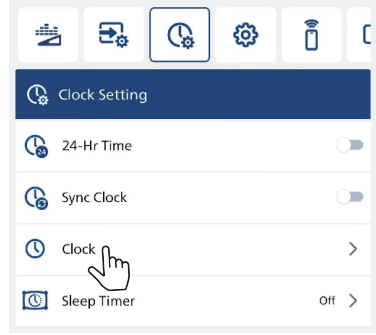


- **[24-Hr Time]:** 12 veya 24 saatlik zaman modunu ayarlayın.
↳ Varsayılan olarak 24 Saat Zamanı ayarlanmıştır.
- **[Sync Clock]:** Saat senkronizasyonu etkinleştirildiğinde, Uygulama mobil saati pikapla bağlantı kurduklarında senkronize eder.
↳ Kullanıcıların mikro sistemleri için saati özelleştirebilmeleri için **[Sync Clock]** seçeneğini kapatın.
- **[Clock]:** Saat sayfasında saati kaydırıp seçme seçeneği.

Ekran parlaklığını seçme

General Settings listesine girmek için


Uygulama üzerindeki  simgesine basın.

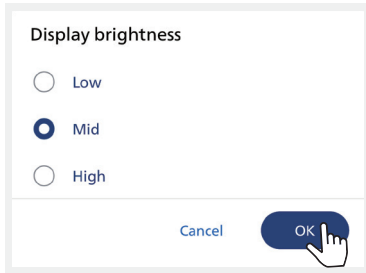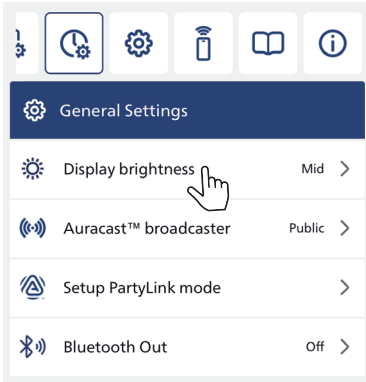


Auracast™ yayını seçme

1 General Settings listesine girmek için

Uygulama üzerindeki  simgesine basın.

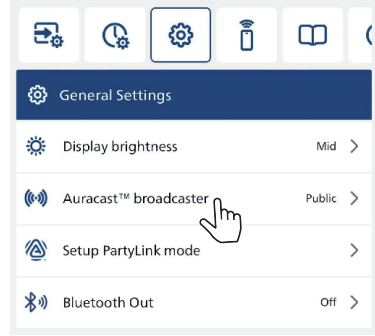

2 **Public** veya **Personal** yayınları seçin.

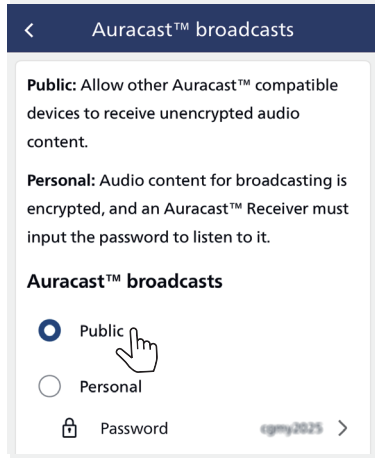

3 **Personal** (Şifreli yayın) seçildiğinde şifreyi girin.

< Auracast™ broadcasts

Public: Allow other Auracast™ compatible devices to receive unencrypted audio content.

Personal: Audio content for broadcasting is encrypted, and an Auracast™ Receiver must input the password to listen to it.

Auracast™ broadcasts

☐ Public

☒ **Personal**


cgmy2025 >

Enter Password

Password length must range from 4 to 16 alphanumeric or special characters.

Cancel OK

4 Auracast™ eşleştirme moduna girmek için pikaptaki  düğmesini basılı tutun.

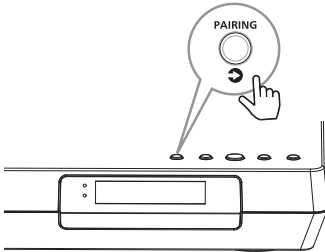

Bluetooth Çıkışı (BT Out) seçme

1 General Settings listesine girmek için Uygulama üzerindeki  simgesine basın.

General Settings

Display brightness Mid >

Auracast™ broadcaster Public >

Setup PartyLink mode >

Bluetooth Out Off >

2 **[Bluetooth Out]** ögesini etkinleştirin ve tarama işlemini başlatın.

< Bluetooth Out

Bluetooth Out


Paired Devices

No device


Discovered devices

Philips Fidelio FA3

- 3 Daha önce eşleştirilmiş cihazlar Paired devices bölümünde gösterilir ve eşlenmemiş cihazlar Discovered devices bölümünde gösterilir.

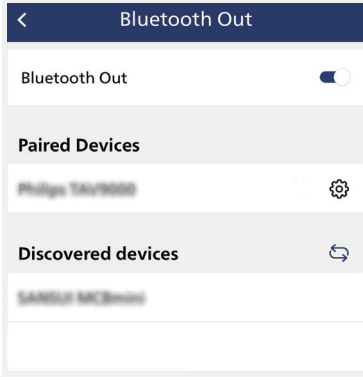

- 4 Bluetooth Çıkışı bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

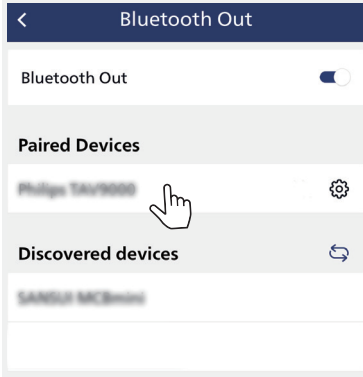


Kullanıcı kılavuzu

Bu üniteyi kullanma hakkında daha fazla bilgi için Uygulamadaki  simgesine basarak **[User Manual]** ve **[Quick Start Guide]**'ni bulabilirsiniz.



Uzaktan kumanda

Giriş yapmak için  simgesine basın ve Philips Entertainment Uygulaması üzerinden mobil cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanarak pikabı çalıştırın.

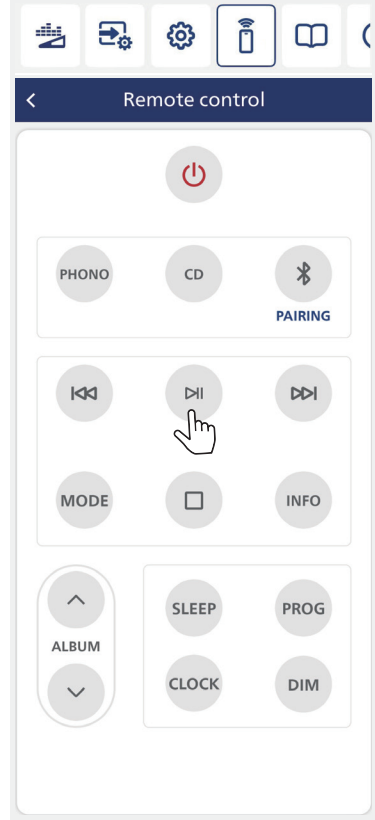


Cihaz yazılımını yükseltme


En iyi özellikleri ve desteği almak için ürününüzü en son cihaz yazılımı sürümüyle güncelleyin.

MCU'nun yazılımı Philips Entertainment uygulaması aracılığıyla en son sürümüne yükseltilebilir.

Lütfen **Firmware Update** bölümüne gidin, **Download & Update** düğmesine basın. Yükseltme yayınlanırsa, otomatik olarak devam etmek için **Download & Upgrade** simgesine basılabilir.

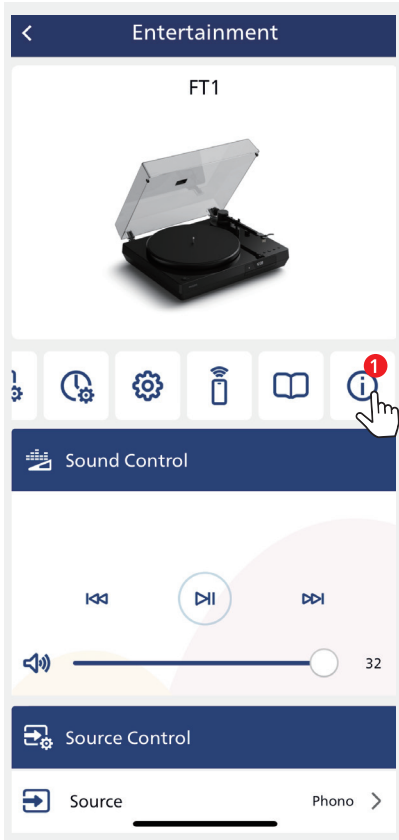

Bu ürün Philips Entertainment uygulamasına bağlandığında, kablosuz olarak aygıt yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için her zaman en son cihaz yazılımı sürümüne yükseltin.

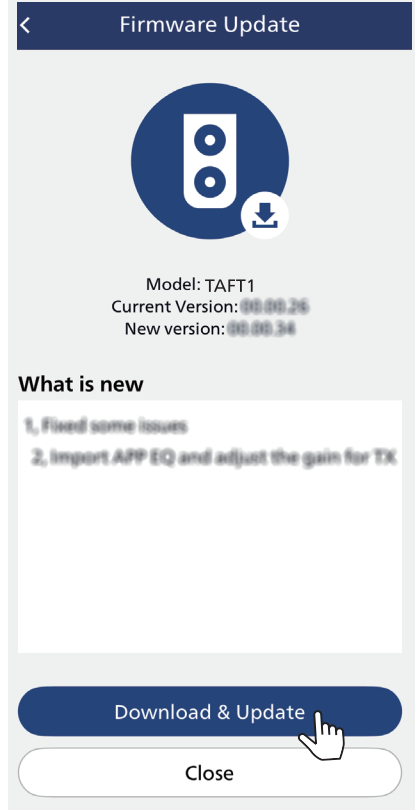

11 Ürün özellikleri



Not

- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç kaynağı	100-240V~ 50/60Hz
Güç tüketimi	5 W
ECO güç tüketimi	< 0,8 W
Boyutlar (G x Y x D)	420 x 130 x 370 mm
Ağırlık (ana ünite)	3,7 kg
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C

Pikap

Pikap hızları	33-1/3 RPM, 45 RPM
İğne modeli	AT3600LA

Bluetooth®

Bluetooth® sürümü	V5.4
Bluetooth® profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth® frekans bandı	2402 - 2480 MHz
Maksimum iletim gücü	≤9 dBm
Bluetooth® aralığı	yaklaşık 10m
Desteklenen ses formatları	SBC, AAC, LC3

Disk

Desteklenen disk türü	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
-----------------------	---

Desteklenen MP3 disk formatları

Maksimum başlık sayısı	128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
Maksimum albüm sayısı	99
Desteklenen örnekleme frekansları	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Desteklenen Bit Hızları	32~320(kbps) değişken bit hızları

Aux çıkışı

Frekans tepkisi	20 Hz-20 kHz
Çıkış gücü	1000 mV

12 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınınızda olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

Güç yok

- Ünitenin güç adaptörünün düzgün bağlandığını kontrol edin.
- AC prizinde elektrik olup olmadığını kontrol edin.

Ses yok

- Ses seviyesini kontrol edin.
- Kaynağın doğru seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- Bağlantı kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Üniteden yanıt yok

- Güç adaptörünü çıkarıp tekrar takın, ardından cihazı tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, parçanın çalınması sona erdikten ve herhangi bir kontrol yapılmadıktan 15 dakika sonra sistem otomatik olarak kapanır.

Kayıt sesleri çok hızlı veya çok yavaş

- Plak ile uyumlu hızın doğru seçilip seçilmediğini kontrol edin.

Pikap dönüyor ama ses yok

- Ses seviyesini kontrol edin.
- Kaynağın Phono'ya düzgün şekilde geçirilip geçirilmediğini kontrol edin.
- İğne kapağının düzgün bir şekilde çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Pikap kolu kaldırma kolunun plağın üzerine düşmesini sağlayacak şekilde aşağı doğru itilip itilmediğini kontrol edin.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu üniteye yaklaştıran veya aralarındaki engelleri kaldırın.

Pikap ses performansında düşüş

- Pikap iğnesinin yıpranmış olup olmadığını kontrol edin. İğneyi değiştirin

Bluetooth cihazınızla bağlantı kurulamıyor

- Cihazın bu ünite için gerekli profilleri destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Cihazınızın Bluetooth özelliğinin aktif olup olmadığını kontrol edin. İşlevi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ünitenin eşleştirme modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Bu ünitenin başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.



MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağılı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.