

PHILIPS

مكبر صوت منزلي لاسلكي

TAFA3



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:

www.philips.com/support

المحتويات

6	تطبيق Philips Entertainment
21	تنزيل التطبيق
21	قم بإقران التطبيق مع مكبر الصوت
22	اختيار الصوت المناسب لك
22	تحديد المصدر
23	استقبال بث Auracast™ غير المشفر
23	استقبال بث Auracast™ المشفر
24	وحدة تحكم عن بُعد
24	دليل المستخدم
24	ترقية البرنامج الثابت
7	مواصفات الجهاز
8	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1	مهم
2	السلامة
3	إشعار
4	العلامات التجارية

2	مكبر الصوت المنزلي اللاسلكي
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
5	تركيب غطاء مكبر الصوت
6	نظرة عامة على مكبر الصوت
9	نظرة عامة على وحدة التحكم عن بُعد

3	البدء
10	الاتصال بالطاقة
10	تجهيز وحدة التحكم عن بُعد
11	تشغيل/إيقاف
11	تعديل مستوى الصوت
11	اختيار الصوت المناسب لك

4	التوصيل
11	توصيل مكبر الصوت
12	اتصال Bluetooth®
13	توصيل مستقبل Auracast™
14	التوصيل بـ HDMI ARC
15	الاتصال بمقبس بصري
15	التوصيل بصوت USB
16	التوصيل بمدخل إضافي
16	إعادة ضبط المصنع

5	توصيل مكبرات صوت Philips Fidelio
16	FA3 وجهاز تشغيل الأقراص FT1
17	اتصال Auracast™
19	توصيل دخل وخروج Bluetooth
20	توصيل سلكي (عبر كابل صوت RCA)

السلامة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام نظام الموسيقى المصغر هذا. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.



يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز.

تلفت "علامة التعجب" للانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كثب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة.

تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز.

تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، أدخل القابض بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوابس المستقطبة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، طابق النصل العريض مع الفتحة العريضة).

تحذير

- لا تُزل أبدأ غطاء الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبدًا على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابض أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- لا تسد أيًا من فتحات التهوية.
- لا تركب التلفاز بالقرب من أي من مصادر الحرارة مثل الرادياتيرات أو مواد امتصاص الحرارة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
- احفظ هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تناثرها.
- ضع هذا المنتج على سطح مستوٍ وصلب وثابت.
- لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض ممتلئة بالسوائل، أو شموع مضاءة).
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُدهدها الشركة المصنعة.
- لا تُزل أبدأ غطاء الجهاز. استعن بموظف صيانة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف المنتج بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابض، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل المنتج، أو تعرض المنتج إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.
- تنبيه استخدام البطارية - لتجنب تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابة مميتة أو تلف الممتلكات أو تلف بالجهاز:
 - ركب جميع البطاريات بطريقة صحيحة، مع محاذاة علامتي + و - الموجودتين على الجهاز.
 - أزل البطاريات عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
 - يجب ألا تتعرض البطارية (مجموعة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
 - قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى إلغاء الحماية؛
 - يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها ميكانيكيًا أو قطعها، إلى حدوث انفجار.
 - قد يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية، مثل أشعة الشمس أو النار أو سطح ساخن إلى انفجار أو حدوث تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛

إشعار الامتثال

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج. بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالمجتمع الأوروبي.



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يشير هذا الرمز إلى أن المنتج لا يجب التخلص منه كقمامة منزلية ويجب تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



- قد ينتج عن تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- لا تخلط بطاريات قديمة وجديدة. لا تجمع بطارية قلوية مع عادية (من الكربون والزنك) أو مع بطاريات قابلة للشحن (النيكل والكاديوم، النيكل والهيدروجين، وما إلى ذلك).
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية. يجب التخلص منها بشكل صحيح.
- إذا أصابك الشك أنه تم ابتلاع بطارية أو أصبحت داخل أي جزء من الجسم، ابحث عن المساعدة الطبية على الفور.
- عند تغيير البطاريات، يرجى إبقاء جميع البطاريات الجديدة والقديمة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تأكد من إحكام إغلاق حجرة البطارية تمامًا بعد استبدال البطارية.
- إذا تعذر إحكام إغلاق حجرة البطارية تمامًا، فتوقف عن استخدام المنتج. يرجى إبقائه بعيدًا عن الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تآثرها.
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارنرة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزًا للتشغيل بسرعة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.

2 مكبر الصوت المنزلي اللاسلكي

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support



مقدمة

باستخدام مكبر الصوت المنزلي اللاسلكي هذا، يمكنك تشغيل الصوت من Bluetooth، وجهاز استقبال Auracast™، HDMI ARC، ومدخل فاير، ومدخل صوت USB، ومدخل RCA AUX.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- مكبر الصوت 2 × 2
- أسلاك طاقة التيار المتردد 4 ×
- أغطية مكبرات الصوت 2 ×
- ورقة السلامة
- وحدة تحكم عن بُعد
- دليل التشغيل السريع
- بطاريات AAA 2 × الضمان

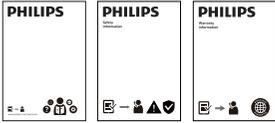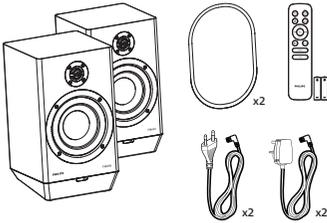

ملاحظة

- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية والرسومات الموضحة في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج الفعلي في المظهر.

العلامات التجارية

AURACAST

تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأيضًا استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.

Bluetooth®

تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

المصطلحات HDMI وشعار HDMI علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

LDAC

إن LDAC وشعار LDAC علامتان تجاريتان لشركة Sony Corporation.

Hi-Res AUDIO


يُستخدم شعار "Hi-Res Audio" وشعار "Hi-Res" Audio Wireless بموجب ترخيص من جمعية الصوت اليابانية.

Be responsible Respect copyrights

قد يُعد صنع نسخ غير مُصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث والتسجيلات الصوتية، انتهاكًا لحقوق النشر ويُشكل جريمة جنائية. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض.



تركيب غطاء مكبر الصوت

تم تجهيز غطاء مكبر الصوت بمغناطيس يُمكن توصيله مباشرةً بمكبر الصوت.

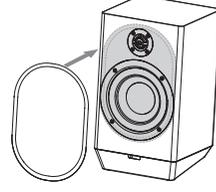

نظرة عامة على مكبر الصوت

مكبر الصوت الرئيسي

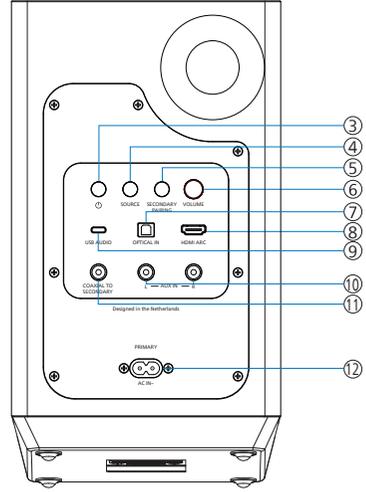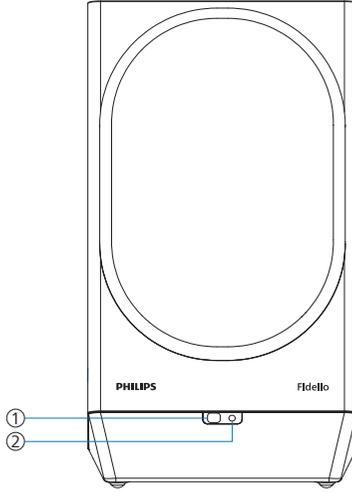

OPTICAL IN (مدخل بصري) ⑦

- التوصيل بمخرج الصوت البصري الموجود على التلفاز أو جهاز رقمي.

HDMI ARC ⑧

- التوصيل بمدخل HDMI على التلفاز.

USB AUDIO (صوت USB) ⑨

- الاتصال بالكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

L-AUX IN-R ⑩

- توصيل أجهزة صوت خارجية.

COAXIAL TO SECONDARY (محوري إلى ⑪

مكبر الصوت ثانوي)

- استخدم الكابل المحوري لتوصيل مكبر الصوت الثانوي.

AC IN~ (مدخل التيار المتردد) ⑫

- توصيل سلك طاقة التيار المتردد.

مستشعر وحدة التحكم عن بُعد ①

مؤشر LED ②

- حالة الوظيفة (راجع الجدول أدناه).

③

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

SOURCE (المصدر) ④

التبديل إلى Bluetooth/مستقبل الصوت USB/مدخل بصري/HDMI ARC/Auracast™ في المصدر. إقران Bluetooth.

مسح سجل إقران Bluetooth. إعادة البحث عن قنوات Auracast™ TX.

SECONDARY PAIRING (الاقتران بمكبر ⑤



الصوت الثانوي)

اضغط للدخول إلى وضع الاقتران بمكبر الصوت الثانوي. التبديل إلى قناة Auracast™ TX التالية.

VOLUME (مستوى الصوت) ⑥

تعديل مستوى الصوت.

الوظيفة	الحالة	النمط
الطاقة	الاستعداد	● أحمر ثابت
	إيقاف التشغيل	- إيقاف
Bluetooth	الاقتران	●- وميض باللون الأزرق (سريع)
	متصل	● لون أزرق ثابت
	تم قطع الاتصال	●- وميض باللون الأزرق (بطيء)
Auracast™	وضع البحث	●- وميض سماوي (بطيء)
	متصل	● سماوي ثابت
مصادر أخرى	HDMI ARC	● برتقالي ثابت
	مدخل بصري	● زيتوني ثابت
	صوت USB	● ليموني ثابت
	مدخل AUX	● أصفر ثابت
توصيل مكبر صوت لاسلكي	الاقتران	●- وميض باللون الأبيض (سريع)
	متصل	○ أبيض ثابت (10 ثوانٍ)
	تم قطع الاتصال	●- وميض أبيض (بطيء)
توصيل مكبر صوت سلكي	متصل	● أخضر ثابت (10 ثوانٍ)
	تشغيل الصوت عالي الدقة	● أصفر ثابت (10 ثوانٍ)

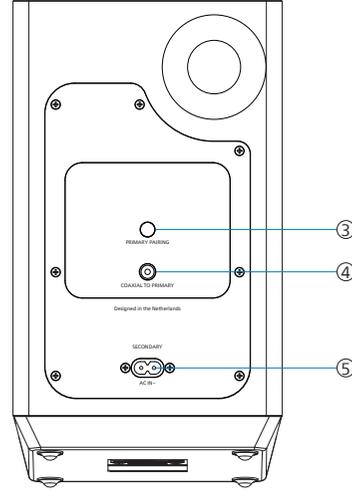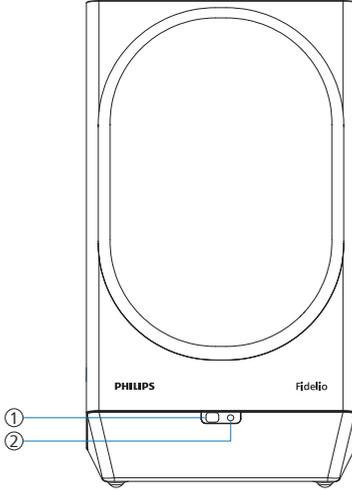

4 (مخبر COAXIAL TO PRIMARY (مخوري إلى مكبر الصوت الرئيسي))

- استخدم الكابل المخوري لتوصيل مكبر الصوت الرئيسي.

5 (مخبر AC IN~ (مخبر التيار المتردد))

- توصيل سلك طاقة التيار المتردد.

1 (مستشعر وحدة التحكم عن بُعد)

2 (مؤشر LED)

- حالة الوظيفة (راجع الجدول أدناه).


3 (PRIMARY PAIRING (الاقتران بمكبر الصوت الرئيسي))

- اضغط للدخول إلى وضع الاقتران بمكبر الصوت الرئيسي.

الوظيفة	الحالة	النمط
الطاقة	الاستعداد	● أحمر ثابت
	إيقاف التشغيل	- إيقاف
المصدر	Bluetooth	● لون أزرق ثابت
	جهاز استقبال Auracast™	● سماوي ثابت
	HDMI ARC	● برتقالي ثابت
	مدخل بصري	● زيتوني ثابت
	صوت USB	● ليموني ثابت
	مدخل AUX	● أصفر ثابت
توصيل مكبر صوت لاسلكي	الاقتران	◡ وميض باللون الأبيض (سريع)
	متصل	○ أبيض ثابت (10 ثوان)
	تم قطع الاتصال	◡ وميض أبيض (بطيء)
توصيل مكبر صوت سلكي	متصل	● أخضر ثابت (10 ثوان)
	تشغيل الصوت عالي الدقة	● أصفر ثابت (10 ثوان)

نظرة عامة على وحدة التحكم عن بُعد

- 7 (TREBLE +) - الصوت العالي (+)
 • اضبط مستوى الصوت العالي.
- 8 (BASS +) - الجهير (+)
 • ضبط مستوى الجهير.
- 9 OPT/HDMI ARC
 • اضغط لتحديد مدخل بصري أو مصدر HDMI ARC.
- 10 AUX/USB
 • اضغط لتحديد إدخال AUX أو صوت USB في المصدر.
- 11  11
 • بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.
- 12  12
 • تخطي للوصول إلى المسار التالي.
 • في وضع Auracast، يمكنك التبديل إلى البث التالي غير المشفر.
 • اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع.
- 13 (الصوت) SOUND
 • اختر إعداد الصوت (متوازن/دافئ/مشرق/قوي/واضح/مخصص).

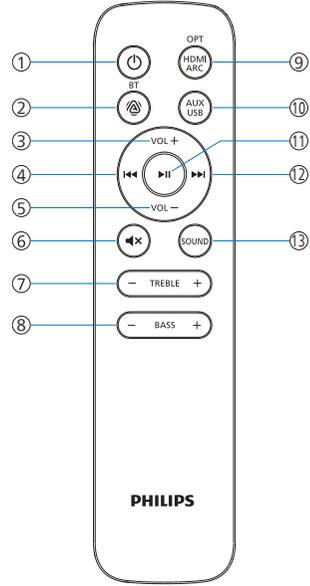

- 1  1
 • تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
- 2  2
 • اضغط لتحديد وضع Bluetooth أو وضع جهاز استقبال Auracast.
 • اضغط مع الاستمرار لأكثر من 3 ثوانٍ لتفعيل/إلغاء تفعيل وضع بث Auracast
- 3 (مستوى الصوت) VOL +  3
 • زيادة مستوى الصوت.
- 4  4
 • تخطي للوصول إلى المسار السابق.
 • في وضع Auracast، يمكنك التبديل إلى البث السابق غير المشفر.
 • اضغط مع الاستمرار للترجيع السريع.
- 5 (مستوى الصوت) VOL -  5
 • خفض مستوى الصوت.
- 6  6
 • كتم الصوت أو استعادته.

3 البدء

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.


الاتصال بالطاقة

تنبيه

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي للجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! قبل توصيل سلك التيار المتردد، تأكد من أن القابس مثبت بإحكام، وعند فصل سلك التيار المتردد، اسحب دائمًا القابس، ولا تسحب السلك أبدًا.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكد من إكمال جميع التوصيلات الأخرى.

يرجى توصيل مقبس دخل التيار المتردد (ACIN~) الموجود على مكبر الصوت بقابس الطاقة الموجود في مقبس الحائط باستخدام سلك طاقة التيار المتردد المرفق.

← عند توصيل مكبر الصوت بطاقة التيار المتردد، يكون مؤشر LED باللون الأحمر الثابت.

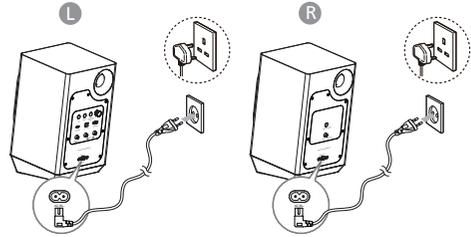


تجهيز وحدة التحكم عن بُعد

- تسمح لك وحدة التحكم عن بعد المتوفرة بتشغيل الجهاز عن بُعد.
- حتى إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بُعد ضمن النطاق الفعال البالغ 19.7 قدمًا (6 أمتار)، فقد يتعذر تشغيل وحدة التحكم عن بُعد في حالة وجود أي عوائق بين الجهاز ووحدة التحكم عن بُعد.
- في حالة تشغيل وحدة التحكم عن بعد بالقرب من أجهزة أخرى تولد أشعة تحت الحمراء، أو في حالة استخدام وحدات تحكم عن بُعد أخرى تستخدم الأشعة تحت الحمراء بالقرب من الجهاز، فقد يعمل بشكل غير صحيح. وعلى النقيض من ذلك، فقد تعمل الأجهزة الأخرى بشكل غير صحيح.

تجهيز وحدة التحكم عن بُعد

تركيب بطارية وحدة التحكم عن بُعد:

- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 ركب بطارية AAA المرفقة مع الحفاظ على القطبية الصحيحة (+/-) كما هو موضح.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

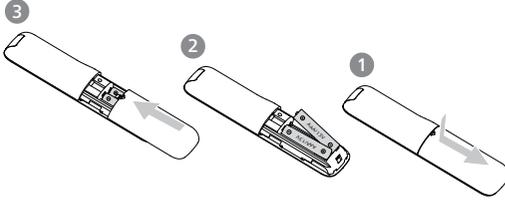

احتياطات السلامة المتعلقة بالبطاريات

- تأكد من إدخال البطاريات ومطابقة القطب الموجب (+) والسالب (-) بشكل صحيح.
- استخدم بطاريات من النوع نفسه. ولا تستخدم أبدًا أنواع بطاريات مختلفة معًا.
- يمكن استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو غير القابلة لإعادة الشحن. راجع احتياطات السلامة الموضحة على ملصقات البطاريات.
- انتبه لأظافرك عند إزالة غطاء البطارية والبطارية.
- لا تُسقط وحدة التحكم عن بُعد.
- لا تسمح لأي شيء يؤثر على وحدة التحكم عن بُعد.
- لا تسكب الماء أو أي سائل على وحدة التحكم عن بُعد.
- لا تضع وحدة التحكم عن بُعد على غرض مبلل.
- لا تضع وحدة التحكم عن بُعد تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة العالية.
- أخرج البطارية من وحدة التحكم عن بُعد في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة، حيث قد يحدث تآكل أو تسرب للبطارية مما يؤدي إلى التعرض إلى إصابة جسدية و/أو تلف في الممتلكات و/أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي بطاريات سوى تلك المحددة.
- لا تخلط البطاريات الجديدة مع القديمة.
- لا تُعد أبدًا شحن البطارية ما لم يتم التأكد من أنها من النوع القابل لإعادة الشحن.

4 التوصيل


توصيل مكبر الصوت

استخدم إحدى الطرق التالية لتوصيل مكبرات الصوت.

الاقتران التلقائي

اضغط على  لتشغيل مكبر الصوت الرئيسي، وسيتم إقران مكبر الصوت الرئيسي والثانوي تلقائيًا مع بعضهما البعض.

- ← ستسمع التوجيه الصوتي.
- ← يومض مؤشر LED باللون الأبيض.

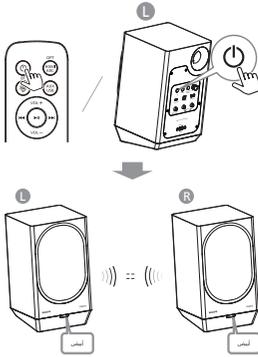

ملاحظة

- لا تضغط على **PRIMARY PAIRING** أو **SECONDARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ و **PRIMARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الثانوي لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران باستثناء الاقتران اليدوي.

الاقتران اليدوي

1 شغل الجهاز، واضغط مع الاستمرار على **SECONDARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ و **PRIMARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الثانوي لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران لمكبر الصوت الرئيسي والثانوي.

- ← ستسمع التوجيه الصوتي.
- ← يومض مؤشر LED باللون الأبيض.

تشغيل/إيقاف

- اضغط على  لتشغيل الجهاز.
- ← يتحول المنتج إلى آخر مصدر تم تحديده.
- اضغط على  لتحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد.
- ← مؤشر LED باللون الأحمر الثابت.

ملاحظة

- يتحول المنتج إلى وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.

تعديل مستوى الصوت

أثناء الاستماع، اضغط على **VOL+/-** على جهاز التحكم عن بُعد أو قم بتدوير **VOLUME** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لضبط مستوى الصوت.

اختيار الصوت المناسب لك



يمكنك اختيار الصوت المثالي لموسيقاك.

تحديد تأثير المُعادل (EQ)

اضغط على الزر **SOUND** الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لاختيار أوضاع الصوت مسبقة الضبط التي تناسب الفيديو أو الموسيقى: **متوازن/دافئ/ساطع/ قوي/ واضح/ مخصص**.

إعدادات تحسين الصوت


- في المُعادل المتوازن:
- اضغط على **TREBLE+** على وحدة التحكم عن بُعد لضبط شدة خرج الصوت الثلاثي.
 - اضغط على **BASS+** على وحدة التحكم عن بُعد لضبط شدة صوت خرج الجهير.
- ← إذا وصل الضبط إلى أقصى قيمة، ستسمع صوتًا موجهًا.
- في المُعادل المُخصص، يمكنك تخصيص الصوت يدويًا في التطبيق بناءً على تفضيلاتك.

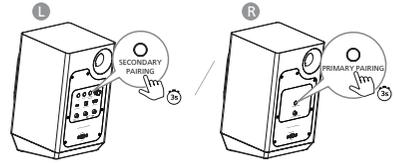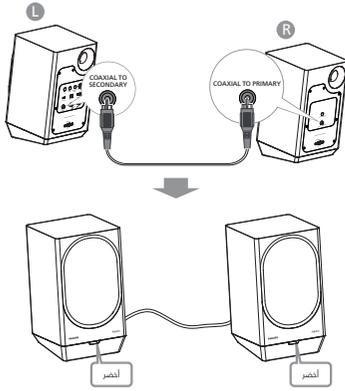

2 اضغط مرة أخرى فوق **SECONDARY PAIRING** و**PRIMARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبرات الصوت لتأكيد الاقتران.

← ستسمع التوجيه الصوتي.

3 عند نجاح الاتصال، يتحول مؤشر LED على كل من مكبر الصوت الرئيسي والثانوي إلى اللون الأبيض الثابت.

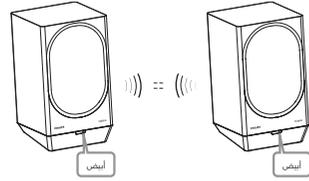


ملاحظة

- وعندما يقترن مكبر الصوت الرئيسي والثانوي لاسلكيًا، ستتم إعادة توصيل مكبرات الصوت تلقائيًا بمجرد إعادة تشغيلها (تشغيل/إيقاف التشغيل).

اتصال Bluetooth®

1 اضغط على **BT** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع Bluetooth. ← يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

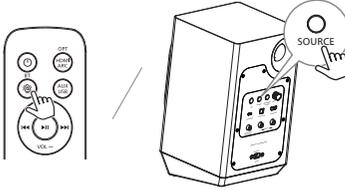


2 على جهاز به خاصية بلوتوث، يرجى تشغيل Bluetooth، ابحث عن **[Philips Fidelio FA3]** وحدده لبدء الاتصال.

3 حدد **[Philips Fidelio FA3]** في حالة الاتصال بنجاح:

← ستسمع التوجيه الصوتي.

← يتحول لون مؤشر LED إلى الأزرق الثابت.

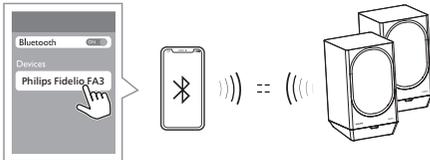


الاتصال السلكي

قم بتوصيل **COAXIAL TO SECONDARY** في الجزء الخلفي من السماعة الأساسية و**COAXIAL TO PRIMARY** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الثانوي باستخدام كابل صوت محوري (غير مرفق).

← وعند توصيل مكبر الصوت الرئيسي والثانوي سلكيًا، يتحول مؤشر LED على كلا مكبري الصوت إلى اللون الأخضر.

4 تشغيل الموسيقى عبر جهازك.

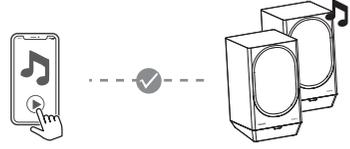

استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة للتحكم في التشغيل.

• لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.

• للإيقاف المؤقت/استئناف التشغيل، اضغط **||** ▶▶
• للانتقال إلى مسار، اضغط على **▶▶/◀◀**.

ملاحظة

- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهازك المزود بتقنية Bluetooth حوالي 10 متراً (مساحة خالية).
- التوافق مع جميع أجهزة Bluetooth® غير مضمون.
- يمكن لأي عائق بين الوحدة والجهاز أن يقلل من نطاق التشغيل.
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يتسبب في حدوث تداخل.
- سيتم أيضاً فصل الجهاز عندما يتم نقل جهازك خارج النطاق التشغيلي.


توصيل مستقبل Auracast™

1 على جهازك الذي يدعم بث Auracast™، اتبع التعليمات لتمكين بث Auracast™ على جهازك الذي يدعم بث Auracast™.

2 اضغط على **BT** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع مستقبل Auracast™.


← ستسمع التوجيه الصوتي.

← يومض مؤشر LED باللون السماوي.

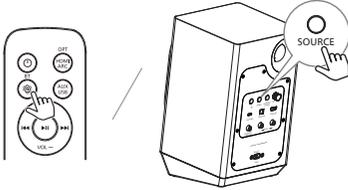

3 في حالة تشغيل مكبر الصوت على وضع مستقبل Auracast™ لأول مرة أو كانت قائمة المحطات فارغة، فسوف يبدأ مكبر الصوت تلقائياً في البحث، ثم يتم بث البث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى تلقائياً.

← يتحول لون مؤشر LED إلى سماوي ثابت.

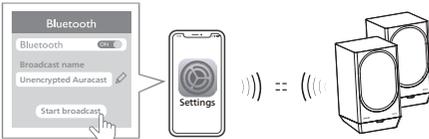

فصل Bluetooth®

• قم بالتبديل إلى مصدر آخر على الجهاز.


• تعطيل الوظيفة من جهازك الذي يدعم Bluetooth®.

• اضغط مع الاستمرار على **BT** على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لتحديد وضع Bluetooth.

في حالة فصل الاتصال بنجاح:

← ستسمع التوجيه الصوتي.

← يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

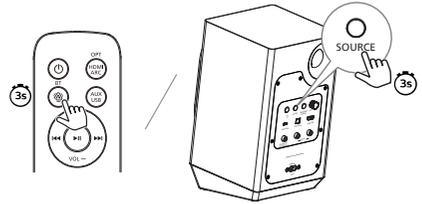


مسح سجلات إقران Bluetooth®

• اضغط مع الاستمرار على **SOURCE** على الجزء


الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 8 ثوانٍ في وضع الفصل.

التوصيل بـ HDMI ARC

1 قم بتوصيل مقابس **HDMI ARC** الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي بمقبس **HDMI OUT** على التلفاز باستخدام كابل HDMI (غير مرفق).

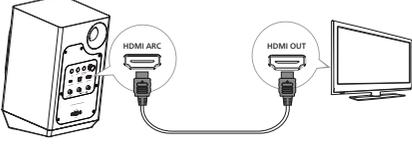

2 اضغط على **HDMI ARC** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع **HDMI ARC**.
← يتحول مؤشر LED إلى اللون البرتقالي الثابت.

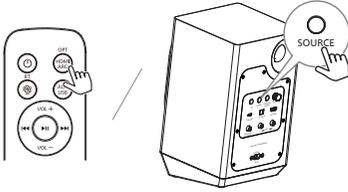


3 يُرجى تشغيل عمليات **HDMI-CEC**، على التلفاز، للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز.

- قد يكون موصل **HDMI ARC** الموجود على التلفاز باسم مختلف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز.
- باستخدام كابل **HDMI** عالي السرعة، قم بتوصيل موصل **HDMI ARC** الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي بموصل **HDMI ARC** على التلفاز.

ملاحظة

- يجب أن يدعم التلفاز الذي لديك وظيفة **HDMI-CEC** و **ARC**. يجب ضبط **HDMI-CEC** و **ARC** على تشغيل.
- قد تختلف طريقة إعداد **HDMI-CEC** و **ARC** تبعاً للتلفاز، للحصول على تفاصيل وظيفة **ARC**، يرجى الرجوع إلى دليل مالك التلفاز.
- تأكد من استخدام كابلات **HDMI** تدعم وظيفة **ARC**.
- يُرجى استخدام كابل **HDMI** بطول لا يتجاوز 3 أمتار.

4 إذا كنت ترغب في استقبال البث المشفر على جهاز بث **Auracast™**، اتبع التعليمات الخاصة بجهاز البث **Auracast™** وأدخل كلمة مرور جهاز بث **Auracast™**.

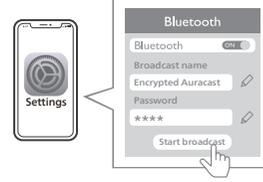

5 استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة للتحكم في التشغيل.
• لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.

ملاحظة


- عند توصيل مستقبل **Auracast™**، اضغط على **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لإعادة البحث عن قنوات بث **Auracast™**. عندما يكون مستقبل **Auracast™** متصلاً بقنوات استقبال **Auracast™** متعددة، اضغط على **SECONDARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي للتبديل إلى قناة البث التالية غير المشفرة لـ **Auracast™**.

فصل جهاز استقبال Auracast™

- قم بالتبديل إلى مصدر آخر على الجهاز.
- ألع تنشيط بث **Auracast™** على جهاز بث **Auracast™** الخاص بك.
- إذا نجح قطع الاتصال،
← يومض مؤشر LED باللون السماوي.


التوصيل بصوت USB

1 قم بتوصيل منفذ **USB AUDIO** الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي بمنفذ **USB** على الكمبيوتر المحمول/الكمبيوتر باستخدام كابل **USB** (غير مرفق).

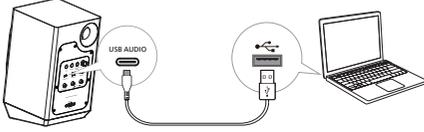

2 اضغط على **USB** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع صوت **USB**.

← مؤشر **LED** باللون الأحمر الليموني.

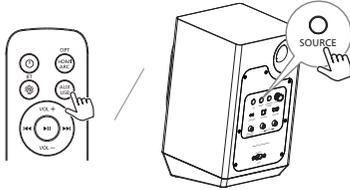

3 استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة لتنفيذ عمليات التحكم الأساسية في مكبرات الصوت.


- لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.
- للإيقاف المؤقت/استئناف التشغيل، اضغط **||**.
- للانتقال إلى مسار، اضغط على **||<<||** أو **>>||**.

ملاحظة

- يُرجى استخدام كابل **USB** بطول لا يتجاوز 3 أمتار.


الاتصال بمقبس بصري

1 باستخدام كابل بصري (غير مرفق) لتوصيل مقبس **OPTICAL IN** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي **OPTICAL OUT** البصري على جهاز الصوت الخارجي.

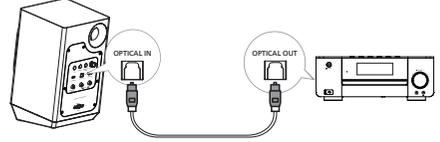

2 اضغط على **OPT** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد الوضع البصري.

← يتحول مؤشر **LED** إلى اللون البرتقالي الزيتوني.

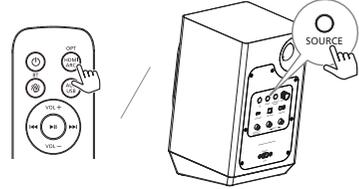

ملاحظة


- يُرجى استخدام كابل بصري بطول لا يتجاوز 3 أمتار.

5 توصيل مكبرات صوت Philips Fidelio FA3 وجهاز تشغيل الأقراص FT1


يُساعدك هذا القسم في توصيل جهاز تشغيل الأقراص Fidelio FT1 ومكبرات صوت FA3.

AURACAST


Bluetooth®

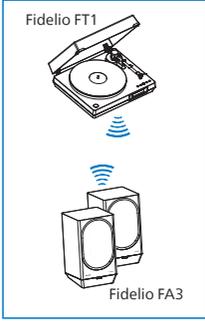

A

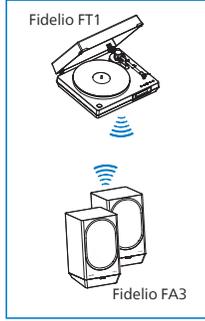


B

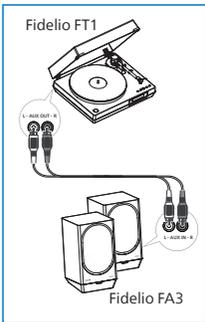

C


التوصيل بمدخل إضافي

1 قم بتوصيل مقابس L-AUX IN-R الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي بمقابس خرج AUX OUT على أجهزة صوت خارجية باستخدام كابل (غير مرفق).

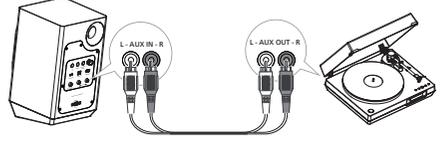

2 اضغط على **AUX** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع دخل AUX.

← يتحول مؤشر LED اللون الوردي الثابت.

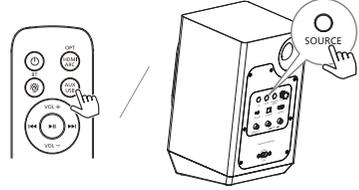

ملاحظة

- يرجى استخدام كابل RCA بطول لا يتجاوز 3 أمتار.

إعادة ضبط المصنع

أعد ضبط جهازك على الإعدادات الافتراضية.

عند تشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على **SOURCE** و **SECONDARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 5 ثوانٍ.

← ستسمع التوجيه الصوتي.

← تتم إعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية ويدخل في وضع الاستعداد.

ملاحظة

- يلزم إقران مكبر الصوت يدويًا بعد استعادة إعدادات المصنع.


على تطبيق Philips Entertainment، يرجى الدخول إلى الإعدادات العامة، وحدد **عام** (بث غير مشفر) أو **شخصي** (بث مشفر) من جهاز بث Auracast™.

- عند اختيار البث غير المشفر، يضيء مؤشر LED 2 باللون الأرجواني الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأشرطة.
- عند اختيار البث المشفر، يضيء مؤشر LED 2 باللون الكهرماني الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأشرطة.

3 يمكنك البث إلى أي عدد من المنتجات التي تدعم Auracast™. اتبع الإرشادات لتمكين اتصال Auracast™.

4 إذا كانت قناة بث Auracast مشفرة، فإن منتجات استقبال Auracast مطلوبة لإدخال كلمة المرور من أجل الاستماع إليها.

- بمجرد الاتصال، يومض LED على المنتجات التي تدعم Auracast™ (Fidelio FA3) اللون السماوي الثابت.

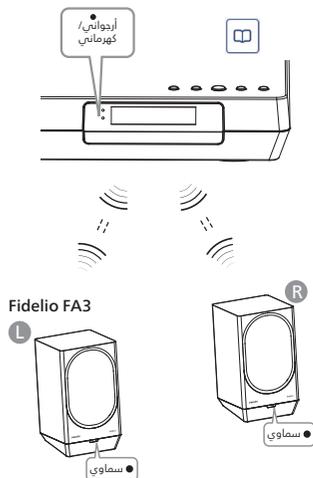


التوصيل	الانتقال إلى صفحة
17	A اتصال Auracast™
19	B توصيل دخل وخرج Bluetooth
20	C الاتصال السلكي


A اتصال Auracast™

FT1


1 اضغط على الزر **PAIRING** للتبديل إلى مصدر فونو/Bluetooth/قرص.

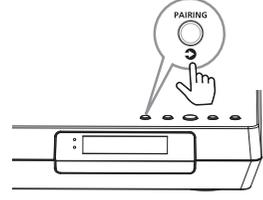

2 في مصدر فونو/Bluetooth/قرص، اضغط مع الاستمرار على الزر **PAIRING** على جهاز تشغيل الأشرطة لمدة 3 ثوان وحدد **التحكم في المصدر** على تطبيق Philips Entertainment (بث Auracast™) للدخول إلى بث Auracast™.

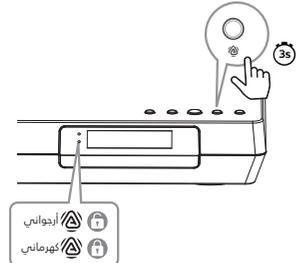

4 إذا كنت ترغب في استقبال البث المشفر على جهاز بث Auracast™، اتبع التعليمات الخاصة بجهاز البث Auracast™ وأدخل كلمة مرور جهاز بث Auracast™.

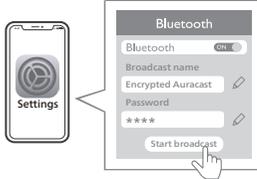

5 استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة للتحكم في التشغيل.

- لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.

ملاحظة

- عند توصيل مستقبل Auracast™، اضغط على **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لإعادة البحث عن قنوات بث Auracast™. عندما يكون مستقبل Auracast™ متصلًا بقنوات استقبال Auracast™ متعددة، اضغط على **SECONDARY PAIRING** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي للتبديل إلى قناة البث التالية غير المشفرة لـ Auracast™.

فصل جهاز استقبال Auracast™

- قم بالتبديل إلى مصدر آخر على الجهاز.
- ألغ تنشيط بث Auracast™ على جهاز بث Auracast™ الخاص بك. إذا نجح قطع الاتصال،
- ← يومض مؤشر LED باللون السماوي.

5 اضغط على الزر **PAIRING** للتبديل بين فونو/القرص/Bluetooth لتشغيل مصادر صوتية مختلفة.

فصل استقبال Auracast™

• اضغط مع الاستمرار على الزر **PAIRING** على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ للخروج من بث Auracast™ من جهاز تشغيل الأسطوانات.

← يومض مؤشر LED باللون البنفسجي أو الكهرماني.


FA3

1 على جهازك الذي يدعم بث Auracast™، اتبع التعليمات لتمكين بث Auracast™ على جهازك الذي يدعم بث Auracast™.

2 اضغط على **BT** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع مستقبل Auracast™.


← ستسمع التوجيه الصوتي.

← يومض مؤشر LED باللون السماوي.

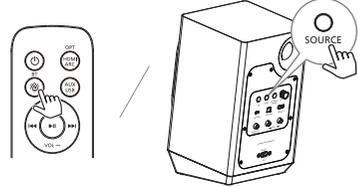

3 في حالة تشغيل مكبر الصوت على وضع مستقبل Auracast™ لأول مرة أو كانت قائمة المحطات فارغة، فسوف يبدأ مكبر الصوت تلقائيًا في البحث، ثم يتم بث البث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى تلقائيًا.

← يتحول لون مؤشر LED إلى سماوي ثابت.

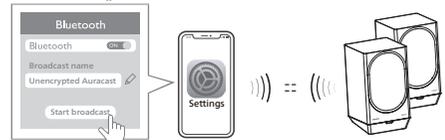

فصل BT-OUT

اضغط مع الاستمرار على الزر **BT OUT** على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوان.

← يتحول مؤشر LED 2 من الضوء اللون الأبيض الثابت إلى الأبيض الوامض.


ملاحظة

- إذا فشل الاقتران، اضغط على الزر **BT OUT** مرة أخرى لتنفيذ عملية البحث عن الأجهزة التي تدعم Bluetooth.

FA3

1 اضغط على **BT** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع Bluetooth والدخول إلى وضع الإقران.

← يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

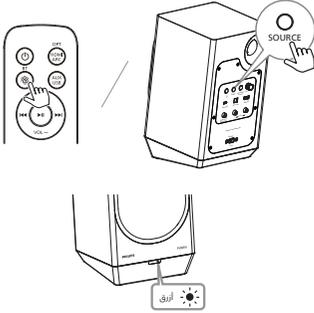

2 في حالة الاتصال بنجاح:

← ستسمع التوجيه الصوتي.


← يتحول لون مؤشر LED إلى الأزرق الثابت.



B توصيل دخل وخرج Bluetooth


FT1

1 اضغط على الزر **PAIRING** للتبديل إلى مصدر فونو/القرص.

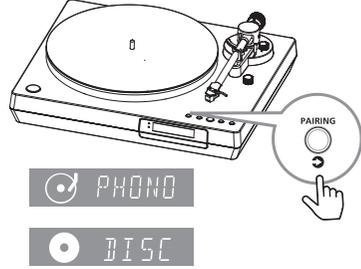

2 في وضع فونو/قرص، اضغط على الزر **BT OUT** للدخول إلى وضع إقران خرج Bluetooth.

← يومض مؤشر LED باللون الأبيض.

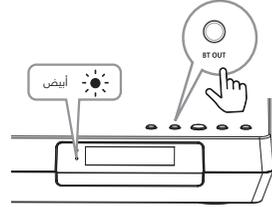


3 تأكد من أن جهازك الذي يدعم تقنية Bluetooth في وضع الاقتران.

4 يبدأ جهاز تشغيل الأسطوانات في البحث والاقتران تلقائيًا بأقرب جهاز بلوتوث ممكن أو الجهاز ذو الإشارة الأقوى.


5 بمجرد الاتصال، ستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.

← يتحول مؤشر LED2 إلى اللون الأبيض الثابت.

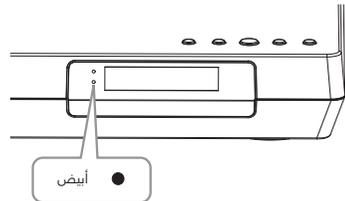


FA3

1 قم بتوصيل مقابس **L-AUX IN-R** الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي بمقابس خرج **AUX OUT** على **Fidelio FT1** باستخدام كابل **RCA** (غير مرفق).

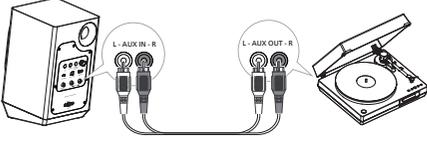

2 اضغط على **AUX** على وحدة التحكم عن بُعد أو **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتحديد وضع دخل **AUX**.
← يتحول مؤشر **LED** اللون الوردي الثابت.

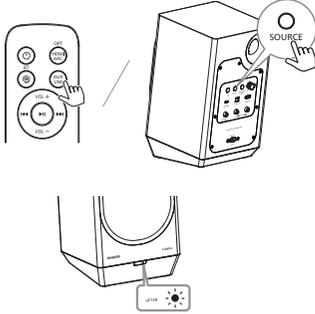


ملاحظة

- يُرجى استخدام كابل **RCA** بطول لا يتجاوز 3 أمتار.

3 استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة لتنفيذ عمليات التحكم الأساسية في مكبرات الصوت.
• لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.

3 تشغيل الموسيقى عبر جهازك.

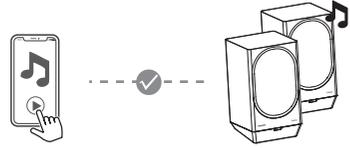

استخدم وحدة التحكم عن بُعد المرفقة للتحكم في التشغيل.

- لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضغط على **VOL+/-**.
- للإيقاف المؤقت/استئناف التشغيل، اضغط **||**.
- للانتقال إلى مسار، اضغط على **▶▶/◀◀**.


C توصيل سلكي (عبر كابل صوت RCA)

FT1

1 قم بتوصيل كابل **RCA** (غير مرفق) بالسماعة الخارجية.

← القابس الأحمر - قم بتوصيله بمخرج القناة اليمنى.


← القابس الأبيض - قم بتوصيله بمخرج القناة اليسرى.

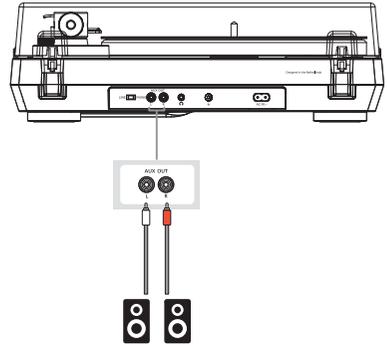

2 اضغط المفتاح على خرج **LINE** في الجزء الخلفي من **Fidelio FT1** كما هو موضح أدناه.



قم بإقران التطبيق مع مكبر الصوت

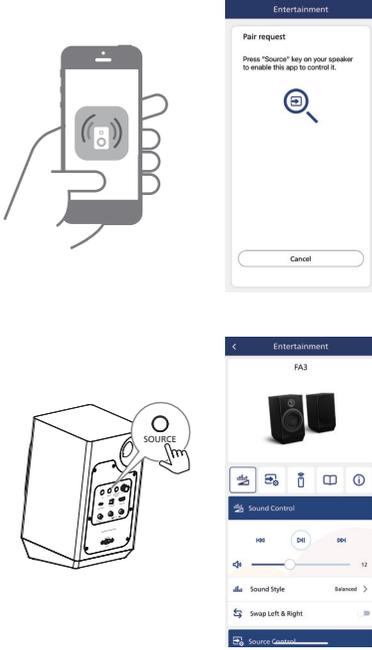

- 1 شغّل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.
- 2 تأكد من تمكين إعداد Bluetooth على جهازك المحمول.
- 3 في حالة توصيل تطبيق Philips Entertainment مع مكبر الصوت لأول مرة، سيطلب منك إقران التطبيق بمكبر الصوت الذي لديك.
- 4 اضغط على **SOURCE** في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الرئيسي لتمكين التطبيق من اكتشافه والتحكم فيه.

6 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير ذلك الكثير.




اختيار الصوت المناسب لك

يمكنك اختيار الصوت المثالي لموسيقاك.



تحديد تأثير المُعادل (EQ)

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد أوضاع الصوت مسبقة الضبط التي تناسب الموسيقى التي تستمع إليها: متوازن/دافئ/ساطع/ قوي/واضح/ مخصص.

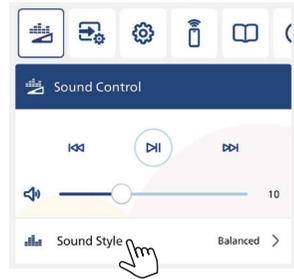


تحديد المصدر

اضغط على أيقونة  في التطبيق لتحديد Bluetooth/HDMI ARC/مستقبل Auracast™/بصري/صوت USB/مدخل AUX.

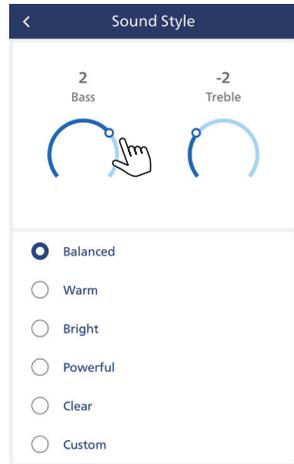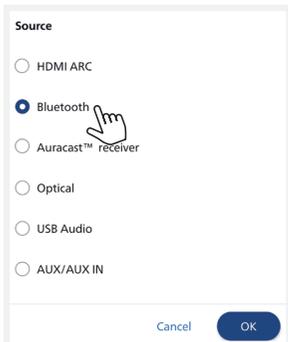

استقبال بث Auracast™ المشفر


1 اختر مصدر استقبال Auracast™.

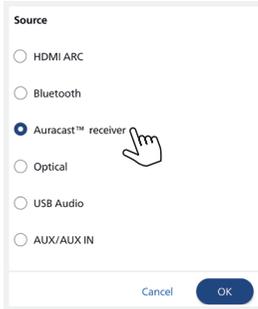

2 اضغط على [عمليات بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.




3 عند تحديد مصدر تشغيل مشفر من الهاتف المحمول أو الدونجل أو المنتج، سيبحث كبير الصوت عنه ويتصل به. أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من هاتفك المحمول أو الجهاز أو الدونجل أو المنتج. ← تأكد من تنشيط بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل أو المنتج.

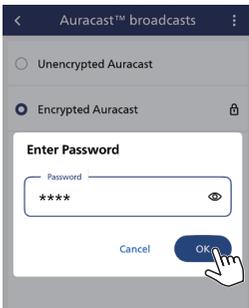

استقبال بث Auracast™ غير المشفر

1 اختر مصدر استقبال Auracast™.

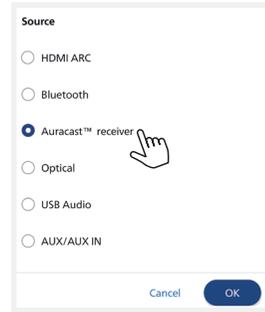

2 اضغط على [عمليات بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.




3 عند اختيار مصدر تشغيل غير مشفر من هاتف محمول أو دونجل، سيبحث جهاز تشغيل الأسطوانات ويتصل به. ← تأكد من تنشيط بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل أو المنتج.




ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت. يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) إلى أحدث إصدار عبر تطبيق Philips Entertainment. يرجى الانتقال إلى تحديث البرنامج الثابت واضغط على التنزيل والتحديث. في حالة إصدار ترقية، يمكن الضغط على أيقونة التنزيل والترقية للمتابعة تلقائيًا.

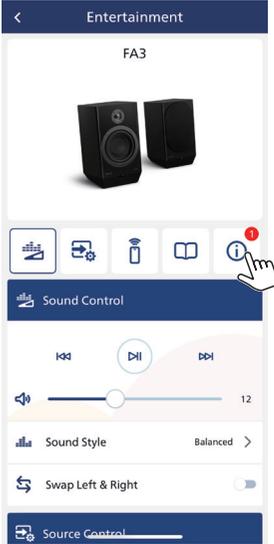

وحدة تحكم عن بُعد

اضغط على أيقونة [] للدخول واستخدام جهازك المحمول عبر تطبيق Philips Entertainment كجهاز تحكم عن بعد لتشغيل جهاز تشغيل مكبر الصوت.

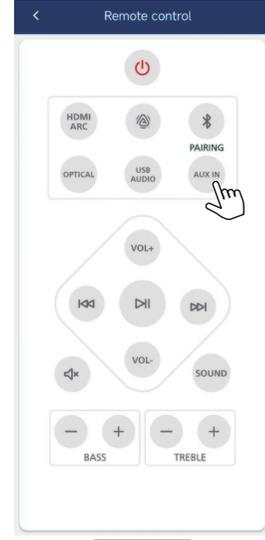


دليل المستخدم

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، اضغط على أيقونة [] على التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى [دليل المستخدم] و [دليل التشغيل السريع].



بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديث البرنامج الثابت عبر الهواء. يُرجى الترقية دائمًا باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

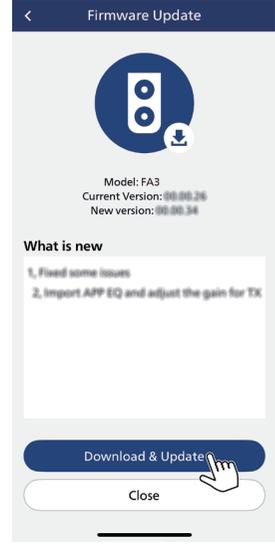

7 مواصفات الجهاز

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغير بدون إشعار مسبق.

معلومات عامة

الإمداد بالطاقة	100-240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة	> 30 وات
استهلاك الطاقة للاقتصادي	> 0.5 وات
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	170x303x211 مم
الوزن (الجهاز الرئيسي)	6.798 كجم
درجة حرارة التشغيل	0-40 درجة مئوية

مضخم الصوت

إجمالي طاقة الخرج	50x2 وات RMS (100x2 وات كحد أقصى)
طاقة خرج مضخم الصوت	15 وات RMS (30 وات كحد أقصى)/القناة
طاقة خرج مضخم الصوت المتوسط	35 وات RMS (70 وات كحد أقصى)/القناة
استجابة التردد	40 هرتز - 40 كيلوهرتز
معدل الإشارة إلى الضوضاء	< 75 ديسيبل
التشوه التوافقي الكلي	≥ 1%

مكبر الصوت

المعاوقة	8 أوم (مضخم الصوت) 4 أوم (الجهير)
مضخم صوت	مضخم صوت بقتة تيتانيوم مقاس بوصة واحدة ومزود بغرفة خلفية
مضخم صوت متوسط	مخروط من الألياف الزجاجية مقاس 5 بوصات

Bluetooth®

إصدار Bluetooth®	الإصدار 5.4
ملفات تعريف Bluetooth®	AVRCP و A2DP
نطاق تردد Bluetooth®	2402-2480 ميغاهرتز
أقصى إرسال للطاقة	≥ 9 ديسيبل ميلي وات
نطاق Bluetooth®	حوالي 10 أمتار

تنسيقات الصوت المدعومة

HDMI ARC	44.1 PCM كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز
مدخل بصري	44.1 PCM كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز
Bluetooth®	SBC، AAC، و LC3، و LDAC

توصيل مكبر الصوت

اتصال لاسلكي	2.4 جيجاهرتز
الاتصال السلكي	كابل صوت محوري

وحدة تحكم عن بُعد

المسافة / الزاوية	6 أمتار / 30 درجة
نوع البطارية	AAA (1.5 فولتx2)

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



تحذير

• لا تُزل أبدأ غطاء الجهاز.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح الجهاز بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب Philips (www.philips.com/support) عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

لا يوجد صوت أو الصوت الرديء

- اضبط مستوى الصوت.
- اضبط مستوى الصوت على الجهاز المتصل.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth الذي لديك ضمن النطاق التشغيلي.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل قابس التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- قبل الضغط على أي زر وظيفة، حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام وحدة التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- قلل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد ومكبر الصوت.
- أدخل البطارية مع ملاحظة أقطابها: تتم محاذاة (علامات +/-) كما هو موضح.
- استبدل البطاريات.
- وجه وحدة التحكم عن بعد مباشرة في اتجاه المستشعر الموجود في الجزء الأمامي من مكبر الصوت.

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم

Bluetooth

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من مكبر الصوت هذا أو أزل أي عائق بينها.

لا يتوفر تشغيل الموسيقى على هذه الوحدة حتى بعد

نجاح اتصال Bluetooth

- لا يمكن استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى من خلال هذه الوحدة لاسلكيًا.

لا يمكن توصيل جهاز Bluetooth بهذا الجهاز

- لا يدعم الجهاز ملفات التعريف المطلوبة لهذه الوحدة.
- وظيفة Bluetooth على هذا الجهاز غير مُفعلة. راجع دليل مستخدم جهازك للتعرف على كيفية تفعيل الميزة.
- هذه الوحدة ليست في وضع الاقتران.
- هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المحمول المقترن ويتم فصله باستمرار

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.
- قد تتصل بعض الهواتف المحمولة وتقطع الاتصال باستمرار عند إجراء المكالمات أو إنهاؤها. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.



وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si
رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S
عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com
الهاتف: +86 186 8158 8367

MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
Philips Shield Emblem و Philips علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم
تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، وMMD
Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

