

PHILIPS

Күйтабақ
TAFT1



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны


1 Маңызды	2	8 Bluetooth шығысы (BT-OUT) пайдалану	17
Қауіпсіздік	2	Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылу	17
Ескертпе	3	Bluetooth шығысы ажырату	17
Сауда белгілері	3		
2 Күйтабағыңыз	4	9 Philips Fidelio FT1 күйтабақ ойнатқышын және FA3 динамиктерін жалғау	18
Кіріспе	4	Auracast™ қосылымы	18
Қораптағы заттар	4	Bluetooth кіріс және шығыс қосылымы	20
Күйтабақ ойнатқышы туралы жалпы ақпарат	5	Сымды қосылым (RCA аудио кабелі арқылы)	22
3 Іске кірісі	8	10 Philips Entertainment қолданбасы	23
Күйтабақ ойнатқышын құрастыру	8	Қолданбану жүктеп алу	23
RCA аудио кабелі арқылы жалғау	10	Қолданбаны күйтабақпен жұптастыру	23
Құлаққапты жалғаңыз	11	Дереккөзді таңдаңыз	24
Қуат көзіне қосу	11	CD/MP3 бағдарламалауды таңдау	24
Қосу және өшіру	11	Ойнату режимін таңдау	25
		Сағат параметрін таңдау	25
4 Phono пайдалану	12	Экран жарықтығын таңдау	26
Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату	12	Auracast™ таратылымын таңдау	26
Винил күйтабақтарын ойнатуды тоқтату	13	Bluetooth шығысы (BT Out) таңдаңыз	27
Инені ауыстыру	13	Пайдаланушы нұсқаулығы	28
Шаң қақпағын алу	14	Қашықтан басқару пульті	28
		Микробағдарламаны жаңарту	29
5 Дискіден ойнату	14	11 Өнімнің техникалық сипаттамалары	30
6 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау	15	12 Ақаулықтарды жою	31
Bluetooth® арқылы жалғау	15		
Bluetooth® ажырату	15		
Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау	15		
7 Auracast™ пайдалану	16		
Auracast™ таратылымы	16		
Auracast™ таратылымын ажырату	16		

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Құйтабақты пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып және түсініп алу керек.

Егер зақым нұсқауларды орындамаудан туындаса, кепілдік қолданылмайды.

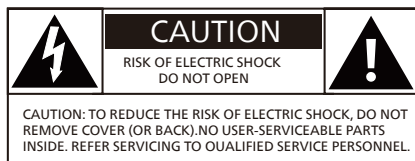

Бұл "найзағай ұшқыны" құрылғының ішіндегі оқшауланбаған материал ток соғуға әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Барлық отбасы мүшелерінің қауіпсіздігі үшін жапқышты алып тастамаңыз. "Леп белгісі" пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде проблемалардың алдын алу үшін берілген әдебиеттермен мұқият танысуды керек ететін функцияларды көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпау керек, сонымен қатар оған вазалар сияқты сұйықтық толтырылған заттарды қоймау керек.

АБАЙЛАҢЫЗ: Ток соғудың алдын алу үшін ашаны розеткаға толық енгізіңіз. (Поляризацияланған аша қолданылатын аймақтар үшін: Ток соғудың алдын алу үшін кең істікті кең ойықпен туралаңыз).



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майламаңыз.
- Бұл құрылғының ішіндегі лазер сәулесіне ешқашан тура қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны желіден ажырату үшін қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан еркін қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.

- Құрылғының айналасында желдету үшін жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Өндіруші көрсеткен саптамаларды/ аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Қуат ашасы немесе құрылғының жұптастырғышы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылған жағдайда, ажырату құрылғысы жұмыс істеп тұрған күйде қалуы керек.
- Өнімді температурасы 0°C-тан 40°C-қа дейінгі ортада қауіпсіз ортада қолданыңыз.



Бұл қос оқшаулағышы бар II СЫНЫПТЫҚ құрылғы, оның жерге қосу қорғанысы жоқ.

CLASS I LASER PRODUCT

I СЫНЫПТЫҚ ЛАЗЕРЛІ ӨНІМ

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Ашылғанда 2-сыныптық лазер сәулесі. Сәулеге тура қарамаңыз. (Өнімнің ішкі бөлігінде)
(Сынып түрі әр өнімде әртүрлі болады. Қолдағы өнімдікін қараңыз.)

Ескертпе

- Дерек тақтайшасы құрылғының астында орналасқан.

Ескертпе

Талаптарға сәйкестік

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.



Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді.



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұл таңба өнімді тұрмыстық қалдық ретінде тастауға болмайтынын және оны қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына өткізу қажет екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.



Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Сауда белгілері



"Auracast™" сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі сауда белгілер болып табылады және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының бұл белгілерді қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады.



Авторлық құқықпен қорғалған материалдардың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалар, файлдар, хабар таратулар және дыбыстық жазбалардың рұқсатсыз көшірмелерін жасау авторлық құқықты бұзу болып табылады және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.


2 Күйтабағыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Кіріспе

Осы күйтабақпен сіз мыналарды істей аласыз:

- Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату;
- Bluetooth арқылы музыка тыңдау;
- Музыканы дискіден ойнату;
- Құлаққап арқылы рахаттанып музыка тыңдау;
- Bluetooth шығысы мен Aux шығысы бар;
- Auracast™ таратылымын қолдайды;
- Құрылғыны басқару үшін қолданбаны пайдаланыңыз.

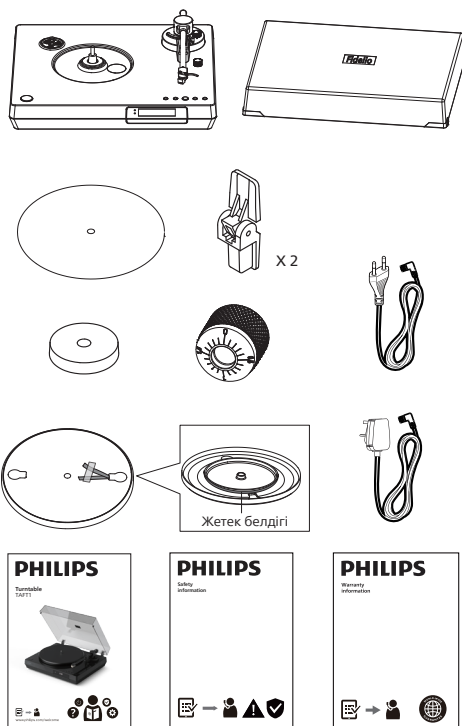

Қораптағы заттар

Қаптаманың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Негізгі бөлік | • 45 айн/мин адаптер |
| • Күйтабақ (белдеуімен бірге) | • Қармақтар x2 |
| • Сырғанақ төсем | • Қысқаша нұсқаулық |
| • Шаң қақпағы | • Қауіпсіздік парағы |
| • Қуат сымы x2 | • Кепілдік картасы |
| • Қарсылық салмағы | |



Ескертпе

- Қуат сымдарының саны мен аша түрі әр аймақта әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген. Сізге алған бұйымның сыртқы түрі өзгеше болуы мүмкін.

Күйтабақ ойнатқышы туралы жалпы ақпарат

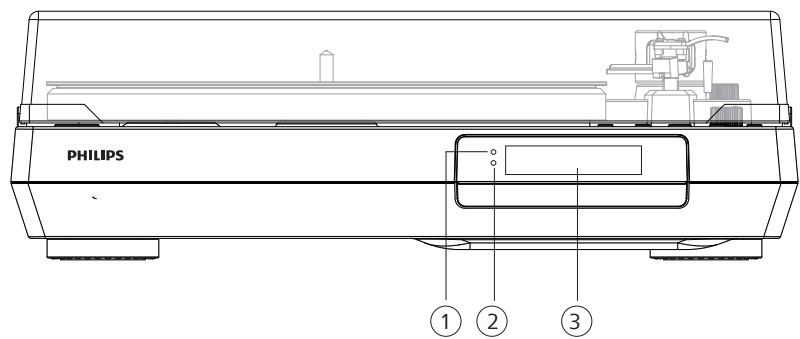

- ① 1-диодшам индикаторы


 - Дереккөздің диодшам индикаторы.
- ② 2-диодшам индикаторы

 - Auracast/Bluetooth шығысы диодшам индикаторы.
- ③ ЖАРЫҚДИОДТЫ ДИСПЛЕЙ

Функция күйі (төмендегі кестені қараңыз).

Функция	Күй	Үлгі	LED
Қуат	Қуту режимі	● Тұрақты қызыл	LED 1
	Қуатты өшіру	- Өшіру	
Bluetooth	Жұптау	⚡ Жыпылықтаған көк (тез)	LED 1
	Жалғанған	● Тұрақты көк	LED 1
	Ажыратылған	⚡ Жыпылықтаған көк (баяу)	LED 1
Phono	Жалғанған	● Тұрақты ашық-қоңыр	LED 1
Auracast™	Auracast™ таратылымы шифрланған	● Тұрақты сары	LED 2
	Шифрланған Auracast™ таратылымы ажыратылған	⚡ Жыпылықтаған сары (тез)	LED 2
	Шифрланбаған Auracast™ таратылымы	● Тұрақты күлгін	LED 2
	Шифрланбаған Auracast™ таратылымы ажыратылған	⚡ Жыпылықтаған күлгін (тез)	LED 2
Bluetooth шығысы	Жұптау	⚡ Жыпылықтаған ақ (баяу)	LED 2
	Жалғанған	○ Тұрақты ақ	LED 2
	Ажыратылған	⚡ Жыпылықтаған ақ (тез)	LED 2

Күйтабақ ойнатқышы туралы жалпы ақпарат

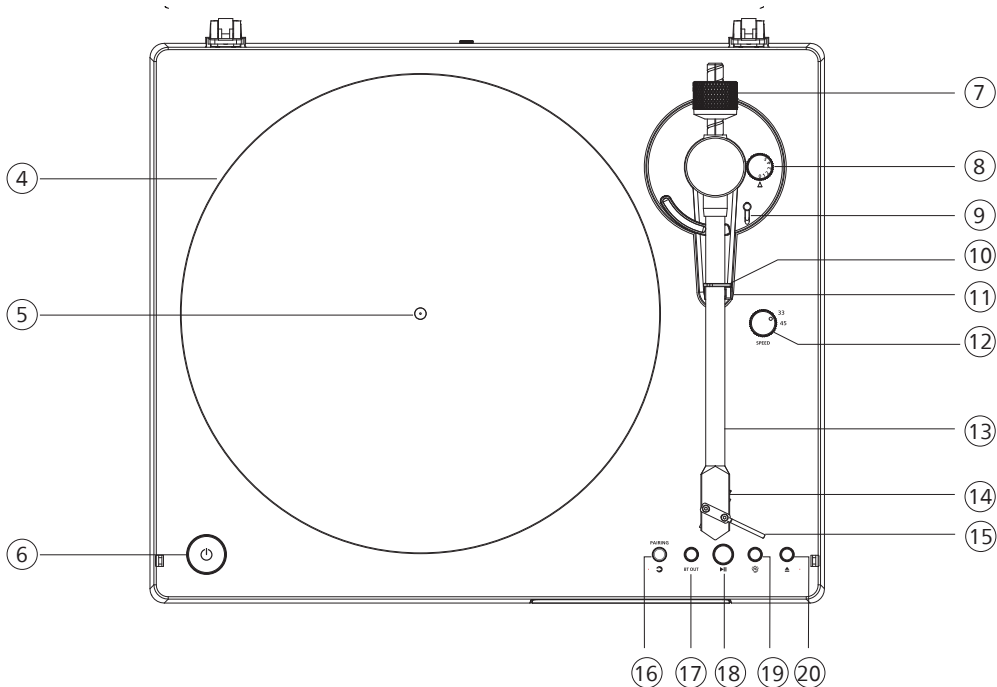

④ АЙНАЛМАЛЫ ТАБАҚША

- Винил пластинасы жазбасын орналастыру орны.

⑤ ОРТАЛЫҚ ӨЗЕК

- Өзек күйтабақтың айналмалы табақшасын тұрақты және орталықта ұстап тұрады.

⑥ ТҮЙМЕ

- Қуатты қосу және соңғы көзге өту үшін басыңыз.
- Сағат дисплейін қосу/сөндіру үшін басып тұрыңыз.

⑦ ҚАРСЫЛЫҚ САЛМАҒЫ

- Ине қысымын теңестіреді.

⑧ СЫРҒУҒА ҚАРСЫ ТҮЙМЕ

- Сырғуға қарсы түйме күйтабақтың айналуынан туындаған ортадан тепкіш күш әсерінен ине сыртқа сырғып кетпеуі үшін үнқармаққа ішке қарай итеретін күш түсіреді.

⑨ ҮНҚАРМАҚТЫ КӨТЕРЕТІН ТЕТІК

- Үнқармақты винил бетіне қою немесе көтеру кезінде жазба мен инені зақымдамай басқаруға арналған.

⑩ ҮНҚАРМАҚ ҚЫСҚЫШЫ

- Қолданылмаған кезде үнқармақты бекітіп, қорғауға арналған.

⑪ ҮНҚАРМАҚ ТҰҒЫРЫ

- Қолданылмаған кезде үнқармақты осы тұғырға қою керек.

⑫ SPEED (ЖЫЛДАМДЫҚТЫ) РЕТТЕУ ТҮЙМЕСІ

- Айналу жылдамдығын ауыстыру (33-1/3 және 45 айн/мин).

⑬ ҮНҚАРМАҚ

- Инені винил жазбасының бетімен сырғытып басқаруға арналған.

⑭ **БАСТИЕК ЖӘНЕ КАРТРИДЖ**

- Картридж (AT3600LA) бастиекке бекітіледі.

⑮ **КӨТЕРГІШ САУСАҚ**

⑯ **PAIRING (ЖҰПТАУ)/**

- Дереккөзді (Phono/Bluetooth/CD) ауыстыру үшін басыңыз.
- Bluetooth арқылы жұптастыру үшін (>3 секунд) басып тұрыңыз.
- Bluetooth арқылы жұптастыру тарихын өшіру үшін (>8 секунд) басып тұрыңыз.

⑰ **BT OUT (BLUETOOTH ШЫҒЫСЫ)**

- Bluetooth шығысы функциясын қосу үшін басыңыз.
- Bluetooth шығысы функциясын өшіру үшін басып тұрыңыз.

⑱ **▶||**


- Ойнату/кідірту үшін басыңыз.
- Келесі жолды ойнату үшін екі рет басыңыз
- Басып тұру – алға жылдам жылжыту.

⑲ **🔊**

- (>3 секунд) басып тұрыңыз: Auracast™ таратылымын іске қосу/өшіру
- (>8 секунд) басып тұрыңыз: Auracast™ таратылымын өшіріп, жеке режимнен шығу (егер ол ағымдағы таңдалған режим болса).

⑳ **▲**

- CD науасын ашу/жабу.

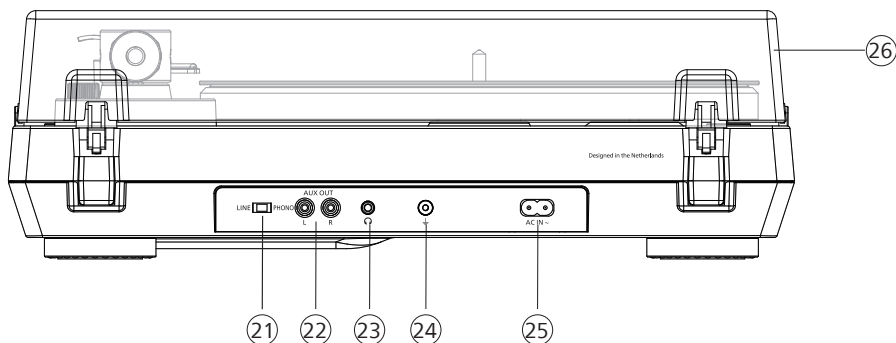

⑳ **АЛДЫН АЛА ЗОРАЙТҚЫШТЫ ТАҢДАУ ҚОСҚЫШЫ**

- Бұл қосқыш фоно шығысы немесе желілік шығыс режимін ауыстыру үшін қолданылады.

㉑ **AUX OUT (AUX ШЫҒЫСЫ) ҰЯШЫҒЫ**

- RCA кабелі (жиынтыққа кірмейді) арқылы сыртқы динамикке жалғаңыз.

㉒ **🎧 ҚҰЛАҚҚАП ҰЯСЫ**

- Құлаққапты жалғаңыз.

㉓ **⚡ ЖЕРГЕ ҚОСУ ЖАЛҒАҒЫШЫ**

㉔ **🔌 AC IN~ (АЙНЫМАЛЫ ТОК КІРІСІ)**

- Қуат кабелінің кіріс ұяшығы.

㉕ **ШАҢ ҚАҚПАҒЫ**


3 Іске кірісу

! Абайлаңыз


- Басқару элементтерін пайдалану, реттеу немесе осы құжатта көрсетілгеннен басқа процедураларды орындау қауіпті сәулеленуге немесе басқа қауіпті әрекеттерге әкелуі мүмкін.
- Әрқашан осы тарауда берілген нұсқауларды ретімен орындаңыз.

Күйтабақ ойнатқышын құрастыру


1 Күйтабақты құрылғыға орнатыңыз.

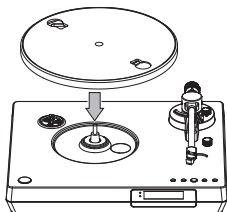


2 Белдік күйтабақтың астына алдын ала орнатылған.

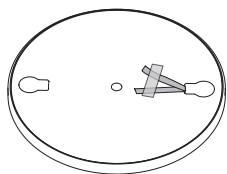


3 Күйтабақты төңкеріп, белдікті мотор тегершігі арқылы өткізіңіз. Белдік мотор тегершігіне орнатылғаннан кейін белдікті жіберіңіз.

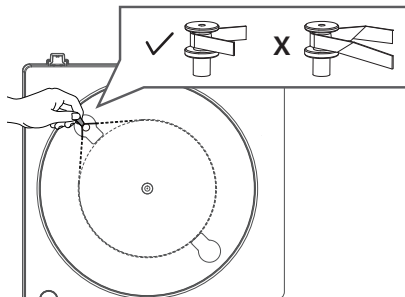


- Жебе бағытымен күйтабақты қолмен баяу он рет айналдырыңыз. Белдіктегі бұралыстарды түзетіп, оның біркелкі қозғалуын қамтамасыз етіңіз.

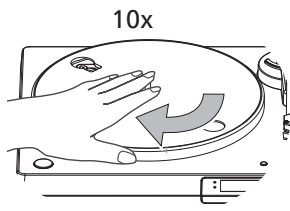


4 Күйтабақтың үстіне сырғанауға қарсы төсемді орналастырыңыз.

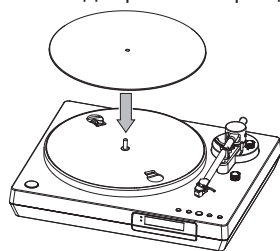


- Ойнату алдында иненің қапқағын алға қарай жайлап, параллель бағытта тартып шешіңіз.

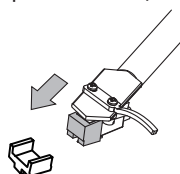


5 Жебе бағытымен үнқармаққа қарсы салмақты орнатыңыз. Үнқармақ қысқышын босатыңыз.

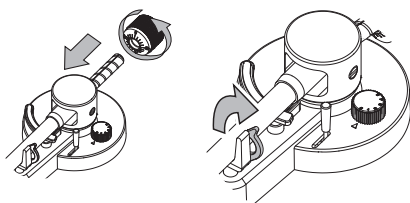


- Үнқармақты көтеру үшін көтеру тұтқасын пайдаланыңыз.

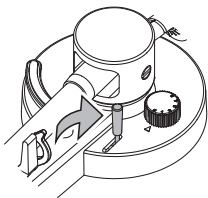


- 6 Саусақ ілгері арқылы инені күйтабақ бетіне дәл келтіріңіз.

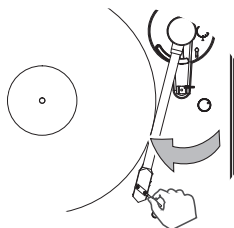

- Үнқармақты күйтабақ бетіне түсіру үшін көтергіш тетікті қайта қолданыңыз – ойнату басталады.

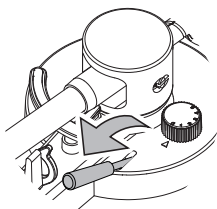

- 7 Үнқармақ артындағы қарсы салмақты бұрап, үнқармақты бірқалыпты әрі теңестірілген күйге келтіріңіз.

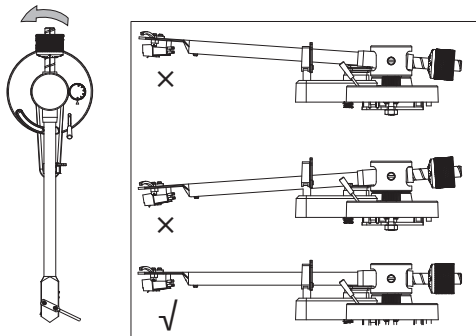


- 8 Үнқармақты қайтадан орнына қойыңыз. Санды сақинаны ТЕК жебе бағытымен бұраңыз («0» саны ең жоғарғы күйде болғанша).




Кеңес


- Санды сақина мен қарсы салмақ бір-бірінен бөлек қозғалады. Бұл қадамда қарсы салмақты бұрамаңыз.

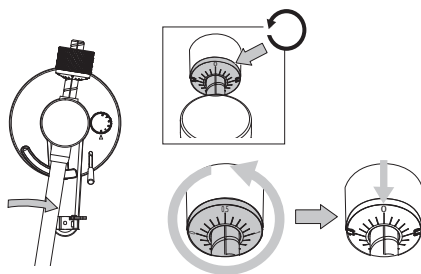


- Нөмірлі сақинаны және қарсы салмақты бірге ұстап, жебе бағытымен 1,5 айналымға бұраңыз («1» саны ең жоғарғы қалыпқа келгенше).

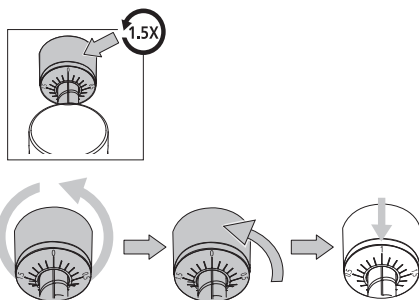

- 9 Шаңқаптың ілмектерін шаңқаптың екі бүйіріндегі ілмек ойықтарына салыңыз.

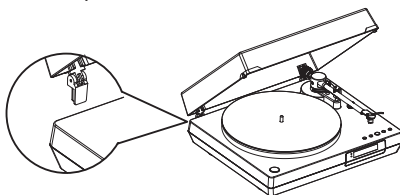

Қармақтарды толықтай күйтабақ ойнатқышының артындағы қармақ ұяшықтарына кіргізіңіз.

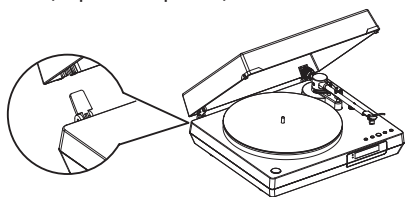

Ескертпе


- Шаңқақпақты алу үшін оның екі қапталынан ұстап, ілмектерімен бірге жоғарыға баяу көтеріп алыңыз.

RCA аудио кабелі арқылы жалғау

RCA кабелін (жиынтыққа кірмейді) сыртқы динамикке жалғаңыз.

↳ ҚЫЗЫЛ ұштық – оң (R) арна шығысына қосылады.


↳ АҚ ұштық – сол (L) арна шығысына қосылады.

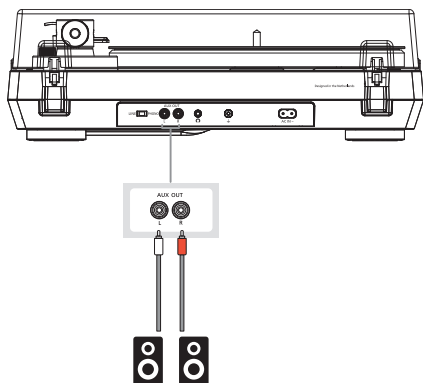

Бұл өнімде кірістірілген фоно-эквалайзер бар. Мұнда кірістірілген фоно зорайтқыш жоқ болса да, өнімді пайдалана аласыз. Күйтабақ ойнатқыштың артындағы алдын ала зорайтқышты таңдау қосқышын пайдаланып, шығыс жалғағышты төмендегідей орнатыңыз.

Егер аудио құрылғыда PHONO кіріс ұяшығы болса, қосқышты PHONO күйіне қойыңыз. MM картриджінен шыққан аудио сигнал күйтабақ ойнатқыштағы фоно алдын ала зорайтқышынан өтпей, тікелей аудио кабель арқылы шығады. Бұл жағдайда аудио құрылғының фоно алдын ала зорайтқышы қолданылады.

Егер аудио құрылғыда PHONO кіріс ұяшығы болмаса, қосқышты LINE күйіне қойыңыз. Бұл жағдайда күйтабақ ойнатқыштағы фоно алдын ала зорайтқышынан өткен аудио сигналы аудио кабель арқылы шығады.

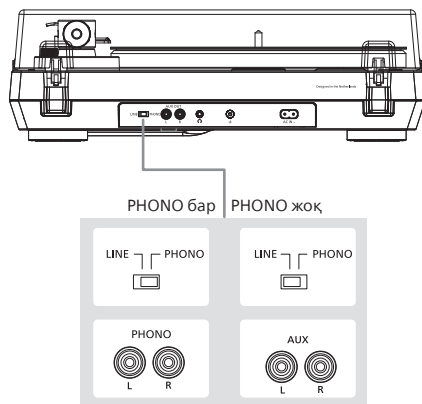




Кеңес

- BT/CD режимінде алдын ала зорайтқышты таңдау қосқышын пайдаланудың қажеті жоқ.
- AUX OUT портының кабелі ұзындығы 3 метрден аспауы тиіс.


Құлаққапты жалғаңыз

Күйтабақтың артқы жағындағы құлаққап ұясына құлаққаптың ұштығын қосыңыз.

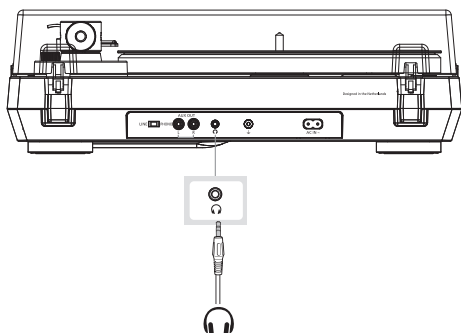

Қуат көзіне қосу

Қуат адаптерін электр розеткасына жалғаңыз.

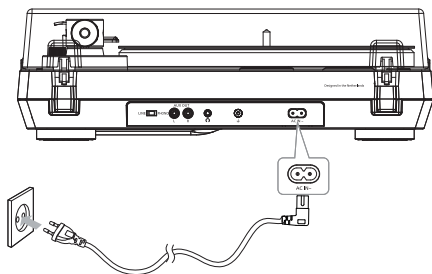

Абайлаңыз

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Адаптерді қосар алдында ашаның мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз. Адаптерді ажыратқанда әрқашан сымды емес, ашаның өзін ұстап тартып суырыңыз.
- Адаптерді қоспас бұрын барлық басқа байланыстардың толық жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде басқа кедергілер байқалса, сымға орау үшін негізгі құрылғының қуат көзі жағына магнитті сақина орнатуға болады.

Қосу және өшіру

Құрылғыны іске қосу үшін түймесін басыңыз.

- ↳ Қуатты қосу және соңғы дереккөзге өту үшін түймені басыңыз.

Құрылғыны өшіру үшін түймесін басыңыз.

- ↳ Құрылғы күту режиміне өтеді.

PAIRING/ түймесін басып, дереккөзді ауыстырыңыз.

- ↳ Phono/Bluetooth/Диск.





Ескертпе

- 15 минуттық әрекетсіздіктен кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

4 Phono пайдалану

Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату


- 1 Құрылғыны тегіс және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- 2 Күйтабақты қою алдында айналмалы табақшаға таймас төсемді салыңыз.
- 3 Үнқармақ жанындағы жылдамдық ауыстырғышын қолданып, күйтабаққа сәйкес жылдамдықты (33-1/3, 45 айн/мин) таңдаңыз.

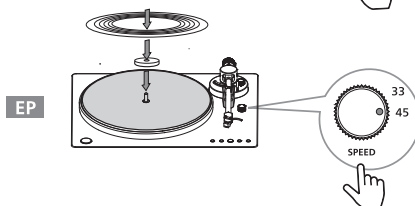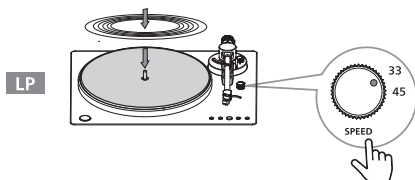


- 4 Phono дереккөзіне ауысу үшін **PAIRING**/↻ түймесін басыңыз.
↳ 1-диодшам тұрақты ашық қоңыр түске ауысады.




- 5 Ойнату алдында иненің қақпағын алға қарай жайлап, параллель бағытта тартып шешіңіз. Үнқармақ қысқышын ағытып, үнқармақты көтеру үшін көтергіш тетікті пайдаланыңыз.

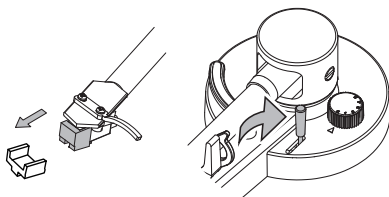

- 6 Саусақ ілгегі арқылы инені күйтабақ бетіне дәл келтіріңіз.

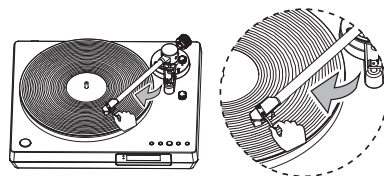

- 7 Үнқармақты күйтабақ бетіне түсіру үшін көтергіш тетікті қайта қолданыңыз – ойнату басталады.

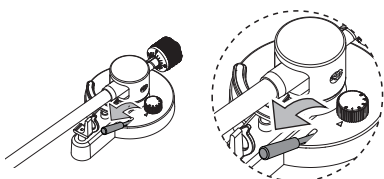


! Абайлаңыз


- Инені картриджке қарай бүктемеңіз немесе күштеп салмаңыз.
- Қолыңызды жарақаттап алмау үшін иненің ұшына қол тигізбеңіз.
- Инені ауыстырмас бұрын құрылғының қуатын өшіріңіз.

Винил күйтабақтарын ойнатуды тоқтату


- 1 Үнқармақты көтеру үшін көтергіш тетікті пайдаланыңыз, содан кейін үнқармақты саусақпен ұстап, тұғырына қайта қойыңыз.

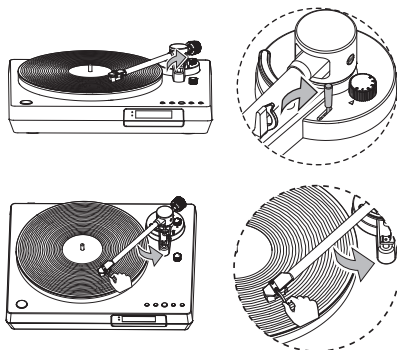

- 2 Көтергіш тетікті түсіріңіз де, үнқармақ қысқышын бекітіп, оны орнықтырыңыз.

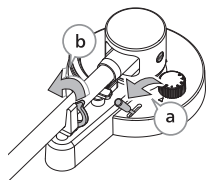


- 3 Иненің ұшын қорғау үшін ине қақпағын орнатыңыз.

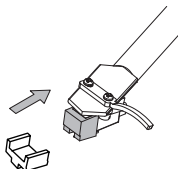


Инені ауыстыру

Үнқармақтан инені алу:

- 1 Саусақтарыңызды иненің ұш жағына қойып, "А" бағытына қарай төмен басыңыз.

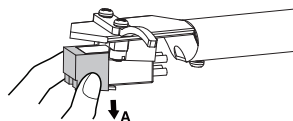


- 2 Сосын инені "В" бағытына қарай сыртқа тартыңыз.

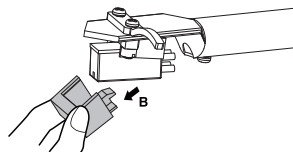


- 3 Иненің ұшын ұстап, екінші шетін "С" бағытына қарай басу арқылы орнына бекітіңіз. Инені "D" бағытына қарай жоғары итеріп, ұшы бекігенше басыңыз.

Ине үлгісі: АТ3600 (жиынтыққа кірмейді).

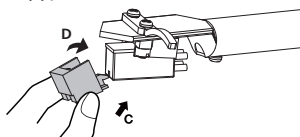


Шаң қақпағын алу

1 Шаң қақпағын ашыңыз.

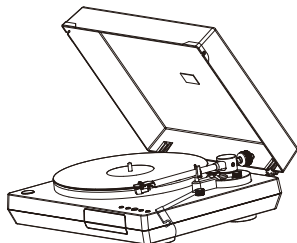


2 Қақпақты ілмектің негізінен тік жоғары көтеріп алыңыз.

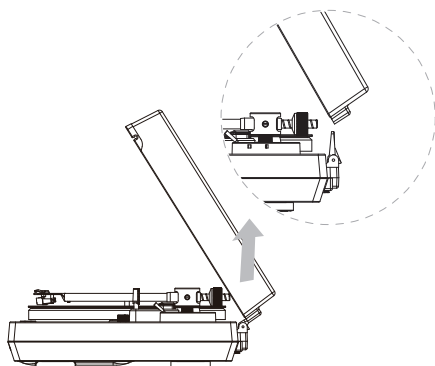


5 Дискіден ойнату

1 **PAIRING/** түймесін басып, CD дереккөзіне ауысыңыз.

↳ [DISC] жазуы көрсетіледі.

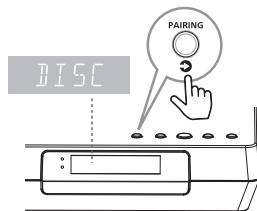

2 Диск бөлімін ашу үшін **▲** түймесін басыңыз.

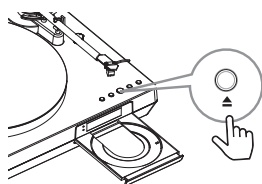

3 Дискінің жапсырмасы бар жағын жоғары қаратып салыңыз.



4 Ойнатуды бастау мақсатында диск бөлігін жабу үшін **▲** түймесін басыңыз.

- ↳ Келесі трекке өту үшін өнімдегі **►||** түймесін екі рет басыңыз.
- ↳ Жолды ойнату/кідірту үшін құрылғыдағы **►||** түймесін басыңыз.
- ↳ Алға жылдам айналдыру үшін өнімдегі **►||** түймесін басып тұрыңыз.

6 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау


Bluetooth® арқылы жалғау

1 **PAIRING/↻** түймесін басып, Bluetooth дереккөзіне ауысыңыз.

↳ 1-диодшам көк түспен жыпылықтайды.

2 Bluetooth байланысы іске қосылған құрылғыдан **[Philips Fidelio FT1]** дегенді таңдаңыз.

↳ Жұптастырған және жалғаған соң Bluetooth шамы көк болып жанады және сіз құрылғыдан дыбыстық сигнал естисіз.

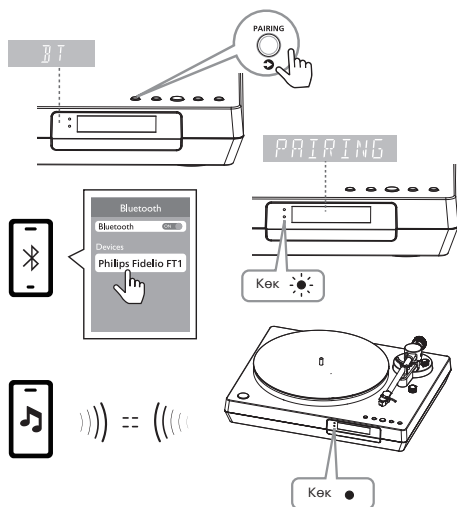


3 Музыканы өз құрылғыңыздан ойнатыңыз.

- Жолды ойнату/кідірту үшін құрылғыдағы немесе өз құрылғыңыздағы **▶||** түймесін басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін өнімдегі **▶||** түймесін екі рет басыңыз.

Bluetooth® ажырату

- Құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- Жұптастыру режиміне кіру үшін, құрылғыдағы **PAIRING/↻** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ 1-диодшам көк түспен жыпылықтайды.

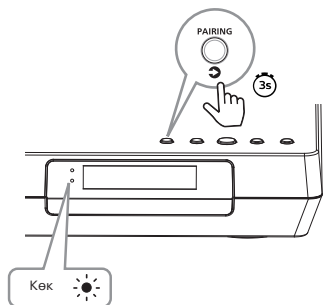

Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау

- Ажыратылған күйде құрылғыдағы **PAIRING/↻** түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе


- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасындағы кез келген кедергі сигналды нашарлатуы мүмкін.
- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын құрылғы арасындағы тиімді диапазон шамамен 10 метрді құрайды (бос кеңістік).

7 Auracast™ пайдалану


Осы күйтабақ ойнатқыштан музыкаңызды басқа Auracast™ қолдайтын өнімдерге тарата аласыз.

Auracast™ таратылымы

1 **PAIRING** /  түймесін басып, Phono/Bluetooth/Диск дереккөзіне ауысыңыз.

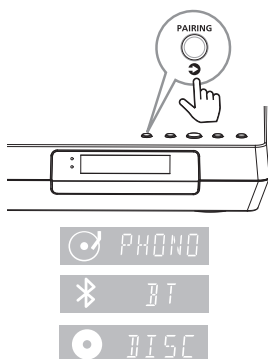


2 Phono/Bluetooth/Диск кіпісі дереккөзінде болғанда Auracast™ таратылым режиміне өту үшін күйтабақтағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз немесе Philips Entertainment қолданбасынан **Source Control** ( /Auracast™ таратылымы) опциясын таңдаңыз.

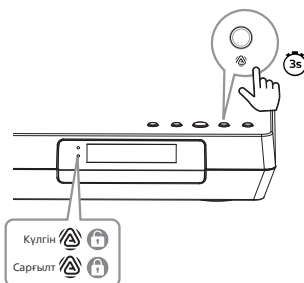

Philips Entertainment қолданбасында General Settings бөліміне кіріп, Auracast™ таратқышынан **Public** (шифрланбаған таратылым) немесе **Personal** (шифрланған таратылым) параметрін таңдаңыз.

- Егер шифрланбаған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты күлгін түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
 - Егер шифрланған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты сары-қоңыр түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
- 3 Сіз Auracast™ қолдайтын өнімдердің кез келген санына таратылым жібере аласыз. Auracast™ қосылымын іске қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.
- 4 Егер Auracast таратылым арнасы шифрланған болса, оны тыңдау үшін қабылдағыш құрылғыларға құпиясөз енгізу қажет.

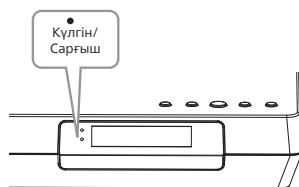


Auracast™ таратылымын ажырату

- Күйтабақ ойнатқыштағы Auracast таратылымын тоқтату үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ 2-диодшам күлгін немесе сары-қоңыр түспен жыпылықтайды.

8 Bluetooth шығысы (BT-OUT) пайдалану


Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылу

- 1 **PAIRING**/🔄 түймесін басып, Phono/ Диск дереккөзіне ауысыңыз.

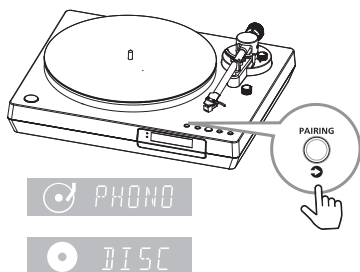

- 2 Phono/Диск дереккөзінде BT OUT түймесін басыңыз – Bluetooth шығысы жұптастыру режиміне өтесіз.


- ↳ 1-диодшам ақ түспен жыпылықтайды.

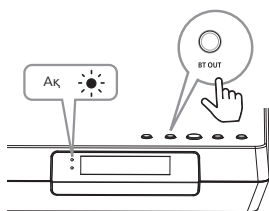

- 3 Bluetooth қолдайтын құрылғыңыз жұптастыру режимінде екеніне көз жеткізіңіз.

- 4 Күйтабақ жақын маңдағы немесе сигналы ең күшті Bluetooth құрылғыны автоматты түрде іздеп, жұптастырады.

- 5 Жалғанған соң күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
- ↳ 2-диодшам тұрақты ақ түске ауысады.

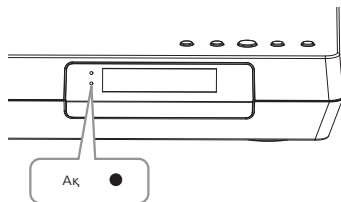

Bluetooth шығысы ажырату

- Күйтабақтағы **BT OUT** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ 2-диодшам тұрақты ақ түстен жыпылықтаған ақ түске ауысады.

Ескертпе


- Егер жұптастыру сәтсіз болса, Bluetooth құрылғыларын қайта іздеу үшін **BT OUT** түймесін қайта басыңыз.

9 Philips Fidelio FT1 күйтабақ ойнатқышын және FA3 динамиктерін жалғау


Бұл бөлімде Fidelio FT1 күйтабақ ойнатқышын және FA3 динамиктерін қалай жалғау керектігі түсіндіріледі.

 **AURACAST**


 **Bluetooth**

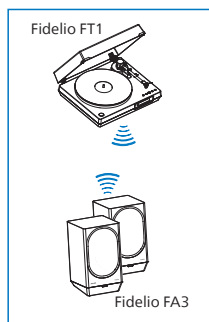

A

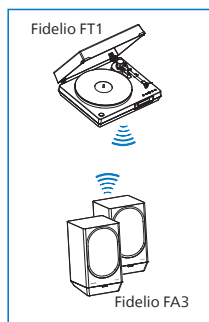

B

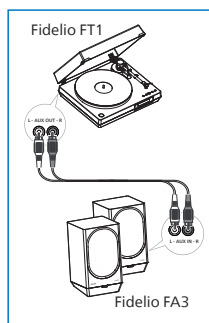


C

Байланыс	Бетке өту
A Auracast™ қосылымы	18
B Bluetooth кіріс және шығыс қосылымы	20
C Сымды байланыс	22


A Auracast™ қосылымы

FT1

1 PAIRING/  түймесін басып, Phono/Bluetooth/Диск дереккөзіне ауысыңыз.

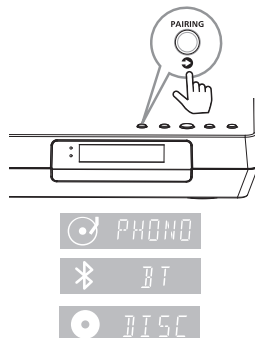

2 Phono/Bluetooth/Диск кіріс дереккөзінде болғанда Auracast™ таратылым режиміне өту үшін күйтабақтағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз немесе Philips Entertainment қолданбасынан **Source Control** (/Auracast™ таратылымы) опциясын таңдаңыз.

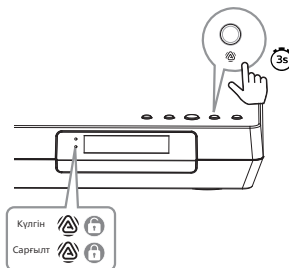


Philips Entertainment қолданбасында **General Settings** бөліміне кіріп, Auracast™ таратқышынан **Public** (шифрланбаған таратылым) немесе **Personal** (шифрланған таратылым) параметрін таңдаңыз.

- Егер шифрланбаған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты күлгін түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
- Егер шифрланған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты сары-қоңыр түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.

3 Сіз Auracast™ қолдайтын өнімдердің кез келген санына таратылым жібере аласыз. Auracast™ қосылымын іске қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.

4 Егер Auracast таратылым арнасы шифрланған болса, оны тыңдау үшін қабылдағыш құрылғыларға құпиясөз енгізу қажет.

- Жалғанған соң Auracast™ қолдайтын құрылғылардағы (Fidelio FA3) диодшам тұрақты көгілдір түске өзгереді.

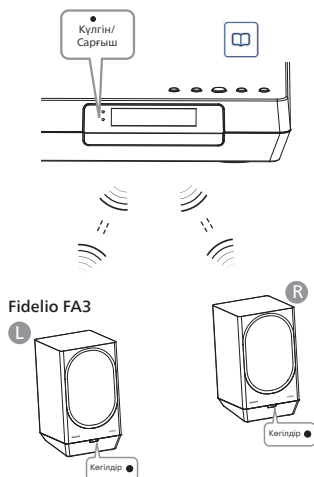

5 **PAIRING/**  түймесін басып, Phono/ Диск/Bluetooth арасында ауысып, әртүрлі аудио дереккөздерді ойнатаңыз.

Auracast™ таратылымын ажырату


- Күйтабақ ойнатқыштағы Auracast таратылымын тоқтату үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ 2-диодшам күлгін немесе сары-қоңыр түспен жыпылықтайды.

FA3

1 Auracast™ таратылымын қолдайтын құрылғыңызда Auracast™ таратылымын іске қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.


2 Пульттегі **BT/**  түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, Auracast™ қабылдағыш режимін таңдаңыз.

- ↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.
- ↳ Диодшам көгілдір түспен жыпылықтайды.

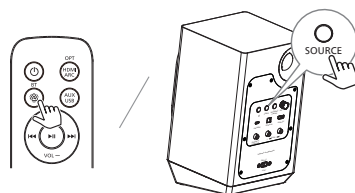


3 Егер динамик алғаш рет Auracast™ қабылдағыш режиміне қосылса немесе станциялар тізімі бос болса, динамик автоматты түрде сканерлеуді бастайды, содан кейін ең күшті сигналды ашық (шифрланбаған) хабар автоматты түрде таратылады.

- ↳ Диодшам тұрақты көгілдір түске ауысады.

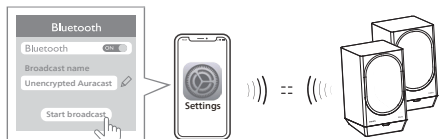

4 Егер Auracast™ тарату құрылғысында шифрланған хабарларды қабылдағыңыз келсе, Auracast™ тарату құрылғының нұсқауларын орындап, құпиясөзді Auracast™ тарату құрылғына енгізіңіз.

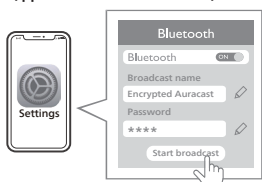

5 Ойнатуды басқару үшін берілген пультті пайдаланыңыз.

- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Auracast™ қабылдағыш қосылғанда, негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін 3 секунд басып тұрып, Auracast™ тарату арналарын қайта сканерлеңіз.
- Auracast™ қабылдағышы бірнеше Auracast™ қабылдау арнасына қосылғанда, негізгі динамиктің артындағы **SECONDARY PAIRING** түймесін басып, келесі ашық (шифрланбаған) Auracast™ тарату арнасына ауысыңыз.


Auracast™ қабылдағышын ажырату

- Құрылғыдағы басқа дереккөзге ауысыңыз;
- Auracast™ тарату құрылғыңызда Auracast™ таратуды өшіріңіз. Ажырату сәтті орындалса,
 - ↳ Диодшам көгілдір түспен жыпылықтайды.

B Bluetooth кіріс және шығыс қосылымы


FT1

1 **PAIRING/** түймесін басып, Phono/ Диск дереккөзіне ауысыңыз.

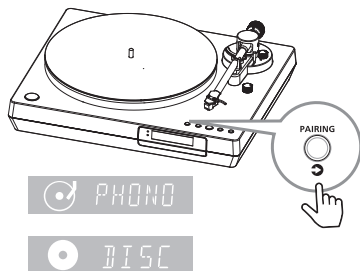

2 Phono/Диск дереккөзінде **BT OUT** түймесін басыңыз – Bluetooth шығысы жұптастыру режиміне өтесіз.

- ↳ 1-диодшам ақ түспен жыпылықтайды.

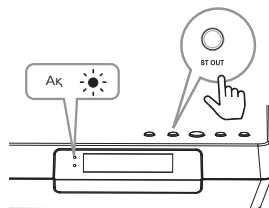


3 Bluetooth қолдайтын құрылғыңыз жұптастыру режимінде екеніне көз жеткізіңіз.

4 Күйтабақ жақын маңдағы немесе сигналы ең күшті Bluetooth құрылғыны автоматты түрде іздеп, жұптастырады.

5 Жалғанған соң күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.

- ↳ 2-диодшам тұрақты ақ түске ауысады.

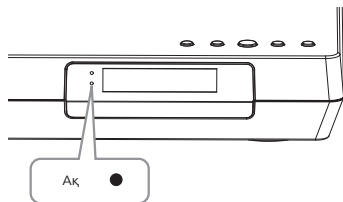

Bluetooth шығысы ажырату

Күйтабақтағы **BT OUT** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ 2-диодшам тұрақты ақ түстен жыпылықтаған ақ түске ауысады.




Ескертпе

- Егер жұптастыру сәтсіз болса, Bluetooth құрылғыларын қайта іздеу үшін **BT OUT** түймесін қайта басыңыз.

FAQ


1 Пульттегі **BT**/📶 түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, Bluetooth режимін таңдап, жұптастыру режиміне кіріңіз.

- ↳ Диодшам көк түспен жыпылықтайды.

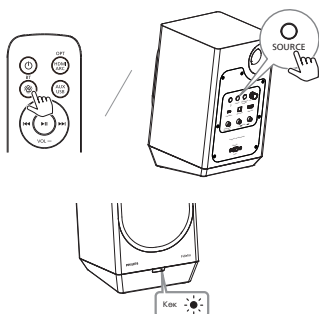


2 Сәтті жалғанғанда:

- ↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.
- ↳ Диодшам тұрақты көк түске ауысады.

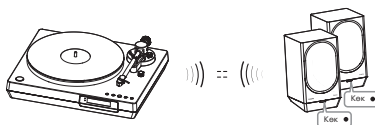

3 Құрылғы арқылы музыка ойнатыңыз.

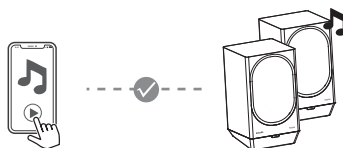

Ойнатуды басқару үшін берілген пультті пайдаланыңыз.

- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.
- Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін **▶|/◀** түймесін басыңыз.


С Сымды қосылым (RCA аудио кабелі арқылы)

FT1

1 RCA кабелін (жиынтыққа кірмейді) сыртқы динамикке жалғаңыз.

↳ ҚЫЗЫЛ ұштық – оң (R) арна шығысына қосылады.

↳ АҚ ұштық – сол (L) арна шығысына қосылады.

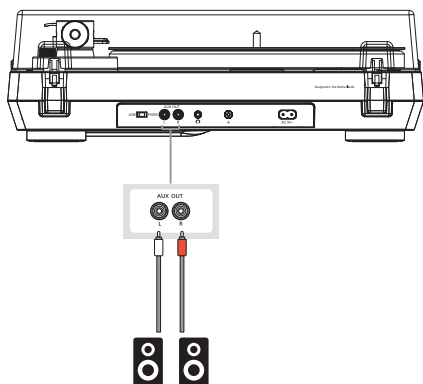


2 Fidelio FT1 артындағы қосқышты LINE шығысына қойыңыз.





FA3

1 Негізгі динамиктің артындағы **L-AUX IN-R** ұяшықтарын Fidelio FT1 артындағы **AUX OUT** ұяшықтарына RCA кабелімен (бірге берілмейді) қосыңыз.

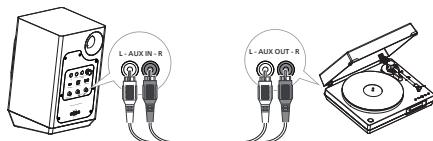

2 Пульттегі **AUX** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, AUX кіріс режимін таңдаңыз.

↳ Диодшам тұрақты қызыл түске ауысады.

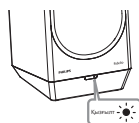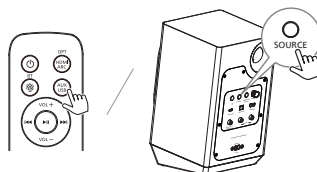

Ескертпе

- RCA кабелінің ұзындығы 3 метрден аспауы тиіс.


3 Берілген пульт — динамиктерді басқарудың негізгі құралы.

- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.

10 Philips Entertainment қолданбасы

Қолданбану жүктеп алу




QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Entertainment" дегенді іздеңіз.

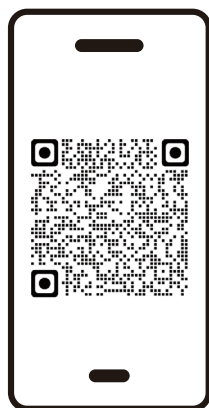

philips.to/entapp

Philips Entertainment қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Ақылды құрылғының көмегімен сіз қалаған дыбыс стилін оңай таңдай аласыз, дереккөздер арасында ауыса аласыз және т.б.


Қолданбаны күйтабақпен жұптастыру

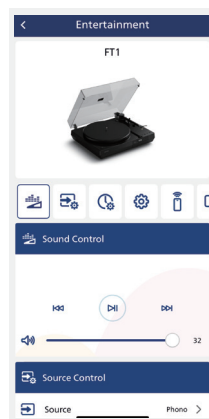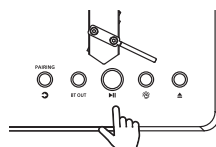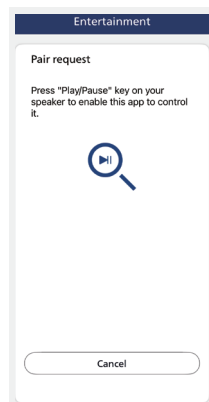

- 1 Мобильді құрылғыңызда Philips Entertainment қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 Мобильді құрылғыңызда Bluetooth баптауы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 3 Егер сіз Philips Entertainment қолданбасын күйтабақпен алғаш рет жалғап отырсаңыз, қолданба сізден күйтабақпен жұптастыруды сұрайды.
- 4 Қолданба күйтабақты тауып, оны басқаруы үшін құрылғыдағы ►► түймесін басыңыз.


Дереккөзді таңдаңыз

Қолданбадағы  белгішесін басып, **Phono/CD/Bluetooth** опциясын таңдаңыз.

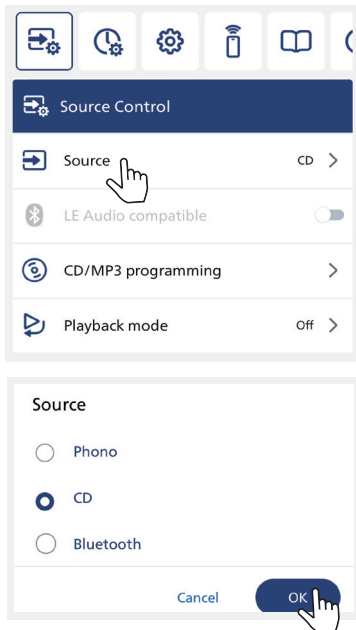



CD/MP3 бағдарламалауды таңдау

CD/MP3 бағдарламалау параметріне кіру үшін **[CD/MP3 programming]** таңдаңыз.

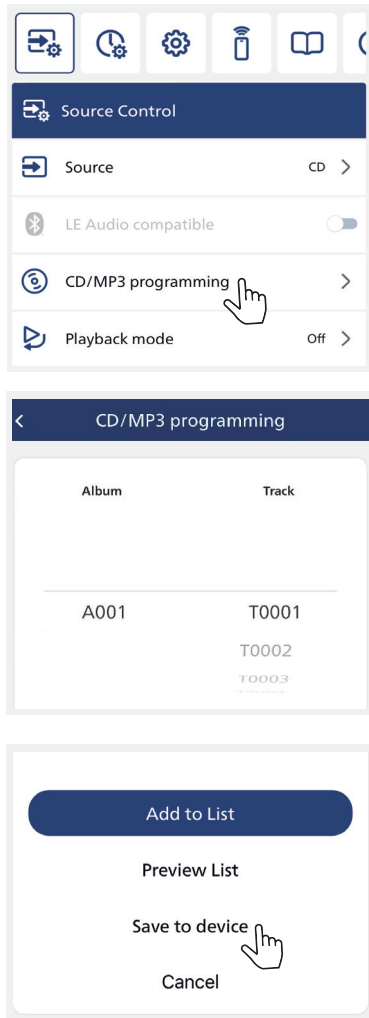




Ойнату режимін таңдау

Ойнату режимі параметріне кіру үшін **[Playback mode]** (Ойнату режимі) таңдаңыз.

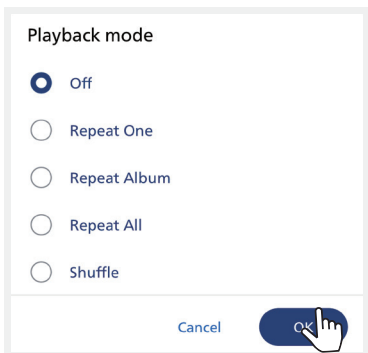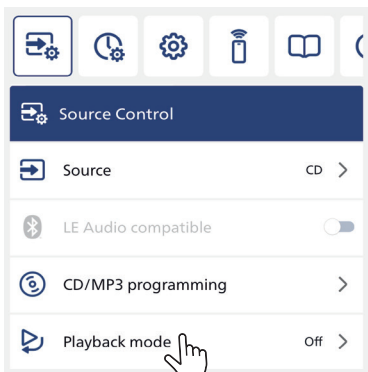

Сағат параметрін таңдау



Қолданбадағы  белгішесін басып, **Clock Setting** опциясын таңдаңыз.

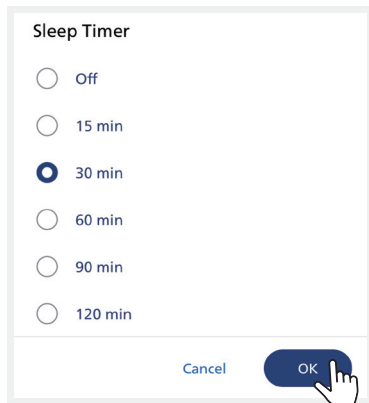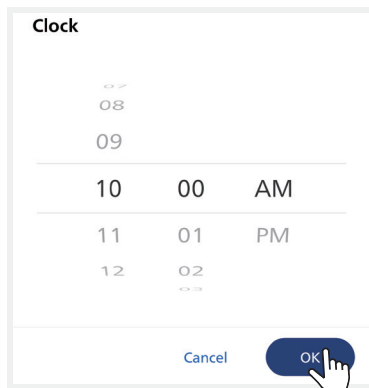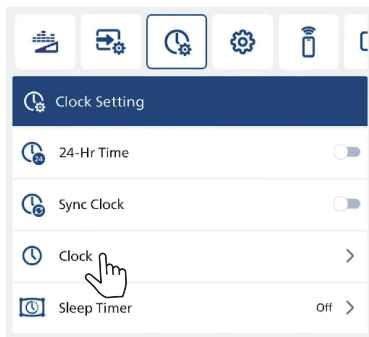

- **[24-Hr Time]:** 12 сағаттық немесе 24 сағаттық уақыт режимін таңдаңыз.
↳ Әдепкіде 24 сағаттық уақыт режимі орнатылған.
- **[Sync Clock]:** Сағатты синхрондау іске қосылған кезде, қолданба мобильді құрылғыдағы уақытты күйтабақпен қосылған сәтте автоматты түрде синхрондайды.
↳ Пайдаланушылар микро жүйелерінде уақытты өз қалауынша баптай алуы үшін **[Sync Clock]** функциясын өшіріңіз.
- **[Clock]:** сағат бетінде саусақты сырғыту арқылы уақытты таңдау мүмкіндігі.


Экран жарықтығын таңдау

Қолданбадағы  белгішесін басып, General Settings тізіміне өтіңіз.

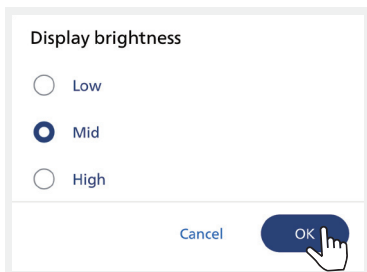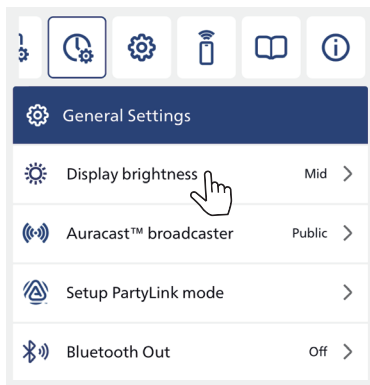


Auracast™ таратылымын таңдау


- 1 Қолданбадағы  белгішесін басып, General Settings тізіміне өтіңіз.

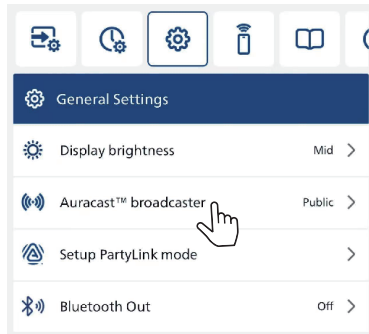

- 2 **Public** немесе **Personal** таратылымын таңдаңыз.

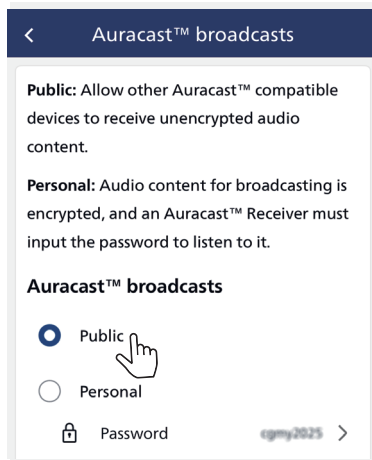

3 Personal (шифрланған таратылым) таңдалған кезде құпиясөзді енгізесіз.

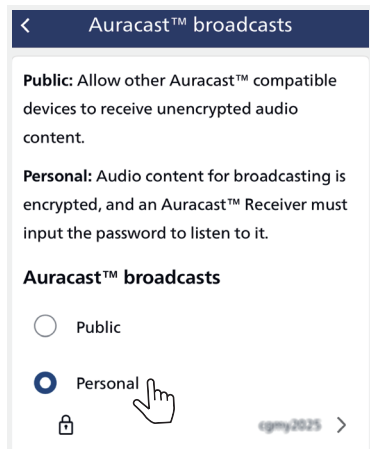

Auracast™ broadcasts

Public: Allow other Auracast™ compatible devices to receive unencrypted audio content.


Personal: Audio content for broadcasting is encrypted, and an Auracast™ Receiver must input the password to listen to it.

Auracast™ broadcasts

☐ Public

☒ Personal

cgmy2025 >

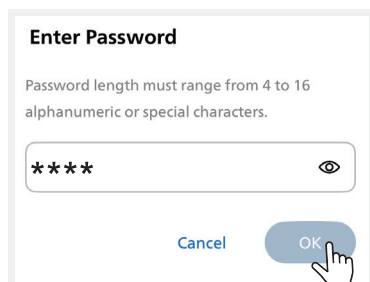


Enter Password

Password length must range from 4 to 16 alphanumeric or special characters.


Cancel OK

4 Auracast™ жұптастыру режиміне өту үшін құйтабақтағы түймесін басып тұрыңыз.

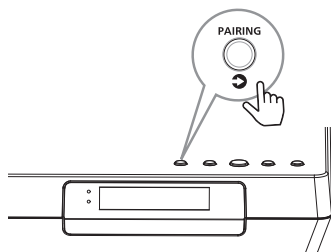

Bluetooth шығысы (BT Out) таңдаңыз


1 Қолданбадағы  белгішесін басып, General Settings тізіміне өтіңіз.

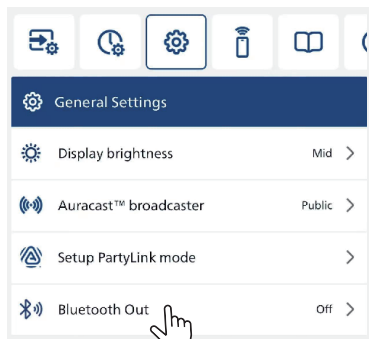

General Settings

- Display brightness Mid >
- Auracast™ broadcaster Public >
- Setup PartyLink mode >
- Bluetooth Out Off >

2 [Bluetooth Out] функциясын іске қосыңыз және іздеуді бастаңыз.

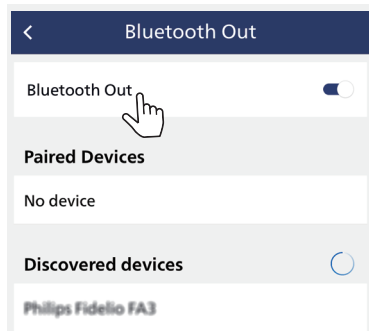

Bluetooth Out

Bluetooth Out ☒


Paired Devices

No device


Discovered devices

Philips Fidelio FA3

- 3 Бұрын жұптастырылған құрылғылар "Paired devices" тізімінде көрсетіледі, ал жаңа табылған құрылғылар "Discovered devices" бөлімінде шығады.

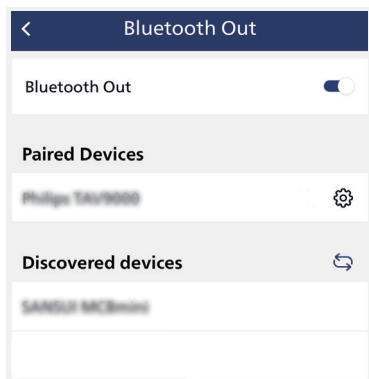


- 4 Bluetooth шығысы арқылы қосылатын құрылғыны таңдаңыз.

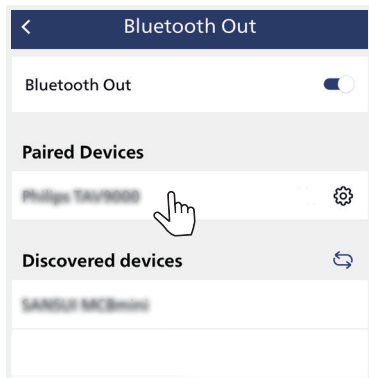

Қашықтан басқару пульті


Philips Entertainment қолданбасындағы

 белгішесін басып, мобильді құрылғыңызды күйтабақты басқаруға арналған пульт ретінде пайдаланыңыз.

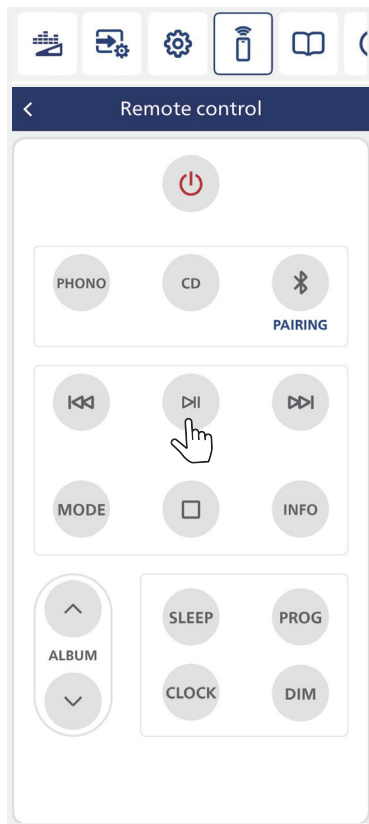

Пайдаланушы нұсқаулығы

Осы өнімді пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін қолданбадағы  белгішесін басыңыз, сол жерден **[User Manual]** және **[Quick Start Guide]** бөлімдерін таба аласыз.

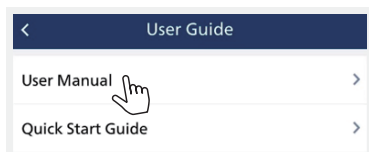


Микробағдарламаны жаңарту


Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау алу үшін өнімді микробағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Шағын басқару блогына арналған микробағдарламаны Philips Entertainment қолданбасы арқылы соңғы нұсқасына жаңартуға болады.

Firmware Update бөліміне өтіп, **Download & Update** түймесін басыңыз. Егер жаңарту шыққан болса, оған автоматты түрде өту үшін **Download & Upgrade** белгішесін түртуге болады.

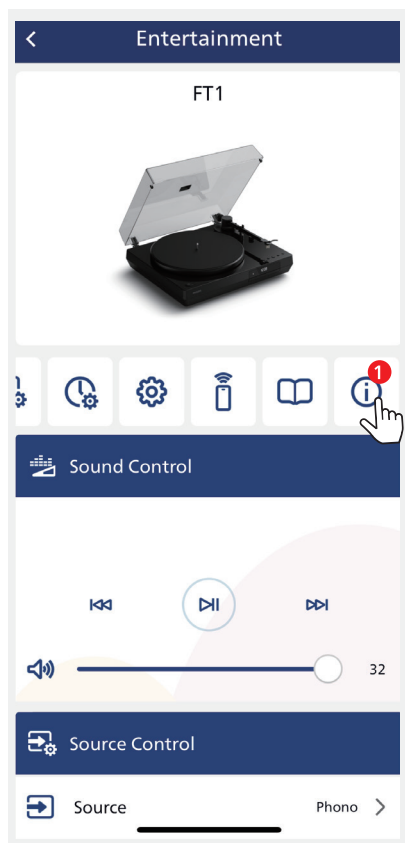

Егер құрылғы Philips Entertainment қолданбасына қосылған болса, ол микробағдарламаны әуе арқылы жаңарта алады. Құрылғының жұмысын жақсарту үшін микробағдарламаны әрқашан соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

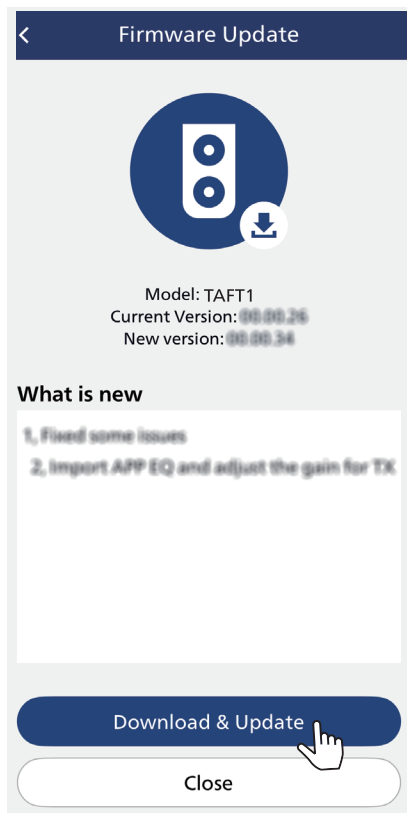

11 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	100-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну	5 Вт
ЕСО қуат тұтыну	<0,8 Вт
Өлшемдері (Е x Б x Д)	420x130x370 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	3,7 кг
Жұмыс температурасы	0-40°C

Күйтабақ

Күйтабақ жылдамдықтары	33-1/3 айн/мин, 45 айн/мин
Ине үлгісі	AT3600LA

Bluetooth®

Bluetooth® нұсқасы	V5.4
Bluetooth® профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth® жиілік диапазоны	2402 - 2480 МГц
Максималды дыбыс беру қуаты	≤9 дБм
Bluetooth® қамту ауқымы	шамамен 10 м
Қолдау көрсетілетін дыбыс пішімдері	SBC, AAC, LC3

Диск

Қолау көрсетілетін диск түрі	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 см)
------------------------------	---

Қолдау көрсетілетін МР3 диск пішімдері

Ең көп атаулар саны	128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
Ең көп альбомдар саны	99
Қолдау көрсетілетін дискреттеу жиіліктері	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Қолдау көрсетілетін дерек беру жылдамдығы	32~320 (кбит/с), айнымалы деректер беру жылдамдығы

Ауқ шығысы

Жиілік жауабы	20 Гц - 20 кГц
Шығыс қуат	1000 мВ

12 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер осы құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына өтіңіз (www.philips.com/support). Philips компаниясына хабарласқан кезде құрылғы жаныңызда болсын және модель нөмірі мен серия нөмірі қол астында болсын.

Электр қуаты жоқ

- Қуат адаптері дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Электр розеткасында ток бар екенін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Дереккөздің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.
- Жалғау кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Құрылғы жауап бермейді

- Қуат адаптерін ажыратып, қайта жалғаңыз, содан кейін құрылғыны қайта іске қосыңыз.
- Электр энергиясын үнемдеу мақсатында жүйе жолды ойнату аяқталғаннан кейін және ешбір басқару элементі 15 минут бойы қолданылмаған соң құрылғы автоматты түрде өшеді.

Күйтабақ тым тез немесе тым баяу ойнайды

- Жылдамдық тетігі күйтабақтың жылдамдығына сәйкес орнатылғанын тексеріңіз.

Күйтабақ айналып тұр, бірақ дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Дереккөз Phono режиміне дұрыс ауыстырылғанын тексеріңіз.
- Ине қақпағы дұрыс алынғанын тексеріңіз.
- Үнқармақты көтеру тетігі басылып, үнқармақ күйтабақ бетіне түскенін тексеріңіз.

Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанғаннан кейін дыбыс сапасы төмен

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

Күйтабақ дыбысының сапасы төмендеді

- Күйтабақ инесінің тозбағанын тексеріңіз. Инені ауыстырыңыз.

Bluetooth құрылғыңызбен жалғай алмай жатырмын

- Құрылғы осы құрылғы талап ететін Bluetooth профильдерін қолдайтынын тексеріңіз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясы қосылғанын тексеріңіз. Бұл мүмкіндікті қалай іске қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде тұрғанын тексеріңіз.
- Бұл құрылғы басқа Bluetooth құрылғымен әлдеқашан қосылмағанын тексеріңіз. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.