

PHILIPS

Skivspelare
TAFT1



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support


Innehåll

1 Viktigt	2	8 Använda Bluetooth ut (BT-OUT)	17
Säkerhet	2	Ansluta till Bluetooth-kompatibel enhet	17
Meddelande	3	Koppla bort BLUETOOTH UT	17
Varumärken	3		
2 Din skivspelare	4	9 Ansluta skrivspelaren Philips Fidelio FT1 och FA3-högtalare	18
Inledning	4	Auracast™-anslutning	18
Detta medföljer produkten	4	Ansluta via Bluetooth in och ut	20
Översikt över skivspelaren	5	Trådad anslutning (med en RCA-ljudkabel)	22
3 Komma igång	8	10 Philips Entertainment-appen	23
Montera skivspelaren	8	Ladda ned appen	23
Anslut med RCA-ljudkabeln	10	Parkoppla appen med skivspelaren	23
Anslut hörlurarna	11	Välj källa	24
Anslut till en strömkälla	11	Välj CD/MP3-programmering	24
Slå på och stänga av	11	Välj uppspelningsläge	25
		Välj klockinställningar	25
4 Använda Phono-uttaget	12	Välj skärmens ljusstyrkan	26
Spela upp vinylskivor	12	Välj en Auracast™-sändning	26
Sluta spela upp vinylskivor	13	Välj Bluetooth ut (BT Out)	27
Byta ut pickupnålen	13	Bruksanvisning	28
Ta bort dammkåpan	13	Fjärrkontroll	28
		Uppgradera den inbyggda programvaran	29
5 Spela upp från en skiva	14	11 Produktspecifikationer	30
6 Lyssna på musik via Bluetooth®	15	12 Felsökning	31
Ansluta Bluetooth®	15		
Koppla bort Bluetooth®	15		
Rensa parkopplingsinformationen för Bluetooth®	15		
7 Använda Auracast™	16		
Auracast™-sändning	16		
Koppla bort Auracast™-sändningen	16		

1 Viktigt

Säkerhet

Läs och förstå alla anvisningar innan du använder den här skivspelaren. Garantin upphör att gälla om skada orsakas till följd av att du underlåter att följa instruktionerna.

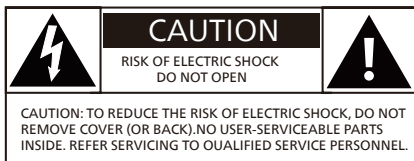

Den här "Blixten" indikerar att icke isolerat material i enheten kan orsaka elektrisk stöt. Garantera att höljet alltid är monterat för att skydda alla i hushållet. Utropstecknet uppmärksammar funktioner som du bör läsa om i den bifogade litteraturen för att förhindra drifts- och underhållsproblem. VARNING: För att reducera risken för brand eller elektrisk stöt får enheten inte utsättas för regn eller fukt. Föremål fyllda med vätskor såsom vaser får dessutom inte placeras på enheten. VAR FÖRSIKTIG: Anslut kontakten helt för att förhindra elektrisk stöt. (För regioner med polariserade kontakter: Matcha det breda stiftet med det breda uttaget för att förhindra elektrisk stöt.)

Varning


- Ta aldrig bort höljet på den här apparat.
- Smörj aldrig någon del av den här apparaten.
- Titta aldrig mot laserstrålen som finns inuti den här apparaten.
- Placera aldrig den här apparaten på annan elektrisk utrustning.
- Håll den här apparaten borta från direkt solljus, öppen låga eller värme.
- Se till att du alltid har enkel tillgång till strömkabeln, kontakten eller adaptern för att koppla bort apparaten från strömkällan.

- Se till att det finns nog med ledigt utrymme runt produkten för korrekt ventilation.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte farliga föremål på produkten (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Om nätkontakten eller en enhetskoppling används för att koppla bort enheten ska den alltid vara redo för användning.
- Använd produkten på ett säkert sätt i en omgivning med temperaturer mellan 0 och 40 °C.

 Detta är en KLASS II-apparat med dubbel isolering och ingen skyddad och jordad anslutning.



LASERPRODUKT KLASS I



Laserstrålning Klass 2 när enheten öppnas. Stirra inte mot strålen. (Inuti produkten)
(Klassificeringen varierar per produkt. Hänvisa till den mottagna produkten.)

Obs!

- Typskylten kan hittas produktens undersida.

Meddelande

Efterlevnad

Alla ändringar eller modifieringar som görs på den här enheten och som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklarationen om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.



Den här produkten efterlever kraven för radiostörningar inom den Europeiska gemenskapen.



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och istället ska lämnas in vid en lämplig insamlingsplats för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Varumärken

AURACAST

Ordmärket och logotyperna för Auracast™ är varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

Bluetooth®

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens.



Be responsible
Respect copyrights

Att göra obehöriga kopior av upphovsrättsskyddat material inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar kan vara ett intrång i upphovsrätten och utgöra ett brott. Den här utrustningen får inte användas för sådana ändamål.

2 Din skivspelare

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Inledning


Med den här skivspelaren kan du:

- Spela upp vinylskivor,
- Lyssna på musik via Bluetooth,
- Spela upp musik från en skiva,
- Lyssna på musik via hörlurarna,
- Använda Bluetooth-och Aux-utgångarna,
- Använda Auracast™-sändning,
- Använd appen för att kontrollera enheten.

Detta medföljer produkten

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Tallrik (med rem)
- Slipmat
- Dammkåpa
- Nätkablar x 2
- Motvikt
- Adapter för 45 rpm
- Gångjärn x 2
- Snabbstarts-guide
- Säkerhetsdata-blad
- Garantikort

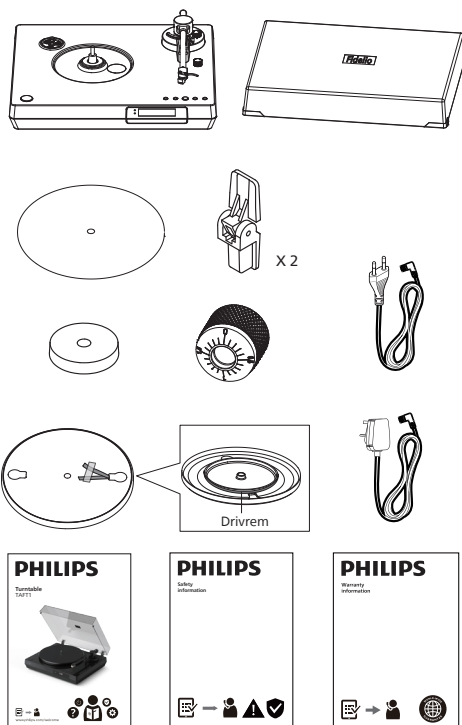

Obs!

- Antalet strömkablar och kontakttyp varierar per region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i den här bruksanvisningen är endast till för referens. Den faktiska produkten kan variera i sitt utseende.

Översikt över skivspelaren

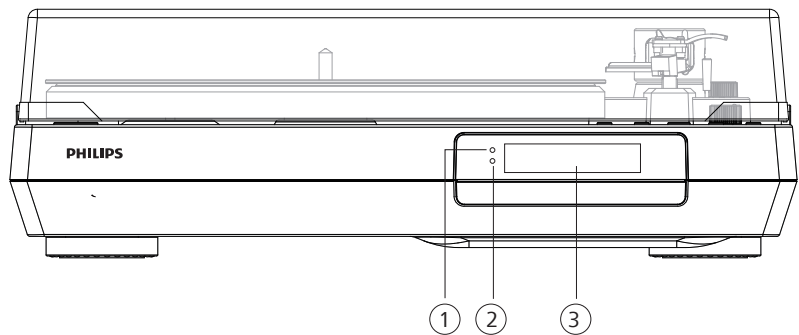

① LED 1-indikator

- LED-källindikator.

② LED 2-indikator


- LED-indikator för Auracast/Bluetooth ut.

③ LED-SKÄRM

Funktionsstatus (se tabellen nedan).

Funktion	Status	Mönster	LED
Ström	Standby	● Fast rött sken	LED 1
	Ström av	- Av	
Bluetooth	Parkoppling	⬇ Blinkar blått (snabbt)	LED 1
	Ansluten	● Fast blått sken	LED 1
	Bortkopplad	⬇ Blinkar blått (långsamt)	LED 1
Phono	Ansluten	● Fast ljusbrunt	LED 1
Auracast™	Krypterad Auracast™-sändning	● Fast gult	LED 2
	Inaktiverad krypterad Auracast™-sändning	⬇ Blinkar gult (snabbt)	LED 2
	Ikke krypterad Auracast™-sändning	● Fast lila	LED 2
	Inaktiverad ikke krypterad Auracast™-sändning	⬇ Blinkar lila (snabbt)	LED 2
Bluetooth ut	Parkoppling	⬇ Blinkar vitt (långsamt)	LED 2
	Ansluten	○ Fast vitt sken	LED 2
	Bortkopplad	⬇ Blinkar vitt (snabbt)	LED 2

Översikt över skivspelaren

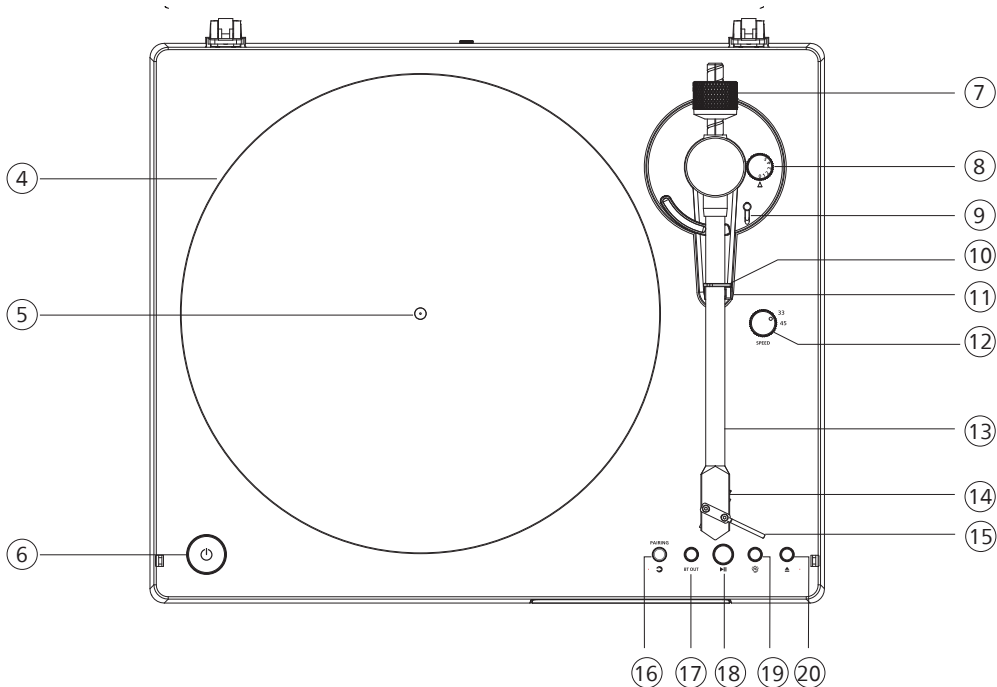

④ TALLRIK

- Positionen att placera en vinylskiva på.

⑤ CENTERSPINDEL

- Spindeln håller skivspelarens tallrik stabil och centrerad.

⑥ KNAPP

- Tryck för att slå på enheten och aktivera den senaste använda källan.
- Tryck på och håll nedtryckt för att visa/dölja klockan på skärmen.

⑦ MOTVIKT

- Balansera pickupnålens tryck.

⑧ ANTISKATE-VRED

- Antiskate-funktionen tillämpar en inåtgående kraft på tonarmen för att förhindra att den hoppar utåt över skivan på grund av centrifugalkraften som orsakas av tallrikens rotation.

⑨ TONARMENS LYFTSPAK

- Används för att höja/sänka tonarmen på en vinylskivas yta utan att skada den eller pickupnålen.

⑩ TONARMSVAGGA

- Fäster tonarmen för skydda den medan den inte används.

⑪ TONARMSSTÖD

- Använd det här stödet för att hålla tonarmen medan den inte används.

⑫ SPEED (VARVTALS)-VRED

- Varvtalsväljare (33-1/3 och 45 rpm).

⑬ TONARM

- Används för att glida pickupnålen över skivan.

14 PICKUPSKAL OCH PICKUP

- Pickupen (AT3600LA) är fäst vid pickupskalet.

15 LYFTA MED FINGRET

16 PAIRING (PARKOPPLING)/

- Tryck för att växla källa (Phono/Bluetooth/CD).
- Tryck på och håll nedtryckt (> 3 sekunder) för att parkoppla Bluetooth
- Tryck på och håll nedtryckt (> 8 sekunder) för att rensa parkopplingshistoriken för Bluetooth

17 BT OUT (BLUETOOTH UT)

- Tryck för att aktivera Bluetooth ut.
- Tryck på och håll nedtryckt för att inaktivera Bluetooth ut.

18 ►||


- Tryck för att spela upp/pausa.
- Tryck två gånger för att spela upp nästa spår
- Tryck på och håll nedtryckt för att snabbspola framåt.

19

- Tryck på och håll nedtryckt (>3 sekunder): Aktivera/inaktivera Auracast™-sändning
- Tryck på och håll nedtryckt (>8 sekunder): Inaktivera och avsluta Auracast™-sändningens privata läge (om det här läget är valt).

20

- Öppna/stänga CD-luckan

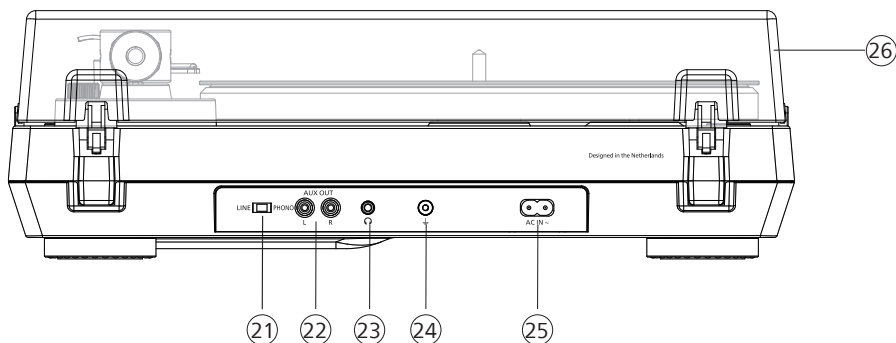

21 FÖRFÖRSTÄRKARENS OMKOPPLARE

- Den här omkopplaren används för att ändra läget för phono-utgången eller line-utgången.

22 AUX OUT (AUX UT)-UTTAG

- Ansluter till en extern högtalare med en RCA-kabel (medföljer ej).

23 UTTAG FÖR HÖRLURAR

- Anslut hörlurarna.

24 JORDAD KONTAKT

25 AC IN~ (AC-INGÅNG)

- Strömuttag.

26 DAMMKÅPA

3 Komma igång




Var försiktig


- Att använda kontroller, justeringar eller procedurer som inte beskrivs här kan leda till exponering för farlig strålning eller andra farliga tillstånd.
- Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i korrekt sekvens.

Montera skivspelaren


1 Placera tallriken på enheten.

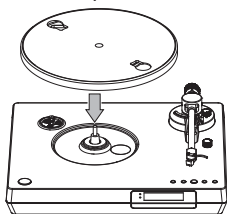

2 Remmen finns förinstallerad under tallriken.

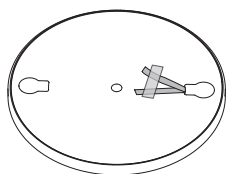


3 Vänd tallriken upp och ner och dra remmen över motorns remskiva. Släpp remmen när den är placerad på motorns remskiva.

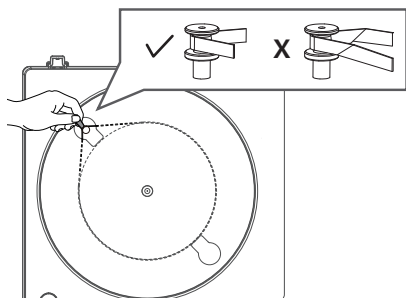


- Roteratallriken långsamt och för hand i cirka tio varv, i pilens riktning. Ta bort eventuella vridningar på remmen och säkerställ att den löper smidigt.


10x

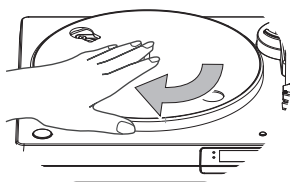


4 Placera slipmattan ovanpå tallriken.

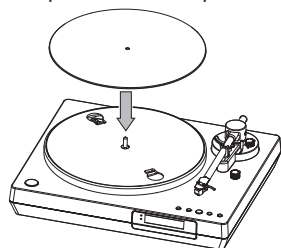


- Dra skyddet på pickurnålen försiktigt parallellt och framåt för att ta bort det innan du spelar upp en vinylskiva.

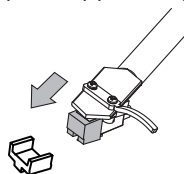


5 För in motvikten i tonarmen i pilens riktning. Lås upp tonarmens klämma.

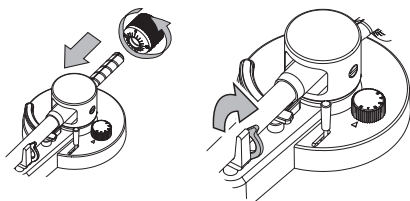


- Använd lyftspaken för att lyfta upp tonarmen.

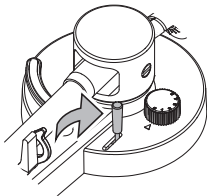



- 6 Använd fingeruttaget för att rikta in pick-upnålen över skivan.

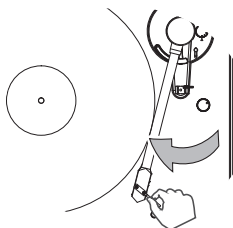

- Använd lyftspaken för att sänka ned tonarmen på vinylskivan och börja spela upp den.

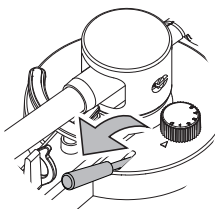

- 7 Roterar motvikten på baksidan av tonarmen till den är helt horisontell och balanserad.

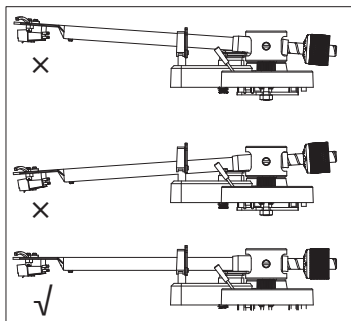


- 8 Flytta tillbaka tonarmen till dess stöd. Roterar siffreringen ENDAST i pilens riktning till siffran "0" visas i den översta positionen.





Tips


- Siffreringen och motvikten rör sig separat från varandra. Roterar inte motvikten i det här steget.

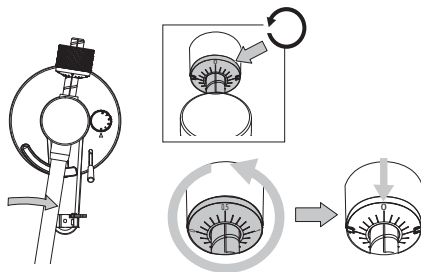


- Håll i och roterar både siffreringen och motvikten i pilens riktning med 1 1/2 varv tills siffran "1" visas i den översta positionen.

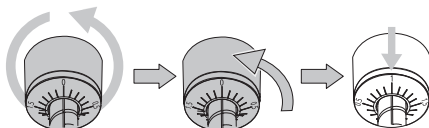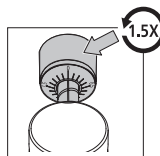

- 9 Sätt i dammkåpens gångjärn i gångjärnsuttagen på två sidor av dammkåpan.

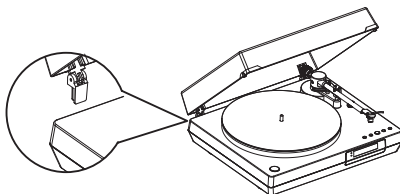

Sätt i gångjärnen helt i gångjärnsuttagen på baksidan av skivspelaren.

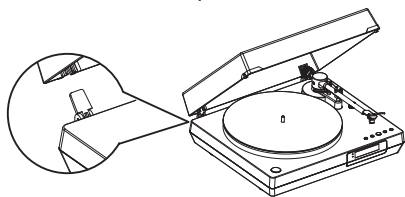


Obs!

- För att demontera dammkåpan ska du fatta tag i båda sidor av dammkåpan och lyfta den långsamt uppåt för att ta bort den tillsammans med gångjärnen.

Anslut med RCA-ljudkabeln

Anslut RCA-kabeln (medföljer ej) till den externa högtalaren.


- ↳ RÖD kontakt – anslut till utgången R-kanal.
- ↳ VIT kontakt – anslut till utgången L-kanal.

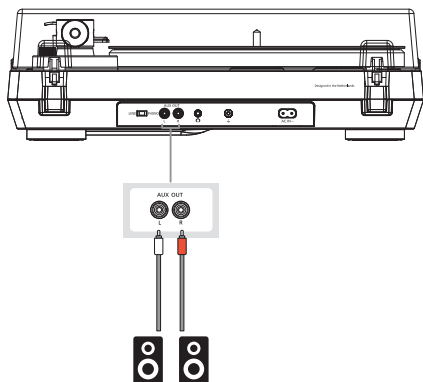

Den här produkten har en inbyggd phono-equalizer. Produkten kan användas även om du inte har en inbyggd phono-förstärkare. Använd förstärkarens omkopplare på baksida av skivspelaren för att ställa in utmatningen såsom visas nedan.

Om ljudenheten har ett uttag för PHONO-in ska du ställa omkopplaren till PHONO. En ljudsignal från MM-pickupen matas ut via ljudkabeln utan att passera genom skivspelarens phono-förstärkare. Ljudenhetens phono-förstärkare används.

Om ljudenheten inte har ett uttag för PHONO-in ska du ställa in omkopplaren till LINE. Ljudsignalen som passerar genom skivspelarens phono-förstärkare matas ut via ljudkabeln.

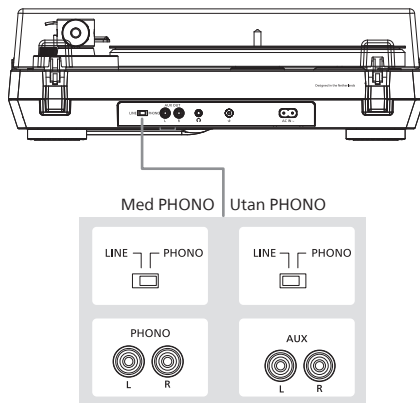


* Tips

- I lägena BT/CD aktiverade är det inte nödvändigt att använda förstärkarens omkopplare.
- Använd en AUX OUT-kabel som är maximalt 3 meter.


Anslut hörlurarna

Anslut hörlurarna/öronsnsäckarna till hörlursuttaget på skivspelarens baksida.

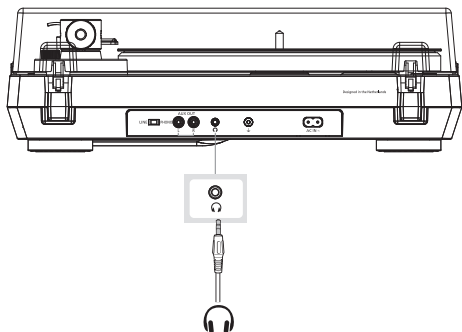

Anslut till en strömkälla

Anslut nätadaptern till vägguttaget.

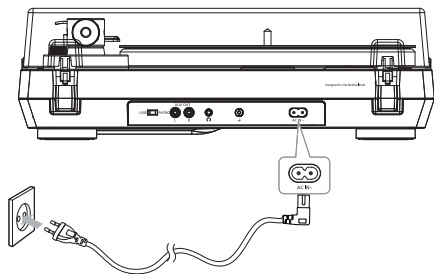

Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att spänningen i strömförsörjningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektrisk stöt! Innan nätadaptern ansluts ska du se till att kontakten sitter fast ordentligt. När nätadaptern kopplas bort ska du alltid dra i kontakten och aldrig i själva kablarna.
- Se till att alla andra anslutningar redan har utförts innan nätadaptern ansluts.
- Om andra störningar detekteras under användning kan en magnetiskt emissionsring fästas runt världens strömkabel.

Slå på och stänga av

Tryck på knappen  för att slå på enhet.

- ↳ Tryck för att slå på enheten och aktivera den senaste använda källan.

Tryck på knappen  för att stänga av enhet.

- ↳ Enheter växla till standby-läget.

Tryck på knappen **PAIRING**/ för att byta källa.

- ↳ Phono/Bluetooth/Skiva.





Obs!

- Produkten växlar till standby-läget efter 15 minuters inaktivitet.

4 Använda Phono-uttaget


Spela upp vinylskivor

- 1 Placera enhet på en plan och jämn yta.
- 2 Placera en slipmat på tallriken innan vinylskivan placeras.
- 3 Använd hastighetsreglaget bredvid tonarmen för att justera hastigheten (33-1/3 och 45 rpm) till den matchar vinylskivan.

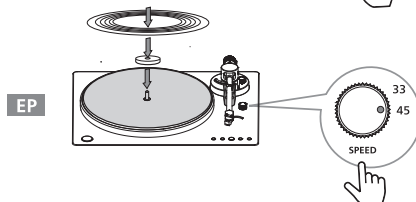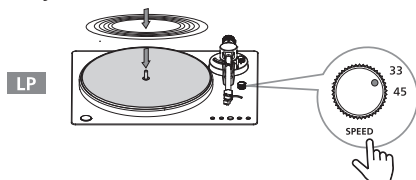


- 4 Tryck på knappen **PAIRING/** på Phono-källan.


→ LED 1 lyser fast ljusbrunt.

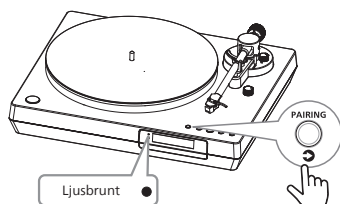


- 5 Dra skyddet på pickupnålen försiktigt parallellt och framåt för att ta bort det innan du spelar upp en vinylskiva. Lås upp tonarmsvaggan och använd lyftspaken för att höja tonarmen.

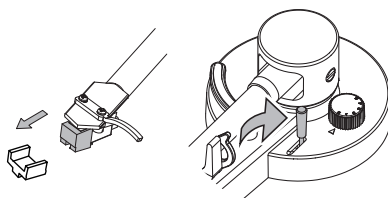

- 6 Använd fingeruttaget för att rikta in pickupnålen över skivan.

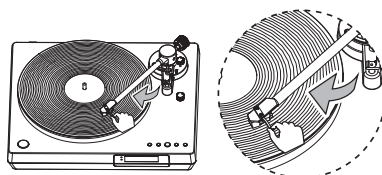

- 7 Använd lyftspaken för att sänka ned tonarmen på vinylskivan och börja spela upp den.


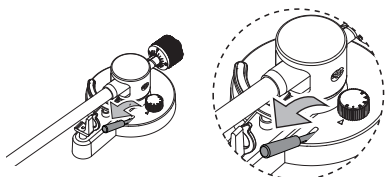


! Var försiktig


- Böj eller tvinga inte in pickupnålen i pick-upen.
- Rör inte vid pickupnålens spets för att undvika personsador.
- Stäng av strömmen till enheten innan pickupnålen byts ut.

Sluta spela upp vinylskivor


- 1 Använd lyftspaken för att höja tonarmen och flytta sedan tillbaka tonarmen till tonarmsstödet för hand.

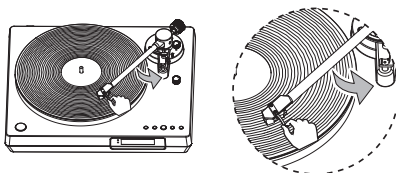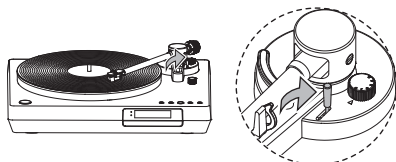

- 2 Sänk ned lyftspaken och lås fast tonarmsvaggan för att fästa tonarmen.

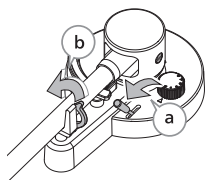


- 3 Montera tillbaka pickupnålens skydd för att skydda spetsen.

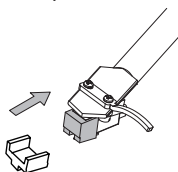


Byta ut pickupnålen

Ta bort pickupnålen från tonarmen:

- 1 Placera fingrarna på spetsen av pickupnålen och tryck nedåt i riktningen "A".




- 2 Dra ut pickupnålen i riktningen "B".

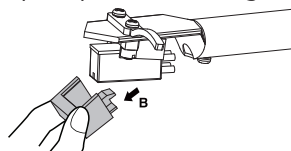


- 3 Håll i spetsen av pickupnålen och för in den andra kanten genom att trycka den i riktningen "C". Tryck pickupnålen uppåt i riktningen "D" till den låses fast vid spetsen.

Pickupnålens modell: AT3600 (medföljer ej).

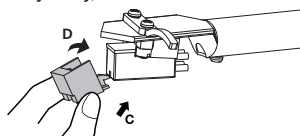


Ta bort dammkåpan

- 1 Öppna dammkåpan.

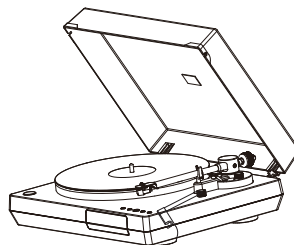


- 2 Lyft upp dammkåpan vertikalt från gångjärnsbasen.

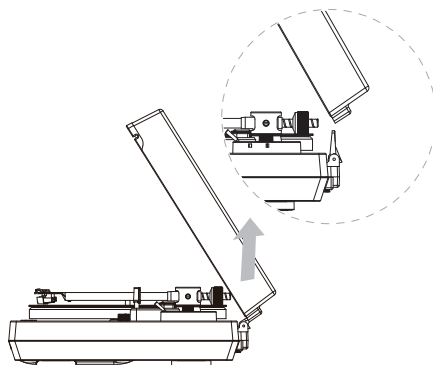


5 Spela upp från en skiva

1 Tryck på knappen **PAIRING/** för att växla till källan CD.


↳ [DISC] visas.

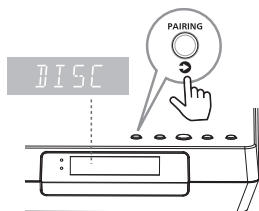

2 Tryck på **▲** för att öppna skivfacket.

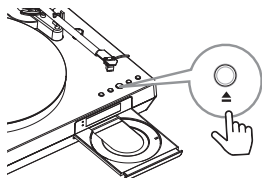

3 Placera en skiva med etiketten uppåt.

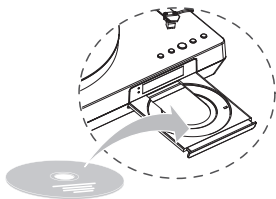

4 Tryck på knappen **▲** för att stänga skivfacket och påbörja uppspelningen.

↳ Tryck två gånger på knappen **▶||** på produkten för att hoppa till nästa spår.

↳ Tryck på knapparna **▶||** på produkten för att spela upp/pausa spåret.

↳ Tryck på och håll knappen **▶||** nedtryckt på produkten för att snabbspola framåt.

6 Lyssna på musik via Bluetooth®


Ansluta Bluetooth®

1 Tryck på knappen **PAIRING**/ för att växla till källan Bluetooth.

↳ LED 1 blinkar blått.

2 Välj [**Philips Fidelio FT1**] på enheten med Bluetooth aktiverat.

↳ Efter lyckad parkoppling och anslutning lyser Bluetooth-indikatorn fast blått. Ett ljudmeddelande hörs dessutom från enheten.

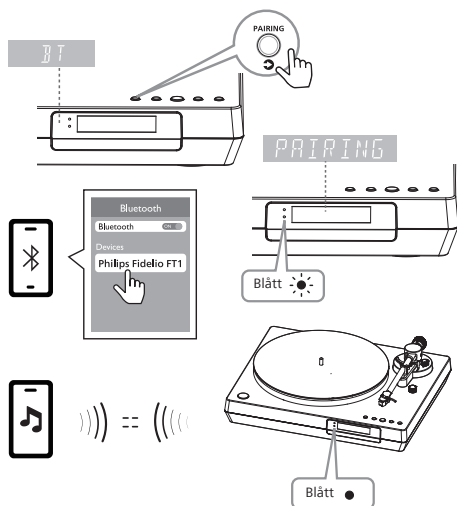


3 Spela upp ljud från enheten.

- Tryck på knapparna **▶||** på produkten eller enheten för att spela upp/pausa spåret.
- Tryck två gånger på knappen **▶||** på produkten för att hoppa till nästa spår.

Koppla bort Bluetooth®

- Inaktivera Bluetooth på din enhet.
- Tryck på och håll knappen **PAIRING**/ på enheten nedtryckt i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget.
 - ↳ LED 1 blinkar blått.

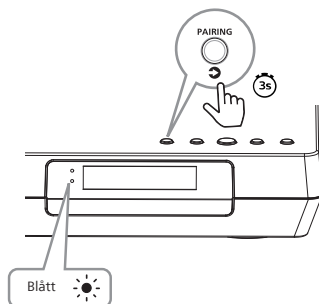

Rensa parkopplingsinformationen för Bluetooth®

- Tryck på och håll knappen **PAIRING**/ på enheten nedtryckt i 8 sekunder i bortkopplat läge.

Obs!


- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan apparaten och enheten kan reducera räckvidden.
- Den effektiva räckvidden mellan den här enheten och en Bluetooth-aktiverad enhet är cirka 10 meter (fritt utrymme).

7 Använda Auracast™


Du kan sända musik från den här skivspelaren till andra produkter som är kompatibla med Auracast™.

Auracast™-sändning

- 1 Tryck på knappen **PAIRING** ➡ för att växla till källorna Phono/Bluetooth/Skiva.

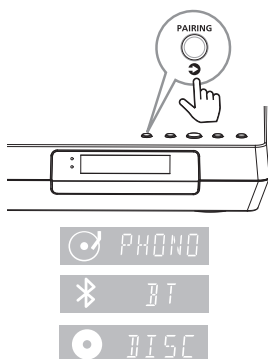


- 2 Aktivera först läget Phono/Bluetooth/Skiva. Tryck sedan på och håll knappen  på skivspelaren nedtryckt i 3 sekunder eller välj **Source Control** i Philips Entertainment-appen ( / Auracast™-sändning) för att starta Auracast™-sändningen.

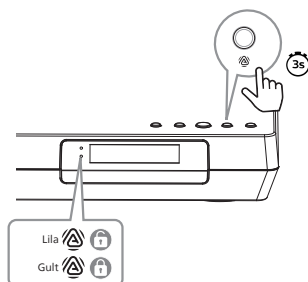

Öppna Philips Entertainment-appen, gå sedan till General Settings och välj **Public** (icke krypterad sändning) eller **Personal** (krypterad sändning) från Auracast™-sändningen.

- När en icke krypterad sändning är vald lyser LED 2 fast lila och en ljudprompt hörs från skivspelaren.
 - När en krypterad sändning är vald lyser LED 2 fast gult och en ljudprompt hörs från skivspelaren.
- 3 Du kan sända till ett valfritt antal produkter som kompatibla med Auracast™. Följ anvisningarna för att aktivera Auracast™-anslutningen.
 - 4 Om Auracast-sändningskanalen är krypterad måste lösenordet anges produkter med Auracast-mottagning för att du ska kunna lyssna med dem.

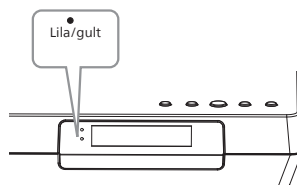


Koppla bort Auracast™-sändningen

- Tryck på och håll knappen  på din skivspelare nedtryckt i 3 sekunder för att avsluta Auracast-sändningen från skivspelaren.
 - ➡ LED 2 blinkar lila eller gult.

8 Använda Bluetooth ut (BT-OUT)


Ansluta till Bluetooth-kompatibel enhet

- 1 Tryck på knappen **PAIRING** för att växla till källorna Phono/Skiva.

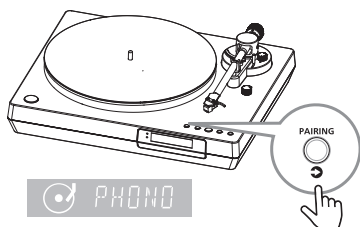

- 2 Välj Phono/Skiva som källa och tryck sedan på knappen **BT OUT** för att aktivera Bluetooth-parkopplingsläget.

↳ LED 1 blinkar vitt.

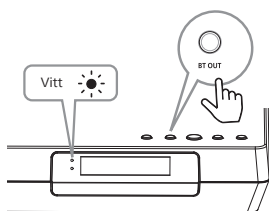


- 3 Säkerställ att den Bluetooth-kompatibla enhet har parkopplingsläget aktivt.

- 4 Skivspelaren börjar söka och parkopplas automatiskt med närmaste Bluetooth-kompatibla enhet eller enheten med starkast signal.

- 5 När enheten är ansluten hörs en kort ljudprompt från skivspelaren.

↳ LED 2 lyser fast vitt.

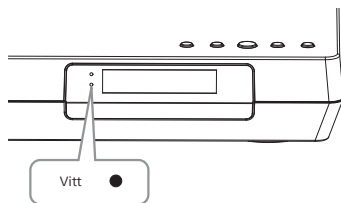

Koppla bort BLUETOOTH UT

Tryck på och håll knappen **BT OUT** på skivspelaren nedtryckt i 3 sekunder.




↳ LED 2 växlar från fast vitt till blinkande vitt.

Obs!

- Om parkopplingen inte fungerar kan du trycka på knappen **BT OUT** igen för att skanna efter Bluetooth-aktiverade enheter igen.

9 Ansluta skrivspelaren Philips Fidelio FT1 och FA3-högtalare

Läs det här avsnittet hjälper för att ansluta skrivspelaren Fidelio FT1 och FA3-högtalare.

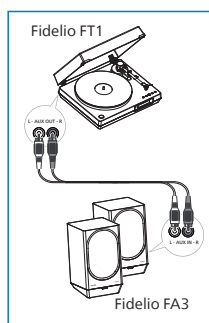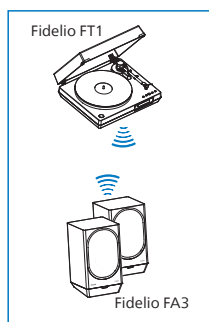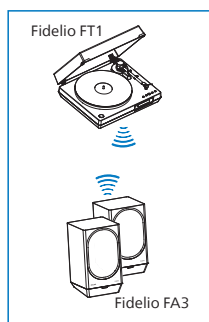


Anslutning	Gå till sida
A Auracast™-anslutning	18
B Ansluta via Bluetooth in och ut	20
C Trådad anslutning	22


A Auracast™-anslutning

FT1

- 1 Tryck på knappen **PAIRING/** för att växla till källorna Phono/Bluetooth/Skiva.

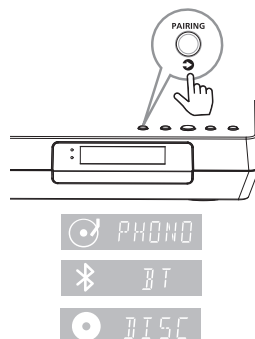

- 2 Aktivera först läget Phono/Bluetooth/Skiva. Tryck sedan på och håll knappen på skrivspelaren nedtryckt i 3 sekunder eller välj **Source Control** i Philips Entertainment-appen (/ Auracast™-sändning) för att starta Auracast™-sändningen.

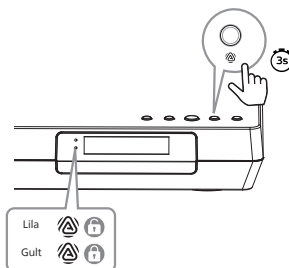


Öppna Philips Entertainment-appen, gå sedan till **General Settings** och välj **Public** (icke krypterad sändning) eller **Personal** (krypterad sändning) från Auracast™-sändningen.

- När en icke krypterad sändning är vald lyser LED 2 fast lila och en ljudprompt hörs från skivspelaren.
- När en krypterad sändning är vald lyser LED 2 fast gult och en ljudprompt hörs från skivspelaren.

3 Du kan sända till ett valfritt antal produkter som kompatibla med Auracast™. Följ anvisningarna för att aktivera Auracast™-anslutningen.

4 Om Auracast-sändningskanalen är krypterad måste lösenordet anges produkter med Auracast-mottagning för att du ska kunna lyssna med dem.

- När anslutningen är slutförd lyser LED fast cyan på Auracast™-aktiverade produkter (Fidelio FA3).

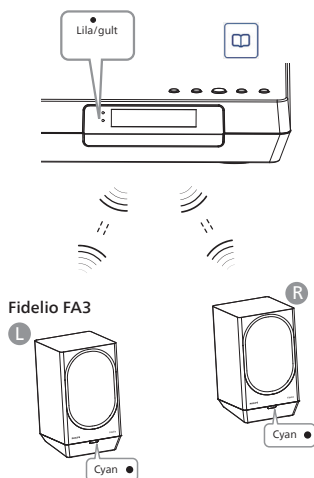

5 Tryck på knappen **PAIRING/↻** för att växla mellan Phono/Skiva/Bluetooth och spela upp olika ljudkällor.

Koppla bort Auracast™-sändningen

- Tryck på och håll knappen  på din skivspelare nedtryckt i 3 sekunder för att avsluta Auracast-sändningen från skivspelaren.

↳ LED 2 blinkar lila eller gult.


FA3

1 Om enheten har stöd för Auracast™-sändning ska du följa anvisningarna för att aktivera en Auracast™-sändning.

2 Tryck på **BT/** på fjärrkontrollen eller **SOURCE** på den primära högtalarens baksida för att välja läget Auracast™-mottagare.


↳ Ett meddelandeljud hörs.

↳ LED-indikatorn blinkar cyan.

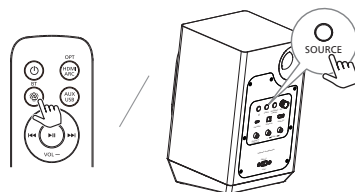


3 Om högtalaren aktiverar läget Auracast™-mottagning aktivt för första gången, eller om stationslistan är tom, börjar högtalaren automatiskt att söka efter och sedan sända den icke krypterade sändningen med den starkaste signalen.

↳ LED-indikatorn lyser fast cyan.

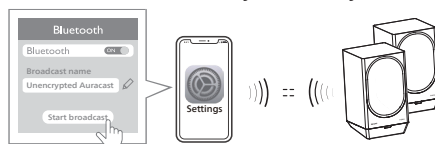

- 4 För att ta emot krypterade sändningar på en enhet som är kompatibel med Auracast™-sändning ska du följa anvisningarna för den och ange enhetens lösenord.

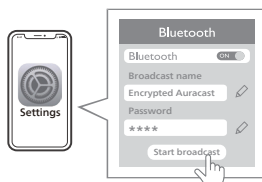

- 5 Använd fjärrkontrollen som medföljer för att kontrollera uppspelningen.
- Tryck på **VOL+/-** för att höja eller sänka volymen.

Obs!

- När Auracast™-mottagaren är ansluten ska du trycka på och hålla **SOURCE** nedtryckt på den primära högtalarens baksida i 3 sekunder för att söka igenom Auracast™-sändningskanalerna igen.
- När Auracast™-mottagaren är ansluten till flera Auracast™-mottagarkanaler kan du trycka på knappen **SECONDARY PAIRING** på den primära högtalarens baksida för att växla till nästa icke krypterade Auracast™-sändningskanal.


Koppla bort Auracast™-mottagningen

- Växla till en annan källa på enheten;
 - Inaktivera Auracast™-sändning på din Auracast™-sändningsenhet.
- Om bortkopplingen slutförs,
- ↳ LED-indikatoren blinkar cyan.


B Ansluta via Bluetooth in och ut

FT1


- 1 Tryck på knappen **PAIRING/** för att växla till källorna Phono/Skiva.

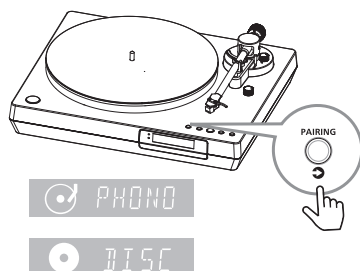

- 2 Välj Phono/Skiva som källa och tryck sedan på knappen **BT OUT** för att aktivera Bluetooth-parkopplingsläget.
- ↳ LED 1 blinkar vitt.

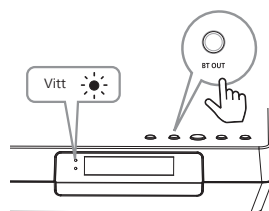

- 3 Säkerställ att den Bluetooth-kompatibla enhet har parkopplingsläget aktivt.
- 4 Skivspelaren börjar söka och parkopplas automatiskt med närmaste Bluetooth-kompatibla enhet eller enheten med starkast signal.
- 5 När enheten är ansluten hörs en kort ljudprompt från skivspelaren.
- ↳ LED 2 lyser fast vitt.

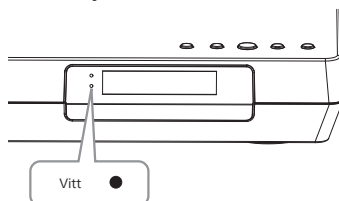

Koppla bort BLUETOOTH UT

Tryck på och håll knappen **BT OUT** på skivspelaren nedtryckt i 3 sekunder.

→ LED 2 växlar från fast vitt till blinkande vitt.




Obs!

- Om parkopplingen inte fungerar kan du trycka på knappen **BT OUT** igen för att skanna efter Bluetooth-aktiverade enheter igen.

FA3

- 1 Tryck på **BT**/ på fjärrkontrollen eller **SOURCE** på den primära högtalarens baksida för att välja läget Bluetooth eller aktivera parkopplingsläget.


→ LED-indikatorn blinkar blått.

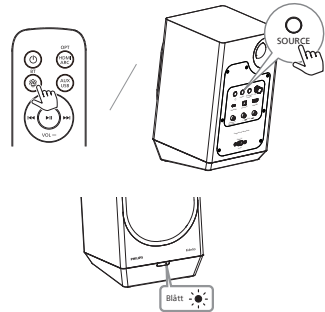


- 2 Om anslutningen är slutförd:

→ Ett meddelandeljud hörs.

→ LED-indikatorn lyser fast blått.

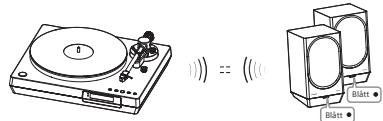

- 3 Spela musik via din enhet.

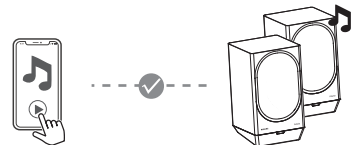


Använd fjärrkontrollen som medföljer för att kontrollera uppspelningen.

- Tryck på **VOL+/-** för att höja eller sänka volymen.
- Tryck på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- Tryck på **▶▶/||◀◀** för att hoppa till ett spår.


C Trådad anslutning (med en RCA-ljudkabel)

FT1

- 1 Anslut RCA-kabeln (medföljer ej) till den externa högtalaren.
 - ↳ RÖD kontakt – anslut till utgången R-kanal.
 - ↳ VIT kontakt – anslut till utgången L-kanal.

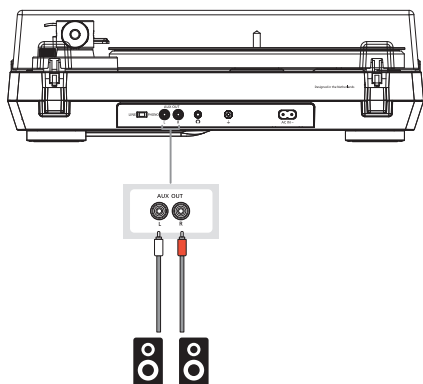


- 2 Ställ omkopplaren till LINE-utgång på Fidelio FT1-skivspelarens baksida, såsom visas nedan.




FA3

- 1 Använd en RCA-kabel (medföljer ej) för att ansluta **L-AUX IN-R**-uttaget på den primära högtalarens baksida till **AUX OUT**-uttaget på en Fidelio FT1.

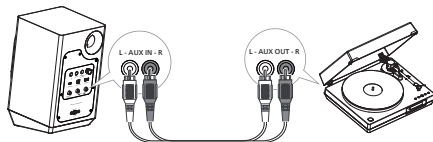

- 2 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen eller **SOURCE** på den primära högtalarens baksida för att välja läget AUX in.
 - ↳ LED-indikatorn lyser fast rosa.

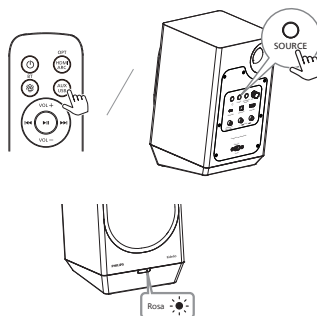

Obs!


- Använd en RCA-kabel som är maximalt 3 meter.

- 3 Utför grundläggande kontroller av högtalarna med den medföljande fjärrkontrollen.
 - Tryck på **VOL+/-** för att höja eller sänka volymen.

10 Philips Entertainment-appen

Ladda ned appen




Skanna QR-koden och tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.

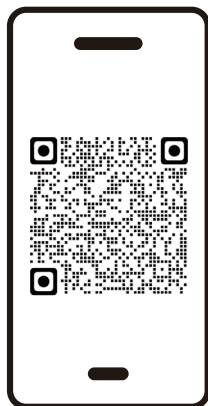

philips.to/entapp

Philips Entertainment-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan använda din smarta enhet för att enkelt välja vilken still på ljudet du vill använda, växla mellan olika källor och mycket mer.


Parkoppla appen med skivspelaren

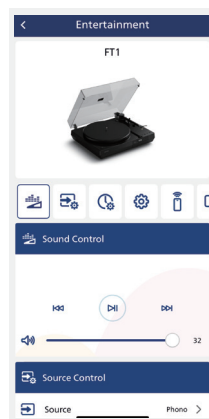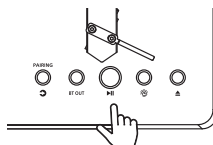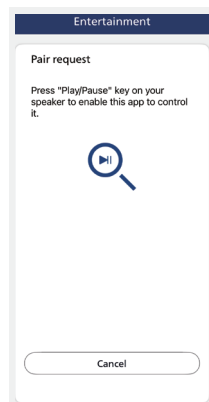

- 1 Starta Philips Entertainment-appen på den mobila enheten.
- 2 Säkerställ att Bluetooth är aktiverat på den mobila enheten.
- 3 Om Philips Entertainment-appen ansluts till skivspelaren för första gången blir du ombedd att parkoppla den med skivspelaren.
- 4 Tryck på knappen ►|| på skivspelaren för att appen ska kunna detektera och kontrollera den.


Välj källa

Tryck på ikonen  i appen för att välja **Phono/CD/Bluetooth**.

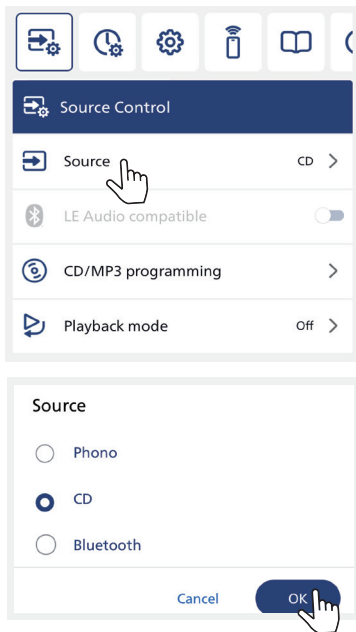



Välj CD/MP3-programmering

Välj **[CD/MP3 programming]** för att öppna inställningarna för CD/MP3-programmering.

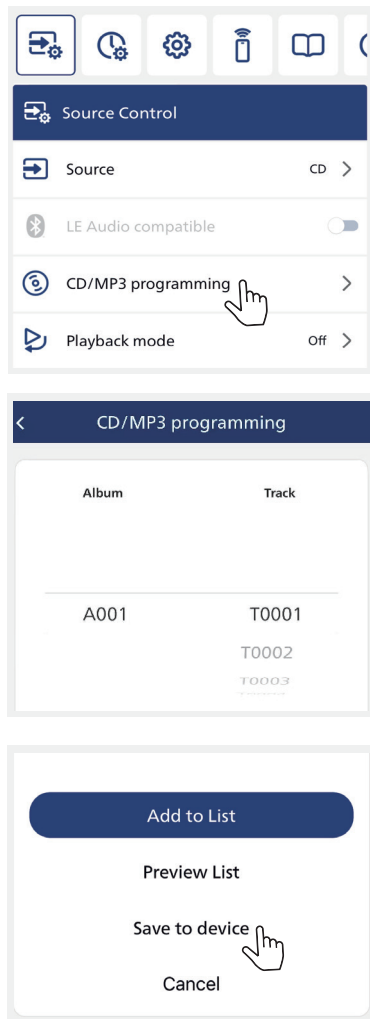




Välj uppspelningsläge

Välj **[Playback mode]** för att öppna inställningarna för uppspelningsläget.

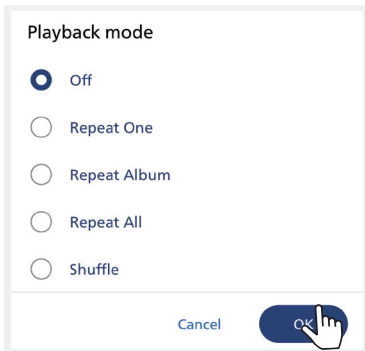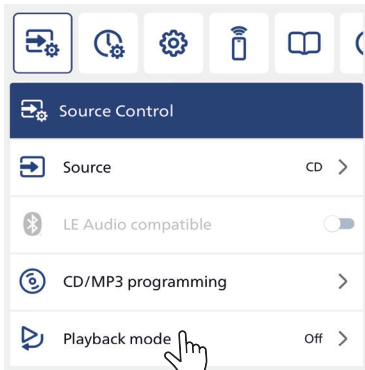

Välj klockinställningar


Tryck på ikonen  i appen för att välja **Clock Setting**.

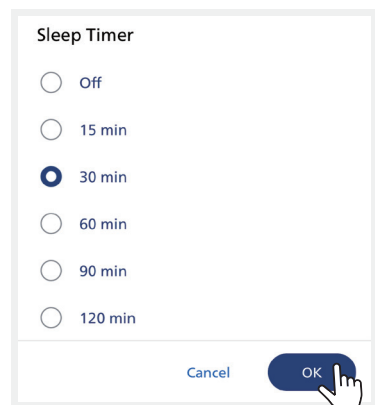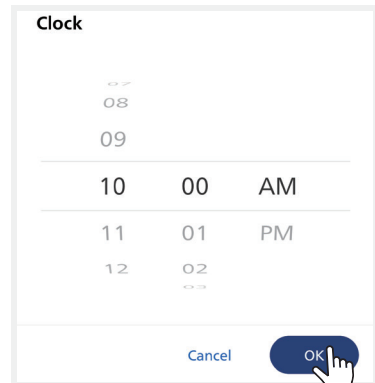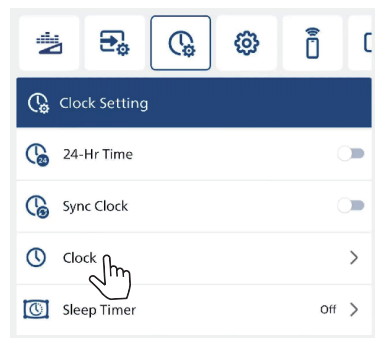

- **[24-Hr Time]:** Ställ in till 12- eller 24-timmarsläge.
 ↳ 24-timmarsläget används som standard.
- **[Sync Clock]:** När funktionen Synkronisera klocka är aktiverat synkroniserar appen mobiltelefonens klocka med skivspelaren när de är anslutna.
 ↳ Om **[Sync Clock]** aktiveras kan användaren anpassa tiden på sitt micro system.
- **[Clock]:** alternativ för att svepa och välja tiden på urtavlan.


Välj skärmens ljusstyrkan

Tryck på ikonen  i appen för att öppna listan General Settings.

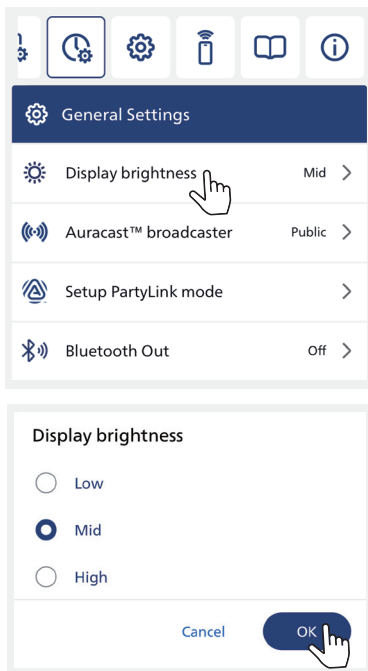


Välj en Auracast™-sändning



1 Tryck på ikonen  i appen för att öppna listan General Settings.

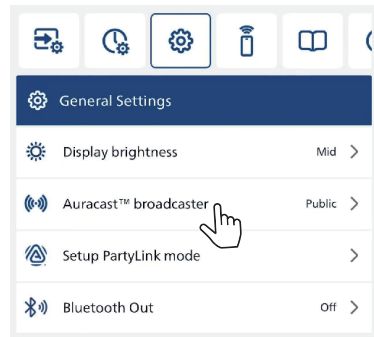


2 Välj mellan en **Public** eller **Personal** sändning.

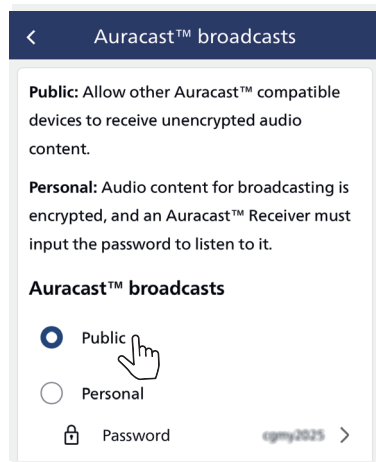

- 3 Ange lösenordet när **Personal** (krypterad sändning) är valt.

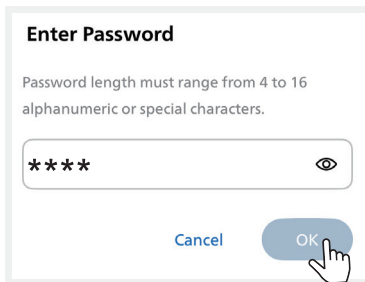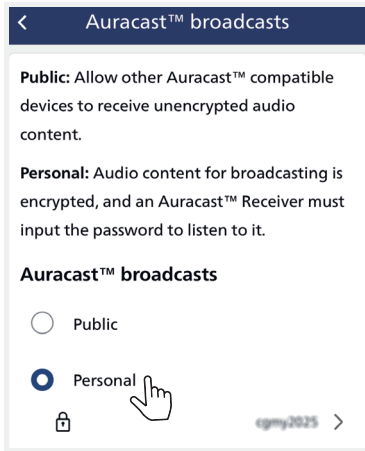


- 4 Tryck på och håll knappen  på skivspelaren nedtryckt för att aktivera Auracast™-parkopplingsläget.

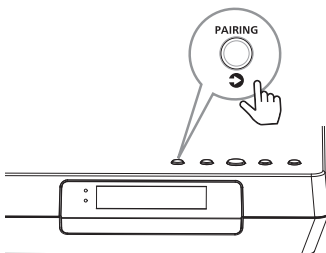


Välj Bluetooth ut (BT Out)


- 1 Tryck på ikonen  i appen för att öppna listan General Settings.

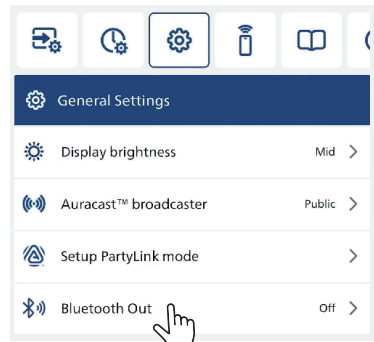


- 2 Aktivera **[Bluetooth Out]** och börja skanna.

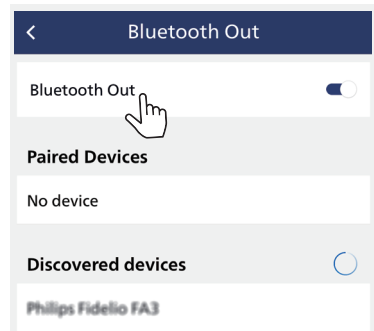

- 3 Enheter som har parkopplats tidigare visas i Paired devices och enheter som inte har parkopplats visas i Discovered devices.

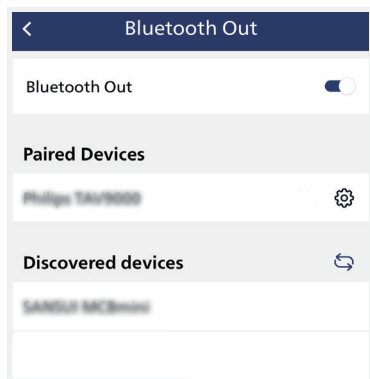


- 4 Välj enheten för att ansluta Bluetooth ut.

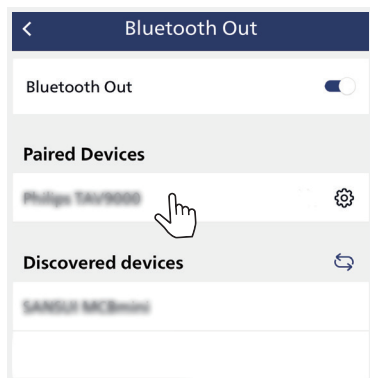

Fjärrkontroll

Tryck på ikonen  för att öppna och använda den mobila enheten, via Philips Entertainment-appen, som fjärrkontroll för att kontrollera skivspelaren.

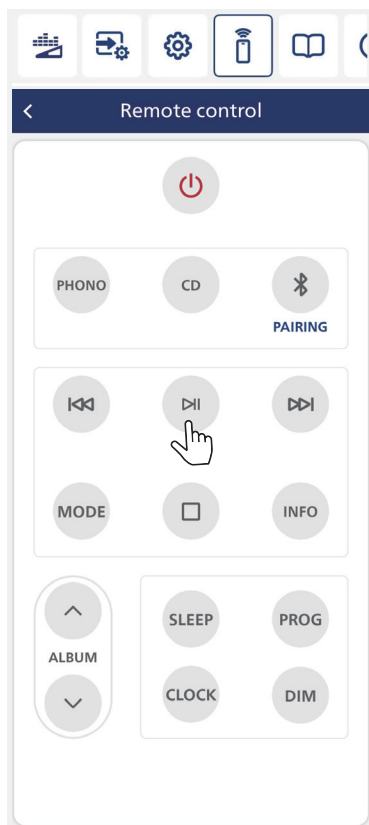

Bruksanvisning

För mer information om hur den här produkten används kan du trycka på ikonen  i appen och sedan **[User Manual]** och **[Quick Start Guide]**.




Uppgradera den inbyggda programvaran


Uppdatera produkten med den senaste versionen av den inbyggda programvaran för att få de bästa funktionerna och support.

Den inbyggda programvaran för din MCU kan uppgraderas till den senaste versionen med Philips Entertainment-appen.

Gå till **Firmware Update** och tryck på **Download & Update**. Om en ny uppgradering finns kan du trycka på ikonen **Download & Upgrade** för att fortsätta automatiskt.

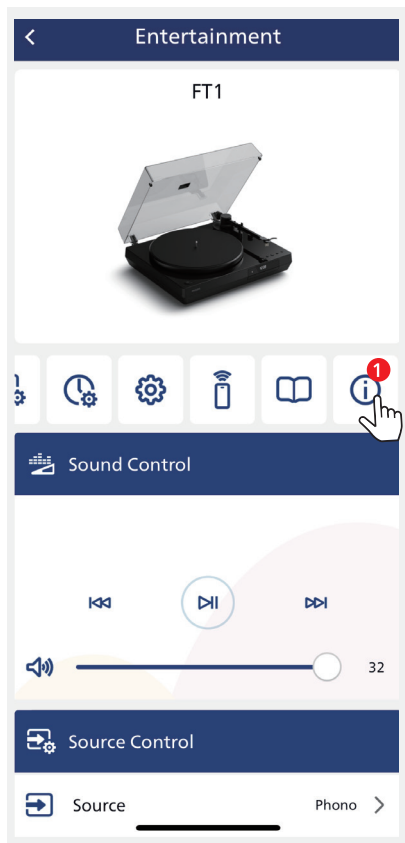

När den här produkten är ansluten till Philips Entertainment-appen kan den ta emot uppdatering av den inbyggda programvaran. Uppgradera alltid med den senaste versionen av den inbyggda programvaran för att förbättra produktens prestanda.

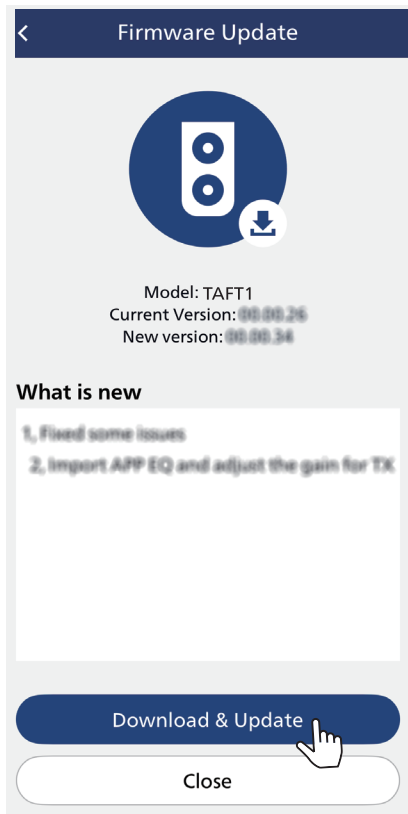

11 Produktspecifikationer



Obs!

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Energiförbrukning	5 W
EKO-strömförbrukning	< 0,8 W
Mått (B x H x D)	420 x 130 x 370 mm
Vikt (huvudenhet)	3,7 kg
Arbetstemperatur	0–40 °C

Skivspelare

Skivspelarens hastigheter	33-1/3 rpm och 45 rpm
Pickupnåls modell	AT3600LA

Bluetooth®

Bluetooth®-version	V5.4
Bluetooth®-profiler	A2DP och AVRCP
Bluetooth®-frekvensband	2402–2480 MHz
Maximal transmissionseffekt	≤9 dBm
Bluetooth®-räckvidd	Cirka 10 m
Ljudformat som stöds	SBC, AAC, LC3

Skiva

Typ av skivor som stöds	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
-------------------------	--------------------------------------

MP3-skivformat som stöds

Maximalt antal titlar	128 (beroende på filnamnets längd)
Maximalt antal album	99
Samplingsfrekvenser som stöds	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastigheter som stöds	32–320 (Kbps), variabel bithastighet

Aux ut

Frekvenssvar	20 Hz-20 kHz
Uteffekt	1000 mV

12 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här enheten.

För att garantin ska gälla får du aldrig reparera systemet själv. Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Om problemet förblir olöst kan du gå till webbplatsen för Philips (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips ska du se till att enheten finns tillgänglig och att modell- och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera om enhetens nätadapter är felaktigt ansluten.
- Kontrollera om det finns ström i vägguttaget.

Inget ljud

- Kontrollera volymen.
- Kontrollera om källan är korrekt vald.
- Kontrollera om anslutningskabeln är korrekt ansluten.

Inget svar från enheten

- Koppla bort och anslut nätadaptern och slå sedan på enheten igen.
- Som en energibesparande funktion stängs systemet av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen upphör och inga kontroller används.

Spelar in ljud för snabbt eller för långsamt

- Kontrollera om hastigheten är korrekt vald för vinylskivan som spelas upp.

Skivspelaren snurrar men inget ljud hörs

- Kontrollera volymen.
- Kontrollera om källan är korrekt inställd till Phono.
- Kontrollera om pickupnålens lock är borttaget.
- Kontrollera om tonarmens lyftspak redan är nedtryckt som gör att den faller ner på skivan.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här enheten eller ta bort eventuella hinder som finns i vägen.

Skivspelarens ljudkvalitet blir dålig

- Kontrollera om skivspelarens pickupnål är sliten. Byt ut pickupnålen

Det går inte att ansluta till Bluetooth-enheten

- Se efter om enheten inte har stöd för de profiler som krävs för den här enheten.
- Se efter om enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Se efter om den här enhetens parkopplingsläge är aktivt.
- Kontrollera om den här enheten redan är ansluten till en annan Bluetooth-kompatibel enhet. Koppla ur enheten och försök sedan igen.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt.