

PHILIPS

sonicare



Звукова четка за
зъби

3100

Нежно отстранява 5 пъти
повече плака

Сензор за натиск

3 степени на интензивност

Лесно стартиране



HX4033/27

Необходима грижа за здрави зъби и венци

Нежно отстранява до 5 пъти повече плака*

Преминете към електрическо миене на зъби без усилие с основната серия Philips Sonicare 3000. Насладете се на до 5 пъти повече премахване на плака в сравнение с ръчна четка за зъби

Четкането вече е безпроблемно

- Лесно преминаване към електрическа четка за зъби
- Изберете идеалното почистване за вас
- Насочвани сесии за четкане

Създадена за вашия начин на живот

- 14-дневен живот на батерията

Почувствайте грижата на Sonicare

- Нежно отстранява до 5 пъти повече плака*
- Действие на течността на Sonicare
- Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Акценти

Кажете сбогом на плаката




Тази електрическа четка за зъби се доставя с нашата глава за четка W. Тя използва гъсто разположени косъмчета, които премахват до 5 пъти повече плака*, като същевременно осигурява освежаващо почистване на цялата ви уста.

Действие на течността на Sonicare



Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 31 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Сензор за натиск

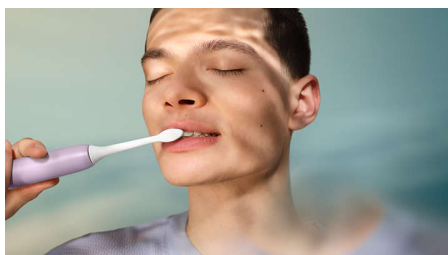

Лесно е да се четка прекалено силно, затова тази четка за зъби Philips Sonicare има интелигентен оптичен сензор, който

разпознава прекомерния натиск. Ако четката прекалено силно, тя ще ви уведоми за това чрез леки вибрации, за да ви напомни да намалите натиска, за да предпазите венците си.

Настройки за интензивност



Насладете се на приятно почистване с 3 настройки на интензивността. Изберете между висока, средна и ниска. Независимо дали искате малко повече енергия, или специфичен фокус за почистването, можете да го имате.

Лесно стартиране



Програмата за лесно стартиране на Sonicare е предназначена за хора, които за първи път използват електрическа четка за зъби. Програмата ви дава възможност за постепенно и леко увеличаване на силата на четкане през първите 14 почиствания.

SmartTimer и QuadPacer



Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 30 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.

Живот на батерията



Насладете се на но 14 дни редовно миене на зъбите с едно пълно зареждане. Внесете ново ниво на удобство в миенето на зъбите.

Спецификации

Степени на интензивност

Високо: За подсилване на вашето почистване

Ниски: За чувствителни зъби и венци

Степени на интензивност

Средно: За ежедневно почистване

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 14 дни

Батерия: Акумулаторна

Консумация на енергия: Режим на готовност

без дисплей <0,5 W (автоматично достигнат в рамките на 1 минута)

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Разцъфнал люляк

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Таймер: SmarTimer и QuadPacer

Включени в комплекта

Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 3100

Глава на четка: 1 Optimal White W

Калъф за пътуване: 1

Зарядно устройство: 1

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 5 пъти повече премахване на плака*

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

