


PHILIPS

ลำโพงมัลติมีเดีย
SPA6500

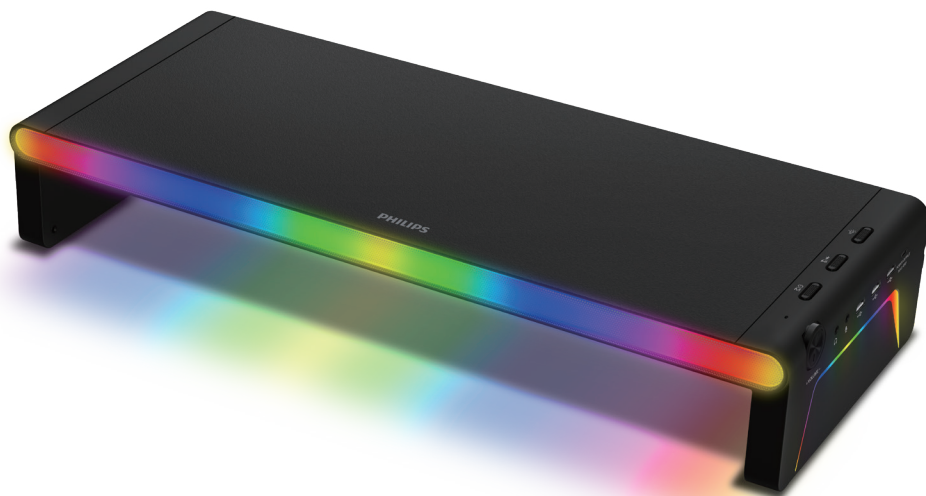

คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอความช่วยเหลือได้ที่:
www.philips.com/support

สารบัญ

1	สำคัญ	2
	ความปลอดภัย	2
2	ลำโพงมัลติมีเดียของคุณ	3
	มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง	3
	ภาพรวมของลำโพงมัลติมีเดีย	4
3	เริ่มต้นใช้งาน	5
	การเชื่อมต่อเข้ากับการจ่ายพลังงาน	5
	การเปิด/ปิดลำโพง	5
	หยุดชั่วคราว/เล่น	5
4	โหมด Bluetooth	6
	การจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth	6
5	การ์ดเสียง USB และคุณสมบัติเสริม	6
6	การฟังผ่านหูฟัง	7
7	การเชื่อมต่อไมโครโฟน	7
8	การเปลี่ยนเอฟเฟกต์แสงเสียง	7
9	ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	8
10	การแก้ไขปัญหา	8
11	ประกาศ	9
	วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	9
	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	9
	คำชี้แจงเครื่องหมายการค้า	9

1 สำคัญ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน

ความปลอดภัย

ทำความเข้าใจสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้



สัญลักษณ์ "สายฟ้า" บ่งชี้ว่ามีวัสดุที่ไม่ได้หุ้มฉนวนอยู่ภายในอุปกรณ์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ ห้ามถอดสิ่งห่อหุ้มของผลิตภัณฑ์ออกเพื่อความปลอดภัยของคุณและครอบครัวของคุณ

สัญลักษณ์ "เครื่องหมายอัศเจรีย์" แสดงถึงคำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาสำคัญที่คุณต้องให้ความใส่ใจ โปรดอ่านคู่มือที่ให้มาอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการบำรุงรักษา

คำเตือน: อย่าให้อุปกรณ์นี้โดนฝนหรือความชื้นเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด ห้ามวางวัตถุซึ่งมีของเหลว (เช่น แจกัน) ไว้ตรงด้านบนของอุปกรณ์

ประกาศ: เสียบขาปลั๊กด้านกว้างเข้าไปในช่องด้านกว้างจนสุดเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

คำเตือน

- ห้ามถอดสิ่งห่อหุ้มด้านนอกของผลิตภัณฑ์นี้ออก
- ห้ามหยอดสารหล่อลื่นลงไปในส่วนใดก็ตามของผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เปลวไฟ หรืออุณหภูมิสูง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงสายไฟ ปลั๊ก หรืออะแดปเตอร์ได้อย่างง่ายดายเพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ

- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนอื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายกำลัง)
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยเฉพาะในสภาพแวดล้อมซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 45°C เท่านั้น
- หากใช้ปลั๊กไฟหรือคู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
- ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือถูกหนีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงปลั๊ก เต้ารับ และเต้ารับไฟฟ้า
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- ใช้เฉพาะรถเข็น ขาตั้ง ขาตั้งสามขา ตัวยึด หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตกำหนดหรือให้มาเท่านั้น เมื่อใช้รถเข็น คุณจะต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มและการบาดเจ็บ



- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง หรือหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน การซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องได้รับการดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการ หากอุปกรณ์เสียหายไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กชำรุด ของเหลวหกหรือมีวัตถุตกใส่ อุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือความชื้น อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น อุปกรณ์จะต้องได้รับการซ่อมแซม

คำเตือน

- การใช้อุปกรณ์ควบคุมหรืออุปกรณ์ปรับแต่ง หรือการดำเนินการอื่นใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้เกิดการได้รับรังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย หรือการใช้งานที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ

2 ลำโพงมัลติมีเดียของคุณ


ขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ!
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่:
www.philips.com/welcome เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าถึง
การสนับสนุนของ Philips ได้อย่างเต็มรูปแบบ

มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง

ตรวจสอบและรายการที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของคุณ:

- ลำโพงมัลติมีเดีย x1
- สายไฟ Type-C ถึง Type-C (สำหรับชาร์จ) x1
- คู่มือเริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว x1
- บัตรรับประกันสินค้า x1
- คู่มือความปลอดภัย x1

ภาพรวมของลำโพงมัลติมีเดีย

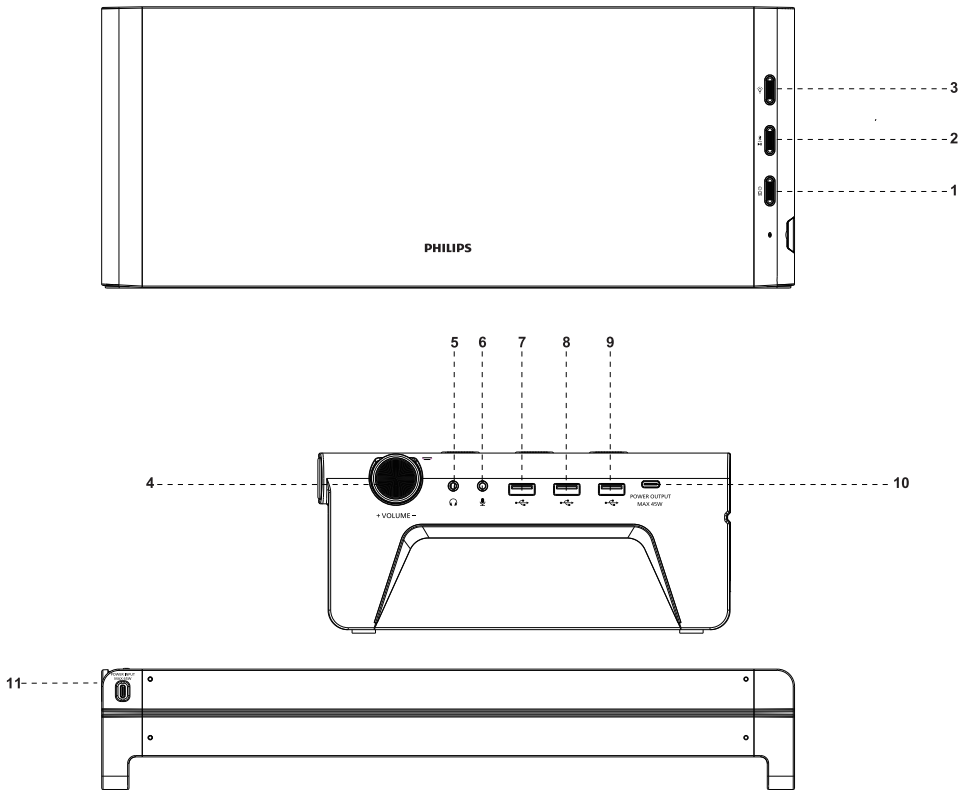

1 : กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดลำโพงมัลติมีเดีย กดเพื่อสลับระหว่างโหมด Bluetooth และโหมดการ์ดเสียง USB

2 : ในโหมด Bluetooth หรือโหมดการ์ดเสียง USB:
กด:
– เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
– รับหรือวางสาย
กดค้างไว้ 3 วินาที:
– ปฏิเสธสายเรียกเข้า
– ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth
– เข้าสู่โหมดการจับคู่ด้วย Bluetooth

3 : กดเพื่อเปลี่ยนโหมดแสงหรือปิดแสงทั้งหมด

4 + VOLUME – : การควบคุมระดับเสียงสำหรับลำโพงมัลติมีเดีย

5 : ช่องเสียบหูฟัง

6 : ช่องเสียบไมโครโฟน

7 : ช่องเสียบ USB

8 : ช่องเสียบ USB

9 : ช่องเสียบ USB

10 : POWER OUTPUT MAX 45W : ช่องจ่ายไฟ/ช่องส่งข้อมูล

11 : POWER INPUT MAX 65W : ช่องจ่ายไฟ

3 เริ่มต้นใช้งาน

! ระวัง

- การใช้วิธีการควบคุม วิธีการปรับแต่ง หรือวิธีการใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้อาจส่งผลให้เกิดการได้รับรังสีที่เป็นอันตรายหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ที่ละเอียดขั้นตอน หากคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Philips คุณจะได้รับการขอให้ระบุหมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ตรงด้านล่างของผลิตภัณฑ์

โปรดกรอกรุ่นของคุณที่นี่:

รุ่น: _____ SPA6500

หมายเลขประจำเครื่อง: _____

การเชื่อมต่อเข้ากับการจ่ายพลังงาน


! ระวัง

- ความเสี่ยงที่ลำโพงจะเสียหาย! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของการจ่ายพลังงานตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- อาจเกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อถอดปลั๊กของอะแดปเตอร์แปลงไฟ คุณจะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง ห้ามดึงสายไฟ

= หมายเหตุ


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดได้รับการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC

เตรียมอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบชาร์จเร็ว PD (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟ Type C เข้ากับพอร์ต Type C ของอะแดปเตอร์ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต POWER INPUT MAX 65W ของลำโพงมัลติมีเดีย

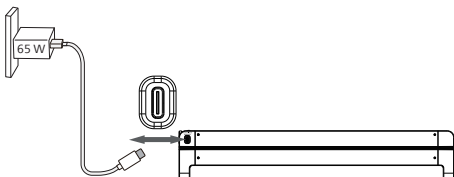

ฟังก์ชันการชาร์จเร็ว

เตรียมสาย Type C ที่รองรับการชาร์จเร็ว เสียบปลายด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต POWER OUTPUT MAX 45W ของลำโพงมัลติมีเดีย และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

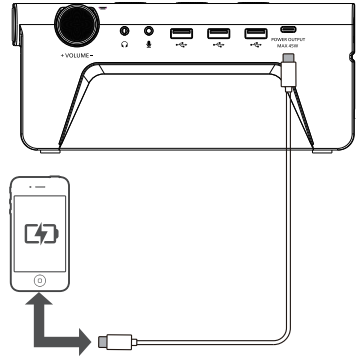

= หมายเหตุ

- ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์แปลงไฟก่อนที่จะใช้งาน การใช้อะแดปเตอร์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปอาจทำให้ลำโพงมัลติมีเดียเสียหายได้

การเปิด/ปิดลำโพง

กด  ที่แผงด้านบนค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดลำโพงมัลติมีเดีย

กด  เพื่อสลับระหว่างโหมดการแจ้งเตือน USB และโหมด Bluetooth

หยุดชั่วคราว/เล่น

ในโหมดการแจ้งเตือน USB/โหมด Bluetooth กด  เพื่อเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว

การโทร

ขณะโทรออก (แถบไฟ LED ด้านหน้าจะกะพริบเป็นสีขาว) กด  เพื่อยกเลิกสาย ขณะรับสาย (แถบไฟ LED ด้านหน้าจะกะพริบเป็นสีขาว) กด  เพื่อรับสาย กด  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปฏิเสธการรับสาย ระหว่างการโทร (แถบไฟ LED ด้านหน้าจะสว่างเป็นสีขาวคงที่) กด  เพื่อวางสาย

4 โหมด Bluetooth

การจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth

- กด  ที่อุปกรณ์เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานโดยบลูทูธของคุณ เปิด Bluetooth และเลือก "Philips SPA6500" จากรายการเพื่อจับคู่
โปรดยืนยันหากมีข้อความแจ้งให้คุณให้อนุญาตการเชื่อมต่อ Bluetooth
- เล่นเสียงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเมื่อเชื่อมต่อแล้ว (แถบไฟ LED ด้านหน้าจะสว่างเป็นสีน้ำเงินเป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นจึงจะกลับสู่โหมดแสงก่อนหน้า)
- หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที (แถบไฟ LED ด้านหน้าจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน 3 ครั้งก่อนที่จะกลับสู่โหมดแสงก่อนหน้า)

หมายเหตุ

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ Bluetooth ก่อนที่จะจับคู่อุปกรณ์มือถือของคุณกับผลิตภัณฑ์นี้
- สิ่งกีดขวางใดก็ตามระหว่างผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์มือถือของคุณอาจลดระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพลงได้ วางผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาจสร้างการรบกวน
- ระยะการทำงานสูงสุดระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับอุปกรณ์ Bluetooth คือ 10 เมตร (30 ฟุต)


อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบหลาย Bluetooth เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สองเครื่องได้พร้อมกัน

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องที่สองเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ จะมีเสียงสัญญาณการเชื่อมต่อ Bluetooth ดังขึ้น
- อุปกรณ์เครื่องที่สองสามารถสตรีมเสียงไปยังผลิตภัณฑ์นี้ได้ระหว่างการเชื่อมต่อและการเล่นในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน อุปกรณ์เครื่องแรก สายเรียกเข้าจากอุปกรณ์เครื่องแรก หรืออุปกรณ์เครื่องที่สองจะมีความสำคัญมากกว่าการเล่นเพลง
- หากอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นอยู่ในระยะ จะไม่มีการแจ้งเตือนด้วยการแสดงผลหรือการแจ้งเตือนด้วยเสียงเกิดขึ้น

5 การ์ดเสียง USB และคุณสมบัติเสริม

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์ผ่านสายข้อมูล อุปกรณ์จะจัดการเชื่อมต่อ USB โดยอัตโนมัติเพื่อให้อุปกรณ์นี้สามารถทำหน้าที่เป็นโมดูลขยายได้

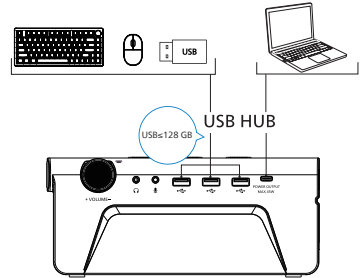


หมายเหตุ

- อุปกรณ์นี้รองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 เท่านั้น ความจุของหน่วยเก็บข้อมูลต้องไม่เกิน 128 GB หากเกิน 128 GB ฟังก์ชันการเพิ่มพอร์ท USB อาจทำงานไม่เหมาะสม


ฟังก์ชันการ์ดเสียง USB

ใช้สายชาร์จ PD (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) เชื่อมต่อพอร์ต POWER OUTPUT (ไทป์ C) ของอุปกรณ์เข้ากับเครื่องมือ สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านฟังก์ชัน USB HUB ได้

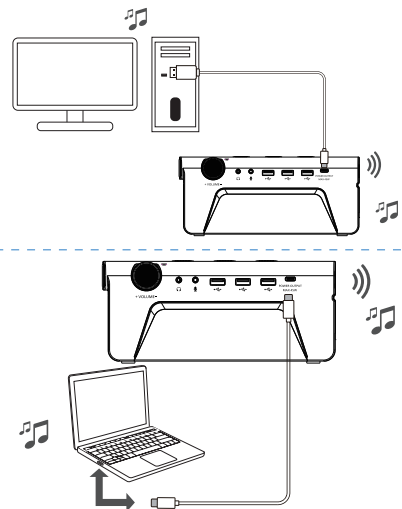


6 การฟังผ่านหูฟัง

เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) เข้ากับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ของคุณและเล่นเสียงผ่านสายดังกล่าว (โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน)

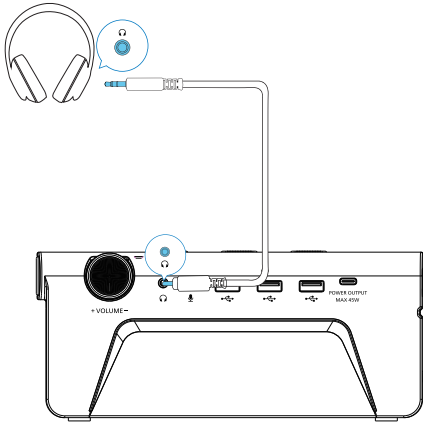

7 การเชื่อมต่อไมโครโฟน

เตรียมสายไมโครโฟนขนาด 3.5 mm (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) และเชื่อมต่อสายไมโครโฟนเข้ากับช่องเสียบไมโครโฟนของลำโพงมัลติมีเดีย

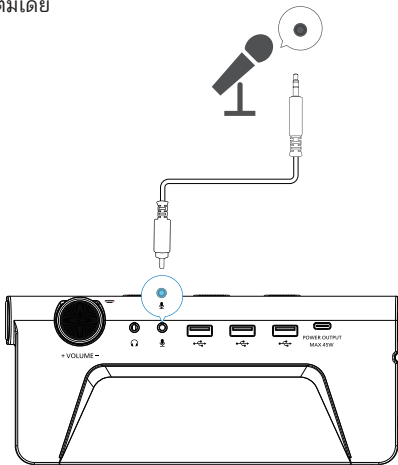

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนใช้ตรงกับข้อมูลจำเพาะของช่องเสียบไมโครโฟนของลำโพงมัลติมีเดีย อย่าใช้สายไมโครโฟนที่เข้ากันไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่ไม่ดี คุณภาพเสียงที่ลดลง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

8 การเปลี่ยนเอฟเฟกต์แสงเสียง

กด '⏻' ปุ่มตรงด้านบนเพื่อวนรอบโหมดแสง: โหมดแสง 1 → โหมดแสง 2 → โหมดแสง 3 → โหมดแสง 4 → โหมดแสง 5 → แสงทั้งหมดดับ



9 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เครื่องขยายกำลังไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้าขาออก (ค่าอ้างอิง)	5 W + 5 W
การตอบสนองต่อความถี่	65 Hz ถึง 20 KHz
ความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม	≤ 10%

ลำโพงมัลติมีเดีย

ความต้านทานของลำโพงมัลติมีเดีย	4 Ω
ความไว	83 dB

USB

เวอร์ชัน USB	USB 2.0
เอาต์พุต USB ที่รองรับ	5 V 2.0 A

Bluetooth

เวอร์ชัน Bluetooth	V5.4
ช่วงความถี่	2.402 GHz ถึง 2.480 GHz
ระยะของ Bluetooth	10 m

ข้อมูลอื่นๆ

การใช้พลังงาน	65 W
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 11 V = 6.1 A สูงสุด / 20 V = 3.25 A สูงสุด
การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย	≤ 0.5 W

ขนาด

ขนาดของตัวเครื่องหลัก (กว้าง × สูง × ลึก)	521 mm × 95 mm × 211.5 mm
---	---------------------------

น้ำหนัก

น้ำหนักสุทธิของตัวเครื่องหลัก	1.93 kg
-------------------------------	---------

วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดสิ่งห่อหุ้ม

- ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ชุบน้ำยาทำความสะอาดซึ่งมีฤทธิ์อ่อนๆ
- อย่าใช้ตัวทำลายที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สี ย้อม แอมโมเนีย หรือสารกัดกร่อน

10 การแก้ไขปัญหา

! คำเตือน

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ห้ามถอดสิ่งห่อหุ้มของผลิตภัณฑ์

อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวคุณเองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการรับประกันของคุณจะยังคงมีผลบังคับใช้ ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ก่อนที่จะส่งค่าขอรับบริการ หากคุณประสบปัญหาในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Philips (www.philips.com/support) โปรดเตรียมรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณให้พร้อมเมื่อติดต่อ Philips

ไม่สามารถเปิดเครื่องได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้ามีไฟฟ้า

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียง

ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์

- ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นจึงทำการเชื่อมต่อใหม่และเปิดผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

ไม่สามารถอ่านเนื้อหาในแฟลชไดรฟ์ USB ได้

- จำนวนไฟล์เดอร์หรือไฟล์ในอุปกรณ์ USB อาจเกินขีดจำกัดที่รองรับ เรื่องดังกล่าวไม่ใช่การทำงานผิดพลาด
- ไม่รองรับรูปแบบไฟล์ USB นี้

ความเข้ากันไม่ได้ของอุปกรณ์ USB

- ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ USB ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ โปรดลองใช้อุปกรณ์อื่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth

- **การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ดี**

โปรดขยับอุปกรณ์ให้เข้าไปใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นหรือนำสิ่งกีดขวางใดก็ตามที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์ออก

- **ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้**

คุณไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- **อุปกรณ์เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อจาก Bluetooth ซ้ำหลายครั้ง**

อุปกรณ์บางเครื่องอาจตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เรื่องดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำงานผิดปกติ

11 ประกาศ

การดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใด ๆ ก็ตามกับอุปกรณ์นี้ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดเจนอย่างเป็นทางการโดยลายลักษณ์อักษรจาก MMD Hong Kong Holding Limited อาจทำให้ผู้ใช้ถูกตัดสิทธิ์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้

วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า



ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรีไซเคิลและนำมาใช้ซ้ำได้



สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2012/19/EU

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

เราได้ละเว้นการใช้บรรจุภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่จำเป็น

คำชี้แจงเครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่ง Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ โดยการใช้ MMD Hong Kong Holding Limited นำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้นั้นเป็นการใช้งานภายใต้ลิขสิทธิ์อื่น ๆ เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดล้วนเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้น ๆ



อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบ โปรดดูเอกสารประกอบล่าสุดที่
www.philips.com/support

Philips และตราสัญลักษณ์ Philips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke
Philips N.V. และถูกนำมาใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding
Limited หรือบริษัทในเครือ และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้รับประกัน
ผลิตภัณฑ์นี้

