

PHILIPS

黑胶唱片机

TAV9000F



使用者手册

请于以下网址注册您的产品并获得支持:

www.philips.com/support


目录

1 重要资讯	2	7 蓝牙输出操作 (BT-Out)	20
安全	2	连接外部蓝牙装置	20
声明	2	断开外部蓝牙装置连接	21
商标	2		
2 您的黑胶唱片机	3	8 收听FM广播	21
介绍	3	自动存储FM电台	21
包装盒内物品	3	手动存储FM电台	22
主机概述	4	调谐到一个调频电台	22
		选择预设的调频广播电台	23
3 入门指南	7	使用FM菜单	23
组装唱盘	7		
通过RCA音频线连接	9	9 其他功能	23
通过音频输入线连接	9	恢复出厂设置	23
连接耳机	10		
连接无线电天线	10	10 Philips Entertainment	24
连接电源	10	应用程序	
开机/关机	10	应用程序下载	24
设置时钟	11	应用程序与您的唱机系统配对	24
		选择您的音效	25
4 播放	11	选择音源	26
播放黑胶唱片	11	接收未加密的Auracast™广播	26
停止播放黑胶唱片	12	接收加密的Auracast™广播	27
更换唱针	13	选择FM调频广播	27
拆卸防尘盖	13	选择USB输出	28
从USB播放	14	时钟设置	30
跳过曲目	14	选择Auracast™广播	31
编程曲目	15	选择蓝牙输出 (BT-Out)	32
		遥控器	33
5 蓝牙模式播放	16	用户指南	33
连接蓝牙	16	软件升级	34
断开蓝牙	16		
清除蓝牙配对记录	17	11 产品资讯	35
6 Auracast™ 操作	17	12 疑难排解	36
Auracast™ 接收器	17		
断开 Auracast™ 接收器	18		
Auracast™ 广播	18		
断开 Auracast™ 广播	19		

1 重要资讯

安全

在您使用此黑胶唱片机之前，请阅读并理解所有说明。如果因未遵循说明而导致损坏，则不适用保修。

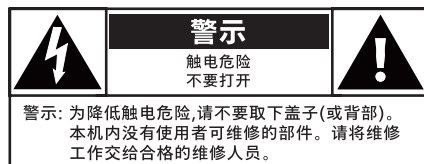

此「闪电符号」表示装置内未绝缘的材料可能引起触电。为了您家中每个人的安全，请不要取下覆盖材料。「惊叹号」提醒您注意产品的相关功能，您应该仔细阅读所附文献，以防止操作和维护题。

警告：为降低火灾或触电风险，本装置不应暴露于雨水或潮湿环境中，装有液体的物体(如花瓶)不应放在本装置上。

警告：为防止触电，须完全插入插头。对于使用极化插头的地区：为防止触电，须使宽插片与宽插槽匹配。

警告

- 切勿拆下设备外设。
 - 切勿润滑设备的任何部份。
 - 切勿凝视设备内的激光束。
 - 切勿将设备放在其他电气设备上。
 - 设备应避开阳光直射、明火或高温。
 - 确保您始终可以轻松够到电源线、插头或适配器，以便断开设备电源。
- 确保产品周围有足够的自由空间用于通风。
 - 仅可使用制造商指定的附件/配件。
 - 应防止水滴入或溅入本产品。
 - 不要在产品上放置任何危险源(例如：充满液体的物体、点燃的蜡烛)。
 - 在电源插头或电器耦合器用作切断装置的情况下，切断装置应保持随时可操作。
 - 请在温度在0°C至40°C的环境中安全使用本产品。

 这是II类设备具有双重绝缘，没有提供保护接地。

附注

- 铭牌位于产品背部。

声明

未经MMD Hong Kong Holding Limited明确许可而对本装置进行的任何变更或修改，均可能令使用者丧失操作设备的权限。TP Vision Europe B.V.特此声明，本产品符合指令2014/53/EU的基本要求及其他相关条款。您可在www.philips.com/support上找到符合性声明。

 本产品符合欧洲共同体的无线电干扰要求。

 本产品经过设计和采用可回收和再利用的优质材料和组件制造。

 此符号表示该产品不得作为生活垃圾丢弃，应送至适当的收集设施进行回收。请遵守当地法规，切勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理旧产品有助于防止对环境和人类健康产生负面影响。

商标

 Auracast™

Auracast™ 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的商标，MMD Hong Kong Holding Limited 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称是他们各自所有者的。

 Bluetooth®

Bluetooth® 文字标记和标志是 Bluetooth SIG, inc. 的注册商标。MMD Hong Kong Holding Limited 对此类商标的任何使用均已获得许可。

 负责尊重著作权

对受著作权保护的材料制作未经授权的副本，包括计算机程序、档案、广播和录音，可能会侵犯著作权并构成刑事犯罪。请勿将本设备借用于此类目的。

2 您的黑胶唱片机

恭喜您选购本产品，欢迎光临Philips
如欲充分享用Philips提供的支持，请于
www.philips.com/support注册您的
产品。

介绍



有了这个黑胶唱片机，您可以

- 听黑胶和蓝牙音乐；
- 收听FM调频广播；
- 播放音频中的音乐；
- 通过耳机欣赏音乐；
- 支持蓝牙输出和USB输出；
- 支持Auracast™ 广播
- 使用应用程序控制此产品。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：


- | | |
|----------|----------|
| • 主机 | • FM天线 |
| • 防尘罩 | • 转盘（皮带） |
| • 唱片垫 | • 电源线 |
| • 配重 | • 快速使用指南 |
| • 门扣铰链 | • 使用者手册 |
| • 45转适配器 | • 保修卡 |
| • 唱片垫 | |

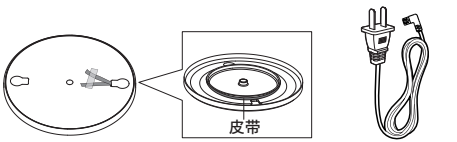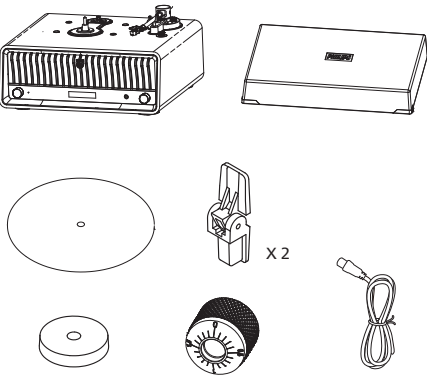

附注

- 电源线的数量和插头类型因地区而异。
- 本用户手册中显示的图像、插图、绘图仅供参考，与实际产品的外观可能有所不同。以实物为准。

主机概述

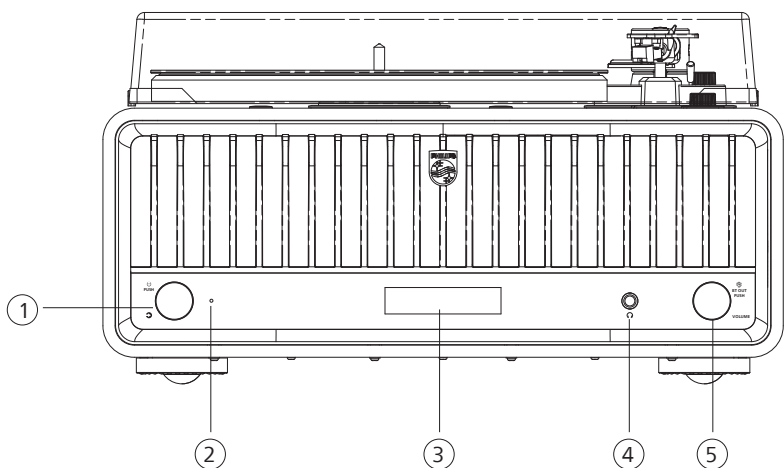

- ①  **PUSH**

 - 按下以开机并转到最后一个音源。
 - 切换音源（唱机/蓝牙/Auracast™ 接收器/FM/USB/音频输入）。
- ② **LED 指示灯**

 - Auracast™/ 蓝牙输入/输出指示灯。
- ③ **LED 显示屏**
- ④  **耳机插孔 (6.3MM)**


 - 连接耳机。
- ⑤  **/BT OUT/VOLUME**

 - 长按以进入Auracast™ 广播或蓝牙输出 (BT out) 菜单。
 - 在Auracast接收模式下，长按以重新扫描Auracast™广播频道。
 - 待机模式下
长按：定时开/关。
短按：时钟开/关。
 - 旋转调整音量。
(不在菜单中)

LED 灯功能状态 (见下表)

功能状态		模式
电源	待机	● 红色常亮
	关机	- 关闭
蓝牙	配对中	⬇ 蓝色快闪
	已连接	● 蓝色常亮
	已断开连接	⬇ 蓝色慢闪
Auracast™	加密的 Auracast™广播	● 琥珀色常亮
	已停用加密的 Auracast™广播	⬇ 琥珀色快闪
	未加密的 Auracast™广播	● 紫色常亮
	已停用未加密的 Auracast™广播	⬇ 紫色快闪
	Auracast™接收器扫描模式	⬇ 青色慢闪
	Auracast™接收器已连接	● 常青色亮
蓝牙输出	Auracast™接收器已断开	⬇ 青色慢闪
	配对中	⬇ 白色慢闪
	已连接	○ 白色常亮
	已断开连接	⬇ 白色快闪


主机概述

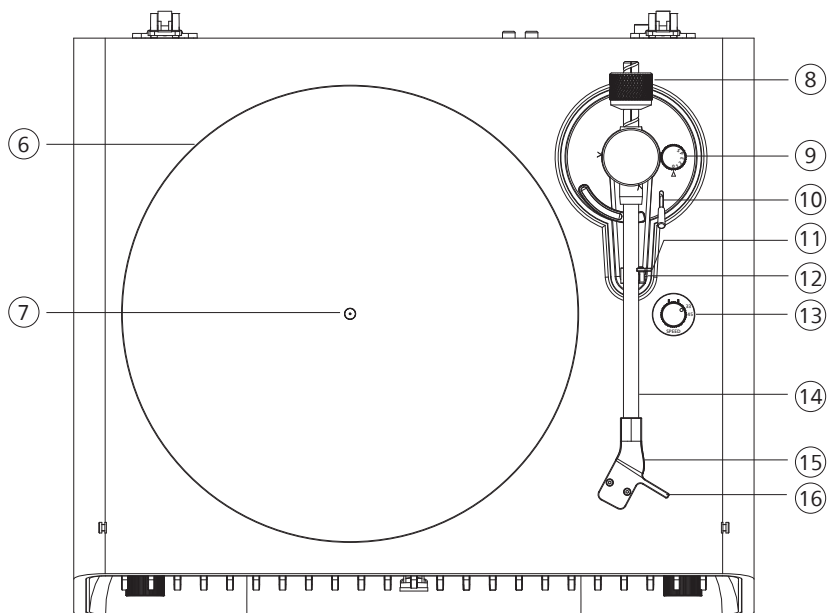

- ⑥ **转盘**
 - 放置黑胶唱片。
- ⑦ **中心轴**
 - 固定转盘使转盘保持稳定和居中。
- ⑧ **配重器**
 - 平衡唱针针压。
- ⑨ **防滑旋钮**
 - 防滑向唱臂施加向内的力，以防止由于盘片旋转引起的离心力而向外滑过唱片。
- ⑩ **唱臂升降杆**
 - 控制唱臂上下举臂，以免损坏唱针或唱片表面。
- ⑪ **唱臂锁扣**
 - 在不使用的状态下固定唱臂以保护唱臂。
- ⑫ **唱臂座**
 - 在不使用期间使用此支架固定唱臂。
- ⑬ **转速选择开关**
 - 选择转盘速度 (33-1/3, 45 RPM)。
- ⑭ **唱臂**
 - 带动唱针在唱片上方滑动。
- ⑮ **唱头**

唱头型号：铁三角AT3600LA。
- ⑯ **唱头手柄**

主机概述

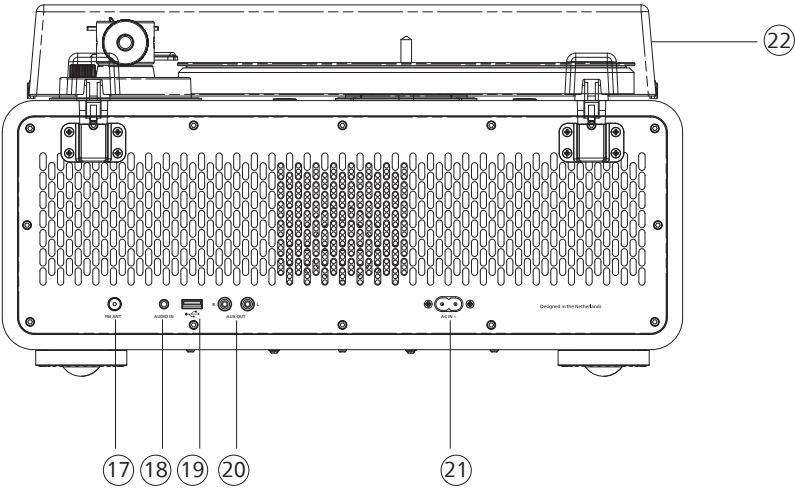

①7

FM 天线

- 改善 FM 接收。

①8

音频输入插孔

- 使用连接外部设备
3.5mm 线(不包含)。

①9



- 连接 USB 存储设备。

②0

RCA连接插孔

- 使用连接外部扬声器
RCA 线（不包含）。

②1



电源插孔

②2

防尘罩

3 入门指南


!

警示


- 不按本文使用控制、调节或执行程序，可能导致危险的辐射暴露或其他不安全的操作。
- 务必依次操作本章中的说明。

组装唱盘


1 将转盘组装到主机上。

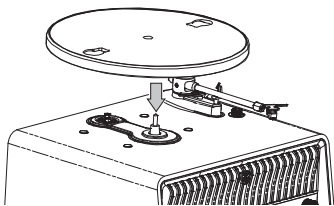


2 皮带预先安装在转盘下方。

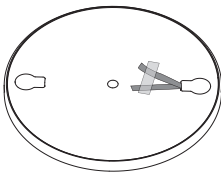


3 将转盘倒置，将皮带穿过电机滑轮，一旦皮带在电机滑轮上，松开手。

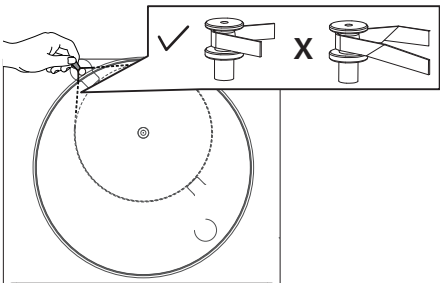


- 用手沿箭头方向缓慢旋转盘片约10次，方向与箭头所示一致。消除皮带上的任何扭曲，并确保皮带运行顺畅。

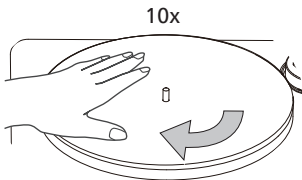


4 将唱盘垫放在转盘上。

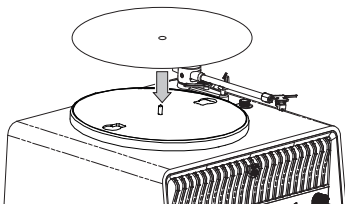


- 向前拉动唱针保护盖将其取下。

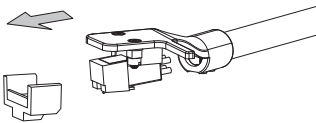


5 将配重器按箭头方向插入唱臂。解锁唱臂夹。

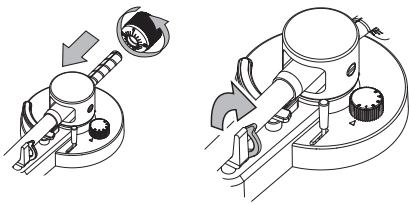


- 上推升降杆将唱臂抬起。

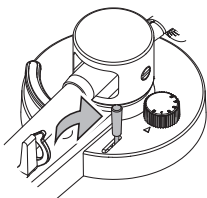



- 6 通过唱头盖上的手柄端将唱针抬起对准唱片。

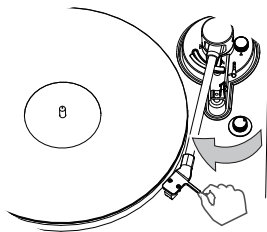

- 下推升降杆放下唱臂降低到唱片上，开始播放。

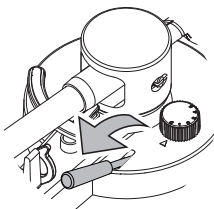

- 7 转动唱臂背面的配重器，使唱臂稳定并平衡。

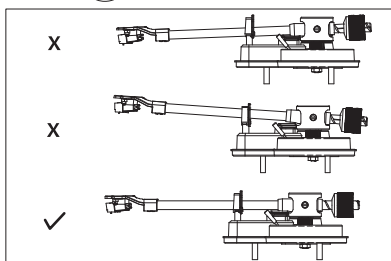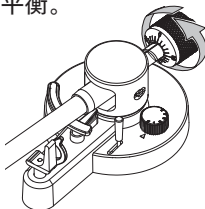


- 8 将唱臂移回唱臂架。沿箭头方向转动数字环，直到数字“0”位于最上方位置。




提示


- 数字环和配重彼此分开移动。在此步骤中不要转动配重。

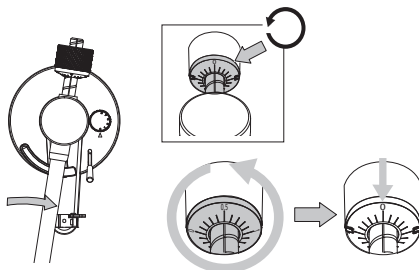


- 按住数字环和配重并沿箭头方向旋转1.5圈，直到数字“1”位于最上面的位置。

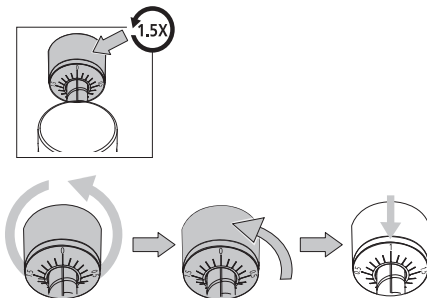

- 9 将防尘罩的铰链插入两侧的铰链槽中。

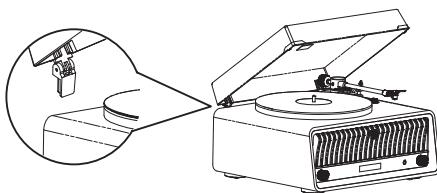

- 将铰链完全插入背面的铰链底座中。

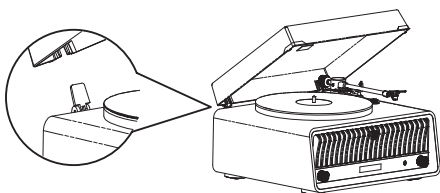


注意

要拆卸防尘罩，请抓住防尘罩的两侧，慢慢向上抬起以一起取下防尘罩及其铰链。

通过RCA音频线连接


将RCA音频线（未附带）连接到外部扬声器。

- ➡ 红色插头-插入红色（右声道）插孔。
- ➡ 白色插头-插入白色（左声道）插孔。

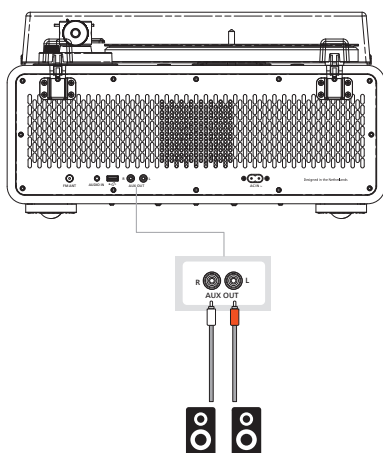


通过音频输入线连接

- 1 使用音频连接线（未附带）一头连接外置设备，另一头3.5mm插头接在产品背部的AUDIO IN插口上。

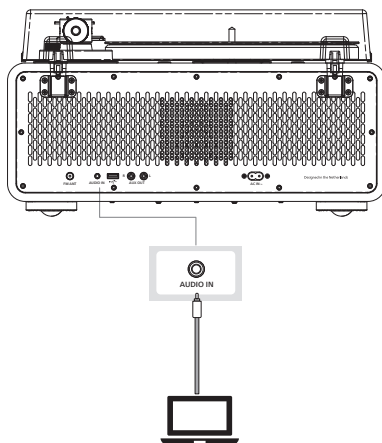


- 2 旋转  /  按钮切换到音频输入（AUDIO IN）模式。

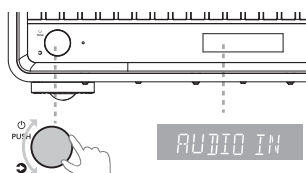

- 3 开始播放装置上的音频（请参阅装置使用者手册）。


连接耳机

将耳机插入产品背面的6.3mm耳机插孔。

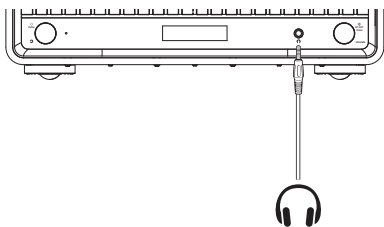


连接无线电天线

在收听广播之前，请将随附的天线连接到本产品。

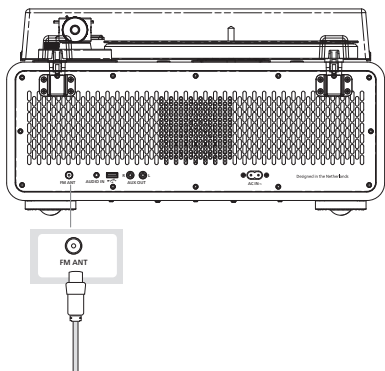

连接电源

将电源线连接到墙壁插座。

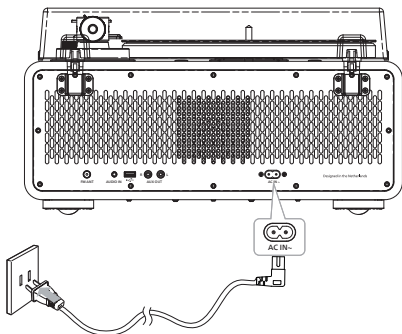

！ 警示

- 存在产品损坏的风险! 确保电源电压与本机背面或底部印制的电压相符。
- 触电危险! 在拔、插电源线时，请始终手握电源线插头，切勿拉扯缆线。
- 在连接电源之前，请确保您已完成所有其他连接。

开机/关机

按  **PUSH** /  按钮开机。

➞ 切换到最后选择的音源模式。

按  **PUSH** /  按钮关机。

➞ 切换到待机模式。

旋转  **PUSH** /  按钮选择音源模式。

➞ Phono/Bluetooth /Auracast™ Receiver/FM/USB/Audio in.

≡ 注意

- 本产品15分钟无操作后将进入待机状态。

设置时钟

可以通过Philips Entertainment应用程序进行时钟设置。

- 1 在应用程序上按  图标进入时钟设置列表。



- 2 进入待机后，如果设置了时钟，旋转本机上的**VOLUME**按钮以显示时钟信息。



注意

- 一旦断电，由于没有备用电池，时钟需要重新设置。


4 播放

播放黑胶唱片


- 1 将本机放在平面上打开防尘罩。
- 2 将唱片垫放在转盘上再放置黑胶唱片。
- 3 使用唱臂旁边的速度开关调整转盘速度。
(33-1/3, 45 rpm)以匹配唱片。

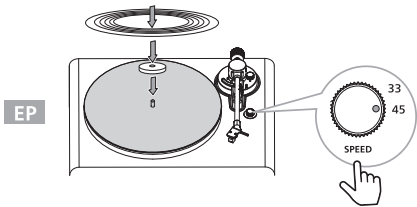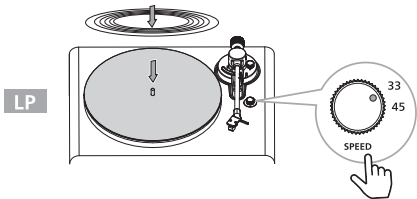


- 4 将  **PUSH** /  旋扭转到 PHONO 模式。
→ LED显示 [PHONO]

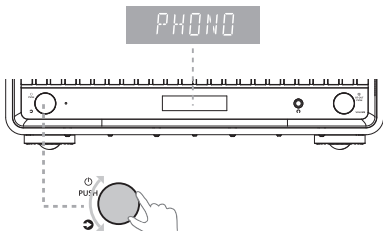


- 5 在播放前向前拉动唱针保护盖将其取下。解锁唱臂夹，上推升降杆将唱臂抬起。

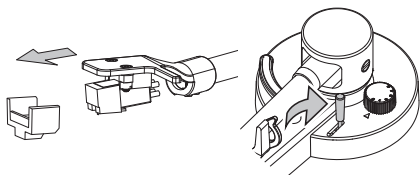

- 6 通过唱头盖上的手柄端将唱臂抬起并移动到唱片上方。


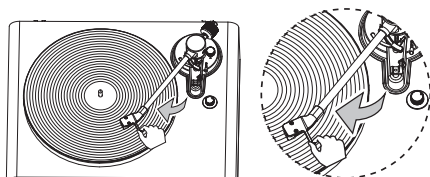


- 7 下推升降杆放下唱臂开始播放。

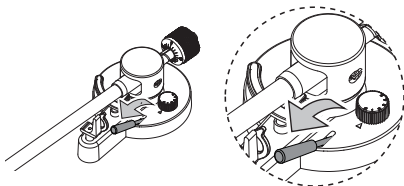


停止播放黑胶唱片


- 1 上推升降杆抬起唱臂，然后用手指将唱臂向后移动返回到唱臂座上。

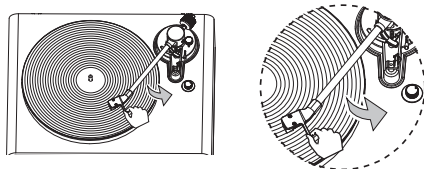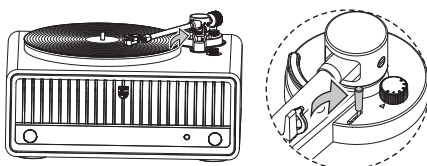

- 2 把升降杆下推，并将唱臂锁扣锁紧。

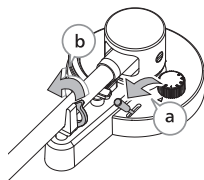

- 3 装上唱针保护盖保护唱针。




！ 警示

- 请勿弯曲唱针或强行将唱针插入唱头。
- 请勿触摸唱针针头，以免伤到手。
- 更换唱针之前，请关闭设备电源。


更换唱针

从唱臂上移除唱针：


- 1 将手指放在唱针的尖端并向下推向“A”的方向。



- 2 将唱针朝“B”方向拔出。

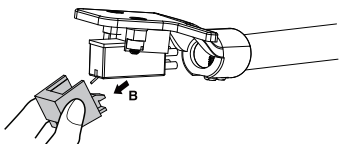


- 3 握住唱针的尖端，并将另一端按向“C”方向插入，然后将唱针向“D”方向推起，直至在尖头处锁住。
唱针型号：# ATN3600（不含）。

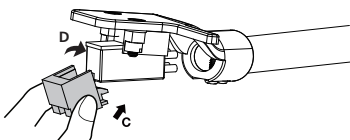


拆卸防尘盖

- 1 打开防尘盖。

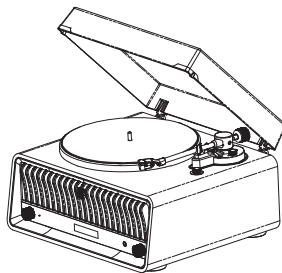


- 2 从链接底座垂直抬起防尘盖。

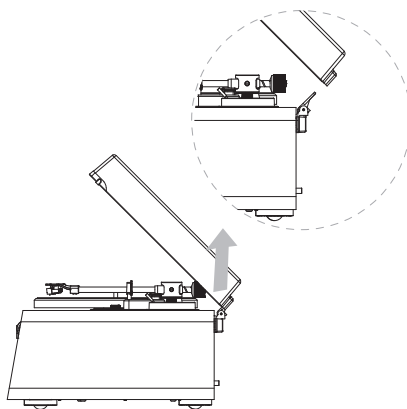


从USB播放


1 将USB设备插入  插口。

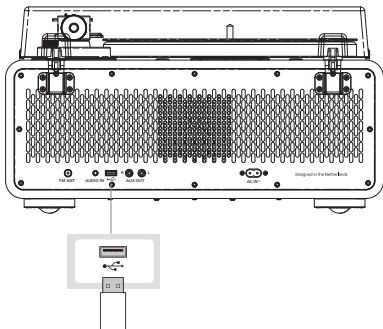

2 旋转  **PUSH** /  按钮切换到USB音源。

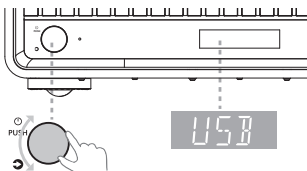

3 按产品上的**VOLUME**按钮播放/暂停曲目。
按产品上的**VOLUME**按钮两次跳到下一曲。

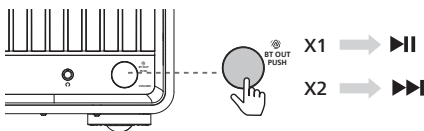


注意

- 确保USB设备包含可播放的音频内容。

跳过曲目

对于 USB:

1 旋转  **PUSH** /  按钮以切换到USB设备源。

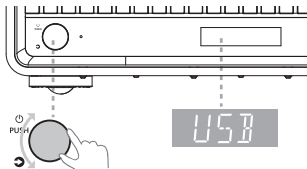


2 通过USB播放时，LED显示当前播放的曲目。

→ LED显示[T01 0001]

3 在您的移动设备上启动Philips Entertainment应用程序。

4 按应用程序虚拟遥控器（App VRC）上的**ALBUM**  / **ALBUM**  以选择相册或文件夹。



5 按  /  选择曲目或专辑。

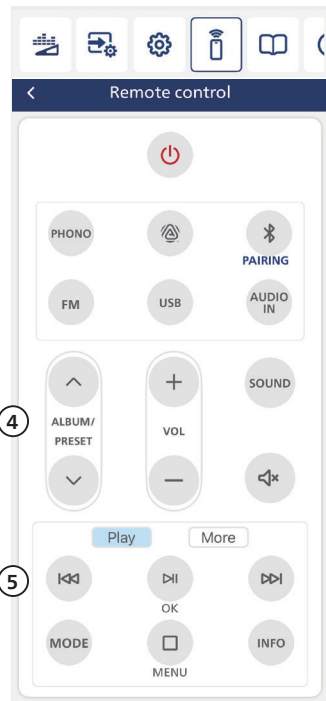

编程曲目


此功能允许您按所需顺序编程20个曲目。

- 1 在停止模式下，按应用程序虚拟遥控器（App VRC）上的**PROG/SCAN**以激活程序模式。
↳ LED显示 **[P01]**
- 2 按 **⏮** / **⏭** 以选择曲目。
- 3 按**PROG/SCAN**确认。
- 4 重复步骤2到3以编程更多曲目。
- 5 按下 **▶||** 以播放预设曲目。

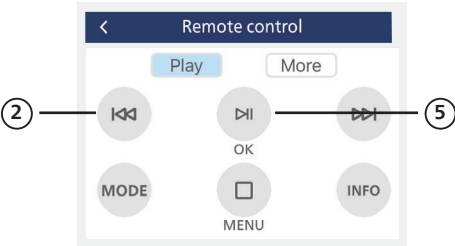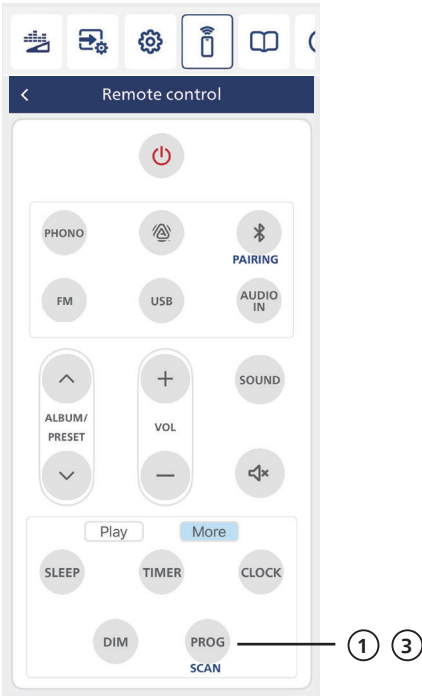

清除编程


双击 **■** 以清除程序。

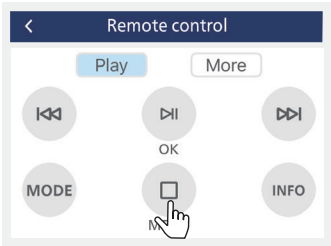


5 蓝牙模式播放

连接蓝牙


- 1 旋转  /  旋钮切换到蓝牙模式。

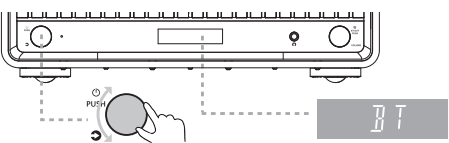


- 2 在启用蓝牙的装置上选择 [Philips TAV9000F]。

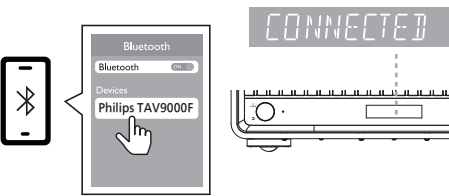

- 3 配对和连接成功后，蓝牙指示灯常亮蓝色，LED显示[CONNECTED]。您将会听到设备发出的提示音。

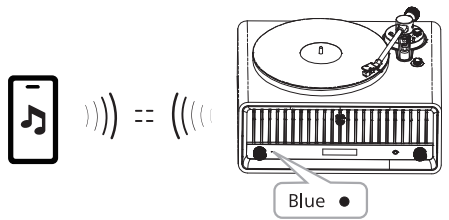


- 4 播放您设备上的音频。
- 按本机上的**VOLUME**按钮播放/暂停曲目。
 - 按本机上的**VOLUME**按钮两次以播放下一曲。




断开蓝牙


- 1 在您的设备上关闭蓝牙。
- 2 按住本机上的**VOLUME**按钮3秒进入菜单。



- 3 旋转**VOLUME**按钮以选择配对模式，LED显示[BT PAIR]。




- 4 再次按本机上的**VOLUME**按钮以断开蓝牙。
- ↳ LED呈蓝色闪烁。

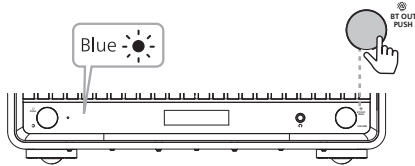


6 Auracast™ 操作

清除蓝牙配对记录


- 1 按住本机上的**VOLUME**按钮3秒进入菜单。




- 2 旋转本机上的**VOLUME**按钮选择 [BT CLEAN]，然后按下**VOLUME**按钮确认。

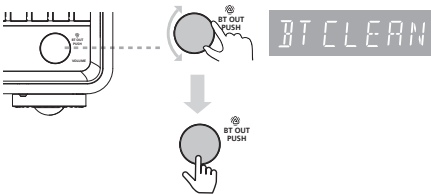

- 3 旋转本机上的**VOLUME**按钮以选择 <YES>NO。



- 4 按本机上的**VOLUME**按钮清除蓝牙配对记录。



附注


- 不保证与所有蓝牙装置均兼容。
- 本机和装置之间的任何障碍物均可缩小操作范围。
- 主机与已启用蓝牙的装置之间的有效操作范围约为10米（空旷直线距离）。

您可以广播您的音乐到本机或任何其他与 Auracast™ 兼容的产品。


Auracast™ 接收器

- 1 旋转本机上的 / 按钮，或在应用程序 () / Auracast™ 接收器) 切换到 Auracast™ 接收器模式。


→ LED 闪烁青色，您将听到本机发出的提示音。

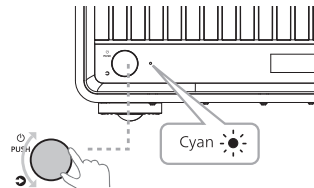


- 2 如果本机首次被切换到Auracast™ 接收器模式或电台列表为空时，本机将自动开始扫描，然后自动播放信号最强且未加密的广播节目。

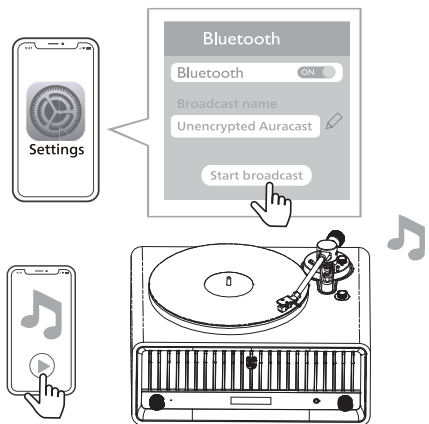

- 3 如果您想在 Auracast™ 广播设备上接收加密广播，请按照您的 Auracast™ 广播设备的说明操作，并输入您的 Auracast™ 广播设备的密码。

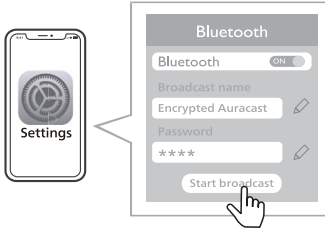

- 4 连接成功后，LED 变为常亮青色。

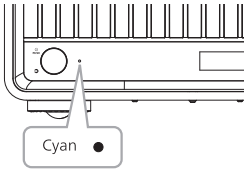

- 5 您可以继续连接其它兼容 Auracast™ 广播的产品。短按本机上的  按钮选择 Auracast™ 广播频道。

- 只选择未加密的广播，跳过加密的播出。


- 6 按本机上  按钮3秒钟以重新扫描 Auracast™ 广播。

断开 Auracast™ 接收器


- 切换本机当前模式到其它模式。
- 在您的移动设备/手机上停用 Auracast™ 广播。

Auracast™ 广播


- 1 旋转本机上的  /  按钮切换到留声机/蓝牙/FM/USB/音频输入模式。

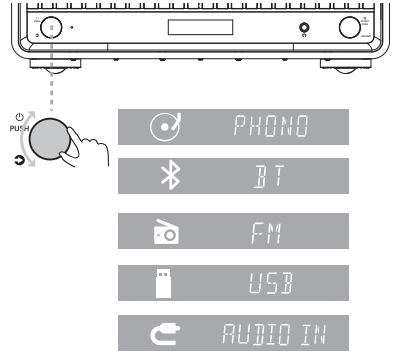


- 2 在留声机/蓝牙/音频输入模式中，按住本机上的  按钮3秒以进入菜单。




- 3 旋转本机上的  按钮选择 [AURACAST]。

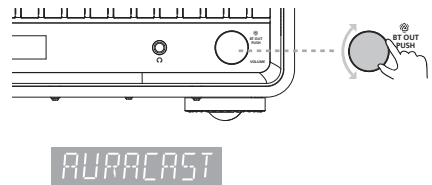

- 4 按下本机上的  按钮以进入 Auracast™ 广播，或在应用程序 ( /Auracast™ 广播) 进入 Auracast™ 广播。

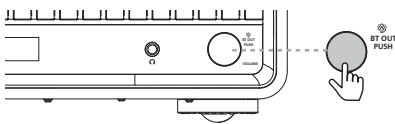


- 5 在应用程序中进入 ( /一般设置)，从Auracast™广播器中选择公共（未加密广播）或个人（加密广播）。
- 当选择未加密的广播时，LED呈紫色常亮，您将听到本机发出的提示音。
 - 当选择加密广播时，LED呈琥珀色常亮，您将听到本机发出的提示音。

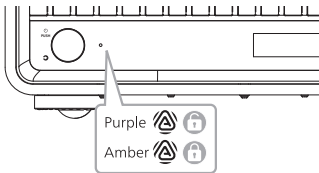


- 6 您可以向任何数量的支持 Auracast™ 的产品进行广播，请按照说明启用 Auracast™ 连接。
- 7 如果Auracast™ 广播频道已加密，Auracast™ 接收器产品需要输入密码才能收听。

断开Auracast™ 广播


- 1 按住本机上的  按钮3秒以进入菜单。

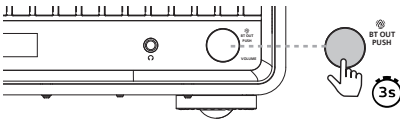

- 2 旋转本机上的  按钮选择 [AURACAST]

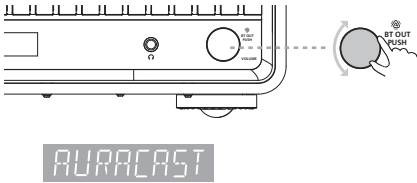


- 3 按下本机上的  按钮即可退出 Auracast™ 广播。




7 蓝牙输出操作 (BT-Out)

连接外部蓝牙装置


- 1 旋转本机上的 **PUSH** /  按钮切换到留声机/FM/USB/音频输入模式。

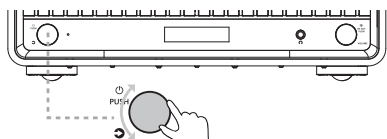

- 2 在留声机/FM/USB/音频输入模式中，按住本机上的 **BT OUT** 按钮 3 秒钟进入菜单。

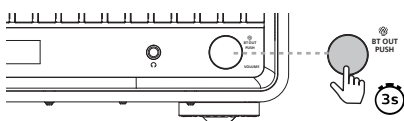


- 3 旋转本机上的**BT OUT**按钮选择 [BT OUT].

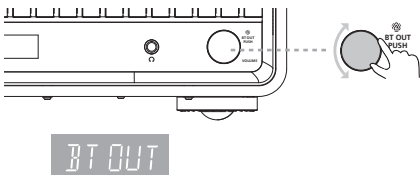


- 4 按下本机上的 **BT OUT** 按钮以连接支持蓝牙的设备。

↳ LED 灯闪烁白色。

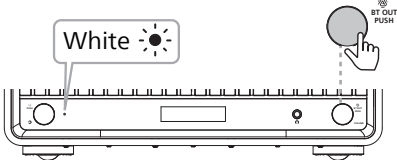

- 5 确保您的蓝牙设备处于配对模式。
- 6 本机开始扫描，并自动与最近的蓝牙设备或信号最强的设备配对。
- 7 连接后，您将听到本机发出的提示音。

↳ LED 常亮白色。

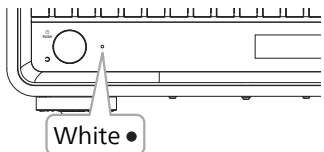


附注


- 如果配对失败，请再次按下 **BT OUT** 按钮以扫描已启用蓝牙的设备。

断开外部蓝牙装置连接


- 1 按住本机上的**BT OUT**按钮 3 秒进入菜单。



- 2 旋转本机上的**BT OUT**按钮以选择 [BT OUT].

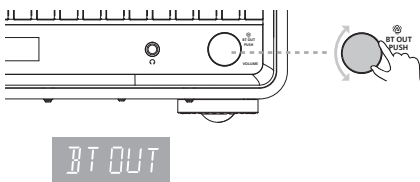

- 3 按下本机上的**BT OUT**按钮以断开蓝牙输出。
→ LED 灯闪烁白色。

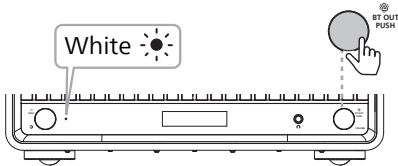

8 收听FM广播


使用这款产品，您可以收听调频广播。

自动存储调频电台


附注

- 你最多可以存储30个FM电台。


- 1 旋转本机上的 **PUSH** / **FM** 按钮或按应用程序中虚拟遥控器的**FM**切换到FM模式。

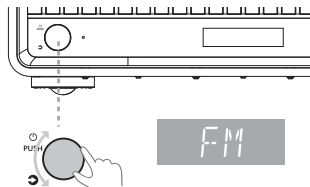


- 2 按住本机上的**VOLUME**按钮进入菜单。

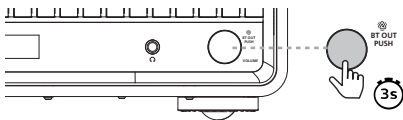

- 3 旋转本机上的**VOLUME**按钮选择 [AUTOPROG]，然后按下**VOLUME**按钮确认。

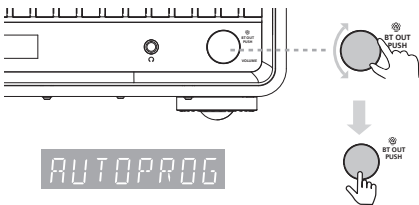


- 4 旋转本机上的**VOLUME**按钮选择<YES>NO，按下**VOLUME**按钮进入自动搜索电台。

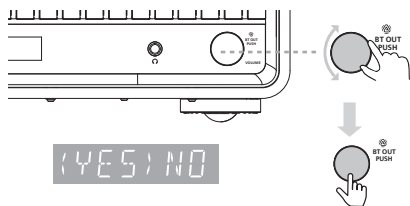


- 在扫描过程中，将显示当前频率，例如“87.5”。当找到一个电台时，节目编号将显示1秒钟。然后继续扫描。
- 第一个编程的广播电台将会自动播出。

手动存储调频电台

- 1 按住本机上的**VOLUME**按钮进入菜单。

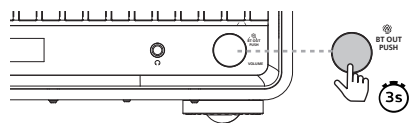


- 2 旋转本机上的**VOLUME**按钮选择[STORE]，然后按下**VOLUME**按钮确认。

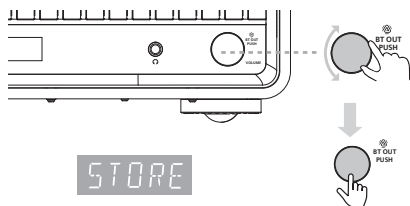

- 3 旋转本机上的**VOLUME**按钮选择<YES>NO，按下**VOLUME**按钮确认存储。

→ LED 显示 [P01 STORED]。

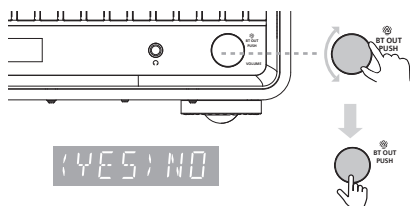

- 在应用程序虚拟遥控器（App VRC）按**PROG/SCAN**进入预设设置，再次按下**PROG/SCAN**或按 **▶||**将正在收听电台保存到当前插槽。
- 重复此步骤以编程更多电台。

附注

- 上述所有操作都可以通过长按本机上的**VOLUME**按钮从菜单中退出，退出后将恢复正常的电台信息显示。

调谐到一个调频电台

- 1 旋转本机上的 **PUSH / FM** 按钮或按应用程序虚拟遥控器（App VRC）的**FM**切换到FM模式。
- 2 按住 **◀◀ / ▶▶**（App VRC）超过两秒。
- 收音机会自动调到接收信号强的电台。
- 3 重复步骤 2，以调谐更多频道。

选择预设的调频广播电台

在 FM 模式下，按下应用程序虚拟遥控器（App VRC）**PRESET** $\wedge$ /**PRESET** $\vee$ 以选择预设号码。

- 在收听调频广播时，您可以按应用程序虚拟遥控器（App VRC）**MODE** 切换立体声和单声道。

使用 FM 菜单

- 1 在 FM 模式下，长按本机上的 **VOLUME** 按钮以进入 FM 菜单。
- 2 旋转本机上的 **VOLUME** 按钮以切换菜单选项。
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 要进入预设设置，请按本机上的 **VOLUME** 按钮。
 - 如果没有预设，将退出菜单。
- 4 旋转本机上的 **VOLUME** 按钮以调到上一个/下一个预设。
- 5 按本机上的 **VOLUME** 按钮选择预设并退出菜单。

9 其他功能

恢复出厂设置


将设备重置为默认设置。

当设备开机时，在音源为音频输入（AUDIO IN）且音量为2时，按本机上的 **VOLUME** 按钮5秒。设备将恢复出厂设置。

10 Philips Entertainment 应用程序

应用程序下载



扫描二维码并按“下载”按钮或在苹果应用商店或谷歌应用程序中搜索Philips Entertainment下载。

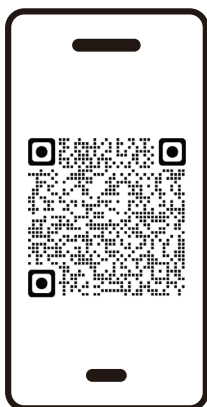

philips.to/entapp

Philips Entertainment 官方应用程序，是旨在帮助用户了解、使用 Philips 硬件产品的手机客户端。您可以在您的智能设备上轻松选择您想要的声音风格，切换不同的音源等等。

应用程序与您的唱机系统配对

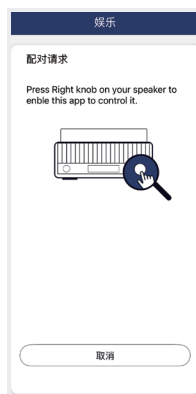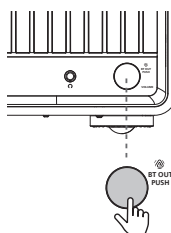

- 1 在您的移动设备上启动飞利浦娱乐应用。
- 2 请确保您的移动设备已启用蓝牙。
- 3 如果您是首次将Philips Entertainment应用程序与您的微型音响系统连接，系统会提示您将应用程序与音响系统配对。
- 4 按下本机上的**VOLUME**按钮，使应用程序能够发现并控制它。

选择您的音效

您可以为您的音乐选择理想的音效。

选择均衡器（EQ）效果

按下应用程序中的图标，选择预定义的音效模式以适应您的音乐：均衡/温暖/明亮/强劲/清晰。



调整音量

滑动音量条以调节音量。



静音

点击图标一次即可静音或取消静音。



选择音源

按下应用程序中的图标，选择音源: 留声机/蓝牙/Auracast™ 接收器/FM/USB/音频输入。



接收未加密的 Auracast™ 广播

1 选择 Auracast™ 接收音源。



2 按下 [Auracast™ 广播]进入 Auracast™ 广播列表。



3 当选择来自手机或外接设备的未加密播放源时，唱机系统将搜索并连接到该信源。

➡ 确保在您的手机或外接设备上已激活 Auracast™ 广播功能。



接收加密的 Auracast™ 广播

1 选择 Auracast™ 接收音源。



2 按下 [Auracast™ 广播] 进入 Auracast™ 广播列表。



3 当选择来自手机、加密狗或产品的加密播放源时，您将要求输入密码。输入与通过手机、加密狗或产品设置 Auracast™ 广播时输入的相同密码。

➔ 请确保在您的手机、加密狗或产品上激活 Auracast™ 广播。



选择FM调频广播

1 在应用程序上按  图标选择[FM]音源。



2 启用 [自动预设] 并开始执行预设。



选择USB 输出

在应用程序上按  图标选择 [USB]音源。



选择 MP3编程

在应用程序上按  图标进入 [MP3编程] 设置。



添加到列表

预览列表

保存到设备

取消

选择播放模式

在应用程序上按  图标进入 [播放模式] 设置。



播放模式

☒ 关闭

☐ 单曲循环

☐ 专辑循环

☐ 全部循环

☐ 随机播放

取消

确定

时钟设置

在应用程序上按  图标以选择时钟设置。



闹钟设置

可以通过应用程序进行闹钟定时设置。

- 在应用程序上按  图标进入闹钟设置。



附注

- 定时器仅支持从FM和USB唤醒。
- 当未检测到USB时，定时唤醒将默认使用FM。
- 一旦断电，定时器将设置为关闭。因为没有用于时钟操作的备用电池，最后的定时设置保持不变。

睡眠定时设置

可以通过应用程序设置休眠定时器。

- 在应用程序上按  图标进入休眠定时器设置，并切换睡眠时间（分钟）。
→ 显示关闭/15/30/60/90/120



- 当睡眠模式被激活时，在应用程序的虚拟遥控器上按下**SLEEP**按钮将显示剩余的睡眠时间。睡眠模式开启时，**SLEEP**图标会亮起。
- 当进入睡眠时间时，音量会在一分钟内从当前水平逐渐降至最小，然后进入待机状态。

选择Auracast™ 广播

- 在应用程序上按  图标进入[一般设置]列表。



- 在Auracast™广播界面选择[个人模式]或[公共模式]。






- 3 选择[个人模式](加密广播)时输入密码。



- 4 长按本机上的  按钮3秒进入菜单，然后旋转  按钮选择[AURACAST]，再按下  按钮进入Auracast™ 配对模式。

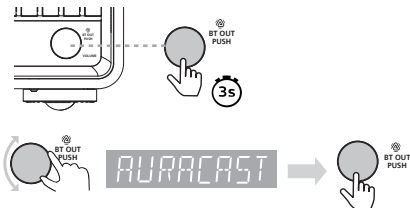

选择蓝牙输出 (BT-Out)

- 1 在应用程序上按  图标进入[一般设置]列表。



- 2 选择[蓝牙输出] 进入蓝牙输出列表。



- 3 之前配对过的设备将显示在“已配对设备”中，未配对过的设备将显示在“搜索到的设备”中。




- 4 从列表中选择要连接蓝牙输出的设备。



遥控器

按下应用程序中的  图标，通过 Philips Entertainment App 使用您的移动设备作为遥控器来操作本机。

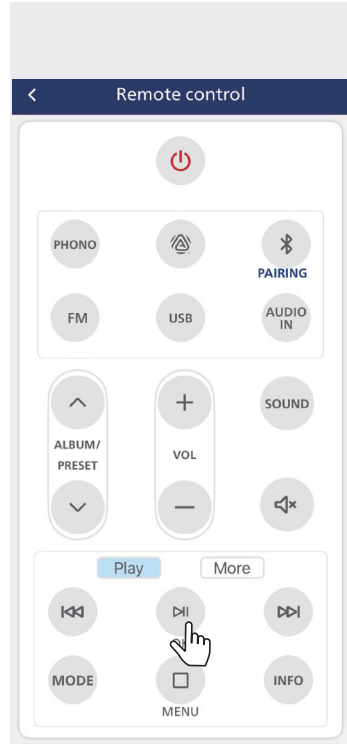

用户指南

如需了解更多关于使用本产品的信息，请按下应用程序中的图标 ，您可以找到[使用手册]和[快速入门指南]



软件升级

为了获得最好的功能支持，使用最新软件版本更新您的产品。MCU软件可以通过 Philips Entertainment应用程序升级到最新版本。请转到固件更新并按下载和更新。如果升级已经发布，点击下载和升级图标就可以自动进行。



一旦此产品连接到Philips Entertainment应用程序，它可以接收网上最新固件更新。总是升级最新的固件版本以提高此产品的性能。



11 产品资讯

附注

- 产品资讯如有变更，恕不另行通知。

一般信息

电源	100-240V~ 50/60Hz
电源消耗功率	30W
待机消耗功率	<0.5W
USB输入	5.0V  0.5A
尺寸(宽x高x深)	44.8 x 24.5 x 39.9 cm
重量(主机)	11.0 Kg
工作温度	0-40℃

功放

输出功率	120W (RMS)
频率响应	60Hz-20 KHz
信噪比	>70 db
总谐波失真	≤10%

扬声器

高音单元	2 x 1" 8Ω
中音单元	2 x 3" 8Ω
低音单元	1 x 4.5" 4Ω

蓝牙

蓝牙版本	V5.4
支持Bluetooth 配置文件	SBC, AAC, A2DP
蓝牙频率	2400-2483.5 MHz
最大传输功率	≤9 dBm
蓝牙距离	约10m

唱盘

唱盘速度	33-1/3 RPM, 45 RPM
唱针型号	AT3600LA

调谐器

调谐范围(FM)	87.5 - 108 MHz
预设电台(FM)	30

USB 可播放性信息

扩展	编解码器	采样率	比特率
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	12~48 kHz	16,24 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900kbit

兼容的 USB 设备

USB 闪存	USB2.0
USB闪存播放器	USB2.0

支持的USB格式

USB或内存文件格式	FAT12/FAT16/FAT32
支持的音频格式	MP3/WAV/FLAC/WMA
支持	≤128G, USB2.0
MP3 比特率 (数据速率)	32-320 Kbps 和可变比特率
WMA 比特率 (数据速率)	48~192 kbps
WAV 比特率 (数据速率)	16,24 kbps
FLAC 比特率 (数据速率)	376~900kbit
目录嵌套	最多可达8级
专辑/文件夹数量	最大99
曲目/标题数量	最大999

不支持的USB格式

空相册	空相册是指不包含MP3/WMA/WAV图形的相册将不会显示。
-----	--------------------------------

不支持的文件格式将被跳过。例如，Word 文件（.doc）或扩展名为 .dif 的 MP3 文件将被忽略，不会播放。

12 疑难排解



警告

- 切勿拆卸此设备的外壳。

为了保持保修的有效性，请勿尝试自行维修系统。如果您在使用装置时遇到问题，请在请求服务之前检查以下几点。如果问题仍未解决，请浏览Philips网页 www.philips.com/support 与Philips联络时，请确保装置就在附近，并提供型号和序列号。

无电源供应

- 检查本机的电源适配器是否连接不当。
- 检查交流电源插座是否有电。

没有声音

- 检查音量。
- 检查音源是否选择正确。
- 检查连接电线是否连接正确。

本机没有回应

- 断开并重新连接电源适配器，然后再次开启本机。
- 作为一项节能功能，系统在曲目播放结束且没有操作任何控制钮后15分钟自动闭。

黑胶声音太快或太慢

- 检查是否已根据唱片规格选择正确的转速。

产品黑胶模式下的音频性能下降

- 唱针磨损或损坏了，需要更换新的唱针。

黑胶在转动，但是没有声音

- 检查音量。
- 检查音源是否正确切换到 Phono。
- 检查是否已取下插针保护盖。
- 检查是否已将调节杆下推使唱臂落在唱片上。

与已启用蓝牙的设备连接后，音频品质很差

- 蓝牙接收效果不佳。将设备移近本机，或移开其间任何障碍物。

蓝牙无法与本机连接

- 检查设备是否不支持本机所需的配置文件。不支持这些文件的格式。
- 检查设备的蓝牙功能是否未启用。请参阅设备的用户手册以了解如何启用该功能。
- 检查本机是否未处于配对模式。
- 检查本机是否已与其他支持蓝牙的设备连接。断开该设备的连接，然后重试。

配对的移动设备不断连接和断开

- 蓝牙接收效果差。请将设备靠近本机，或移除它们之间的任何障碍物。
- 某些手机在拨打或结束通话时可能会不断连接和断开。这并不表示本设备有任何故障。

即使蓝牙连接成功，此设备也无法播放音乐

- 该设备无法通过此装置无线播放音乐。
- 对于某些设备，蓝牙连接可能会自动关闭以节省电量。这并不表示本设备有任何故障。

无法在 USB 设备中显示某些文件

- USB 设备中的文件夹或文件数量已超过某个限制。这种现象并非故障。
- 这些文件的格式不受支持

不支持的 USB 设备

- USB设备与本机不兼容，请尝试另一个设备。

无线电接收不良

- 增加设备与电视或其他辐射源之间的距离。
- 将收音机天线完全拉出。
- 连接室外无线电天线。

定时器无法工作

- 把时钟调准。
- 打开定时器。

时钟/计时器设置已清除

- 电源已中断或电源线已断开。
- 重置时钟/计时器。

如何在待机状态下保持时钟显示开启或关闭？

- 待机时，按下产品上的**VOLUME**按钮以切换时钟显示开或关。

中国大陆 RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了产品中有害物质的名称及含有信息表：



该电器电子产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。因型号不同，产品可能不包含以下部分部件，请以产品实际销售配置为准。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二苯基卡酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑胶外壳/底座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属隔离罩/金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注 2： 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										



规格如有更改，恕不另行通知。

请访问 www.philips.com/support 以获取最新更新和文档。

飞利浦（Philips）及飞利浦盾牌徽标是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标，并在经 Koninklijke Philips N.V. 许可后方可使用。本产品由冠捷视听科技（深圳）有限公司或其附属公司制造并负责销售，冠捷视听科技（深圳）有限公司是本产品的担保人。

TAV9000F_93_UM_V1.0

