

PHILIPS

sonicare



Oppladbar
tannbørste

3100

Fjerner skånsomt 5 ganger så mye
plakk

Trykksensor

Tre intensiteter

Enkel start



HX4033/27

Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt

Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk*

Bytt uanstrengt til elektrisk pussing med den essensielle Philips Sonicare 3000 Series. Gled deg over 5 ganger mer plakkfjerning kontra en manuell tannbørste

Tannpussen blir enkel

- Enkel bytte til elektrisk pussing
- Velg din ideelle tannpussopplevelse
- Tannpuss med veiledning

Utformet etter livsstilen din

- 14 dagers batterilevetid

Føl omsorgen til Sonicare

- Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk*
- Sonicare Fluid Action
- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

3100

Oppladbar tannbørste

HX4033/27

Høydepunkter

Si farvel til plakk




Denne elektriske tannbørsten kommer med W-børstehodet vårt. Den bruker en tettpakket bust for å fjerne opptil 5 ganger så mye plakk*, samtidig som den gjør hele munnen din forfriskende ren.

Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

Trykksensor

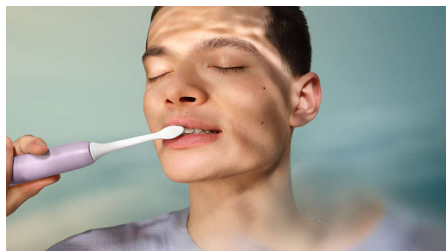

Det er for fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt, gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt er beskyttet.

Intensitetsinnstillinger



Nyt en god rengjøring med 3 intensitetsinnstillinger. Velg mellom Høy, Medium og Lav. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.

Enkel start



Sonicarens enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.

SmartTimer og QuadPacer



Sonicarens pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpusseren er ferdig.

Batterilevetid



Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

3100

Oppladbar tannbørste

HX4033/27

Spesifikasjoner

Intensitetsnivåer

Høy: For å bedre pussingen

Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Intensitetsnivåer

Middels stor: For hverdagspussing

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,5 W (nå
automatisk innen 1 minutt)

Utforming og utseende

Farge: Lush Lilac

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som
klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets
levetid

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Tidsbryter: SmarTimer og QuadPacer

Deler som medfølger

Håndtak: 1 3100 oppladbar tannbørste

Børstehode: 1 Optimal White W

Reiseetui: 1

Lader: 1

Rengjøring

Plakkfjerning: Opptil fem ganger så mye
plakkfjerning*

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

