

PHILIPS

턴테이블
TAV3000B



사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:

www.philips.com/support

목차

1	중요 사항	2
	안전	2
	상표	2
2	턴테이블	3
	소개	3
	상자 내용물	3
	본체 개요	4
3	시작하기	7
	전원 연결	7
	전원 켜기/끄기	7
	볼륨 레벨 조정	7
4	포노 작동	8
	바이닐 레코드에서 재생하기	8
	재생 중지하기	9
	바늘 교체하기	9
	먼지 커버 제거하기	10
5	블루투스® 음악 듣기	10
	블루투스® 연결하기	10
	블루투스® 연결 해제하기	10
	블루투스® 페어링 기록 지우기	11
6	Auracast™ 작동하기	11
	Auracast™ 수신기	11
	Auracast™ 수신기 연결 해제하기	12
	Auracast™ 방송	12
	Auracast™ 방송 연결 해제하기	12
7	블루투스 출력 (BT-Out) 작동	12
	블루투스 지원 장치에 연결하기	12
	BT-OUT 연결 해제하기	12
8	기타 기능	13
	외부 장치 듣기	13
	헤드폰 출력	13

9	필립스 엔터테인먼트 앱	14
	앱 다운로드	14
	턴테이블과 앱 페어링하기	14
	사운드 선택	15
	소스 선택하기	15
	암호화되지 않은 Auracast™	
	방송 수신하기	16
	암호화된 Auracast™ 방송	
	수신하기	16
	Auracast™ 방송 선택하기	17
	블루투스 출력(BT Out) 선택하기	17
	리모컨	18
	사용자 가이드	18
	펌웨어 업그레이드	19
10	제품 정보	20
11	문제 해결	21
12	고지 사항	22
	규정 준수	22

1 중요 사항

안전

본 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽고 숙지하십시오.
지침을 따르지 않아 손상된 제품은 보증 서비스를 받을 수 없습니다.



이 '번개' 표시는 제품 안에 단열되어 있지 않은 재질로 인해 감전이 발생할 수 있다는 것을 나타냅니다. 집안 내 모든 사람의 안전을 위해 본 제품의 커버를 제거하지 마십시오. '느낌표'는 작동 및 유지 관리에 문제가 발생하지 않도록 동봉된 문서를 자세히 읽어야 하는 기능이 있으니, 주의를 기울여야 한다는 것을 나타냅니다.
경고 : 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품을 비나 습기에 노출해서는 안 되며, 제품 위에 꽃병과 같이 액체로 채워진 물체를 올려놓아서는 안 됩니다.
주의 : 감전을 방지할 수 있도록 플러그를 완전히 꽂아주십시오. (유극 플러그가 있는 지역의 경우 : 감전을 방지할 수 있도록 넓은 블레이드를 넓은 슬롯에 맞추십시오.)

! 경고

- 본 제품의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.
- 본 제품의 어떤 부품도 절대로 운할 처리하지 마십시오.
- 본 제품 내부에 있는 레이저 빔을 절대로 들여다보지 마십시오.
- 본 제품을 다른 전기 장비 위에 절대로 두지 마십시오.
- 본 제품을 직사광선, 가리개 없이 노출된 불꽃 또는 열에서 먼 곳에 두십시오.
- 본 제품의 전원 공급을 끊을 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.

☰ 참고

- 명판은 제품 하단에 있습니다.

- 환기를 위해 본 제품 주변에 충분한 공간을 두십시오.
- 제조업체가 지정한 부속품 / 액세서리만 사용하십시오.
- 본 제품에 액체가 떨어지거나 튀지 않도록 하십시오.
- 본 제품에 위험의 원인이 되는 물체를 두지 마십시오 (예 : 액체로 채워진 물체 , 불이 켜진 양초).
- 주전원 플러그 또는 기기 커플러를 분리 장치로 사용하는 경우 분리 장치는 쉽게 작동할 수 있는 상태로 유지되어야 합니다.
- 0° C~40° C 의 온도 환경에서 제품을 안전하게 사용해 주십시오.

상표

AURACAST

Auracast™ 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited 는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다.
기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.



컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 녹음을 포함하여 복사가 금지된 자료를 무단 복제하는 경우 저작권 침해가 될 수 있으므로 형사 범죄에 해당할 수 있습니다. 본 제품은 이러한 목적으로 사용해서는 안 됩니다.

Bluetooth®

블루투스® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited 는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다.

2 턴테이블

Philips 제품을 구매해 주셔서 감사합니다 !
Philips 에서 제공하는 모든 지원 혜택을 받으시려면
www.philips.com/support 에서 제품을
등록하십시오 .

소개




이 턴테이블로 다음과 같은 기능을 즐기실 수 있습니다 .

- 바이닐 레코드 재생
- 블루투스를 통해 음악 듣기
- 오디오 입력으로 음악 재생
- 헤드폰으로 음악 즐기기
- 블루투스 출력 및 Aux 출력 지원
- Auracast™ 수신기 및 Auracast™ 방송 지원
- 앱을 사용하여 기기 제어

상자 내용물

상자 내용물이 아래와 같은지 확인하십시오 .


- | | |
|--------------|-------------|
| • 본체 | • 퀵 스타트 가이드 |
| • 슬립매트 | • 사용 설명서 |
| • 45 rpm 어댑터 | • 보증서 |
| • 전원 어댑터 | |

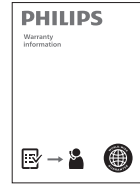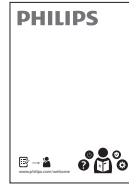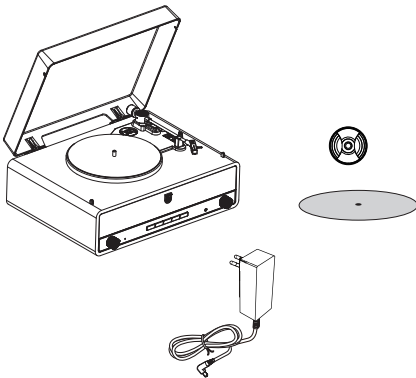

참고

- 전원 어댑터 수량과 플러그 유형은 지역마다 다릅니다.
- 본 사용 설명서에 기재된 이미지, 일러스트, 그림은 참고용으로만 제공된 것입니다. 실제 제품의 외관은 다를 수 있습니다.

본체 개요

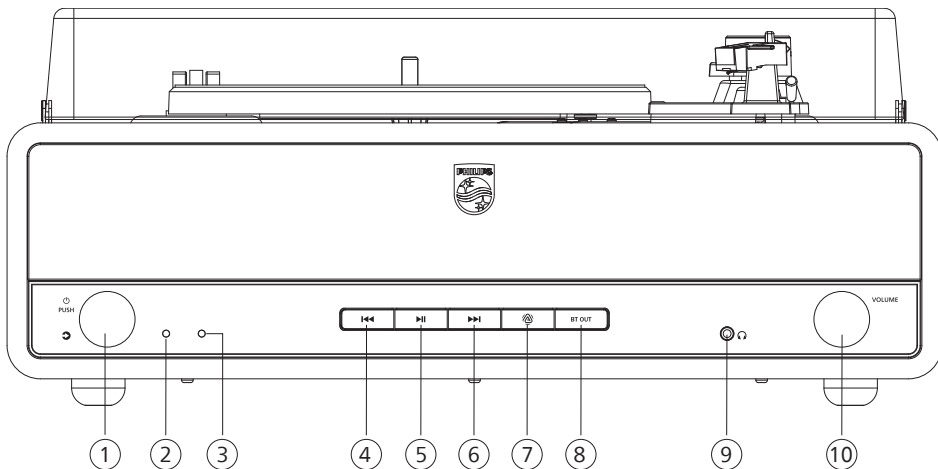

①

- 전원을 켜려면 / 끄려면 누릅니다 .
- 소스 전환
(포노 / 블루투스 / 오디오 입력).

② LED 1 표시등

- 소스 LED 표시등
기능 상태 (아래 표 참고).

LED 1	상태
빨간색 점등	대기
파란색 점등	블루투스 연결됨
파란색 깜박임 (빠르게)	블루투스 페어링
파란색 깜박임 (느리게)	블루투스 연결 해제됨
분홍색 점등	오디오 입력
연한 갈색 점등	포노
청록색 점등	Auracast™ 수신기

③ LED 2 표시등

- Auracast™ / 블루투스 출력 LED 표시등 .
기능 상태 (아래 표 참고).

LED 2	상태
청록색 깜박임 (느리게)	Auracast™ 수신기 스캔 중
청록색 점등	Auracast™ 수신기 연결됨
청록색 깜박임 (매우 느리게)	Auracast™ 수신기 유휴 상태
황색 점등	암호화된 Auracast™ 방송
황색 깜박임 (빠르게)	암호화된 Auracast™ 방송 비활성화됨
보라색 점등	암호화 해제된 Auracast™ 방송
보라색 깜박임 (빠르게)	암호화 해제된 Auracast™ 방송 비활성화됨
흰색 깜박임 (느리게)	블루투스 출력 페어링
흰색 점등	블루투스 출력 연결됨
흰색 깜박임 (빠르게)	블루투스 출력 연결 해제됨
빨간색 깜박임	잘못된 작동

④

- 이전 트랙으로 건너웁니다 .
- 이전 Auracast™ 방송 채널

⑤

- 재생 또는 일시 정지
- 페어링 모드

⑥

- 다음 트랙으로 건너웁니다 .
- 다음 Auracast™ 방송 채널

⑦

- Auracast 수신기 모드에서 Auracast™ 방송 채널을 다시 스캔하려면 누릅니다 .
- Auracast™ 수신기 모드로 전환하려면 누릅니다 .
- Auracast™ 방송 모드를 활성화 / 비활성화하려면 3 초 이상 길게 누릅니다 .

⑧ BT OUT(블루투스 출력)

- 블루투스 출력으로 활성화하려면 누릅니다 .
- 블루투스 출력으로 비활성화하려면 길게 누릅니다 .


⑨

- 헤드폰을 연결합니다 .

⑩ VOLUME(볼륨) 노브


- 볼륨 레벨을 조정합니다 .

본체 개요

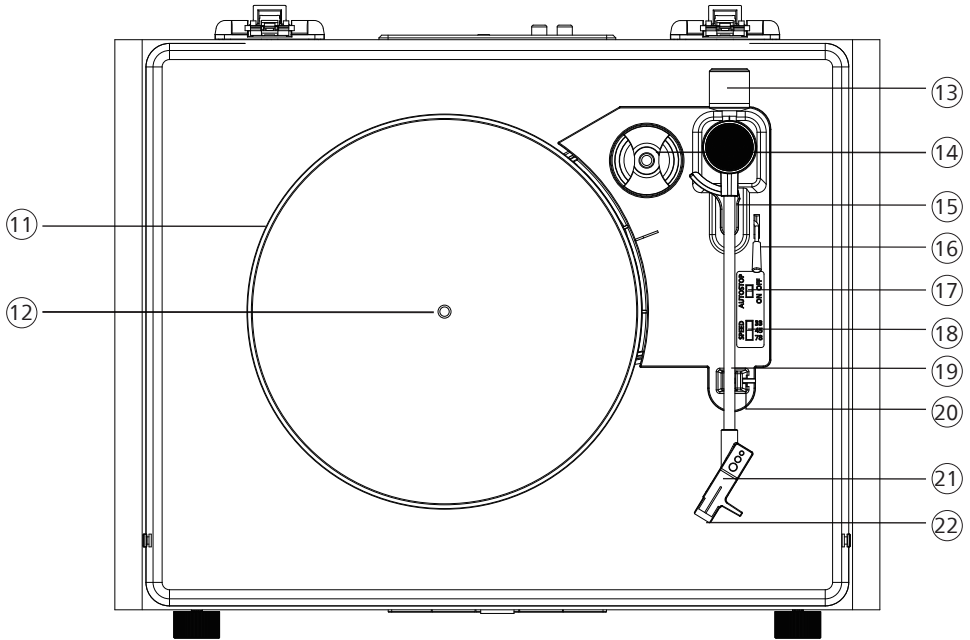

- ⑪ 플래터
 - 바이닐 레코드를 놓는 곳
- ⑫ 중앙 스피들
 - 스피들은 턴테이블 플래터를 중앙에 안정적으로 고정합니다.
- ⑬ 카운터웨이트
 - 바늘의 압력 균형을 맞춥니다.
- ⑭ 45 RPM 어댑터
 - 중앙에 큰 구멍이 있는 7 인치 바이닐 레코드를 재생할 때 어댑터를 중앙 스피들 위에 놓습니다.
- ⑮ 톤 암 레스트
 - 사용하지 않을 때는 이 레스트를 사용하여 톤 암을 고정합니다.
- ⑯ 톤 암 리프트 레버
 - 레코드 표면과 바늘이 손상되지 않도록 레코드 표면에서 톤 암을 올리거나 / 내리는 데 사용됩니다.
- ⑰ AUTO STOP (자동 정지) 슬라이드
 - 자동 정지 기능을 켜거나 / 끕니다.
- ⑱ SPEED (속도) 슬라이드
 - 속도 전환 (33-1/3/45/78 RPM)
- ⑲ 톤 암
 - 바늘을 레코드 위로 이동시킵니다.
- ⑳ 톤 암 클립
 - 사용하지 않을 때 톤 암을 고정하여 보호합니다.
- ㉑ 헤드셀
 - 카트리지와 톤 암을 연결합니다.
- ㉒ 카트리지
 - 카트리지 모델 : AT3600LA

본체 개요

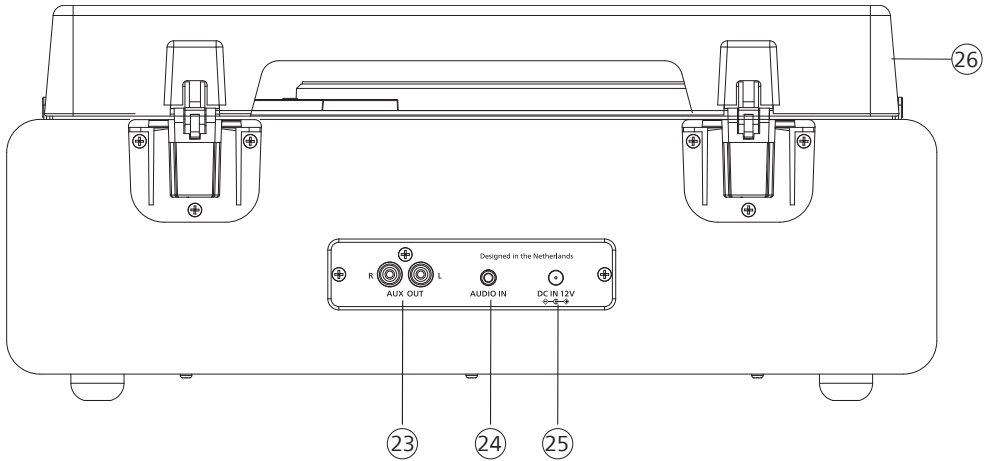

㉓ RCA 출력 잭

- RCA 케이블 (포함되지 않음) 을 사용하여 외부 스피커에 연결합니다 .

㉔ AUDIO INPUT(오디오 입력) 잭

- 3.5mm 케이블 (포함되지 않음) 을 사용하여 외부 장치를 연결합니다 .

㉕ DC IN(DC 입력) 잭

- 전원 어댑터를 연결합니다 .

㉖ 먼지 커버

3 시작하기

! 주의


- 본 문서에 제공되지 않은 제어 장치 또는 조절 장치를 사용하거나 절차를 수행하면 위험한 방사선 노출 또는 기타 안전하지 않은 작동이 발생할 수 있습니다.
- 항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.

볼륨 레벨 조정

볼륨 레벨을 조정하려면 **VOLUME** 노브를 돌립니다 .

전원 연결

전원 어댑터를 벽 콘센트에 연결하십시오 .

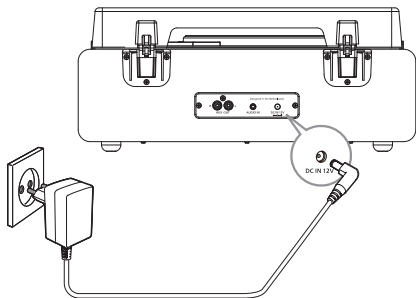

! 주의

- 제품 손상 위험! 전원 공급 장치 전압이 제품 뒷면 또는 바닥에 인쇄된 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 감전 위험! 어댑터를 꽂기 전에 플러그가 단단히 고정되어 있는지 확인해 주십시오. 어댑터를 뽑을 때는 항상 플러그를 뽑고, 코드는 절대로 당기지 마십시오.
- 어댑터를 연결하기 전에 다른 모든 연결을 완료했는지 확인해 주십시오.

전원 켜기 / 끄기

장치를 켜려면  버튼을 누릅니다 .
PUSH

↳ 마지막으로 선택한 소스로 장치가 전환됩니다 .

장치를 끄려면  버튼을 누릅니다 .
PUSH

↳ 장치가 대기 상태로 전환됩니다 .


소스를 전환하려면  노브를 돌립니다 .

↳ 포노 / 블루투스 / 오디오 입력


4 포노 작동

바이닐 레코드에서 재생하기


- 1 장치를 평평하고 수평이 맞는 표면에 놓습니다.
- 2 바이닐 레코드를 놓기 전에 플레터 위에 슬립매트를 놓습니다.
- 3 레코드에 맞게 속도 (33-1/3, 45, 78 RPM) 를 조정하려면 톤 암 옆에 있는 속도 스위치를 사용합니다.

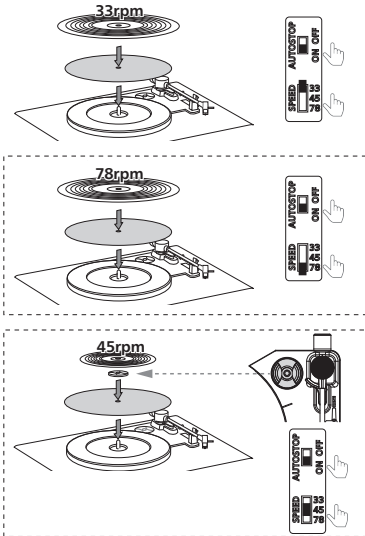


- 4 자동 정지 기능을 활성화 / 비활성화하려면 톤 암 옆에 있는 자동 정지 스위치를 사용합니다. (45 RPM 은 해당 사항 없음)
- 5 재생하기 전에 바늘 커버를 평행 방향으로 앞으로 부드럽게 당겨 제거합니다.

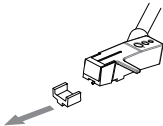


- 6 노브를 포노 소스로 돌립니다.
→ LED 1 이 갈색 점등으로 바뀝니다.

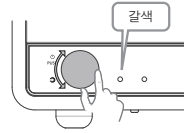


- 7 톤 암을 올리려면 톤 암 클립을 풀고 리프트 레버를 사용합니다.

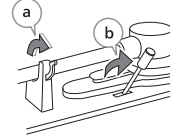

- 8 바늘을 레코드 위에 맞추려면 핑거 리프트를 사용합니다.

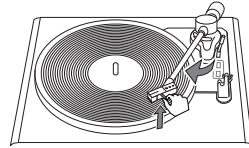

- 9 재생을 시작하기 위해 레코드의 톤 암을 낮추려면 리프트 레버를 사용합니다.


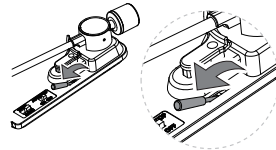


* 팁


- 중앙에 큰 구멍이 있는 7인치 바이닐 레코드를 재생할 때는 45 RPM 어댑터를 중앙 스피들 위에 놓습니다.
- 사용하지 않을 때는 45 RPM 어댑터를 톤 암 옆의 어댑터 받침대에 다시 놓습니다.
- 78-rpm 레코드가 바스락거리는 소리와 함께 재생되는 것은 해당 레코드의 특징이므로 정상적인 현상입니다.

재생 중지하기


- 1 톤 암을 올리려면 리프트 레버를 사용합니다.
그리고 톤 암을 톤 암 받침대로 다시 옮기려면
손가락을 사용합니다.

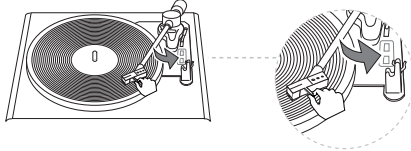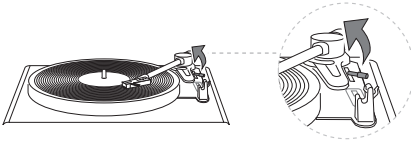

- 2 고정하려면 리프트 레버를 내리고 톤 암 클립을
잠급니다.

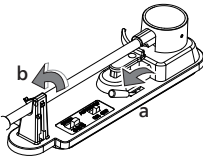

- 3 바늘 커버를 장착하여 바늘 팁을 보호합니다.

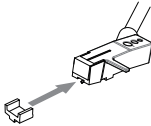


! 주의

- 바늘을 구부리거나 카트리지에 강제로 넣지 마십시오.
- 바늘 끝을 만지지 마십시오. 손을 다칠 수 있습니다.
- 바늘을 교체하기 전에 장치의 전원을 끄십시오.


바늘 교체하기

톤 암에서 바늘 제거하기 :


- 1 손가락을 바늘 끝에 놓고 'A' 방향으로
누릅니다.

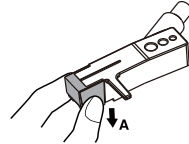


- 2 바늘을 'B' 방향으로 빼냅니다.

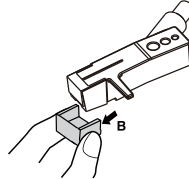

- 3 바늘의 끝을 잡고 다른 가장자리를 'C' 방향으로
눌러 삽입합니다. 바늘 모델 : AT3600
(포함되지 않음).

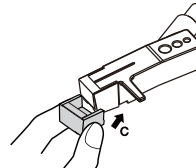


- 4 바늘을 'D' 방향으로 위쪽으로 밀어서 끝에
고정될 때까지 올립니다.

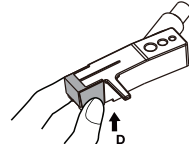


먼지 커버 제거하기

- 1 먼지 커버를 엽니다.

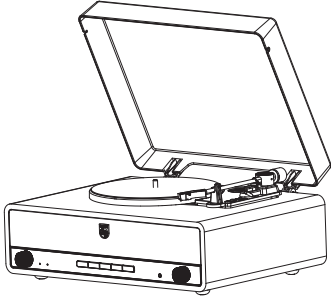


- 2 먼지 커버를 힌지 베이스에서 수직으로 들어 올립니다.

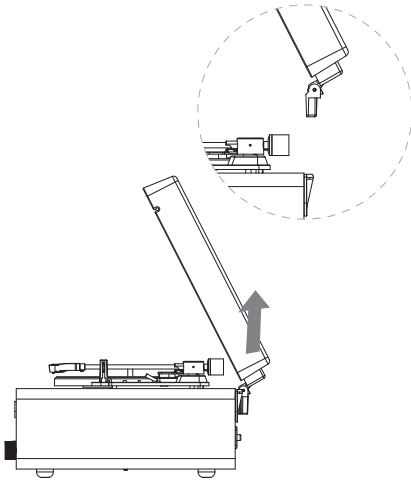

5 블루투스® 음악 듣기

블루투스® 연결하기

- 1 블루투스 소스로 전환하려면 노브를 돌립니다. 그러면 LED 1 이 파란색으로 깜박입니다.
- 2 블루투스 지원 장치에서 **[Philips TAV3000]** 을 선택합니다.
 - ➔ 페어링 및 연결이 성공적으로 완료되면 블루투스 표시등이 파란색 점등으로 바뀌고, 장치에서 안내 사운드가 나옵니다.

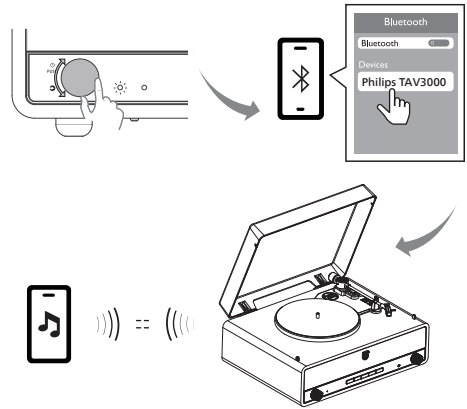

- 3 장치에서 오디오를 재생합니다.
 - 이전 / 다음 트랙으로 건너뛰려면 제품 또는 장치의 버튼을 누릅니다.
 - 트랙을 재생 / 일시 중지하려면 제품 또는 장치의 버튼을 누릅니다.

블루투스® 연결 해제하기

- 장치에서 블루투스를 비활성화합니다.
- 페어링 모드로 들어가려면 장치의 버튼을 3 초간 길게 누릅니다.
 - ➔ LED 1 이 파란색으로 깜박입니다.

블루투스® 페어링 기록 지우기

- 연결 해제 모드에서 장치의  버튼을 3 초간 길게 누릅니다.

참고

- 모든 블루투스 장치와의 호환성은 보장되지 않습니다.
- 본 제품과 장치 사이에 장애물이 있으면 작동 범위가 줄어든 수 있습니다.
- 이 장치와 블루투스 지원 장치 사이의 유효한 작동 범위는 약 10미터(장애물 없는 공간 기준)입니다.

6 Auracast™ 작동하기

이 턴테이블 또는 기타 Auracast™ 호환 제품으로 음악을 방송할 수 있습니다.

Auracast™ 수신기

- 1 Auracast™ 수신기 소스로 전환하려면 턴테이블의  버튼을 짧게 누르거나 Philips Entertainment 앱에서 소스 콘텐츠를 선택합니다.
 - ➔ LED 1 이 청록색 점등으로 바뀌고 LED 2 가 청록색으로 깜박입니다. 그리고 장치에서 안내 사운드가 나옵니다.
- 2 Auracast™ 소스에 처음 들어가는 경우 또는 방송국 목록이 비어 있는 경우, 본 제품은 자동으로 전체 스캔을 수행합니다.
- 3 턴테이블이 근처의 Auracast™ 방송을 자동으로 검색하여 가장 강력한 신호를 가진 암호화되지 않은 방송에 연결합니다.
 - 휴대전화, 동글 또는 장치에서 Auracast™ 방송을 설정할 때 입력하는 비밀번호와 동일한 비밀번호를 입력합니다.
- 4 Auracast™ 를 지원하는 모바일 장치 또는 동글에서 Auracast™ 방송을 안내에 따라 활성화합니다.
- 5 성공적으로 연결되면 LED 2 가 청록색 점등으로 바뀝니다.
- 6 Auracast™ 지원 모바일 장치, 동글 또는 제품에서 오디오를 선택하여 기기로 재생합니다.
- 7 Auracast™ 호환 제품을 추가하려면 Auracast™ 연결을 따르십시오. Auracast™ 방송 채널을 선택하려면  /  버튼을 짧게 누릅니다.
 - 암호화되지 않은 방송만 선택되며 암호화된 방송은 건너뜁니다.
- 8 Auracast™ 방송을 다시 스캔하려면  버튼을 다시 짧게 누릅니다.

Auracast™ 수신기 연결 해제하기

- 턴테이블을 다른 소스로 전환합니다.
- 모바일 장치, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송을 비활성화합니다.

Auracast™ 방송

- 1 소스에서 포노 / 블루투스 / 오디오에서 턴테이블의  버튼을 3 초간 길게 누르거나 Philips Entertainment 앱 () / Auracast™ 방송) 에서 **소스 컨트**를 선택하여 Auracast™ 방송으로 들어갑니다.
- 2 Philips Entertainment 앱에서 일반 설정을 입력하고 Auracast™ 방송국에서 **공개** (암호화되지 않은 방송) 또는 **비공개** (암호화된 방송) 를 선택합니다.
 - 암호화되지 않은 방송을 선택하면 LED 2 가 보라색 점등으로 변하고 턴테이블에서 안내 사운드가 나옵니다.
 - 암호화된 방송을 선택하면 LED 2 가 황색 점등으로 변하고 턴테이블에서 안내 사운드가 나옵니다.
- 3 다양한 Auracast™ 지원 제품으로 방송할 수 있습니다. Auracast™ 연결을 활성화하려면 안내를 따르십시오.
- 4 Auracast 방송 채널이 암호화되어 있으면 Auracast 수신기 제품에 비밀번호를 입력해야 들을 수 있습니다.
 - 연결되면 Auracast™ 지원 제품의 LED 2 가 청록색 점등으로 바뀝니다.
- 5 포노 / 블루투스 / 오디오 입력 사이를 전환하여 다양한 오디오 소스를 재생하려면  노브를 돌립니다.


Auracast™ 방송 연결 해제하기

- 턴테이블의  버튼을 3 초간 길게 누릅니다.
- 턴테이블에서 Auracast™ 방송을 종료합니다.
 - ↳ LED 2 가 보라색 또는 황색으로 깜박입니다.

7 블루투스 출력 (BT-Out) 작동

블루투스 지원 장치에 연결하기

- 1 소스의 포노 / 오디오에서 **BT OUT** 버튼을 눌러 블루투스 출력 페어링 모드로 들어갑니다.
 - ↳ LED 2 가 흰색으로 깜박입니다.

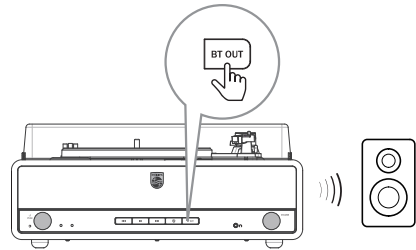

- 2 블루투스 지원 장치가 페어링 모드에 있는지 확인합니다.
- 3 턴테이블이 가장 가까운 블루투스 지원 장치 또는 가장 강력한 신호를 가진 장치를 자동으로 스캔하고 페어링하기 시작합니다.
- 4 연결되면 턴테이블에서 안내 사운드가 나옵니다.
 - ↳ LED 2 가 흰색 점등으로 바뀝니다.

참고

- 페어링에 실패하면 **BT OUT** 버튼을 다시 눌러 블루투스 지원 장치 스캔을 수행합니다.

BT-OUT 연결 해제하기


- 턴테이블의 **BT OUT** 버튼을 3 초간 길게 누릅니다.
 - ↳ LED 2 가 흰색 점등에서 흰색 깜박임으로 바뀝니다.

8 기타 기능

외부 장치 듣기

오디오 케이블이 있는 이 턴테이블을 통해 외부 장치를 들을 수 있습니다 .


- 1 오디오 입력 케이블 (포함되지 않음) 을 사용하여 한쪽 끝은 외부 장치에 연결하고 3.5mm 의 다른 끝은 장치 뒷면의 AUDIO IN 잭에 연결합니다 .

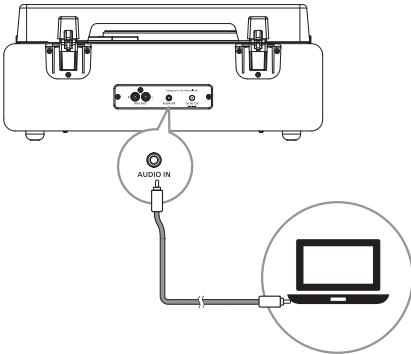

- 2 오디오 입력 소스로 전환하려면 ➡ 노브를 돌립니다 .
↳ LED 1 이 분홍색 점등으로 바뀝니다 .
- 3 장치 재생을 시작합니다 (장치 사용 설명서 참고) .

다음과 같이 오디오 케이블을 사용하여 장치를 외부 스피커에 연결할 수 있습니다 .

- 1 RCA 케이블 (포함되지 않음) 을 외부 스피커에 연결합니다 .
↳ 빨간색 플러그 - R- 채널 출력에 플러그를 꽂습니다 .
↳ 흰색 플러그 - L- 채널 출력에 플러그를 꽂습니다 .

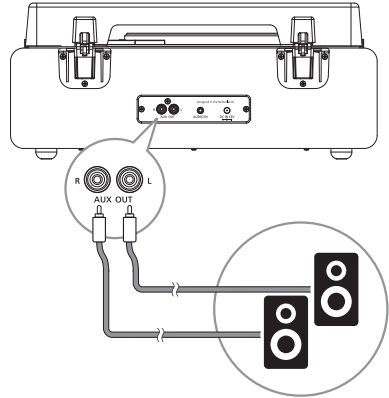

- 2 볼륨은 외부 스피커에 의해 조절됩니다 .

헤드폰 출력

- 턴테이블 앞에 있는 헤드폰 잭 🎧 을 통해 헤드폰 / 이어폰을 연결합니다 .
- 볼륨 레벨을 조정하려면 **VOLUME** 노브를 돌립니다 .

9 필립스 엔터테인먼트 앱

앱 다운로드


앱을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하고 “다운로드” 버튼을 누르거나 Apple 앱 스토어 또는 Google Play 에서 “Philips Entertainment”를 검색합니다 .



philips.to/entapp

Philips Entertainment 앱을 사용하면 듣고 계신 음악을 제어할 수 있습니다. 스마트 기기를 사용하여 원하는 사운드 스타일을 쉽게 선택하고 소스 전환 등을 할 수 있습니다.

턴테이블과 앱 페어링하기

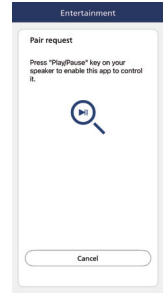




- 1 모바일 장치에서 Philips Entertainment 앱을 실행합니다 .
- 2 모바일 장치에 블루투스 설정이 활성화되어 있는지 확인하십시오 .
- 3 Philips Entertainment 앱을 턴테이블과 처음 연결하는 경우 앱과 턴테이블을 페어링해야 합니다 .
- 4 턴테이블의 ►► 버튼을 눌러 앱이 턴테이블을 검색하고 제어할 수 있도록 합니다 .

사운드 선택

음악에 이상적인 사운드를 선택할 수 있습니다.



이퀄라이저(EQ) 효과 선택

앱에서  아이콘을 눌러 음악에 맞게 미리 정의된 사운드 모드를 선택합니다. 균형 있는 / 따뜻함 / 밝은 / 힘 있는 / 깨끗한.

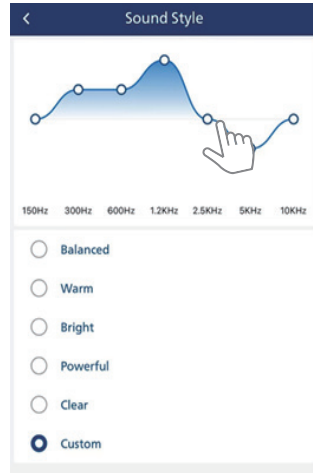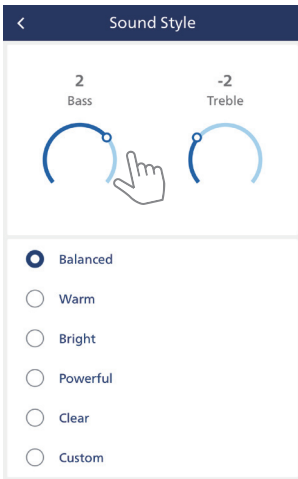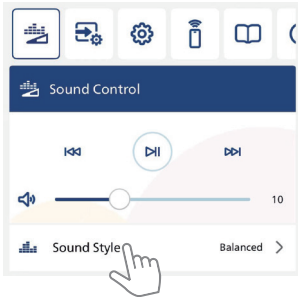


소스 선택하기

포노 / 블루투스 / Auracast™ 수신기 / 오디오 입력을 선택하려면 앱에서  아이콘을 누릅니다.

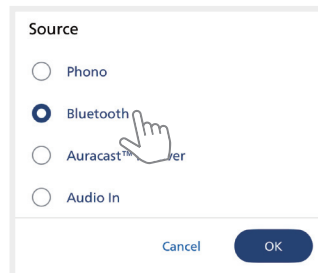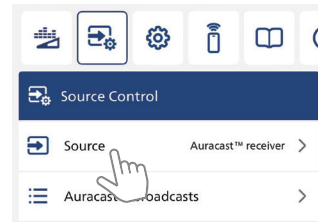

암호화되지 않은 Auracast™ 방송 수신하기

1 Auracast™ 수신기 소스를 선택합니다 .

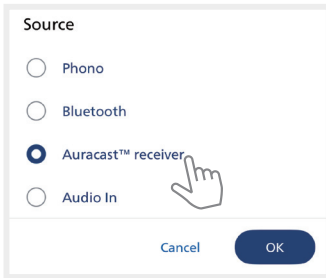


2 [Auracast™ 방송] 을 눌러 Auracast™ 방송 목록으로 들어갑니다 .




3 휴대전화나 동글에서 암호화되지 않은 재생 소스를 선택하면 터넷이블이 검색하여 연결합니다 .

↳ 휴대전화, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송을 활성화하십시오 .

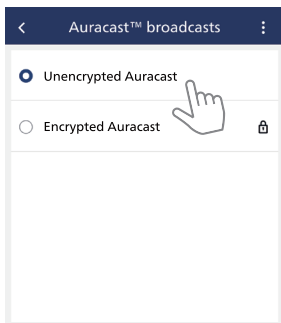


암호화된 Auracast™ 방송 수신하기

1 Auracast™ 수신기 소스를 선택합니다 .

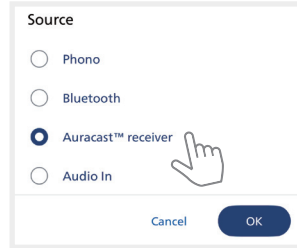


2 Auracast™ 방송 목록으로 들어가려면 [Auracast™ 방송] 을 누릅니다 .

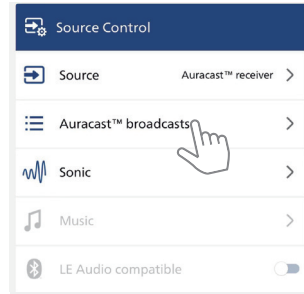

3 휴대전화, 동글 또는 제품에서 암호화된 재생 소스를 선택하면 비밀번호를 입력해야 합니다 . 휴대전화, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송 설정 시 입력하는 것과 동일한 비밀번호를 입력합니다 .

↳ 휴대전화, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송을 활성화하십시오 .

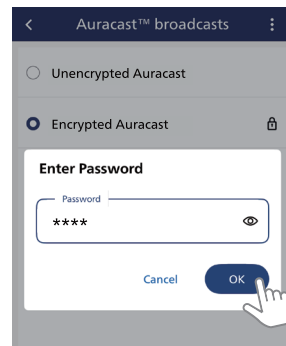


Auracast™ 방송 선택하기



- 1 일반 설정 목록으로 들어가려면 앱에서  아이콘을 누릅니다.




- 2 공개 또는 비공개 방송을 선택합니다.

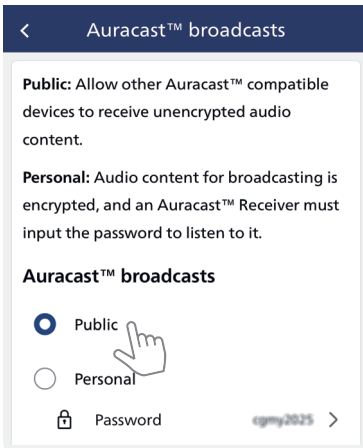

- 3 비공개 (암호화된 방송)를 선택한 경우 비밀번호를 입력합니다.

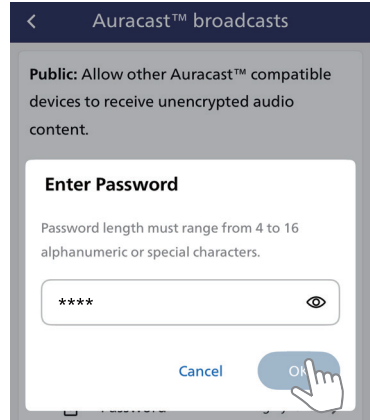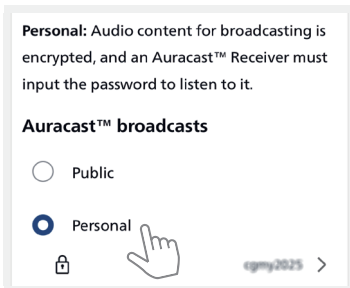

- 4 Auracast™ 페어링 모드로 들어가려면 턴테이블에서  버튼을 길게 누릅니다.

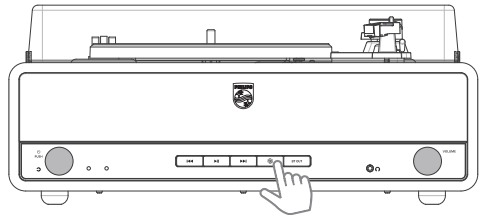


블루투스 출력 (BT Out) 선택하기


- 1 일반 설정 목록으로 들어가려면 앱에서  아이콘을 누릅니다.




- 2 [블루투스 출력] 을 활성화하고 스캔을 시작합니다 .

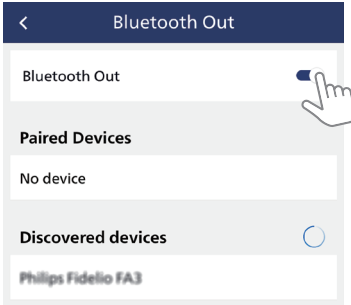

- 3 이전에 페어링된 장치는 페어링된 장치에 표시되고 페어링되지 않은 장치는 검색된 장치에 표시됩니다 .

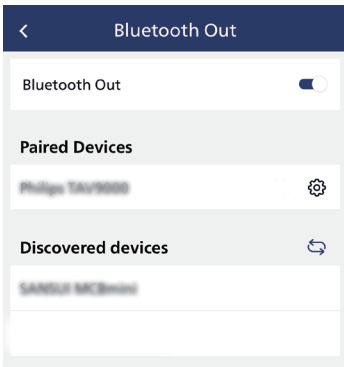


- 4 블루투스 출력을 연결할 장치를 선택합니다 .

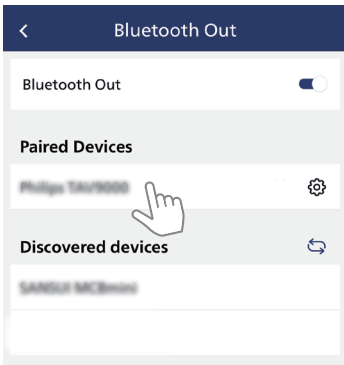


리모컨

Philips Entertainment 앱을 통해 모바일 장치를 리모컨으로 사용하여 튜닝을 작동하려면 "리모컨" 아이콘을 누릅니다 .

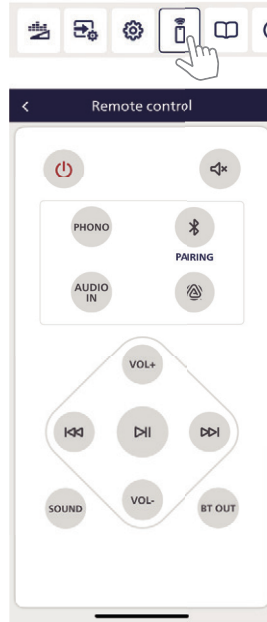

사용자 가이드

이 장치 사용에 대한 자세한 정보는 앱에서  아이콘을 누르면 [사용 설명서] 와 [빠른 시작 가이드] 를 확인할 수 있습니다 .

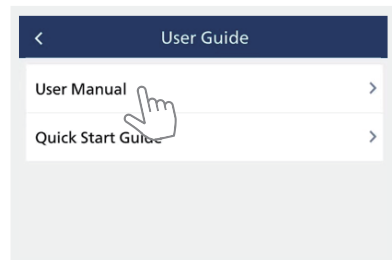


펌웨어 업그레이드


최상의 기능과 지원을 받으려면 제품을 최신 펌웨어 버전으로 업데이트합니다.

MCU 용 펌웨어는 Philips Entertainment 앱을 통해 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트로 이동하여 **다운로드 및 업데이트**를 누릅니다. 업그레이드가 배포되면, **다운로드 및 업그레이드** 아이콘을 눌러서 자동으로 진행할 수 있습니다.

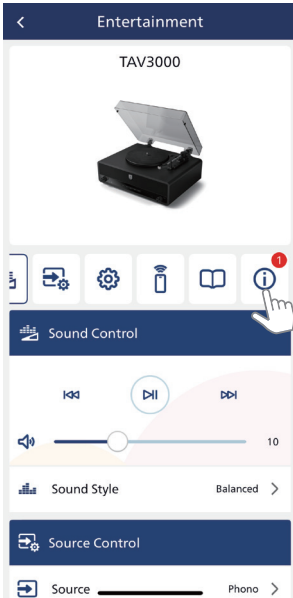

이 제품을 Philips Entertainment 앱에 연결하면 OTA 펌웨어 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 제품의 성능을 향상시키려면 항상 최신 펌웨어 버전으로 업그레이드하십시오.

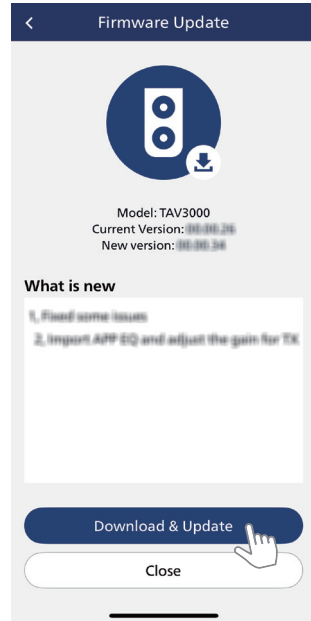

10 제품 정보

참고

- 제품 정보는 사전에 고지하지 않고 변경될 수 있습니다.

앰프

출력 전원	포노 : 3W x 2 THD 10% 블루투스 / 오디오 입력 : 6W x 2 THD 10%
-------	--

스피커

주파수 응답	60 Hz - 20 KHz
사운드 채널	2.0 CH
스피커	2 x 2.25" 풀 레인지 4Ω
베이스 강화	1 x 베이스 포트

블루투스

블루투스 버전	V5.4
블루투스 주파수 대역	2402-2480MHz
전송 속도 (최대 e.i.r.p.)	≤ 7.65 dBm ≤ 4.57 dBm
BLE(최대 e.i.r.p.)	≤ 9.31 dBm
블루투스 지원 프로파일	A2DP, AAC, SBC, LC3

턴테이블

턴테이블 속도	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
---------	-------------------------------

오디오 입력

오디오 입력 레벨	800mV ± 100mV RMS
-----------	-------------------

자동

자동 정지 기능	자동 정지 켜기 / 끄기 스위치 (45 RPM 은 해당되지 않음)
바늘 모델	AT3600LA

일반 정보	
전원 공급 장치	12.0V ≡ 1.0A
작동 전력 소비량	7 W
대기 전력 소비량	<0.5 W
규격 (W x H x D)	42.0 x 17.9 x 34.8 cm
무게 (본체)	4.35 kg

11 문제 해결



경고

- 본 제품의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증 서비스를 받으려면 본 제품을 직접 수리하지 마십시오. 본 제품 사용에 문제가 있는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하시기 바랍니다. 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹사이트 (www.philips.com/support) 를 방문하시기 바랍니다. 필립스에 문의할 때는 본 제품이 근처에 있고 모델 번호와 일련 번호를 알고 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않음

- 장치의 전원 어댑터가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 있는지 확인하십시오.

소리가 나지 않음

- 볼륨을 확인하십시오.
- 소스가 제대로 선택되었는지 확인하십시오.
- 연결 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

제품에서 응답 없음

- 전원 어댑터의 연결을 해제했다가 다시 연결한 후 장치를 다시 켜십시오.
- 트랙 재생이 종료되고 아무런 작동이 없는 경우 15 분 후 본 시스템은 절전 기능으로 인해 자동으로 꺼집니다.

레코드 소리가 너무 빠르거나 느림

- 바이닐 레코드에 맞게 속도가 제대로 선택되었는지 확인하십시오.

턴테이블이 회전하고 있는데 소리가 나지 않음

- 볼륨을 확인하십시오.
- 소스가 제대로 포노로 전환되었는지 확인하십시오.
- 바늘 커버가 제대로 제거되었는지 확인하십시오.
- 톤 암 리프트 레버가 이미 아래로 눌러서 레코드 위에 내려앉게 되었는지 확인하십시오.

블루투스 지원 장치와 연결하면 오디오 품질이 떨어짐.

- 블루투스 수신기 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.

턴테이블 오디오 성능 저하

- 턴테이블 바늘이 마모되었는지 확인하십시오. 바늘을 교체하십시오.

블루투스를 본 제품과 연결할 수 없음

- 장치가 이 장치에 필요한 프로파일을 지원하지 않는지 확인하십시오. 이러한 파일의 형식은 지원되지 않습니다.
- 장치의 블루투스 기능이 활성화되지 않았는지 확인하십시오. 장치의 사용 설명서를 참조하여 해당 기능을 활성화하는 방법을 확인하십시오.
- 이 장치가 페어링 모드에 있지 않은지 확인하십시오.
- 이 장치가 이미 다른 블루투스 지원 장치와 연결되어 있는지 확인하십시오. 해당 장치의 연결을 해제한 후에 다음 다시 시도해 주십시오.

12 고지 사항

규정 준수

MMD Hong Kong Holding Limited 의 명시적인 승인을 받지 않고 본 제품을 변경하거나 개조하는 경우 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다 . 이로써 TP Vision Europe B.V. 는 이 제품이 지침 2014/53/EU 의 필수 요건 및 기타 관련 조항 및 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 을 준수한다는 것을 선언합니다 . 적합성 선언은 www.philips.com/support 에서 확인하실 수 있습니다 .



이 제품은 유럽 공동체의 무선 간섭 요건을 준수합니다 .



본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다 .



이 기호는 본 제품을 일반 쓰레기로 버려서는 안 되고 적절한 수거 시설로 보내서 재활용해야 한다는 것을 의미합니다 . 현지 규정을 준수하고 절대로 일반 쓰레기와 함께 본 제품을 폐기하지 마십시오 . 폐제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인간의 건강에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다 .



MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

Philips 및 Philips Shield Emblem 은 Koninklijke Philips N.V. 의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다 . 본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며 , 본 제품의 보증인은 MMD Hong Kong Holding Limited 입니다 .

TAV3000_UM_KO_V1.0

