

PHILIPS

Radio sa satom

Seriya 4000

TAR4650



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	6	Slušanje FM radija	10
	Sigurnost	2		Postavite FM radijske postaje	10
2	Vaš radio sa satom	3		Automatski pohranite FM radijske postaje	10
	Uvod	3		Ručno pohranite FM radijske postaje	10
	Što se nalazi u kutiji	3		Odabir pohranjene radijske postaje	10
	Pregled radija sa satom	4		Izbornik prikaza u FM načinu	11
3	Počnite s radom	5		Prikaz RDS informacija	11
	Umetanje baterija	5	7	Ostale značajke	12
	Spajanje napajanja	5		USB-C priključak za punjenje	12
	Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti	5	8	Specifikacije proizvoda	12
	Prilagodba glasnoće	5	9	Otklanjanje poteškoća	13
	Podešavanje svjetline zaslona	5	10	Napomena	13
4	Postavljanje sata/ alarma	6		Uskladenost	13
	Automatsko postavljanje sata	6			
	Ručno postavljanje sata	6			
	Izbornik prikaza	6			
	Podešavanje vremena alarma	7			
	Uključite/isključite tajmer alarma	7			
	Odgoda alarma	7			
	Zaustavite zvukove alarma	7			
	Podesite tajmer spavanja	7			
5	Slušanje DAB radija	8			
	Postavite DAB radijske postaje	8			
	Ručno pohranite DAB radijske postaje	8			
	Odabir pohranjene radijske postaje	8			
	Prikaz DAB informacija	9			
	Izbornik prikaza u DAB načinu	9			

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Obratite pozornost na sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.
- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- Zaštitite kabel za napajanje da se po njemu ne hoda ili ga se presavija, naročito kod utikača, praktičnih spremnika i mjesta na kojima izlaze iz radija sa satom.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se ne koristi dulje vrijeme.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Upotreba baterije - OPREZ – Kako bi se spriječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem radija sa satom:
- Nemojte miješati stare i nove baterije. Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (ni-cad, ni-mh, itd.) baterije.
- OPREZ: U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tijekom uporabe, skladištenja ili transporta i niskog tlaka zraka na velikoj nadmorskoj visini baterija može predstavljati opasnost u pogledu sigurnosti.
- Nemojte mijenjati bateriju s drugom pogrešnog tipa, koja može oštetiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature ili okruženja s vrlo niskim tlakom zraka može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina.
- Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač (ako je uključen) neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže kemijske tvari. Treba ih pravilno odbaciti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvijek držite sve nove i rabljene baterije izvan dohvata djece. Nakon zamjene baterije provjerite je li pretinac za baterije potpuno zatvoren.
- Ako se pretinac za baterije ne može u potpunosti učvrstiti, prekinite uporabu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.
- Ovaj radio sa satom ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na radio sa satom ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- U slučajevima kada prilagodnik za izravan utikač služi i kao prekidač za isključivanje on treba ostati lako dostupan.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0°C i 45°C.

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Uvod




Pomoću ovog radija sa satom možete:

- slušajte FM i Digitalno Audio Emitiranje (DAB) radio;
- postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme;
- napunite svoje mobilne uređaje.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:


- Glavni dio uređaja
- Napojni prilagodnik
- Višekabelski
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo

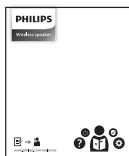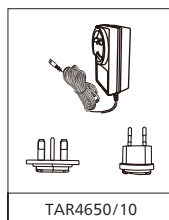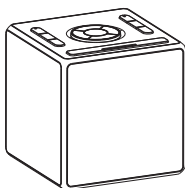

Napomena

- Količina napojnog prilagodnika i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo za referencu, izgled proizvoda može se razlikovati.

Pregled radija sa satom

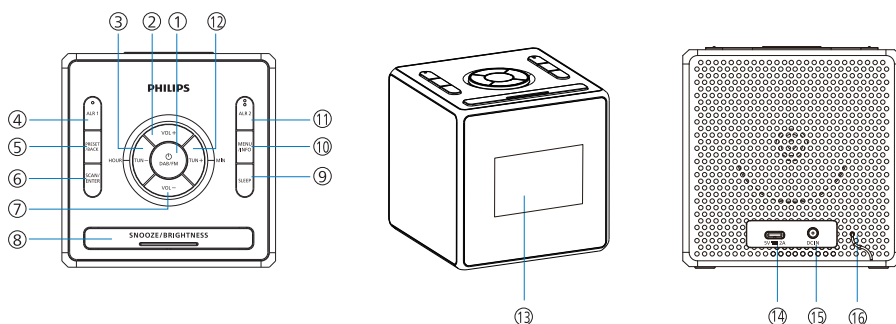

- | | |
|---|--|
| <p>① ⏻ / DAB / FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti. • Prebacite se na DAB/FM izvor. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prilagodba glasnoće. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postavite vrijeme • Podesite na radio postaje. • Odaberite prethodnu unaprijed postavljenu postaju. • Odaberite opciju izbornika. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postavite alarm. <p>⑤ PRESET / BACK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohranite radijske postaje u memoriju. • Odabir pohranjene radijske postaje. • Povratak na prethodni izbornik. • Postavke izbornika izlaza. <p>⑥ SCAN / ENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skenirajte i pohranite radio postaje automatski. • Uđite u popis stavki odabranog izbornika. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prilagodba glasnoće. <p>⑧ SNOOZE/BRIGHTNESS (ODGODA/SVJETLINA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odgodite alarm. • Podešavanje svjetline zaslona. | <p>⑨ SLEEP (ISKLJ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje tajmera za isključivanje. <p>⑩ MENU / INFO (IZBORNIK/INFO.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uđite u postavke izbornika. • Prikaz informacija. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postavite alarm. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postavite minute. • Podesite na radio postaje. • Odaberite sljedeću unaprijed postavljenu postaju. • Odaberite opciju izbornika. <p>⑬ Zaslon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prikaži trenutni status. <p>⑭ USB utor za punjenje tipa CUSB-Type C izlazni priključak za punjenje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napunite svoje mobilne uređaje. <p>⑮ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povežite se na dati napojni priključak. <p>⑯ DAB / FM Antena</p> |
|---|--|

3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.


Umetanje baterija

Litijske baterije mogu poslužiti samo kao sigurnosna rezerva postavki sata i alarma.



Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba ih pravilno odbaciti.
- Ne miješajte različite vrste baterija: npr. alkalne i cink-ugljične baterije. Za uređaj koristite samo baterije iste vrste.

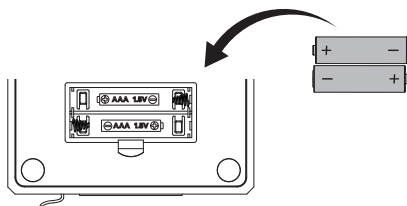

- 1 Otvorite pretinac za baterije na dnu jedinice.
- 2 Umetnite 2 kom baterija AAA (ne dostavljaju se) s ispravnim polaritetom (+/-), kako je naznačeno, zatim zatvorite pretinac za baterije.

Spajanje napajanja



Oprez


- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Opasnost od električnog udara! Kad odspajate kabel za napajanje iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.



Napomena

- Tipska pločica nalazi se na dnu radija sa satom.

Spojite strujni prilagodnik na zidnu utičnicu

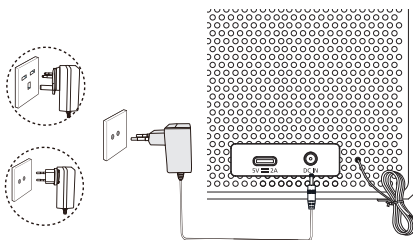

Napomena

- Količina napojnog prilagodnika i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo za referencu, izgled proizvoda može se razlikovati.

Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje.
 - ↳ Radio se prebacuje na posljednji odabrani izvor.
- Pritisnite  na tri sekunde za prebacivanje jedinice na stanje pripravnosti.
 - ↳ Prikazuju se datum i vrijeme (ako je postavljeno).

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće prilikom slušanja, pritisnite gumbе VOL + / VOL –.

Podešavanje svjetline zaslona

Pritisnite **BRIGHTNESS** za odabir različitih razina svjetlina ili isključite zaslon prikaza:

- High (Visoko)
- Medium (Srednje)
- Low (Nisko)
- Off (Isključeno)

4 Postavljanje sata / alarma

Automatsko postavljanje sata

- 1 Pritisnite **MENU** za pristup postavkama Sata.
- 2 Pritisnite **ENTER** za ulazak u <Set Date&Time>.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir <Auto>, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 4 Pritisnite **BACK** za izlazak iz načina postavljanja.

U DAB/FM RDS postaji, jedinica može da sinkronizira s prenesenim vremenom prema DAB/FM RDS postaji (s CT informacijama) automatski.

Ručno postavljanje sata

- 1 Pritisnite **MENU** za pristup postavkama Sata.
- 2 Pritisnite **ENTER** za ulazak u <Set Date&Time>.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** za postavljanje <Manual>, zatim pritisnite **ENTER** za postavljanje, mjesec će zatreperiti.
- 4 Pritisnite **TUN + / TUN -** za postavljanje mjeseca, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite, dan će zatreperiti.
- 5 Pritisnite **TUN + / TUN -** za postavljanje dana, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite, godina će zatreperiti.
- 6 Pritisnite **TUN + / TUN -** za postavljanje godine, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite, godina će zatreperiti.
- 7 Pritisnite **HOUR** za postavljanje sati i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
↳ Sat je postavljen.
- 8 Pritisnite **BACK** za izlazak iz načina postavljanja.

Postavite format vremena

- 1 Pritisnite **MENU** za pristup postavkama Sata.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir <Time Format>, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** za postavljanje formata vremena <12H> ili <24H>, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 4 Pritisnite **BACK** za izlazak iz načina postavljanja.

Postavite format datuma

- 1 Pritisnite **MENU** za pristup postavkama Sata.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir <Date Format>, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** za postavljanje <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ili <YYYY-MM-DD> format datuma, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 4 Pritisnite **BACK** za izlazak iz načina postavljanja.



Napomena


- Ako nikakav gumb nije pritisnut za pribl. 30 sekundi, jedinica automatski izlazi iz podešavanja sata.
- Pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz načina postavki mjerača vremena bez pohranjivanja.

Izbornik prikaza

Dok je jedinica u stanju pripravnosti, možete pristupiti izborniku za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** za pristup postavkama sata.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir opcije izbornika a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opcije ili udite u izbornik niže razine.
 - **[Set Date&Time]**: za postavljanje datuma i vremena.
 - **[Time Format]**: za odabir formata vremena.
 - **[Date Format]**: za odabir formata datuma.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija raspoloživa pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni izbornik ili izlazak iz izbornika.

Clock setting

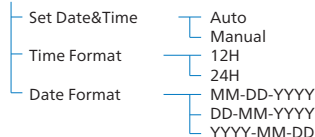

Napomena

- Ako se nikakav gumb ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz izbornika.
- Pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz izbornika.

Podlašavanje vremena alarma



Napomena

- Provjerite jeste li pravilno postavili sat.

- 1 Pritisnite i držite **ALR 1** ili **ALR 2** na tri sekunde za aktiviranje načina postavljanja alarma, ikonica ili i vrijeme alarma će treperiti.
- 2 Pritisnite **HOUR** za postavljanje sata i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu, ikonica ili i razdoblje alarma će treperiti.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir razdoblja alarma [ONCE(JEDNOM), DAILY(SVAKI DAN), WEEKDAY(RADNIM DANIMA), WEEKEND(VIKENDOM)], **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu, ikonica ili i izvor alarma će treperiti.
- 4 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir izvora alarma (zujalica ili DAB ili FM postaja), zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu.
 - Ako odaberete DAB ili FM kao izvor alarma, ikonica ili i unaprijed postavljeni broj postaje će treperiti, pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir pohranjene radijske postaje. DAB ili FM, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu.



Savjet

- Kada se 30 sekundi ne pritisne nijedan gumb uređaj izlazi iz načina podlašavanja alarma.
- Ako se odabere DAB / FM izvor a ne unaprijed postavljena postaja, zujalica se automatski aktivira.
- Isteklo vrijeme alarma je 60 minuta ako nema korisničke radnje.

Uključite/isključite tajmer alarma

Pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za aktiviranje ili deaktiviranje mjerača vremena alarma.

- ↳ Ako je mjeritelj vremena alarma aktiviran, pojavit će se ikonica ili i informacije o alarmu.
- ↳ Ako je mjeritelj vremena alarma deaktiviran, nestat će ikonica ili i informacije o alarmu.

Odgoda alarma

Kad se alarm oglasi, pritisnite gumb **SNOOZE**.

- ↳ Alarm se odgoda i ponavlja zvonjenje 10 minuta kasnije.
- Tijekom vremena odgađanja alarma, pritisnite **SNOOZE** za odabir drugog razdoblja (u minutama) za pojačavanje zvona.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
↑

Zaustavite zvukove alarma

Kada se alarm oglasi pritisnite ili odgovarajući **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.

Podesite tajmer spavanja

Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

- Pritisnite **SLEEP** za odabir razdoblja (u minutama).
 - ↳ Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Da biste isključili tajmer spavanja:

- Pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).

5 Slušanje DAB radija



Napomena

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj DAB / FM antene.

Postavite DAB radijske postaje

Prvi put kada odaberete DAB radio način, ili ako je popis postaja prazan, radio automatski obavlja puno skeniranje.

- Pritisnite **DAB / FM** za odabir DAB načina.
 - ↳ Prikazuje se [Scanning].
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio postaje automatski a zatim emitira prvu raspoloživu radio postaju.
 - ↳ Popis postaja se memorira u radiju. Sljedeći put kada uključite radio, skeniranje postaja se ne dešava.

Da biste postavili postaju s dostupnog popisa postaja:

- 1 Pritisnite **TUN + / TUN –** za navigaciju kroz raspoložive DAB postaje.
- 2 Pritisnite **ENTER** da potvrdite.



Savjet

- Postaje mogu da se mijenjaju s vremena na vrijeme. Za ažuriranje popisa postaja, pritisnite i držite **SCAN** na tri sekunde za obavljanje punog skeniranja.

Ručno pohranite DAB radijske postaje



Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 DAB radijskih postaja.

- 1 U DAB načinu, podesite na DAB radio postaju.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **PRESET** 3 sekunde da biste aktivirali programiranje.
 - ↳ Prikazuje se „Preset Store“.
 - ↳ Unaprijed postavljene broj počinje treptati.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir broja.
- 4 Pritisnite gumb **PRESET** da biste potvrdili.
 - ↳ Prikazuje se „Stored“.
 - ↳ Postaja je pohranjena u odabranom položaju.
- 5 Za pohranjivanje više DAB postaja ponovite korake 1 do 4.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto

Odabir pohranjene radijske postaje

Opcija A:

U DAB načinu rada, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljene broja.

Opcija B:

- 1 U DAB načinu rada pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir pohranjene radijske postaje.



Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio postaja će se automatski potvrditi.

Prikaz DAB informacija

Kada slušate DAB radio pritisnite i držite **INFO** na tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je raspoloživo):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv Postaje
- ↳ Pregled teksta
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Multiplex naziv
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Način rada: Brzina transfera
- ↳ Način rada: Vrsta kanala
- ↳ Kvaliteta signala



Napomena


- Ako se nikakav gumb ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz izbornika.
- Pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz izbornika.

Izbornik prikaza u DAB načinu

Kada slušate DAB, možete pristupiti izborniku za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB izbornik.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir opcije izbornika a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opcije ili uđite u izbornik niže razine.
 - **[Full scan]**: za obavljanje punog skeniranja
 - **[Manual tune]**: podesite na određeni kanal/frekvenciju ručno i dodajte na popis postaja.
 - **[Prune]**: uklonite sve nevaljane postaje s popisa postaja.
 - **[DRC level]**: komprimirajte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.
 - **[Clock setting]**: za postavljanje datuma i vremena odaberite format datuma i vremena.
 - **[System]**: za prikaz trenutne inačice firmvarea i za resetiranje svih radio postavki na tvornički zadani status.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija raspoloživa pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni izbornik ili izlazak iz izbornika.

DAB Menu

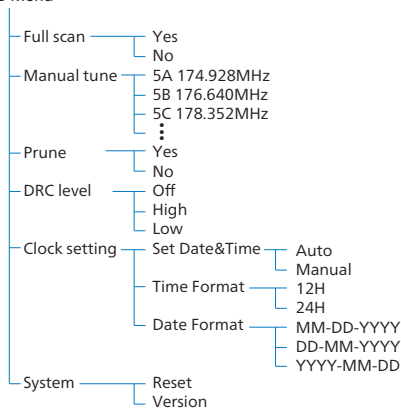

6 Slušanje FM radija



Napomena

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj DAB / FM antene.

Postavite FM radijske postaje

- 1 Pritisnite **DAB / FM** za odabir FM načina.
- 2 Pritisnite i držite **TUN + / TUN –** na tri sekunde.
↳ Radio sa satom automatski se podešava na postaju sa snažnim prijemom.
- 3 Za podešavanje više radijskih postaja ponovite korak 2.

Ručno podešavanje postaje:

Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir frekvencije.



Napomena

- Mreža za podešavanje radija sa satom je 50 kHz, radio frekvencija na ploči za prikaz povećat će se za 0,05 MHz pritiskom na **TUN + / TUN –**.

Automatski pohranite FM radijske postaje

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite i držite **SCAN** na tri sekunde.

- ↳ Uređaj automatski pohranjuje sve dostupne FM radijske postaje i emitira prvu postaju.



Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

Ručno pohranite FM radijske postaje

- 1 U FM načinu rada podešavanja, podesite na FM radijsku postaju.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **PRESET** 3 sekunde da biste aktivirali programiranje.
↳ Unaprijed postavljene broj počinje treptati.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir broja.
- 4 Pritisnite gumb **PRESET** da biste potvrdili.
- 5 Za pohranjivanje više FM postaja ponovite korake 1 do 4.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto

Odabir pohranjene radijske postaje

Opcija A:

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljenog broja.

Opcija B:

- 1 U FM načinu rada pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir pohranjene radijske postaje.




Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio postaja će se automatski potvrditi.

Izbornik prikaza u FM načinu

Kada slušate FM, možete pristupiti izborniku za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao FM izbornik.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir opcije izbornika a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opcije ili uđite u izbornik niže razine.
 - **[Clock setting]**: za postavljanje datuma i vremena odaberite format datuma i vremena.
 - **[System]**: za prikaz trenutne inačice firmvarea i za resetiranje svih radio postavki na tvornički zadani status.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija raspoloživa pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni izbornik ili izlazak iz izbornika.

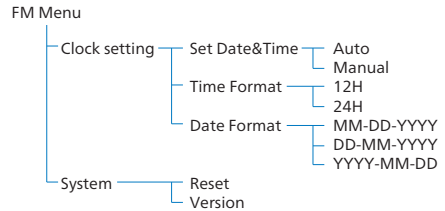

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski Podatkovni Sustav) usluga je koja omogućava FM postajama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite prema RDS postaji.
- 2 Pritisnite i držite **INFO** na tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je raspoloživo):
 - ↳ Naziv postaje
 - ↳ Vrsta programa poput [NEWS] (vijesti), Frekvencija, [SPORT] (sport), [POP M] (pop glazba)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ Tekst




Napomena

- Ako se nikakav gumb ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz izbornika.
- Pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz izbornika.

7 Ostale značajke

USB-C priključak za punjenje

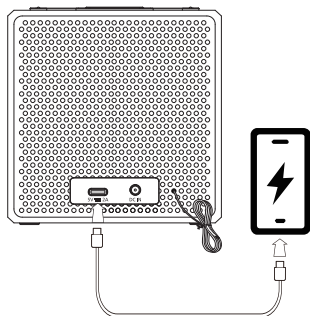

Povežite kraj standardne veličine USB kabela (nije uključen) na USB utor tipa C na stražnjoj strani jedinice i povežite drugi kraj na utor za punjenje na svom uređaju.

8 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

Izlazna struja	RMS 700 mW @ 10% THD; Max. 1,4 W
----------------	----------------------------------

Prijemnik

Raspon prijema (FM)	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Raspon prijema (DAB)	174-240 MHz (Traka III)
----------------------	-------------------------

Mreža za podešavanje	50 kHz
----------------------	--------

Osjetljivost - Mono, Omjer S/N 26 dB	< 22 dBf
---	----------

Ukupno harmonijsko izobličenje	< 10%
--------------------------------	-------

Signal za omjer buke	> 50 dBA
----------------------	----------

USB utor za punjenje tipa C

Punjenje	5,0 V $\pm$ 2,0 A
----------	-------------------

Opće informacije

Napajanje	5,0 V $\pm$ 3,0 A
-----------	-------------------

Potrošnja struje pri radu	< 1,5 W
---------------------------	---------

Potrošnja struje u stanju pripravnosti	< 1 W
--	-------

Dimenzije (Š x V x D)	103x103,5x103 mm
--------------------------	------------------

Težina (Glavni dio uređaja)	375 g
--------------------------------	-------

9 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips www.philips.com/support. Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje uređaja pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

Uređaj ne reagira

- Odspojite i ponovno spojite utikač za napajanje, a zatim ponovo uključite uređaj.

Loš radijski prijem

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- U potpunosti izvucite i podesite položaj radijske antene.

Alarm ne radi

- Pravilno postavite sat/alarm.

Obrisana postavljanje sata / alarma

- Moguće da dode do prekida napajanja ili izmjeničnog napona.
- Ponovno postavite sat/tajmer.
- Zamijenite pričuvene baterije.

10 Napomena

Usklađenost

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.



Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i treba ga dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje su pokrivene Europskom direktivom (EU) 2023/1542 kojom se zabranjuje odlaganje zajedno s običnim kućanskim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu za odvojeno prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.