

PHILIPS

Laikrodis radijo imtuvas

Serija 4000

TAR4650



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/support

Turiny

1	Svarbu	2	6	Klausytis FM radijo	10
	Sauga	2		Nustatykite FM radijo stotis	10
2	Jūsų laikrodis-radijo imtuvo	3		Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis	10
	Įvadas	3		Rankiniu būdu išsaugokite FM radijo stotis	10
	Ką rasite dėžėje	3		Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį	10
	Laikrodžio radijo imtuvo peržiūra	4		Rodyti meniu FM režimu	11
3	Kaip pradėti	5		Rodyti RDS duomenis	11
	Sumontuokite baterijas	5	7	Kitos funkcijos	12
	Prijunkite maitinimą	5		USB tipo C jungtis įkrovimui	12
	Įjunkite / Perjunkite į parengtį	5	8	Gaminio specifikacijos	12
	Sureguliuokite garsą	5	9	Gedimų šalinimas	13
	Reguliuokite monitoriaus ryškumą	5	10	Pranešimas	13
4	Laikrodžio / žadintuvo nustatymas	6		Atitiktis	13
	Automatinis laikrodžio nustatymas	6			
	Rankinis laikrodžio nustatymas	6			
	Rodyti meniu	6			
	Nustatykite žadintuvo laiką	7			
	Aktyvuokite/deaktyvuokite žadintuvo laikmatį	7			
	Atidėti žadintuvo signalo skambėjimą	7			
	Sustabdyti žadintuvo signalus	7			
	Nustatyti miego laikmatį	7			
5	Klausytis DAB radijo	8			
	Nustatykite DAB radijo stotis	8			
	Patalpinkite DAB radijo stotis	8			
	Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį	8			
	Rodyti Dab duomenys	9			
	Rodyti meniu DAB režimu	9			

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išeigos iš laikrodžio radijo imtuvo.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Išjunkite šį įrenginį iš tinklo, žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.
- Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, pvz., pažeistas elektros laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į įrenginį pateko nereikalingų daiktų, įrenginys buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia netinkamai, arba buvo nukritęs.
- ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija – Norėdami apsaugoti bateriją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar laikrodžio radijo imtuvo:
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba įkraunamų (ni-cad, ni-mh ir kt.) baterijų.
- ATSARGIAI: Gali sprogti, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Naudodami, laikydami ar gabendami bateriją, esant itin aukštai ar žemai temperatūrai, taip pat esant žemam oro slėgiui dideliame aukštyje, gali kilti pavojus saugai.
- Nekeiskite baterijos netinkamu tipu, kuris gali pažeisti saugą (pvz.: kai kurie ličio baterijų tipai).
- Palikdami bateriją itin aukštos temperatūros aplinkoje arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, galite sukelti sprogimą arba degiųjų skysčių ar dujų nutekėjimą;
- Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, kaip pažymėta ant įrenginio.
- Pašalinkite baterijas, jei baterijos yra išsekvotos arba jei nuotolinio valdymo pultelis (jei įtrauktas) nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijos turi chemines medžiagas. Jos turi būti tinkamai utilizuojamos.
- Jei įtariate, kad nuriote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos baterijos skyriaus yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.
- Ant laikrodžio radijo imtuvo neturi lašėti ar patekti vandens purslų.
- Pašalinkite laikrodį radijo imtuvo pavojaus šaltinius (pavyzdžiui: daiktus, kuriuose yra skysčio, uždegtas žvakes).
- Įtaisui išjungti naudokite maitinimo šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Prašome naudoti gaminį saugiai aplinkoje esant temperatūrai 0°C ir 45°C.

2 Jūsų laikrodis-radijo imtuvo

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Įvadas



Šiuo laikrodžiu radijo imtuvu, galite

- Klausyti FM ir skaitmeninio audio transliavimo (DAB) radijo;
- nustatyti du žadintuvus skambinimui skirtingais laikais;
- įkrauti jūsų mobiliuosius įrenginius.

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir nustatykite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:


- Pagrindinis blokas
- Maitinimo adaptorius
- Daugiašakis kabelis
- Greitojo paleidimo vadovą
- Saugos žiniaraštis
- Garantija

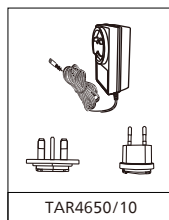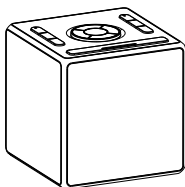

Pastaba

- Maitinimo adaptorių kiekis ir kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo regiono.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali skirtis.

Laikrodžio radijo imtuvo peržiūra

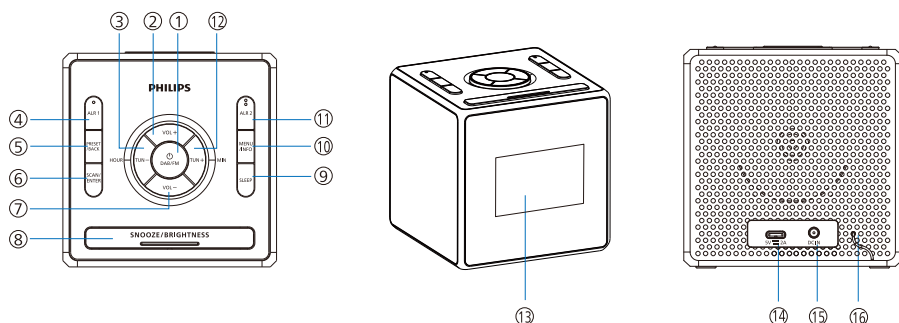

- ① **⏻ / DAB / FM**
 - Įjungti ar perjungti į parengtį.
 - Perjungti į DAB/FM šaltinį.
- ② **VOL +**
 - Sureguliuokite garsą.
- ③ **HOUR / TUN –**
 - Nustatykite valandą.
 - Nustatyti radijo stotis
 - Pasirinkite ankstesnę išankstinę stotį.
 - Pasirinkti meniu parinktį
- ④ **ALR 1**
 - Nustatykite žadintuvą.
- ⑤ **PRESET / BACK**
 - Įkelkite radijo stotis į atmintį.
 - Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį.
 - Atgal į ankstesnį meniu.
 - Išėiti iš meniu nustatymo.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
 - Automatiškai nuskaitykite ir įkelkite radijo stotis.
 - Įvesti pasirinkto meniu elemento sąrašą.
- ⑦ **VOL –**
 - Sureguliuokite garsą.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Atidėti žadintuvo skambėjimą.
 - Reguliuokite monitoriaus ryškumą.
- ⑨ **SLEEP**
 - Nustatykite miego laikmatį.
- ⑩ **MENU / INFO**
 - Įvesti meniu nustatymą.
 - Info monitorius.
- ⑪ **ALR 2**
 - Nustatykite žadintuvą.
- ⑫ **MIN / TUN +**
 - Nustatykite minutę.
 - Nustatyti radijo stotis
 - Pasirinkite kitą iš anksto nustatytą stotį.
 - Pasirinkti meniu parinktį
- ⑬ **Ekrano skydelis**
 - Monitoriaus dabartinė būseną.
- ⑭ **USB-tipas C įkrovimo jungtis**
 - Įkrauti jūsų mobiliuosius įrenginius.
- ⑮ **DC IN**
 - Prijunkite tiekiamą maitinimo adapter.
- ⑯ **DAB / FM antena**

3 Kaip pradėti

Visada nuosekliai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis.


Sumontuokite baterijas

Baterijos gali palaikyti tik laikrodžio ir žadintuvo nustatymus.



Dėmesio

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo šilumos, saulės tiesioginių spindulių ar ugnies. Niekada nešalinkite baterijų į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.
- Nemaiškykite baterijų rūšių, pvz.: šarminių su anglies cinku. Naudokite tik tą pačią imtuvui skirtą baterijų rūšį.

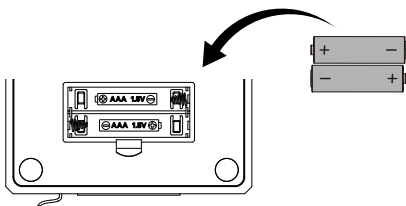

- 1 Atverkite baterijos skyrį įtaiso apačioje.
- 2 Įstatykite 2 vnt. AAA baterijas (netiekiamo) teigiamu poliarishkumu (+/-), kaip nurodyta, tada uždarykite baterijų skyrį.

Prijunkite maitinimą



Dėmesio


- Įrenginio sugadinimo rizika! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitiktų ant laikrodžio radijo imtuvo apačioje ar šone nurodytą įtampą.
- Elektros smūgio rizika! Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.



Pastaba

- Tipo plokštė yra laikrodžio radijo imtuvo apačioje.

Prijunkite maitinimo adapterį prie sienos lizdo.

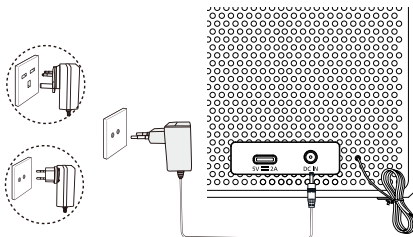

Pastaba

- Maitinimo adapterių kiekis ir kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo regiono.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali skirtis.

Įjunkite / Perjunkite į parengtį

- Spauskite **⏻**, kad įjungtumėte įtaisą.
↳ Radijas persijungia į paskutinį pasirinkamą šaltinį.
- Spauskite **⏻** 3 sek., kad perjungtumėte įtaisą į Parengties režimą.
↳ Rodomas laikas ir data (jei nustatyta).

Sureguliuokite garsą

Kai klausotės, spauskite **VOL +/VOL -** garsumui reguliuoti.

Reguliuokite monitoriaus ryškumą

Spauskite **BRIGHTNESS**, kad pasirinktumėte skirtingus ryškumo lygius arba išjungtumėte monitoriaus ekraną:

- High (Aukštas)
- Medium (Vidutinis)
- Low (Žemas)
- Off (Išjungti)

4 Laikrodžio/ žadintuvo nustatymas

Automatinis laikrodžio nustatymas

- 1 Spauskite **MENU**, kad patektumėte į Laikrodžio nustatymą.
- 2 Spauskite **ENTER**, kad įeitumėte <Set Date&Time>.
- 3 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte <Auto>, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite **BACK**, kad išeitumėte iš sąrankos režimo.

DAB/FM RDS stotyje įtaisas gali sinchronizuoti laiką, perduodamą DAB/FM RDS stotimi (su CT informacija) automatiškai.

Rankinis laikrodžio nustatymas

- 1 Spauskite **MENU**, kad patektumėte į Laikrodžio nustatymą.
- 2 Spauskite **ENTER**, kad įeitumėte <Set Date&Time>.
- 3 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte <Manual>, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte, ims mirksėti mėnuo.
- 4 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad nustatytumėte mėnesį, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte, ims mirksėti diena.
- 5 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad nustatytumėte dieną, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte, ims mirksėti metai.
- 6 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad nustatytumėte metus, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte, ims mirksėti laikas.
- 7 Spauskite **HOURL**, kad nustatytumėte valandą, ir spauskite **MIN**, kad nustatytumėte minutę, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.
↳ Laikas nustatytas.
- 8 Spauskite **BACK**, kad išeitumėte iš sąrankos režimo.

Nsutatykite laiko formatą

- 1 Spauskite **MENU**, kad patektumėte į Laikrodžio nustatymą.
- 2 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte <Time Format>, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad nustatytumėte <12H>/<24H> valandos formatas, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite **BACK**, kad išeitumėte iš sąrankos režimo.

Nustatyti datos formatą

- 1 Spauskite **MENU**, kad patektumėte į Laikrodžio nustatymą.
- 2 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte <Date Format>, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad nustatytumėte <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ar <YYYY-MM-DD> datos formatas, tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite **BACK**, kad išeitumėte iš sąrankos režimo.



Pastaba


- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas apie 30 sek., įtaisas išeina iš laikrodžio nustatymo režimo automatiškai.
- Spauskite ir palaikykite **BACK** 3 sek., kad išeitumėte iš laikmačio nustatymo režimą be išsaugojimo.

Rodyti meniu

Kai įtaisas nustatytas parengties režimu, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite **MENU**, kad patektumėte į Laikrodžio nustatymą.
- 2 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte meniu parinktį ir atada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte parinktį ar įvestumėte žemesnio lygio meniu.
 - **[Set Date&Time]**: nustatyti data ir laiką
 - **[Time Format]**: pasirinkti laiko formatą.
 - **[Date Format]**: pasirinkti datos formatą.
- 3 Pakartokite žingsnius 2, jei viena parinktimi prieinama bet kuri pagalbinė parinktis.
- 4 Spauskite **BACK**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar išeitumėte iš meniu.

Clock setting

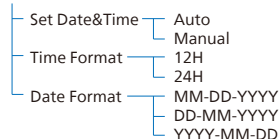

Pastaba

- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.
- Spauskite ir palaikykite **BACK** mygtuką 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

Nustatykite žadintuvo laiką



Pastaba

- Įsitinkinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

- 1 Spauskite ir palaikykite **ALR 1** ar **ALR 2** 3 sek., kad aktyvuotumėte žadintuvo sąrankos režimą, mirksės piktograma ar žadintuvo laikas.
- 2 Spauskite **HOUR**, kad nustatytumėte valandą ir spauskite **MIN**, kad nustatytumėte minutę, tada spauskite **ALR 1** ar **ALR 2**, kad patvirtintumėte, piktograma ar ir žadintuvo laikotarpis mirksės.
- 3 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktume žadintuvo laikotarpį [ONCE (KARTA), DAILY (KASDIEN), WEEKDAY (KASDIEN), WEEKEND (SAVAITGALIS)], tada spauskite **ALR 1** ar **ALR 2**, kad patvirtintumėte, piktograma ar ir žadintuvo šaltinis mirksės.
- 4 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktume žadintuvo šaltinį (skambutis, DAB ar FM stotis), tada spauskite **ALR 1** ar **ALR 2**, kad patvirtintumėte.
 - Jei pasirinkamas DAB ar FM, kaip žadintuvo šaltinį, piktograma ar ir stoties išanksto nustatomas numeris mirksės, spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte DAB ar FM išankstinio nustatymo radijo stotį, tada spauskite **ALR 1** ar **ALR 2**, kad patvirtintumėte.



Patarimas

- Įtaisas išeina iš žadintuvo nustatymo režimas, kai neveikia 30 sek.
- Jei pasirinktas DAB/FM šaltinis ir nėra iš anksto nustatytos stoties, Skambutis aktyvuojamas automatiškai.
- Žadintuvo skirtasis laikas – 60 min., jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų.

Aktyvuokite/deaktyvuokite žadintuvo laikmatį

Spauskite **ALR 1** ar **ALR 2**, kad aktyvuotumėte ar deaktyvuotumėte žadintuvo laikmatį.

↳ Jei aktyvuotas žadintuvo matuoklis, piktograma ar ir pasirodys žadintuvo duomenys.

↳ Jei žadintuvo laikmatis išjungtas, piktograma ar ir žadintuvo duomenys pranyks.

Atidėti žadintuvo signalo skambėjimą

Kai žadintuvas skamba, spauskite **SNOOZE**.

↳ Žadintuvas atidedamas ir jo skambėjimas kartojamas po 10 min.

- Žadintuvo atidėjimo laiką spauskite **SNOOZE**, kad pasirinktumėte kitą skambėjimo laikotarpį (minutėmis).

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
↑

Sustabdyti žadintuvo signalus

Kai skamba žadintuvas, spauskite arba atitinkamą **ALR 1/ALR 2**.

↳ žadintuvas sustabdomas, bet žadintuvo parametrai išlieka.

Nustatyti miego laikmatį

Šį laikrodį radijo imtuvą galima perjungti į parengties režimą automatiškai po iš anksto nustatyto laikotarpio.

- Spauskite **SLEEP**, kad pasirinktumėte laikotarpį (minutėmis).

↳ Šis laikrodis radijo imtuvą perjungiamas į parengties režimą automatiškai po iš anksto nustatyto laikotarpio.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Norėdami deaktyvuoti miego laikmatį:

- Spauskite **SLEEP**, kol pasirodo [OFF] (išjungta).

5 Klausytis DAB radijo



Pastaba

- Laikykite laikrodžio radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami geriau priimti signalą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite DAB/FM antenos padėtį.

Nustatykite DAB radijo stotis

Pirmasis laikas, kurį pasirenkate DAB radijo režimą, arba jei radijos stočių sąrašas yra tuščias, radijas atlieka išsamų nuskaitymą automatiškai.

- Spauskite **DAB/FM**, kad pasirinktumėte DAB režimą.
 - ↳ Rodomas [Scanning].
 - ↳ Radijas nuskaitymo ir patalpina visas DAB radijo stotis automatiškai ir tada transliuoja pirmąją prieinamą stotį.
 - ↳ Stotį sąrašą prisimena radijas. Kitą kartą įjungę radiją, stoties nuskaitymas neatliekamas

Norėdami nustatyti stotį iš pieinamo stočių sąrašo.

- 1 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad naršytumėte prieinamas DAB stotis.
- 2 Spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.



Patarimas

- Stotys gali kartkartėmis keistis. Norėdami atnaujinti stočių sąrašą, spauskite ir palaikykite **SCAN** 3 sek., kad būtų atliktas išsamus nuskaitymas.

Patalpinkite DAB radijo stotis



Pastaba

- Galite patalpinti daugiausia 20 DAB radijo stočių.

- 1 DAB režimu nustatykite DAB radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę **PRESET**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Rodomas „Preset Store“.
 - ↳ Ima mirksėti iš anksto nustatyta` skaičių:
- 3 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte skaičių.
- 4 Spauskite **PRESET** dar kartą, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomas „Stored“ .
 - ↳ Stotis patalpinta pasirinkta padėtis.
- 5 Pakartokite žingsnius 1 iki 4, kad patalpintumėte daugiau DAB radijo stočių.



Patarimas

- Norėdami iš anksto įkeltą stotį, patalpinkite kitą stotį į savo vietą.

Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį

Parinktis A:

Dab režimu spauskite **PRESET**, kad pasirinktume iš anksto nustatytą skaičių.

Parinktis B:

- 1 DAB režimu spauskite **PRESET**.
- 2 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.



Pastaba

- Po 3 sek. iš anksto nustatytą radijo stotis bus patvirtinta automatiškai.

Rodyti Dab duomenys

Kol klausotės DAB radijo, spauskite ir palaikykite **INFO** 3 sek., kad būtų rodomi šie duomenys (jei taikoma):

- ↳ DAB ar DAB+
- ↳ Stoties pavadinimas
- ↳ Slenkantis tekstas
- ↳ Programos tipas
- ↳ Daugkaltinis pavadinimas
- ↳ Kanalas
- ↳ Dažnis
- ↳ Režimas: Perdavimo sparta
- ↳ Režimas: Kanalo tipas
- ↳ Signalo kokybė



Pastaba


- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.
- Spauskite ir palaikykite **BACK** mygtuką 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

Rodyti meniu DAB režimu

Kai klausotės DAB, galite pateikti į valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite **MENU**, kad pasiektumėte DAB meniu.
- 2 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte meniu parinktį ir atada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte parinktį ar įvestumėte žemesnio lygio meniu.
 - **[Full scan]**: atlikti išsamų nuskaitymą.
 - **[Manual tune]**: suderinkite konkretų kanalą / dažnį rankinį ir pridėkite jį prie radijo stočių sąrašo.
 - **[Prune]**: pašalinkite visas negaliojančias stotis iš stočių sąrašo.
 - **[DRC level]**: glaudinkite dinaminį radijo imtuvo signalo diapazoną, kad ramių garsų garsumas didėtų, o garsių garsų garsumas mažėtų.
 - **[Clock setting]**: nustatyti datą, laikas ir pasirinkti laiką, datos formatą.
 - **[System]**: siekiant pateikti dabartinę programinės-aparatinės įrangos versiją ir siekiant atkurti visus radijo imtuvo parametrus į gamyklinę numatytą būseną.
- 3 Pakartokite žingsnius 2, jei viena parinktimi prieinama bet kuri pagalbinė parinktis.
- 4 Spauskite **BACK**, kad grįžtumėte į anksčiau meniu ar išeitumėte iš meniu.

DAB Menu

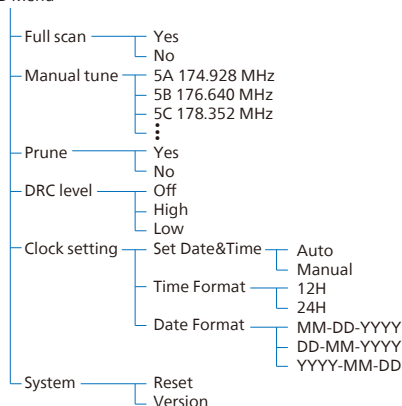

6 Klausytis FM radijo



Pastaba

- Laikykite laikrodžio radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami geriau priimti signalą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite DAB/FM antenos padėtį.

Nustatykite FM radijo stotis

- 1 Spauskite **DAB/FM**, kad pasirinktumėte FM režimą.
 - 2 Paspauskite ir palaikykite **TUN +/TUN -** 3 sekundes.
↳ Laikrodis radijo imtuvą nustato stotį stiprių priėmimu automatiškai.
 - 3 Pakartokite 2-ąjį žingsnį, kad nustatytumėte daugiau radijo stočių.
- Norėdami rankiniu būdu nustatyti stotį:
Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte dažnį.



Pastaba

- Laikrodžio radijo imtuvo derinimo tinklėlis yra 50 kHz, radijo imtuvo dažnis monitoriaus pulte padidės 0,05 MHz, spausdami **TUN +/TUN -**.

Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis

FM derintuvo režimu spauskite ir palaikykite **SCAN** 3 sek.

- ↳ Įtaisas talpina visas prieinamas FM radijo stotis automatiškai ir transliuoja pirmąją stotį.



Pastaba

- Galite patalpinti daugiausia 20 FM radijo stočių.

Rankiniu būdu išsaugokite FM radijo stotis

- 1 FM derintuvo režimu nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę **PRESET**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
↳ Ima mirksėti iš anksto nustatyta` skaičių:
- 3 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte skaičių.
- 4 Spauskite **PRESET** dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 5 Pakartokite žingsnius 1 – 4, kad patalpintumėte daugiau FM radijo stočių.



Patarimas

- Norėdami iš anksto įkeltą stotį, patalpinkite kitą stotį į savo vietą.

Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį

Parinktis A:

FM derintuvo režimu, spauskite **PRESET**, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą skaičių.

Parinktis B:

- 1 FM derintuvo režimu spauskite **PRESET**.
- 2 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.



Pastaba

- Po 3 sek. iš anksto nustatytą radijo stotis bus patvirtinta automatiškai.

Rodyti meniu FM režimu


Kai klausotės FM, galite pasiekti meniu kontrolės parinktis.

- 1 Spauskite **MENU**, kad apsiektumėte FM meniu.
- 2 Spauskite **TUN +/TUN -**, kad pasirinktumėte meniu parinktį ir tada spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte parinktį ar įvestumėte žemesnio lygio meniu.

[Clock setting]: nustatyti datą, laikas iur pasirinkti laiką, datos formatą.

[System]: siekiant pateikti dabartinę programinės-aparatinės įrangos versiją ir siekiant atkurti visus radijo imtuvo parametrus į gamyklinę numatytą būseną.

- 3 Pakartokite žingsnius 2, jei viena parinktimi prieinama bet kuri pagalbinė parinktis.
- 4 Spauskite **BACK**, kad grįžtumėte į anksčiau meniu ar išeitumėte iš meniu.

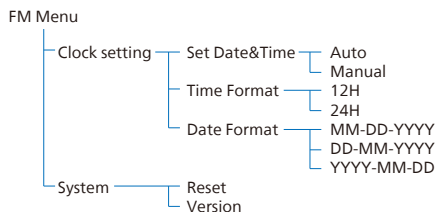

Rodyti RDS duomenis

RDS (Radijos duomenų sistema) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims todyti papildomą informaciją.

- 1 Nustatykite RDS stotį.
- 2 Spauskite ir laikykite **INFO** 3 sek. rodomai šiai informacijai (jei taikoma):
 - ↳ Stoties pavadinimas
 - ↳ Programos tipas, tokia kaip [NEWS] (naujienos), Dažnis, [SPORT] (sportas) [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Laikas
 - ↳ Tekstas




Pastaba

- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.
- Spauskite ir palaikykite **BACK** mygtuką 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

7 Kitos funkcijos

USB tipo C jungtis įkrovimui

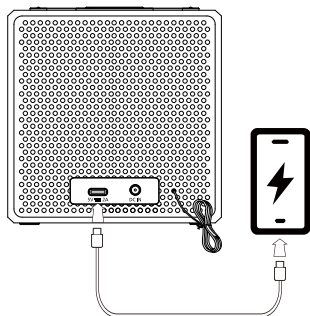

Prijunkite standartinio dydžio USB kabelio galą (neįtraukta) prie USB-tipo C jungties įtaiso gale ir prijunkite kitą galą prie jūsų įrenginio įkrovimo jungties.

8 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Stiprintuvas

Išėjimo galia	RMS 700 mW @ 10 % THD; Max.1,4 W
---------------	-------------------------------------

Derintuvas

Diapazono suderinamas (FM)	87,5-108 MHz
----------------------------	--------------

Diapazono suderinamas (DAB)	174-240 MHz (Juosta III)
-----------------------------	-----------------------------

Derinimo tinklėlis	50 kHz
--------------------	--------

Jautrumas - Mono, 26 dB S/N santykis	<22 dBf
--	---------

Bendrieji iškraipymai	<10 %
-----------------------	-------

Signalų ir triukšmo santykis	>50 dBA
------------------------------	---------

USB-tipo C įkrovimo jungtis

Įkrovimas	5,0 V $\approx$ 2,0 A
-----------	-----------------------

Bendroji informacija

Maitinimo tiekimas	5,0 V $\approx$ 3,0 A
--------------------	-----------------------

Eksplotavimo galios suvartojimas	<1,5 W
----------------------------------	--------

Parengties galios suvartojimas	<1 W
--------------------------------	------

Matmenys (P x A x G)	103x103,5x103 mm
----------------------	------------------

Svoris (Pagrindinis blokas)	375 g
-----------------------------	-------

9 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Siekiant, kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei triktis lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklapio puslapį www.philips.com/support. Kai susisieksite su „Philips“ įmone, įsitikinkite, kad įrenginys būtų šalia ir būtų prieinamas modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad KS įtaiso maitinimo kištukas būtų tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad KS lizdą pasiektų maitinimas.

Nėra garso

- Reguliuokite garsumą.

Nėra atsako iš įtaiso

- Atjunkite ir pakartotinai prijunkite KS maitinimo kištuką, tada įjunkite įtaisą dar kartą.

Blogas radijo signalas

- Laikykite laikrodžio radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Visiškai ištraukite ir sureguliuokite antenos padėtį.

Žadintuvas neveikia.

- Teisingai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

Laikrodžio / žadintuvo nustatymas ištrintas

- Maitinimas pertrauktas ar maitinimo kištukas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.
- Pakeiskite atsargines baterijas.

10 Pranešimas

Atitiktis

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino MMD Hong Kong Holding Limited bendrovė, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šį gaminį. Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Radijos įrangos direktyvos 2014/53/EU ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklapyje www.philips.com/support.



Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima šalinti kaip buitinių atliekų ir jis turi būti pristatytas į atitinkamą atliekų perdirbimo įmonę. Vadovaukitės vietinių teisės aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomas Europos reglamentas (EU) 2023/1542, ir jos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų atliekų surinkimo tvarka. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminyje buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.