

# PHILIPS

**Radio-réveil**  
**TAR4650**



## Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez une assistance à :  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Amazon  
ASIN#: B0FMKL6H9M

# Table des matières

<b>1 Important</b>	<b>2</b>	<b>6 Écoute de la radio FM</b>	<b>10</b>
Sécurité	2	Syntoniser les stations de radio FM	10
<b>2 Votre radio-réveil</b>	<b>3</b>	Mémorisation automatique des stations de radio FM	10
Introduction	3	Mémorisation manuelle des stations de radio FM	10
Contenu de la boîte	3	Sélection d'une station de radio préréglée	10
Présentation du radio-réveil	4	Afficher le menu en mode FM	11
<b>3 Mise en route</b>	<b>5</b>	Affichage des informations RDS	11
Installation des piles	5	<b>7 Autres fonctions</b>	<b>12</b>
Connexion de l'alimentation	5	Port USB type C pour la sortie de charge	12
Mettre l'appareil sous tension/en veille	5	<b>8 Spécifications du produit</b>	<b>12</b>
Réglage du volume	5	<b>9 Résolution des problèmes</b>	<b>13</b>
Réglage de la luminosité de l'affichage	5	<b>10 Avis</b>	<b>13</b>
<b>4 Réglage de l'horloge/alarme</b>	<b>6</b>	Conformité	13
Réglage automatique de l'horloge	6		
Réglage manuel de l'horloge	6		
Afficher le menu	6		
Régler l'heure de l'alarme	7		
Activation/désactivation de l'alarme	7		
Report de l'alarme	7		
Arrêter le son de l'alarme	7		
Réglage du minuteur de sommeil	7		
<b>5 Écoute de la radio DAB</b>	<b>8</b>		
Syntonisation des stations de radio DAB	8		
Mémorisation des stations de radio DAB	8		
Sélection d'une station de radio préréglée	8		
Affichage des informations DAB	9		
Afficher le menu en mode DAB	9		

# 1 Important

## Sécurité

- Lisez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. Exécutez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort du radio-réveil.
- Utilisez seulement des compléments/accessoires spécifiés par le constructeur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Une révision est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Utilisation de la batterie MISE EN GARDE - Pour éviter toute fuite de la pile qui pourrait entraîner des blessures corporelles, des dégâts matériels ou endommager le radio-réveil :
- Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas associer des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- MISE EN GARDE : danger d'explosion si les piles sont remplacées incorrectement. Remplacez-la uniquement par une pile identique ou d'un type équivalent.
- Soumettre une pile à des températures extrêmement élevées ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, ou encore à une faible pression atmosphérique en haute altitude, peut présenter des risques pour la sécurité.
- Ne pas remplacer une batterie par un type incorrect qui peut contourner un dispositif de protection (par ex. dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- Le fait de laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée ou à pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Installez toutes les piles correctement, + et - respectant les marquages de l'appareil.
- Retirer les piles si elles sont épuisées ou si la télécommande (si fournie) n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être jetées de façon appropriée.
- Si vous pensez qu'une pile pourrait avoir été avalée ou introduite dans une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.
- Lorsque vous remplacez les piles, conservez toujours toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Vérifiez que le compartiment de la pile est bien fermé après les avoir remplacées.
- Si le compartiment de la pile ne peut pas être complètement fermé, cessez d'utiliser le produit. Conservez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.
- Il ne faut pas exposer ce radio-réveil à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur le radio-réveil (par exemple des objets remplis de liquides des bougies allumées).
- Si la fiche ou un adaptateur branché directement sert de dispositif de déconnexion, il doit rester aisément accessible.
- Veiller à utiliser le produit de manière sûre dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et 45°C.

## 2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter complètement du support offert par Philips, enregistrez votre produit sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Introduction



Avec ce radio-réveil, vous pouvez

- Écouter la radio FM et DAB (radiodiffusion sonore numérique) ;
- régler deux alarmes pour qu'elles sonnent à des heures différentes.
- charge de vos appareils mobiles.

### Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :


- Unité principale
- Adaptateur électrique
- Multi-câble
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité
- Garantie

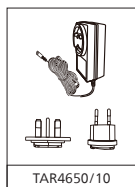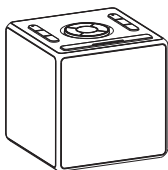

#### Remarque

- La quantité d'adaptateur électrique et le type de prise varient selon les régions.
- Les images, illustrations et dessins présentés dans ce mode d'emploi sont fournis à titre indicatif uniquement, l'apparence du produit réel peut varier.

## Présentation du radio-réveil

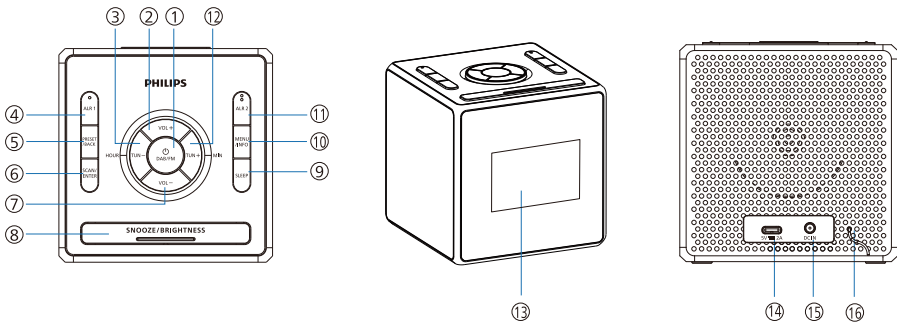

- ① **⏻ / DAB / FM**
  - Mettre en marche ou en veille.
  - Basculer vers la source DAB/FM.
- ② **VOL +**
  - Réglage du volume.
- ③ **⌚ / TUN –**
  - Régler l'heure.
  - Syntoniser une station de radio.
  - Sélectionner la station préréglée précédente.
  - Sélectionner une option de menu.
- ④ **ALR 1**
  - Réglage d'une alarme.
- ⑤ **PRESET / BACK**
  - Mémoriser des stations de radio.
  - Sélection d'une station de radio préréglée.
  - Retour au menu précédent.
  - Quitter le réglage du menu.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
  - Balayer et mémoriser automatiquement les stations de radio.
  - Entrer dans la liste des éléments de menu sélectionnés.
- ⑦ **VOL –**
  - Réglage du volume.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
  - Répétition de l'alarme.
  - Réglage de la luminosité de l'affichage.
- ⑨ **SLEEP**
  - Réglage de la minuterie de sommeil.
- ⑩ **MENU / INFO**
  - Entrer dans le réglage du menu.
  - Affichage des informations.
- ⑪ **ALR 2**
  - Réglage d'une alarme.
- ⑫ **MIN / TUN +**
  - Régler les minutes.
  - Syntoniser une station de radio.
  - Sélectionner la station préréglée suivante.
  - Sélectionner une option de menu.
- ⑬ **Panneau d'affichage**
  - Affiche l'état actuel.
- ⑭ **Port de sortie de charge USB type C**
  - Charge de vos appareils mobiles.
- ⑮ **DC IN**
  - Branchement de l'adaptateur secteur fourni.
- ⑯ **Antenne DAB/FM**

## 3 Mise en route

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon leur séquence.


### Installation des piles

Les piles ne peuvent sauvegarder que les réglages de l'horloge et de l'alarme.



#### Mise en garde

- Risque d'explosion ! Les piles doivent être conservées à l'abri de la chaleur, du soleil et du feu. Ne jetez jamais les piles au feu.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent être jetées de façon appropriée.
- Les types de piles ne doivent pas être combinés : par exemple, des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc. N'utilisez que des piles du même type pour l'appareil.

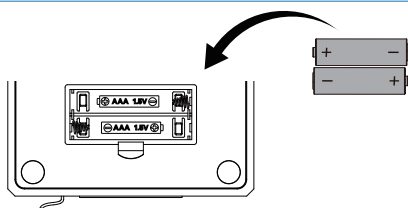

- 1 Ouvrir le compartiment de la piles situé en bas de l'appareil.
- 2 Insérer 2 piles AAA (non fournies) et respecter la polarité (+/-) comme indiqué, puis refermer le compartiment de la piles.

### Connexion de l'alimentation



#### Mise en garde


- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension imprimée au dos ou au dessous du radio-réveil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon secteur, tirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.



#### Remarque

- La plaque signalétique se trouve sur la partie inférieure du radio-réveil.

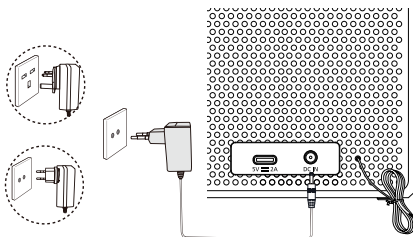

Branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale.



#### Remarque

- La quantité d'adaptateur électrique et le type de prise varient selon les régions.
- Les images, illustrations et dessins présentés dans ce mode d'emploi sont fournis à titre indicatif uniquement, l'apparence du produit réel peut varier.

### Mettre l'appareil sous tension/en veille

- Appuyer sur  pour mettre l'appareil en marche.  
↳ La radio utilise la dernière source sélectionnée.
- Appuyer sur  et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour mettre l'appareil en veille.  
↳ L'heure et la date (si réglées) sont affichées.

### Réglage du volume

Tout en écoutant, appuyer sur **VOL +/VOL -** pour régler le volume.

### Réglage de la luminosité de l'affichage

Pour sélectionner différents niveaux de luminosité ou éteindre l'écran d'affichage, appuyez sur **BRIGHTNESS** :

- High (Élevée)
- Medium (Moyenne)
- Low (Basse)
- Off (Éteint)

## 4 Réglage de l'horloge/alarme

### Réglage automatique de l'horloge

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez sur **ENTER** pour accéder à <Set Date&Time>.
- 3 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour sélectionner <Auto>, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **BACK** pour quitter le mode de configuration.

Avec une station DAB/FM RDS, vous pouvez synchroniser l'appareil avec l'heure transmise par la station DAB/FM RDS (avec les informations CT) automatiquement.

### Réglage manuel de l'horloge

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez sur **ENTER** pour accéder à <Set Date&Time>.
- 3 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour sélectionner <Manual>, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer ; le mois se met à clignoter.
- 4 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour régler le mois, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer ; le jour se met à clignoter.
- 5 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour régler le jour, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer ; l'année se met à clignoter.
- 6 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour régler l'année, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer ; l'heure se met à clignoter.
- 7 Appuyez sur **HOUR** pour régler l'heure et sur **MIN** pour régler les minutes, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.  
↳ L'heure est réglée.
- 8 Appuyez sur **BACK** pour quitter le mode de configuration.

### Réglage du format de l'heure

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour sélectionner <Time Format>, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour sélectionner le format d'heure <12H>/<24H>, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **BACK** pour quitter le mode de configuration.

### Régler format de la date

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour sélectionner <Date Format>, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour sélectionner le format de la date <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ou <YYYY-MM-DD>, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **BACK** pour quitter le mode de configuration.



#### Remarque


- Si vous n'appuyez sur aucun bouton au bout d'environ 30 secondes, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage de l'horloge.
- Appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour quitter le mode de réglage de la minuterie sans mémoriser.

### Afficher le menu

En mode veille, vous pouvez accéder au menu des options de contrôle.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez sur **TUN +/TUN** – pour sélectionner une option de menu, et appuyez sur **ENTER** pour confirmer cette option ou accéder au menu de niveau inférieur.
  - **[Set Date&Time]** : pour régler la date et l'heure.
  - **[Time Format]** : pour sélectionner le format de l'heure.
  - **[Date Format]** : pour sélectionner le format de la date.
- 3 Répétez les étapes 2 si une option secondaire est disponible sous une autre option.
- 4 Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.

#### Clock setting

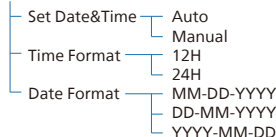

#### Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes, vous sortez du menu.
- Appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour quitter le menu.

## Régler l'heure de l'alarme



### Remarque

- Veillez à bien régler l'horloge à l'heure.

- 1 Appuyez sur la touche **ALR 1** ou **ALR 2** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer le mode de réglage de l'alarme, l'icône ou et l'heure de l'alarme clignotent.
- 2 Appuyez sur la touche  **HOUR** pour régler l'heure et sur la touche  **MIN** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ALR 1** ou **ALR 2** pour confirmer, l'icône ou et la période d'alarme clignotent.
- 3 Appuyez sur **TUN +/TUN -** pour sélectionner la période de l'alarme [ONCE (UNE FOIS), DAILY (QUOTIDIEN), WEEKDAY (JOUR DE SEMAINE), WEEKEND (WEEKEND)], puis appuyez sur **ALR 1** ou **ALR 2** pour confirmer ; l'icône ou et la source de l'alarme se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **TUN +/TUN -** pour sélectionner la source de l'alarme (avertisseur sonore, station DAB ou FM), puis sur **ALR 1** ou **ALR 2** pour confirmer.
  - Si DAB ou FM est sélectionné comme source d'alarme, l'icône ou et le numéro de présélection de la station se mettent à clignoter, appuyez sur **TUN +/TUN -** pour sélectionner la station de radio DAB ou FM présélectionnée, puis appuyez sur **ALR 1** ou **ALR 2** pour confirmer.



### Conseil

- L'appareil quitte le mode de réglage de l'alarme après 30 secondes sans fonctionner.
- Si la source DAB/FM est sélectionnée et que la station n'est pas préréglée, l'avertisseur sonore est activé automatiquement.
- Le délai de déclenchement de l'alarme est de 60 minutes si aucune action n'est effectuée par l'utilisateur.

## Activation/désactivation de l'alarme

Appuyer sur **ALR 1** ou **ALR 2** pour activer ou désactiver la minuterie de l'alarme.


- ↳ Si la minuterie de l'alarme est activée, l'icône ou et les informations sur l'alarme vont s'afficher.
- ↳ Si la minuterie de l'alarme est désactivée, l'icône ou et les informations sur l'alarme vont disparaître.

## Report de l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyer sur **SNOOZE**.

- ↳ L'alarme s'arrête et recommence à émettre une sonnerie 10 minutes plus tard.

- Lorsque l'alarme est en pause, appuyez sur **SNOOZE** pour sélectionner une autre période (en minutes) avant que la sonnerie ne retentisse à nouveau.



## Arrêter le son de l'alarme

Dès que l'alarme retentit, appuyer sur ou sur le bouton correspondant **ALR 1/ALR 2**.


- ↳ l'alarme s'arrête mais les réglages de l'alarme sont conservés.

## Réglage du minuteur de sommeil

Au bout d'une période prédéfinie, ce radio-réveil peut se mettre automatiquement en veille.

- Appuyer sur **SLEEP** pour sélectionner une période (en minutes).

- ↳ Le radio-réveil se met automatiquement en veille après la durée préréglée.



Désactivation du minuteur de sommeil :

- Appuyer sur **SLEEP** jusqu'à ce que la mention [OFF] (arrêt) soit affichée.



## 5 Écoute de la radio DAB



### Remarque

- Tenez le radio-réveil à distance des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.
- Vous pouvez étendre complètement et ajuster la position de l'antenne DAB/FM pour une meilleure réception.

## Syntonisation des stations de radio DAB

La première fois que vous sélectionnez le mode radio DAB, ou si la liste des stations est vide, la radio exécute une recherche complète automatiquement.

- Appuyez sur **DAB/FM** pour sélectionner le mode DAB.
  - ↳ Le message [Scanning] s'affiche.
  - ↳ La radio recherche et mémorise automatiquement toutes les stations de radio DAB, puis diffuse la première station disponible.
  - ↳ La liste des stations est mémorisée dans la radio.  
La recherche n'est pas effectuée lorsque vous rallumez la radio.

Pour choisir une station dans la liste des stations disponibles :

- 1 Appuyez sur **TUN +/-TUN** – si vous souhaitez naviguer parmi les stations DAB disponibles.
- 2 Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.



### Conseil

- Les stations peuvent changer de temps à autre. Pour actualiser la liste des stations, appuyez sur **SCAN** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour effectuer un balayage complet.

## Mémorisation des stations de radio DAB



### Remarque

- Vous pouvez mémoriser un maximum de 20 stations de radio DAB.

- 1 Lorsque l'appareil est en mode DAB, syntonisez une station de radio DAB.
- 2 Appuyer sur **PRESET** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode de programmation.
  - ↳ Le message « Preset Store » s'affiche.
  - ↳ Le numéro du préréglage clignote.
- 3 Appuyer sur **TUN +/-TUN** – pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyer à nouveau sur **PRESET** pour confirmer.
  - ↳ L'indication « Stored » s'affiche.
  - ↳ La station est mémorisée à la position sélectionnée.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio DAB.



### Conseil

- Pour effacer une station déjà mémorisée, mémorisez une autre station à sa place.

## Sélection d'une station de radio préréglée

Option A :

En mode DAB, appuyez sur **PRESET** pour sélectionner un numéro de préréglage.

Option B :

- 1 En mode DAB, appuyez sur **PRESET**.
- 2 Appuyer sur **TUN +/-TUN** – pour sélectionner une station radio préréglée.



### Remarque


- la station radio préréglée sera confirmée automatiquement au bout de 3 secondes.

# Affichage des informations DAB

En écoutant la radio DAB, appuyez sur **INFO** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour afficher les informations suivantes (si disponibles) :

- ↳ DAB ou DAB+
- ↳ Nom de la station
- ↳ Texte défilant
- ↳ Type de programme
- ↳ Nom du multiplex
- ↳ Canal
- ↳ Fréquence
- ↳ Mode : Vitesse de transfert
- ↳ Mode : Type de canal
- ↳ Qualité du signal

- 3 Répétez les étapes 2 si une option secondaire est disponible sous une autre option.
- 4 Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.




**Remarque**

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes, vous sortez du menu.
- Appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour quitter le menu.

# Afficher le menu en mode DAB

En écoutant la DAB, vous pouvez accéder au menu pour les options de contrôle.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu DAB.
- 2 Appuyez sur **TUN +/-TUN -** pour sélectionner une option de menu, et appuyez sur **ENTER** pour confirmer cette option ou accéder au menu de niveau inférieur.
  - **[Full scan]** : permet d'effectuer un balayage complet.
  - **[Manual tune]** : permet de syntoniser manuellement une chaîne/fréquence spécifique et de l'ajouter à la liste des stations.
  - **[Prune]** : permet de supprimer toutes les stations non valides de la liste des stations.
  - **[DRC level]** : permet de compresser la plage dynamique d'un signal radio, afin d'augmenter le volume des sons faibles et de réduire le volume des sons forts.
  - **[Clock setting]** : permet de régler la date et l'heure et de sélectionner le format de l'heure et de la date.
  - **[System]** : permet d'afficher la version actuelle du micrologiciel et de réinitialiser tous les paramètres de la radio aux valeurs d'usine par défaut.

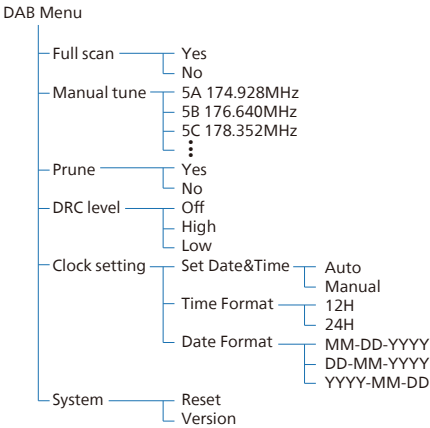

## 6 Écoute de la radio FM

### Remarque

- Tenez le radio-réveil à distance des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.
- Vous pouvez étendre complètement et ajuster la position de l'antenne DAB/FM pour une meilleure réception.

## Syntoniser les stations de radio FM

- 1 Appuyez sur **DAB/FM** pour sélectionner le mode FM.
- 2 Appuyer sur **TUN +/TUN -** et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes.  
↳ Le radio-réveil s'accorde automatiquement sur une station au signal fort.
- 3 Répéter l'étape 2 pour syntoniser d'autres stations de radio.

Syntonisation manuelle sur une station :

Appuyer sur **TUN +/TUN -** pour sélectionner une fréquence.

### Remarque

- La grille d'accord du radio-réveil est de 50 kHz, et la fréquence radio sur le panneau d'affichage augmentera de 0,05 MHz en appuyant sur **TUN +/TUN -**.

## Mémorisation automatique des stations de radio FM

Lorsque l'appareil est en mode tuner FM, appuyer sur **SCAN** le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

- ↳ L'appareil mémorise automatiquement toutes les stations radio FM existantes et diffuse la première station.

### Remarque

- Vous pouvez mémoriser un maximum de 20 stations de radio FM.

## Mémorisation manuelle des stations de radio FM

- 1 En mode tuner FM, syntonisez une station de radio FM.
- 2 Appuyer sur **PRESET** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode de programmation.  
↳ Le numéro du préréglage clignote.
- 3 Appuyer sur **TUN +/TUN -** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyer à nouveau sur **PRESET** pour confirmer.
- 5 Répéter les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio FM.

### Conseil

- Pour effacer une station déjà mémorisée, mémorisez une autre station à sa place.

## Sélection d'une station de radio préréglée

Option A :

Lorsque l'appareil est en mode tuner FM, appuyer sur **PRESET** pour sélectionner un numéro de présélection.

Option B :

- 1 En mode tuner FM, appuyer sur **PRESET**.
- 2 Appuyer sur **TUN +/TUN -** pour sélectionner une station radio préréglée.


### Remarque

- la station radio préréglée sera confirmée automatiquement au bout de 3 secondes.

## Afficher le menu en mode FM

En écoutant la radio FM, vous pouvez accéder au menu pour les options de contrôle.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu FM.
- 2 Appuyez sur **TUN +/-TUN -** pour sélectionner une option de menu, et appuyez sur **ENTER** pour confirmer cette option ou accéder au menu de niveau inférieur.
  - **[Clock setting]** : permet de régler la date et l'heure et de sélectionner le format de l'heure et de la date.
  - **[System]** : permet d'afficher la version actuelle du micrologiciel et de réinitialiser tous les paramètres de la radio aux valeurs d'usine par défaut.
- 3 Répétez les étapes 2 si une option secondaire est disponible sous une autre option.
- 4 Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.

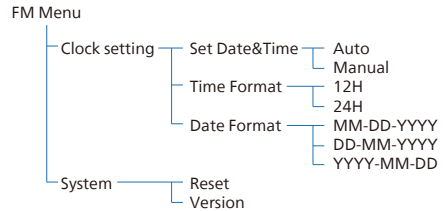

## Affichage des informations RDS

Le RDS (Radio Data System, système de données radio) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations complémentaires.

- 1 Syntonisez une station RDS.
- 2 Appuyez sur **INFO** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour afficher les informations suivantes (si elles sont disponibles) :
  - ↳ Nom de la station
  - ↳ Type de programme tel que [NEWS] (nouvelles), Fréquence, [SPORT] (sport), [POP M] (musique pop)...
  - ↳ Heure
  - ↳ Texte




### Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes, vous sortez du menu.
- Appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour quitter le menu.

## 7 Autres fonctions

### Port USB type C pour la sortie de charge

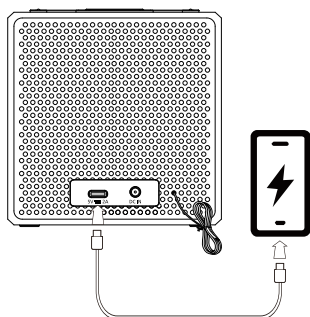

Brancher l'extrémité de taille standard d'un câble USB (non fourni) au port USB de type C situé à l'arrière de l'appareil et brancher l'autre extrémité au port de charge de votre appareil.

## 8 Spécifications du produit



### Remarque

- Les informations du produit peuvent être modifiées sans préavis.

### Amplificateur

Puissance de sortie	RMS 700 mW @10 % THD ; Max.1,4 W
---------------------	-------------------------------------

### Tuner

Plage d'accord (FM)	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Plage d'accord (DAB)	174-240 MHz (Bande III)
----------------------	----------------------------

Pas de syntonisation	50 kHz
----------------------	--------

Sensibilité - Mono, rapport S/B de 26 dB	<22 dBf
--	---------

Distorsion harmonique totale	<10 %
---------------------------------	-------

Rapport signal sur bruit	>50 dBA
--------------------------	---------

### Port de charge de type USB C

Sortie de charge	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
------------------	----------------------

### Informations générales

Alimentation électrique	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
-------------------------	----------------------

Consommation électrique en fonctionnement	<1,5 W
--	--------

Consommation d'énergie en veille	<1 W
-------------------------------------	------

Dimensions (L x H x P)	103x103,5x103 mm
---------------------------	------------------

Poids (Unité principale)	375 g
-----------------------------	-------

## 9 Résolution des problèmes



### Avertissement

- Ne pas retirer le boîtier du produit.

Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil afin de préserver la validité de la garantie. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce appareil, vérifiez les points suivants avant requérir une intervention. Si le problème persiste, rendez-vous sur la page Web de Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous d'avoir l'appareil à proximité et de disposer du numéro de modèle et du numéro de série.

### Pas d'alimentation

- Vérifiez que la prise secteur de l'unité est bien branchée.
- Vérifiez que la prise de courant est alimentée.

### Aucun son

- Réglez le volume.

### Aucune réaction de l'unité

- Débranchez puis rebranchez la prise secteur, puis rallumez l'unité.

### Mauvaise réception radio

- Tenez le radio-réveil à distance des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.
- Déployer complètement l'antenne et régler sa position.

### L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez l'horloge et l'alarme correctement.

### Réglage de l'horloge/alarme effacé

- L'alimentation électrique a été coupée ou la fiche d'alimentation a été retirée.
- Réinitialiser l'horloge/alarme.
- Remplacer les piles de réserve.

## 10 Avis

### Conformité

Si des changements ou des modifications sont apportés à cet appareil sans avoir été expressément approuvés par MMD Hong Kong Holding Limited, l'utilisateur risque d'être déchu de son droit d'utiliser l'appareil.

TP Vision Europe B.V. déclare par la présente que le produit satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et de la réglementation britannique sur les équipements radio SI 2017 No 1206. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ce produit est conforme aux exigences relatives aux interférences radio de la Communauté européenne.



La conception et la fabrication de ce produit sont réalisées à l'aide de matériaux et de composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être confié à un centre de collecte approprié en vue de son recyclage. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses batteries rechargeables avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des batteries rechargeables usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Ce symbole signifie que le produit contient des batteries couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux. Vous devez vous renseigner à propos du système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques et des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses piles avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des piles usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Philips et Philips Shield Emblem sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited ou l'une de ses filiales et est vendu sous sa responsabilité, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAR4650\_10\_UM\_V1.0

