

# PHILIPS

Klockradio  
TAR4650



## Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Amazon  
ASIN#: B0FMKL6H9M

# Innehåll

|                                      |          |                                     |           |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 Viktigt</b>                     | <b>2</b> | <b>6 Lyssna på FM/MW-radio</b>      | <b>10</b> |
| Säkerhet                             | 2        | Ställ in på FM radiostationer       | 10        |
| <b>2 Din klockradio</b>              | <b>3</b> | Lagra FM radiostationer automatiskt | 10        |
| Introduktion                         | 3        | Spara FM radiostationer manuellt    | 10        |
| Vad finns i lådan                    | 3        | Välj en förinställd radiostation    | 10        |
| Översikt över klockradion            | 4        | Visa meny i FM-läge                 | 11        |
| <b>3 Komma igång</b>                 | <b>5</b> | Visa RDS-information                | 11        |
| Installera batterier                 | 5        | <b>7 Andra funktioner</b>           | <b>12</b> |
| Anslut ström                         | 5        | USB-port typ C för extern laddning  | 12        |
| Slå på/ställ om till standby         | 5        | <b>8 Produktspecifikationer</b>     | <b>12</b> |
| Justera volymen                      | 5        | <b>9 Felsökning</b>                 | <b>13</b> |
| Justera ljusstyrkan på displayen     | 5        | <b>10 OBS</b>                       | <b>13</b> |
| <b>4 Inställning av klocka/alarm</b> | <b>6</b> | Överensstämmelse                    | 13        |
| Automatisk ställa in klockan         | 6        |                                     |           |
| Manuell ställa in klockan            | 6        |                                     |           |
| Visa meny                            | 6        |                                     |           |
| Ställ in larmtid                     | 7        |                                     |           |
| Aktivera/avaktivera larmtimer        | 7        |                                     |           |
| Snooza larmet                        | 7        |                                     |           |
| Stoppa larmljud                      | 7        |                                     |           |
| Ställ in sömntimer                   | 7        |                                     |           |
| <b>5 Lyssna på DAB/MW-radio</b>      | <b>8</b> |                                     |           |
| Ställ in på DAB radiostationer       | 8        |                                     |           |
| Lagra DAB-radiostationer             | 8        |                                     |           |
| Välj en förinställd radiostation     | 8        |                                     |           |
| Visa DAB-information                 | 9        |                                     |           |
| Visa meny i DAB-läge                 | 9        |                                     |           |

# 1 Viktigt

## Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid stickkontakter, uttag och den punkt där de går ut från klockradion.
- Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
- Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillits eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte på korrekt sätt, eller har tappats.
- Batterianvändning FÖRSIKTIGHET - Förhindra batteriläckage som kan leda till personskada, egendomsskada eller skada på klockradion:
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh, etc.) batterier.
- VAR FÖRSIKTIG: En explosionsrisk skapas om batterierna inte byts ut på korrekt sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet i extremt höga eller låga temperaturer under användning, förvaring eller transport, och lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Byt inte ut ett batteri mot en felaktig typ som kan upphäva en säkerhetsåtgärd (t.ex. vissa typer av litiumbatterier).
- Om ett batteri lämnas i en miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Installera alla batterier på korrekt sätt, + och - enligt det som markeras på enheten.
- Ta ur batterierna om de är slut eller om fjärrkontrollen (om sådan medföljer) inte ska användas under en längre tid.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.
- Om du tror att batterierna har svalts eller placerats någonstans inuti kroppen sök omedelbar läkarvård.
- När du byter batterier bör du alltid förvara nya och gamla batterier borta från barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Denna klockradio får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inga riskkällor på klockradion (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Om kontakten på den direktanslutna adaptern används som franskiljningsanordning, skall franskiljningsanordningen vara lätt att använda.
- Använd produkten på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0°C och 45°C.

## 2 Din klockradio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!  
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Introduktion



Med denna klockradio kan du

- lyssna på FM och DAB-radio (Digital Audio Broadcasting);
- ställa in två larm som ska ringa vid olika tidpunkter;
- ladda dina mobila enheter.

### Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:


- Huvudenhet
- Strömadapter
- Flerkabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garanti

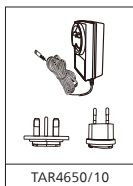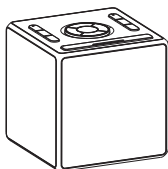

#### Observera

- Antalet strömadapter och typ av kontakt varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast för referens, den faktiska produkten kan se annorlunda ut.

## Översikt över klockradion

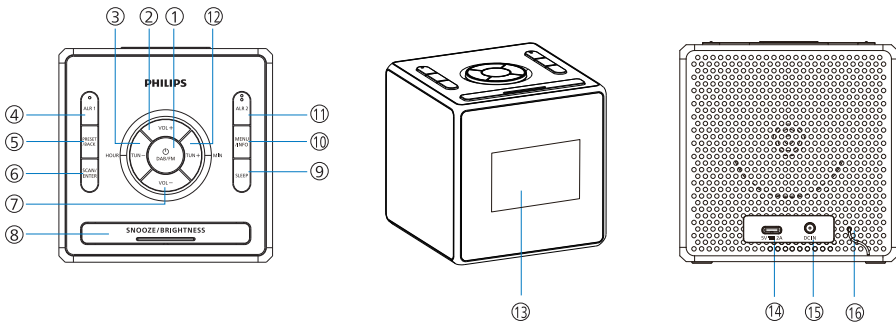

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① <b>⏻ / DAB / FM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå på eller växla till standby.</li> <li>• Växla till DAB/ FM källa.</li> </ul> <p>② <b>VOL +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justera volymen.</li> </ul> <p>③ <b>HOUR / TUN –</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in timmen.</li> <li>• Ställa in en radiostation.</li> <li>• Välj föregående förinställd station.</li> <li>• Välj ett menyalternativ.</li> </ul> <p>④ <b>ALR 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in larm.</li> </ul> <p>⑤ <b>PRESET / BACK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagra radiostationer i minnet.</li> <li>• Välj en förinställd radiostation.</li> <li>• Tillbaka till föregående meny.</li> <li>• Avsluta menyinställningen.</li> </ul> <p>⑥ <b>SCAN / ENTER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skanna och spara radiokanaler automatiskt.</li> <li>• Öppna listan över valda menyalternativ.</li> </ul> <p>⑦ <b>VOL –</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justera volymen.</li> </ul> <p>⑧ <b>SNOOZE / BRIGHTNESS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snooze alarm.</li> <li>• Justera ljusstyrkan på displaypanel.</li> </ul> | <p>⑨ <b>SLEEP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in sömntimern.</li> </ul> <p>⑩ <b>MENU / INFO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gå till menyinställningen.</li> <li>• Info-display.</li> </ul> <p>⑪ <b>ALR 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in larm.</li> </ul> <p>⑫ <b>MIN / TUN +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in minut.</li> <li>• Ställa in en radiostation.</li> <li>• Välj nästa förinställda station.</li> <li>• Välj ett menyalternativ.</li> </ul> <p>⑬ <b>Displaypanel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visa aktuell status.</li> </ul> <p>⑭ <b>USB-typ C laddningsutgång</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ladda dina mobila enheter.</li> </ul> <p>⑮ <b>DC IN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anslut till den medföljande strömadaptern.</li> </ul> <p>⑯ <b>DAB / FM-antennen</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.


### Installera batterier

Batterierna kan endast säkerhetskopiera klock- och larminställningar.



#### Var försiktig

- Explosionsrisk! Förvara batterierna borta från värme, solljus eller eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör avyttras på lämpligt sätt.
- Blanda inte batterityper: till exempel alkaliska med zink-kol. Använd endast batterier av samma typ till enheten.

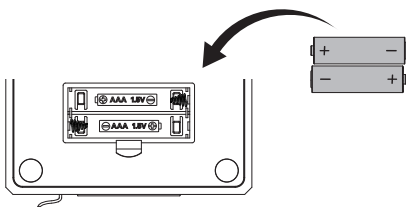

- 1 Öppna batterifacket på enhetens undersida.
- 2 Sätt i 2 st AAA-batterier (medföljer ej) med rätt polaritet (+/-) enligt anvisningarna, stäng sedan batterifacket.

### Anslut ström



#### Var försiktig


- Risk för skada på produkten! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på klockradions baksida eller undersida.
- Risk för elektrisk stöt! När du drar ur nätsladden, dra alltid i kontakten från uttaget. Dra aldrig i sladden.



#### Observera

- Typskylten sitter på undersidan av klockradion.

Anslut strömadaptern till vägguttaget.

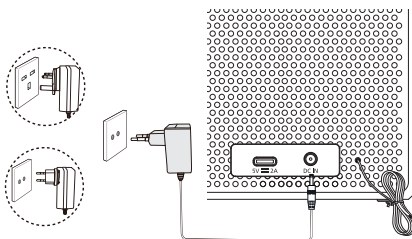

#### Observera

- Antalet strömadapter och typ av kontakt varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast för referens, den faktiska produkten kan se annorlunda ut.

### Slå på/ställ om till standby

- Tryck på för att slå på enheten.  
↳ Radion växlar till den senast valda källan.
- Tryck på i 3 sekunder för att sätta enheten i standby-läge.  
↳ Tid och datum (om inställt) visas.

### Justera volymen

Tryck på VOL + / VOL – för att justera volymen medan du lyssnar.

### Justera ljusstyrkan på displayen

Tryck på BRIGHTNESS för att välja olika ljusstyrkor eller för att stänga av skärmen:

- High (Hög)
- Medium (Medium)
- Low (Låg)
- Off (Av)

# 4 Inställning av klocka/alarm

## Automatisk inställning av klockan

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till inställning av klocka.
- 2 Tryck på **ENTER** för att öppna <Set Date&Time>.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja <Auto>, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna inställningsläget.

I DAB/ FM RDS-station kan enheten synkronisera med tiden som sänds av DAB/ FM RDS-station (med CT-information) automatiskt.

## Manuell ställa in klockan

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till inställning av klocka.
- 2 Tryck på **ENTER** för att öppna <Set Date&Time>.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja <Manual> och tryck på **ENTER** för att bekräfta, så blinkar månaden.
- 4 Tryck på **TUN + / TUN -** för att ställa in månad och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta dagen blinkar.
- 5 Tryck på **TUN + / TUN -** för att ställa in dag och tryck på **ENTER** för att bekräfta året blinkar.
- 6 Tryck på **TUN + / TUN -** för att ställa in år, tryck på **ENTER** för att bekräfta tiden kommer att blinka.
- 7 Tryck på **HOURL** för att ställa in timmen och på **MIN** för att ställa in minuten och tryck på **ENTER** för att bekräfta.  
↳ Tiden är inställd.
- 8 Tryck på **BACK** för att lämna inställningsläget.

## Ställ in tidsformat

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till inställning av klocka.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja <Time Format> och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN -** för att ställa in <12H>/<24H> timformat och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna inställningsläget.

## Ange datumformat

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till inställning av klocka.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja <Date Format> och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN -** för att ange <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> eller <YYYY-MM-DD> datumformat och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna inställningsläget.



### Observera


- Om ingen knapp trycks in inom ca 30 sekunder går enheten automatiskt ur klockinställningsläget.
- Tryck och håll in **BACK** i 3 sekunder för att lämna timerinställningsläget utan att lagra.

## Visa meny

När enheten är i standby-läge kan du komma åt menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna inställningen för klocka.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja ett menyalternativ och tryck på **ENTER** för att bekräfta alternativet eller öppna menyn på lägre nivå.
  - **[Set Date&Time]**: för att ställa in datum och tid.
  - **[Time Format]**: för att välja tidsformat.
  - **[Date Format]**: för att välja datumformat.
- 3 Upprepa steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller avsluta menyn.

### Clock setting

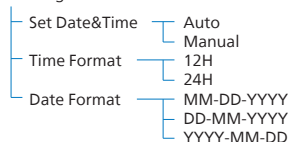

### Observera

- Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder avslutas menyn.
- Tryck och håll in **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

## Ställ in larmtid

### Observera

- Kontrollera att du har ställt klockan rätt.

- 1 Tryck och håll in **ALR 1** eller **ALR 2** i 3 sekunder för att aktivera läget för larminställningar, ikonen  eller  och larmtiden blinkar.
- 2 Tryck på **HOUR** för att ställa in timme och tryck på **MIN** för att ställa in minut, tryck sedan på **ALR 1** eller **ALR 2** för att bekräfta, ikonen  eller  och larmperioden blinkar.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja larmperiod [ONCE (EN GÅNG), DAILY (DAGLIG), WEEKDAY (VARDAG), WEEKEND (HELG)] och tryck sedan på **ALR 1** eller **ALR 2** för att bekräfta, ikonen  eller  och larmkällan blinkar.
- 4 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja larmkälla (Summer, DAB eller FM station) och tryck sedan på **ALR 1** eller **ALR 2** för att bekräfta.
  - Om DAB eller FM har valts som larmkälla blinkar ikonen  eller  och stationens förinställda nummer, tryck på **TUN + / TUN -** för att välja DAB eller FM förinställd radiostation och tryck sedan på **ALR 1** eller **ALR 2** för att bekräfta.



### Tips

- Enheten lämnar larminställningsläget när den har varit inaktiv i 30 sekunder.
- Om DAB / FM källa är vald och ingen station är förinställd, aktiveras summern automatiskt.
- Larmets timeout är 60 minuter om ingen åtgärd vidtas av användaren.

## Aktivera/avaktivera larmtimer

Tryck på **ALR 1** eller **ALR 2** för att aktivera eller avaktivera larmtimern.


- ↳ Om larmtimern är aktiverad kommer ikonen  eller  och larminformation att visas.
- ↳ Om larmtimern avaktiveras försvinner ikonen  eller  och larminformationen.

## Snooza larmet

När larmet ljuder trycker du på **SNOOZE**.

- ↳ Larmet snoozar och börjar ringa igen 10 minuter senare.

- Under alarmets snooze-tid trycker du på **SNOOZE** för att välja en annan period (i minuter) för att ringa förstärkning.



## Stoppa larmljud


När larmet ljuder, tryck på  eller motsvarande **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ larmet stoppas men larminställningarna kvarstår.

## Ställ in sömntimer

Denna klockradio kan växla till standby-läge automatiskt efter en förinställd period.

- Tryck på **SLEEP** för att välja en period (i minuter).
  - ↳ Klockradion växlar automatiskt till standby-läge efter den förinställda tiden.



För att avaktivera insomningstimeren:

- Tryck på **SLEEP** tills [OFF] (av) visas.



# 5 Lyssna på DAB/MW-radio



## Observera

- Håll klockradion på avstånd från andra elektroniska apparater för att undvika radiostörningar.
- För bättre mottagning, förläng helt och justera positionen på DAB / FM-antennen.

## Ställ in på DAB radiostationer

Första gången du väljer DAB-radioläge, eller om stationslistan är tom, utför radion automatiskt en fullständig skanning.

- Tryck på **DAB / FM** för att välja DAB-läge.
  - ↳ [Scanning] visas.
  - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationer automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
  - ↳ Stationslistan är memorerad i radion. Nästa gång du sätter på radion sker ingen stationssökning.

Så här ställer du in en station från den tillgängliga stationslistan:

- 1 Tryck på **TUN + / TUN –** för att bläddra bland tillgängliga DAB-stationer.
- 2 Tryck på **ENTER** för att bekräfta.



## Tips

- Stationerna kan ändras från tid till annan. Uppdatera stationslistan genom att hålla **SCAN** intryckt i 3 sekunder för att utföra en fullständig skanning.

## Lagra DAB-radiostationer



## Observera

- Du kan lagra maximalt 20 DAB radiostationer.

- 1 I DAB-läge kan du ställa in en DAB-radiostation.
- 2 Håll **PRESET** intryckt i 3 sekunder för att aktivera programmeringsläget.
  - ↳ "Preset Store" visas på displayen.
  - ↳ Det förinställda numret börjar blinka.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN –** för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
  - ↳ "Stored" visas på displayen.
  - ↳ Stationen lagras i den valda positionen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler DAB radiostationer.



## Tips

- Om du vill ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

## Välj en förinställd radiostation

Alternativ A:

I DAB-läge, tryck på **PRESET** för att välja ett förinställt nummer.

Alternativ B:

- 1 I DAB-läge trycker du på **PRESET**.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN –** för att välja en förinställd radiostation.



## Observera

- Efter 3 sekunder kommer den förinställda radiostationen att bekräftas automatiskt.

## Visa DAB-information

När du lyssnar på DAB-radio, håll **INFO** intryckt i 3 sekunder för att visa följande information (om sådan finns):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stationens namn
- ↳ Rullande text
- ↳ Typ av program
- ↳ Multiplexens namn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Läget: Överföringshastighet
- ↳ Läget: Typ av kanal
- ↳ Signalkvalitet



### Observera


- Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder avslutas menyn.
- Tryck och håll in **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

## Visa meny i DAB-läge

När du lyssnar på DAB får du tillgång till menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja ett menyalternativ och tryck på **ENTER** för att bekräfta alternativet eller öppna menyn på lägre nivå.
  - **[Full scan]**: för att utföra fullständig skanning
  - **[Manual tune]**: ställ in en viss kanal/frekvens manuellt och lägg till den i stationslistan.
  - **[Prune]**: ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.
  - **[DRC level]**: komprimera det dynamiska omfånget för en radiosignal, så att volymen för tysta ljud ökas och volymen för höga ljud reduceras.
  - **[Clock setting]**: för att ställa in datum, tid och välja tids- och datumformat.
  - **[System]**: för visning av aktuell version av den fasta programvaran och för återställning av alla radioinställningar till fabriksinställningarna.
- 3 Upprepa steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller avsluta menyn.

DAB Menu

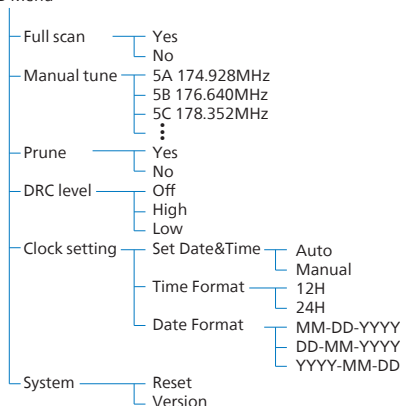

## 6 Lyssna på FM / MW-radio



### Observera

- Håll klockradion på avstånd från andra elektroniska apparater för att undvika radiostörningar.
- För bättre mottagning, förläng helt och justera positionen på DAB / FM-antennen.

## Ställ in på FM radiostationer

- 1 Tryck på **DAB / FM** för att välja FM läge.
- 2 Håll **TUN + / TUN –** intryckt i 3 sekunder.  
↳ Klockradion ställer automatiskt in sig på en station med stark mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

För att ställa in en station manuellt:

Tryck på **TUN + / TUN –** för att välja en frekvens.



### Observera

- Tuning klockradions rutnät är 50 kHz, radiofrekvensen på displaypanelen kommer att öka 0,05 MHz genom att trycka på **TUN + / TUN –**.

## Lagra FM radiostationer automatiskt

I tunerläget FM, tryck på **SCAN** och håll den intryckt i 3 sekunder.

- ↳ Apparaten lagrar automatiskt alla tillgängliga FM radiostationer och sänder den första stationen.



### Observera

- Du kan lagra maximalt 20 FM radiostationer.

## Spara FM radiostationer manuellt

- 1 I FM tuner-läge ställer du in en FM radiostation.
- 2 Håll **PRESET** intryckt i 3 sekunder för att aktivera programmeringsläget.  
↳ Det förinställda numret börjar blinka.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN –** för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler FM radiostationer.



### Tips

- Om du vill ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

## Välj en förinställd radiostation

Alternativ A:

I tunerläget FM, tryck på **PRESET** för att välja ett förinställt nummer.

Alternativ B:

- 1 I tunerläget FM trycker du på **PRESET**.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN –** för att välja en förinställd radiostation.




### Observera

- Efter 3 sekunder kommer den förinställda radiostationen att bekräftas automatiskt.

## Visa meny i FM-läge

När du lyssnar på FM får du tillgång till menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna FM-menyn.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja ett menyalternativ och tryck på **ENTER** för att bekräfta alternativet eller öppna menyn på lägre nivå.
  - **[Clock setting]**: för att ställa in datum, tid och välja tids- och datumformat.
  - **[System]**: för visning av aktuell version av den fasta programvaran och för återställning av alla radioinställningar till fabriksinställningarna.
- 3 Upprepa steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller avsluta menyn.

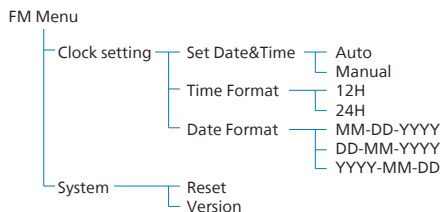

## Visa RDS-information

RDS (Radiodatasystem) är en tjänst som gör det möjligt för FM stationer att visa ytterligare information.

- 1 Ställ in en RDS-station.
- 2 Håll **INFO** intryckt i 3 sekunder för att visa följande information (om sådan finns):
  - ↳ Stationens namn
  - ↳ Programtyp som t.ex. [NEWS] (nyheter), Frekvens, [SPORT] (sport), [POP M] (popmusik)...
  - ↳ Tid
  - ↳ Text




### Observera

- Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder avslutas menyn.
- Tryck och håll in **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

## 7 Andra funktioner

### USB-port typ C för extern laddning

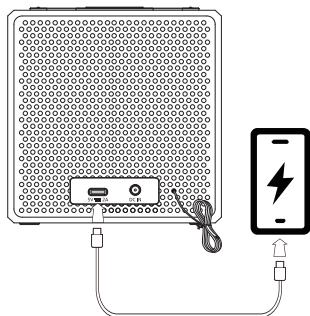

Anslut standardänden av en USB-kabel (medföljer ej) till USB-typ C-porten på enhetens baksida och anslut den andra änden till laddningsporten på din enhet.

## 8 Produkt-specifikationer



### Observera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

### Förstärkare

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Utteffekt | RMS 700 mW @10% THD; Max. 1,4 W |
|-----------|---------------------------------|

### Tuner

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Inställning Område (FM) | 87,5-108 MHz |
|-------------------------|--------------|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Inställning Område (DAB) | 174-240 MHz (Grupp III) |
|--------------------------|-------------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Inställning Grid | 50 kHz |
|------------------|--------|

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Känslighet<br>- Mono, 26 dB<br>Signal-/brusförhållande | < 22 dBf |
|--------------------------------------------------------|----------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Total Harmonisk Distorsion | < 10% |
|----------------------------|-------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Signal-brusförhållande | > 50 dBA |
|------------------------|----------|

### USB-laddningsport av typ C

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Laddar ut | 5,0 V $\approx$ 2,0 A |
|-----------|-----------------------|

### Allmän information

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Strömförsörjning | 5,0 V $\approx$ 3,0 A |
|------------------|-----------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Drift energiförbrukning | < 1,5 W |
|-------------------------|---------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Energiförbrukning i standby-läge | < 1 W |
|----------------------------------|-------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Mått<br>(B x H x D) | 103x103,5x103 mm |
|---------------------|------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Vikt<br>(Huvudenhet) | 375 g |
|----------------------|-------|

## 9 Felsökning



### Varning

- Avlägsna aldrig produktens hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig att reparera enheten själv. Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). När du kontakter Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

### Ingen ström

- Kontrollera att Växelström till enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i AC-uttaget.

### Inget ljud

- Justera volymen.

### Inget svar från enheten

- Koppla ur och sätt i kontakten Växelström och slå sedan på enheten igen.

### Dålig radiomottagning

- Håll klockradion på avstånd från andra elektroniska apparater för att undvika radiostörningar.
- Förläng helt och justera positionen på antennen.

### Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet korrekt.

### Inställning av klocka/alarm raderad

- Strömförsörjningen har brutits eller nätkontakten har dragits ur.
- Återställ klockan/larmet.
- Byt ut reservbatterierna.

## 10 OBS

### Överensstämmelse

Alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 nr 1206. Du kan hitta deklaration om överensstämmelse på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Denna produkt uppfyller Europeiska krav för radiostörningar.



Denna produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol betyder att produkten inte får slängas som hushållsavfall utan ska lämnas till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbart batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbart batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av europeisk förordning (EU) 2023/1542 och som inte kan kastas med vanligt hushållsavfall. Informera dig om det lokala separata insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna.