

PHILIPS

Radio Ura

Serijska 4000

TAR4650



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na:
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2	6 Poslušali FM radio	10
Varnost	2	Nastavljanje FM radijskih postaj	10
2 Vaša radio ura	3	Samodejno shranjevanje FM radijskih postaj	10
Predstavitve	3	Ročno shranjevanje FM radijskih postaj	10
Kaj je v paketu	3	Izberite prednastavljeno FM radijsko postajo	10
Pregled radio ure	4	Prikaz menija v načinu FM	11
3 Prvi koraki	5	Prikaz RDS informacij	11
Namestitev baterij	5	7 Druge funkcije	12
Priključite napajanje	5	Vrata za polnjenje USB tipa C	12
Vklop/preklop v stanje čakanja	5	8 Tehnični podatki	12
Nastavitev glasnosti	5	9 Odpravljanje težav	13
Prilagoditev svetlosti zaslona	5	10 Obvestilo	13
4 Nastavitev ure/alarma	6	Skladnost	13
Samodejna nastavitev ure	6		
Ročna nastavitev ure	6		
Prikaz menija	6		
Nastavite časomer alarma	7		
Omogočanje/onemogočanje časomera alarma	7		
Dremež alarma	7		
Zaustavitev zvokov alarma	7		
Nastavite časovnik za spanje	7		
5 Poslušali DAB radio	8		
Nastavljanje DAB radijskih postaj	8		
Shranjevanje DAB radijskih postaj	8		
Izberite prednastavljeno FM radijsko postajo	8		
Prikaz DAB informacij	9		
Prikaz menija v načinu DAB	9		

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- Napajalni kabel zaščitite tako, da po njem ne boste hodili ali ga preščipnili. Posebej pazite na vtiče, priključne vtičnice in na mesto, kjer izstopa iz radio ure.
- Uporabite samo priključke/dodatno opremo, ki jo odobrava proizvajalec.
- Med nevihtami s strelami ali kadar naprave dlje časa ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
- Za vsakršno servisiranje se obrnite na serviserja. Servisiranje je potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, kot na primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič, če se po napravi prelije tekočina, če v napravo pade tujek, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
- **OPOZORILO** glede porabe baterij - da bi preprečili puščanje baterij, ki lahko privede do telesnih poškodb, škode lastnine ali poškoduje radio uro:
- Ne kombinirajte starih in novih baterij. Ne kombinirajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) ali polnilnih (ni-cad, ni-mh itd.) baterij.
- Opozorilo: Nevarnost eksplozije pri nepravilno nameščenih baterijah. Menjajte samo z baterijami iste ali podobne vrste.
- Baterija lahko med uporabo, skladiščenjem ali prevozom pri ekstremno visokih ali nizkih temperaturah ter nizkem zračnem tlaku na visoki nadmorski višini predstavlja varnostno tveganje.
- Ne zamenjajte baterije z napačno vrsto, ki lahko onemogoči zaščito (na primer nekatere vrste litijevih baterij).
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo ali v okolju z izjemno nizkim zračnim tlakom, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznaki + in - na napravi.
- Če so baterije izrabljene ali če daljinskega upravljalnika (če je priložen) dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
- Baterije vsebujejo kemične snovi. Potrebno jih je ustrezno odstraniti.
- Če menite, da je kdo zaužil gumbasto baterijo ali jo vstavil v kateri koli del svojega telesa, takoj pokličite zdravniško pomoč.
- Pri menjavi baterij imejte nove in stare baterije vedno izven dosega otrok. Ko zamenjate baterije se prepričajte, da ste dobro zaprli predal za baterije.
- Če predala za baterije ni mogoče pravilno zapreti, izdelka ne uporabljajte. Shranite ga izven dosega otrok in se posvetujte s proizvajalcem.
- Radio ure ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
- Ne postavljajte nevarnih predmetov na radio uro (npr. objektov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Če za izklapljanje uporabljate vtič adapterja za neposredni vklop, mora ta biti pri roki za uporabo.
- Izdelek varno uporabljajte v okolju s temperaturo med 0 °C in 45 °C.

2 Vaša radio ura

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philips!
Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips,
registrirajte vaš izdelek pri
www.philips.com/support.

Predstavitev





S to radio uro boste lahko

- poslušajte FM ali DAB (digitalno oddajanje radijskih postaj) radio;
- nastavitev dveh alarmov, ki bosta zvonila ob različnih časih;
- napolnite vaše mobilne naprave.

Kaj je v paketu

Preverite in poiščite vsebino paketa:


- Glavna enota
- Električni adapter
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni list
- Jamstvo
- Večzični

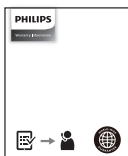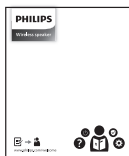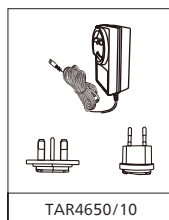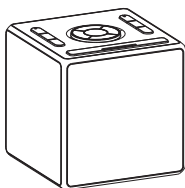

Opomba

- Velikost električnega adapterja in vrsta vtiča, se razlikujeta glede na regijo.
- Slike, ilustracije in risbe v tem priročnik za uporabnike so zgolj informativne, dejanski izdelek se od teh lahko razlikuje.

Pregled radio ure

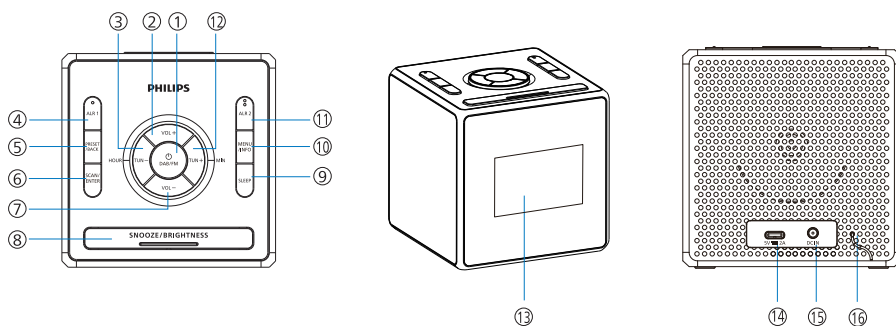

① / DAB / FM

- Vklop ali preklop v stanje čakanja.
- Preklop na vir DAB/FM.

② VOL +

- Nastavitev glasnosti.

③ HOUR / TUN –

- Nastavitev ure.
- Nastavljanje radijskih postaj.
- Izberite prejšnjo prednastavljeno postajo.
- Izberite možnost menija.

④ ALR 1

- Nastavi alarm.

⑤ PRESET / BACK

- Shranjevanje radijskih postaj v spomin.
- Izberite prednastavljeno FM radijsko postajo.
- Vrnitev v prejšnji meni.
- Izhod iz nastavitve menija.

⑥ SCAN / ENTER

- Samodejno iskanje in shranjevanje radijskih postaj.
- Vnos seznama izbranih elementov menija.

⑦ VOL –

- Nastavitev glasnosti.

⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS

- Dremež alarma.
- Prilagoditev svetlosti zaslona.

⑨ SLEEP

- Nastavitev časovnika spanja.

⑩ MENU / INFO

- Vnos nastavitve menija.
- Prikaz podatkov.

⑪ ALR 2

- Nastavi alarm.

⑫ MIN / TUN +

- Nastavitev minute.
- Nastavljanje radijskih postaj.
- Izberite naslednjo prednastavljeno postajo.
- Izberite možnost menija.

⑬ Plošča zaslona

- Prikaz trenutnega stanja.

⑭ Polnilna vrata USB tipa C

- Napolnite vaše mobilne naprave.

⑮ DC IN

- Priključite na priloženi napajalnik.

⑯ DAB / FM Antenna

3 Prvi koraki

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.


Namestitev baterij

Baterije lahko varnostno shranijo samo uro in nastavitve alarma.




Opozorilo

- Tveganje eksplozije! Baterije ne izpostavljajte vročini, sončni svetlobi ali ognju. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato potrebno jih je ustrezno odstraniti.
- Ne združujte različnih vrst baterij: npr. alkalne s cink-ogljikovimi. Za napravo uporabljajte samo baterije iste vrste.

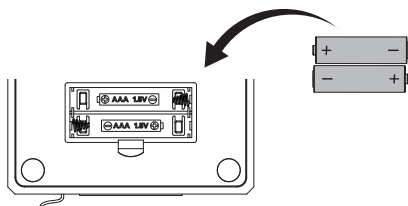

- 1 Odprite predal za baterije na dnu enote.
- 2 Vstavite 2 bateriji AAA (nista priloženi) s pravilno polariteto (+/-), kot je navedeno, nato zaprite predal za baterije.

Povežite adapter s stensko vtičnico.

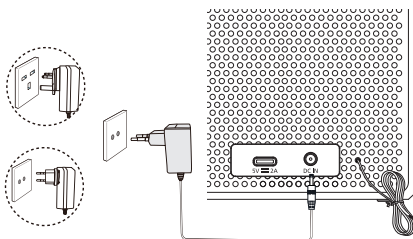

Opomba

- Velikost električnega adapterja in vrsta vtiča, se razlikujeta glede na regijo.
- Slike, ilustracije in risbe v tem priročnik za uporabnike so zgolj informativne, dejanski izdelek se od teh lahko razlikuje.

Vklop/preklop v stanje čakanja

- Pritisnite , da vklopite enoto.
↳ Radio preklopi na zadnji izbrani vir.
- Pritisnite  za 3 sekunde, da napravo preklopite v stanje čakanja.
↳ Prikažeta se čas in datum (če sta nastavljena).

Priključite napajanje



Opozorilo

- Tveganje poškodbe izdelka! Zagotovite, da napetost napajanja odgovarja napetosti, ki je odtisnjena na zadnji ali spodnji strani radia.
- Nevarnost električnega udara! Ko odklopite napajalni kabel, vtič vedno izvlecite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.



Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani radio ure.

Nastavitev glasnosti

Med poslušanjem pritisnite VOL + / VOL -, da nastavitev glasnosti.

Prilagoditev svetlosti zaslona

Pritisnite **BRIGHTNESS**, da izberete različne stopnje svetlosti ali izklopite prikazni zaslon:

- High (Močna)
- Medium (Srednja)
- Low (Šibka)
- Off (Izklopljena)

4 Nastavitev ure/alarma

Samodejna nastavitev ure

- 1 Pritisnite **MENU** za dostop do nastavitve ure.
- 2 Pritisnite **ENTER**, da vnesete <Datumski format>.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete <Auto>, nato pritisnite **ENTER**, da potrdite.
- 4 Pritisnite **BACK**, da zapustite način nastavitve.

V postaji DAB / FM RDS se lahko enota samodejno sinhronizira s časom, ki ga posreduje postaja DAB / FM RDS (s podatki o CT).

Ročna nastavitev ure

- 1 Pritisnite **MENU** za dostop do nastavitve ure.
- 2 Pritisnite **ENTER**, da vnesete <Set Date&Time>.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete Manual, za potrditev pritisnite **ENTER**, mesec bo utripal.
- 4 Pritisnite **TUN + / TUN -** za nastavitev meseca, za potrditev pritisnite **ENTER**, dan bo utripal.
- 5 Pritisnite **TUN + / TUN -** za nastavitev dneva, za potrditev pritisnite **ENTER**, leto bo utripalo.
- 6 Pritisnite **TUN + / TUN -** za nastavitev leta, za potrditev pritisnite **ENTER**, čas bo utripal.
- 7 Pritisnite **HOURL** za nastavitev ure in pritisnite **MIN** za nastavitev minute, nato pritisnite **ENTER** za potrditev.
↳ Čas je nastavljen.
- 8 Pritisnite **BACK**, da zapustite način nastavitve.

Nastavitev časovnega formata

- 1 Pritisnite **MENU** za dostop do nastavitve ure.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete <Time Format>, za potrditev pritisnite **ENTER**.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da nastavite format ure <12H>/<24H>, za potrditev pritisnite **ENTER**.
- 4 Pritisnite **BACK**, da zapustite način nastavitve.

Nastavitev datumskega formata

- 1 Pritisnite **MENU** za dostop do nastavitve ure.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete <Datumski format>, nato pritisnite **ENTER**, da potrdite.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da nastavite <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ali <YYYY-MM-DD> datumski format, nato pritisnite **ENTER**, da potrdite.
- 4 Pritisnite **BACK**, da zapustite način nastavitve.



Opomba


- Če v približno 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, naprava samodejno zapusti način nastavljanja ure.
- Pritisnite in 3 sekunde držite **BACK**, da zapustite način nastavitve časovnika brez shranjevanja.

Prikaz menija

Ko je naprava v načinu čakanja, lahko dostopate do menija z možnostmi upravljanja.

- 1 Pritisnite **MENU** za dostop do nastavitve ure.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete možnost menija, nato pa pritisnite **ENTER**, da potrdite možnost ali vstopite v meni nižje ravni.
 - **[Set Date&Time]**: za nastavitev datuma in časa.
 - **[Time Format]**: za izbiro časovnega formata.
 - **[Date Format]**: za izbiro datumskega formata.
- 3 Če je pod možnostjo na voljo podmožnost, ponovite koraka 2.
- 4 Pritisnite **BACK**, da se vrnete v prejšnji meni ali zapustite meni.

Clock setting

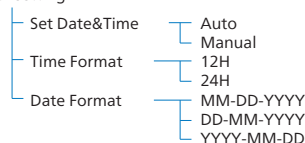

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete gumba, se meni zapre.
- Pritisnite in 3 sekunde držite **BACK**, da zapustite meni.

Nastavite časomer alarma



Opomba

- Prepričajte se, da ste uro pravilno nastavili.

- 1 Pritisnite in 3 sekunde držite **ALR 1** ali **ALR 2**, da aktivirate način nastavitve alarma, ikona ali in čas alarma bosta utripala.
- 2 Pritisnite **HOUR** za nastavev ure in **MIN** za nastavev minute, nato pritisnite **ALR 1** ali **ALR 2** za potrditev, ikona ali in obdobje alarma bosta utripala.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete obdobje alarma [**ONCE** (ENKRAT), **DAILY** (DNEVNO), **WEEKDAY** (DELAVNIK), **WEEKEND** (VIKEND)], nato pritisnite **ALR 1** ali **ALR 2** za potrditev, ikona ali in vir alarma bosta utripala.
- 4 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete vir alarma (zvočni signal, postaja DAB ali FM), nato pritisnite **ALR 1** ali **ALR 2** za potrditev.
 - Če je kot vir alarma izbran DAB ali FM, bosta utripala ikona ali in številka prednastavljene radijske postaje, pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete prednastavljeno radijsko postajo DAB ali FM, nato pritisnite **ALR 1** ali **ALR 2** za potrditev.



Namig

- Enota zapusti način nastavljanja alarma, ko je 30 sekund v mirovanju.
- Če je izbran vir DAB / FM in postaja ni prednastavljena, se zvočni signal aktivira samodejno.
- Če uporabnik ne ukrepa, je časovna omejitev alarma 60 minut.

Omogočanje/onemogočanje časomera alarma

Pritisnite **ALR 1** ali **ALR 2**, da aktivirate ali deaktivirate časovnik alarma.


- ↳ Če je aktiviran časovnik alarma, se prikaže ikona ali podatki o alarmu.
- ↳ Če je časovnik alarma deaktiviran, ikona ali in podatki o alarmu bodo izginili.

Dremež alarma

Ko se alarm vklopi, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm bo prekinjen in bo zazvonil ponovno po 10 minutah.

- Med časom dremeža alarma pritisnite **SNOOZE**, da izberete drugo časovno obdobje (v minutah) do okrepitev zvonjenja.



Zaustavitev zvokov alarma

Ko se oglasi alarm, pritisnite ali ustrezno tipko **ALR 1 / ALR 2**.


- ↳ alarm se ustavi, nastavitve alarma pa ostanejo.

Nastavite časovnik za spanje

Radio ura lahko po nastavljenem intervalu samodejno preklopi v način čakanja.

- Pritisnite **SLEEP**, da izberete časovno obdobje (v minutah).

- ↳ Radio ura preklopi v način čakanja takoj po nastavljenem intervalu.



Za onemogočanje časomera spanja:

- Pritisnite **SLEEP**, dokler se ne prikaže [**OFF**] (izklop).

5 Poslušali DAB radio



Opomba

- Hranite radio uro na primerni razdalji od elektronskih naprav, da se izognete interferenci radijskih valov.
- Za boljši radijski sprejem povsem izvlecite in prilagodite položaj DAB / FM antene.

Nastavljanje DAB radijskih postaj

Ko prvič izberete DAB način delovanja radia, ali če je seznam postaj prazen, radio samodejno izvede popoln pregled.

- Pritisnite **DAB / FM**, da izberete način DAB.
 - ↳ Prikaže se [Scanning].
 - ↳ Radio samodejno pregleda in shrani vse DAB radijske postaje, nato začne oddajati prvo razpoložljivo postajo.
 - ↳ Radio si zapomni seznam postaj. Ko naslednjič vklopite radio, pregled postaj ni izveden.

Če želite nastaviti postajo s seznama razpoložljivih postaj:

- 1 Pritisnite **TUN + / TUN -** za pomikanje po razpoložljivih postajah DAB.
- 2 Za potrditev pritisnite **ENTER**.



Namig

- Postaje se lahko občasno spremenijo. Da posodobite seznam postaj, pritisnite in držite **SCAN** za 3 sekunde, da izvedete popolno iskanje.

Shranjevanje DAB radijskih postaj



Opomba

- Shranite lahko največ 20 DAB radijskih postaj.

- 1 V načinu DAB, nastavite DAB radijsko postajo.
- 2 Pritisnite in držite **PRESET** za 3 sekunde, da aktivirate način programiranja.
 - ↳ Prikaže se "Preset Store".
 - ↳ Vnaprej nastavljena številka začne utripati.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete številko.
- 4 Za potrditev pritisnite gumb **PRESET**.
 - ↳ Prikaže se "Stored".
 - ↳ Postaja se shrani v izbran položaj.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4, če želite shraniti več DAB radijskih postaj.



Namig

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno radijsko postajo, na njenem mestu shranite drugo.

Izberite prednastavljeno FM radijsko postajo

Možnost A:

V načinu DAB pritisnite **PRESET**, da izberete številko prednastavitve.

Možnost B:

- 1 V načinu DAB pritisnite **PRESET**.
- 2 Za izbiro vnaprej nastavitvene radijske postaje, pritisnite **TUN + / TUN -**.



Opomba

- Po 3 sekundah se prednastavljena radijska postaja samodejno potrdi.

Prikaz DAB informacij

Med poslušanjem DAB radia, pritisnite in držite **INFO** za 3 sekunde, da se prikažejo naslednje informacije (če so na voljo):

- ↳ DAB ali DAB+
- ↳ Ime Postaje
- ↳ Pomikanje po besedilu
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Ime multipleksa
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvenca
- ↳ Način: Hitrost prenosa
- ↳ Način: Vrsta kanala
- ↳ Kakovost signala



Opomba


- Če v 30 sekundah ne pritisnete gumba, se meni zapre.
- Pritisnite in 3 sekunde držite **BACK**, da zapustite meni.

Prikaz menija v načinu DAB

Ko poslušate DAB, lahko dostopate do menija z možnostmi upravljanja.

- 1 Pritisnite **MENU** za dostop do menija DAB.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete možnost menija, nato pa pritisnite **ENTER**, da potrdite možnost ali vstopite v meni nižje ravni.
 - **[Prune]**: za izvedbo popolnega iskanja.
 - **[Manual tune]**: ročno nastavite določen kanal/frekvenco in ga dodajte na seznam postaj.
 - **[Prune]**: odstrani vse neveljavne postaje s seznama postaj.
 - **[DRC level]**: stisne dinamični obseg radijskega signala, tako da se glasnost tihih zvokov poveča, glasnost glasnih zvokov zmanjša.
 - **[Clock setting]**: za nastavitve datuma, ure in izbiri časa ter datumskega formata.
 - **[System]**: za prikaz trenutne različice vdelane programske opreme in za ponastavitev vseh radijskih nastavitev na privzeto tovarniško stanje.
- 3 Če je pod možnostjo na voljo podmožnost, ponovite koraka 2.
- 4 Pritisnite **BACK**, da se vrnete v prejšnji meni ali zapustite meni.

DAB Menu

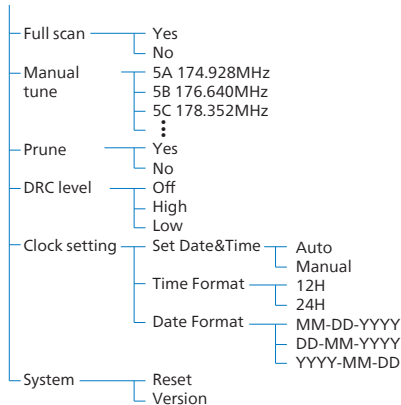

6 Poslušali FM radio



Opomba

- Hranite radio uro na primerni razdalji od elektronskih naprav, da se izognete interferenci radijskih valov.
- Za boljši radijski sprejem povsem izvlecite in prilagodite položaj DAB/ FM antene.

Nastavljanje FM radijskih postaj

- 1 Pritisnite **DAB / FM**, da izberete način [FM].
- 2 Pritisnite tipko **TUN + / TUN -** in jo zadržite za 3 sekunde.
 - ↳ Radijska ura bo samodejno našla postajo z močnim sprejemom.
- 3 Ponovite 2. korak, da nastavite dodatne radijske postaje.

Če želite samodejno nastaviti postajo:

Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete frekvenco.



Opomba

- Nastavitvena mreža sprejemaradio ure je 50 kHz, radijska frekvenca na zaslonu se bo povečala za 0,05 MHz, če pritisnete **TUN + / TUN -**.

Samodejno shranjevanje FM radijskih postaj

V načinu radijskega sprejemnika, za tri sekunde pritisnite in držite **SCAN**.

- ↳ Naprava samodejno shrani vse razpoložljive radijske postaje FM in predvaja prvo postajo.



Opomba

- Shranite lahko največ 20 FM radijskih postaj.

Ročno shranjevanje FM radijskih postaj

- 1 V sprejemnik FM, nastavite FM radijsko postajo.
- 2 Pritisnite in držite **PRESET** za 3 sekunde, da aktivirate način programiranja.
 - ↳ Vnaprej nastavljena številka začne utripati.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete številko.
- 4 Za potrditev pritisnite gumb **PRESET**.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4, če želite shraniti več FM radijskih postaj.



Namig

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno radijsko postajo, na njenem mestu shranite drugo.

Izberite prednastavljeno FM radijsko postajo

Možnost A:

V načinu sprejemnika FM pritisnite **PRESET**, da izberete številko prednastavitve.

Možnost B:

- 1 Pritisnite **PRESET** v načinu radijskega sprejemnika FM.
- 2 Za izbiro vnaprej nastavljene radijske postaje, pritisnite **TUN + / TUN -**.




Opomba

- Po 3 sekundah se prednastavljena radijska postaja samodejno potrdi.

Prikaz menija v načinu FM

Ko poslušate FM, lahko dostopate do menija z možnostmi upravljanja.

- 1 Pritisnite **MENU** za dostop do menija FM.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -**, da izberete možnost menija, nato pa pritisnite **ENTER**, da potrdite možnost ali vstopite v meni nižje ravni.
 - **[Clock setting]**: za nastavev datuma, ure in izbiro časa ter datumskega formata.
 - **[System]**: za prikaz trenutne različice vdelane programske opreme in za ponastavitev vseh radijskih nastavitev na privzeto tovarniško stanje.
- 3 Če je pod možnostjo na voljo podmožnost, ponovite koraka 2.
- 4 Pritisnite **BACK**, da se vrnete v prejšnji meni ali zapustite meni.

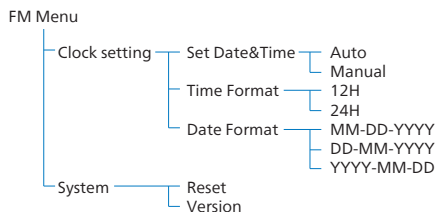

Prikaz RDS informacij

RDS (radijski podatkovni sistem) je storitev, ki FM postajam omogoča prikazovanje dodatnih informacij.

- 1 Nastavite RDS postajo.
- 2 Pritisnite in pridržite **INFO** za 3 sekunde, da se prikažejo naslednji podatki (če so na voljo):
 - ↳ Ime postaje
 - ↳ Vrsta programa, na primer [NEWS] (novice), Frekvenca, [SPORT] (šport), [POP M] (pop glasba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Besedilo




Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete gumba, se meni zapre.
- Pritisnite in 3 sekunde držite **BACK**, da zapustite meni.

7 Druge funkcije

Vrata za polnjenje USB tipa C

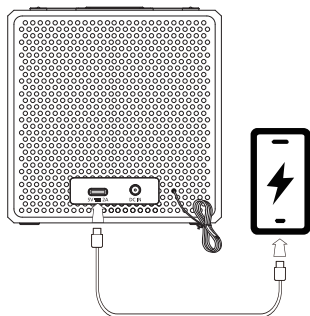

Konec kabla USB standardne velikosti (ni priložen) priključite na vrata USB tipa C na zadnji strani enote in drugi konec priključite na vrata za polnjenje na vaši napravi.

8 Tehnični podatki



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne obvestilo.

Ojačevalnik

Izhodna Moč	RMS 700 mW @ 10 % THD; Maks. 1,4 W
-------------	------------------------------------

Sprejemnik

Razpon sprejema (FM)	87,5-108 MHz
----------------------	--------------

Razpon sprejema (DAB)	174-240 MHz (Pas III)
-----------------------	-----------------------

Mreža sprejema	50 kHz
----------------	--------

Občutljivost - Mono, razmerje signal/šum 26 dB	< 22 dBf
--	----------

Skupna harmonična popačenja	< 10 %
--------------------------------	--------

Razmerje signal/šum	> 50 dBA
---------------------	----------

Polnilna vrata USB tipa C

Polnjenje	5,0 V $\approx$ 2,0 A
-----------	-----------------------

Splošne informacije

Električno napajanje	5,0 V $\approx$ 3,0 A
----------------------	-----------------------

Poraba toka med delovanjem	< 1,5 W
-------------------------------	---------

Poraba toka v stanju čakanja	< 1 W
---------------------------------	-------

Mere (Š x V x G)	103x103,5x103 mm
---------------------	------------------

Teža (Glavna enota)	375 g
------------------------	-------

9 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da bi ohranili veljavno garancijo, naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips www.philips.com/support. Ko pokličete Philips poskrbite, da boste imeli napravo pri roki, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Ni električnega napajanja

- Preverite, ali je napaja z izmeničnim tokom enote pravilno priključen.
- Zagotovite, da vtičnica z enosmernim tokom vsebuje električno.

Ni zvoka

- Nastavitev glasnosti.

Enota se ne odziva

- Izklopite in ponovno vklopite vtič za Napaja z izmeničnim tokom, nato ponovno vklopite enoto.

Šibak radijski sprejem

- Hranite radio uro na primerni razdalji od elektronskih naprav, da se izognete interferenci radijskih valov.
- Povsem izvlecite in prilagodite položaj antene.

Budilka ne deluje

- Pravilno nastavite uro/alarm.

Brisanje nastavitev ure/alarma

- Napajanje je bilo prekinjeno ali je bil izključen vtič.
- Ponastavitev ure/alarma.
- Zamenjajte rezervne baterije.

10 Obvestilo

Skladnost

Če napravo spreminjate brez izrecnega dovoljenja MMD Hong Kong Holding Limited, s tem lahko izničite uporabniško pooblastilo za upravljanje opreme.

TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Predpisa o radijski opremi SI 2017 št. 1206. Izjavo o skladnosti najdete na on www.philips.com/support.



Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti.



Vaš izdelek je zasnovan in narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke in ga je treba oddati v ustrezen zbirni center za recikliranje. Sledite lokalnim pravilom in izdelka s polnjljivimi baterijami ne zavržite med običajne hišne smeti. Pravilno odstranjevanje starih izdelkov in polnjljivih baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja Evropska uredba (EU) 2023/1542 in jih ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Seznanite se z lokalnim sistemom ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.



MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in Philips Shield Emblem sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.