

PHILIPS

Rádio-relógio

Série 4000

TAR4650



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1 Importante	2	
Segurança	2	
2 O seu rádio-relógio	3	
Introdução	3	
O que está na caixa	3	
Visão geral do rádio-relógio	4	
3 Primeiros passos	5	
Instalar as pilhas	5	
Ligue a energia	5	
Liga ou coloca-o no modo de espera	5	
Ajustar o volume	5	
Ajustar a luminosidade do mostrador	5	
4 Configuração do relógio/ alarme	6	
Configuração automático do relógio	6	
Configuração manual do relógio	6	
Exibir menu	6	
Stableza ora alarmă	7	
Ativar/desativar o despertador	7	
Suspender o alarme	7	
Parar o som do alarme	7	
Definir o temporizador	7	
5 Ouvir a rádio DAB	8	
Sintonizar estações de rádio DAB+	8	
Armazenar estações de rádio DAB	8	
Selecionar uma estação de rádio predefinida	8	
Mostrar informações do DAB	9	
Exibir menu no modo DAB	9	
6 Ouvir a rádio FM	10	
Sintonizar estações de rádio FM	10	
Armazenar estações de rádio FM automaticamente	10	
Armazenar estações de rádio FM manualmente	10	
Selecionar uma estação de rádio predefinida	10	
Exibir menu no modo FM	11	
Mostrar informações do RDS	11	
7 Outras funcionalidades	12	
Porta USB Tipo C para carregamento	12	
8 Especificações do produto	12	
9 Resolução de problemas	13	
10 Aviso	13	
Conformidade	13	

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Considere todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueeie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação contra a probabilidade de ser pisado ou apertado, particularmente nas fichas, tomadas múltiplas e no ponto em que saem do rádio-relógio.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante
- Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. As reparações são necessárias quando o aparelho tiver sido danificado, a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, foi derramado líquido ou caíram objetos no aparelho, o aparelho foi exposto a chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.
- CUIDADOS com a utilização da pilha - Para evitar derrames da pilha, o que pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no rádio-relógio:
 - Não misture baterias antigas com novas. Não misture baterias alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh etc.).
 - CUIDADO: Perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
 - Uma bateria que seja usada em temperaturas extremamente altas ou baixas, o armazenamento ou o transporte, e a baixa pressão do ar em altitudes elevadas podem representar riscos à segurança.

- Não substitua uma pilha por um tipo incorreto que pode invalidar uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio);
- Deixar uma pilha num ambiente com temperatura extremamente alta ou num ambiente de pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
- Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme marcado na unidade.
- Se as baterias estiverem descarregadas ou se o controle remoto (se incluído) não for usado por algum tempo, certifique-se de retirar as baterias.
- Baterias contêm substâncias químicas. Elas devem ser eliminadas corretamente.
- Se suspeitar que uma pilha tenha sido ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Quando trocar as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está completamente fechado depois de substituir a pilha.
- Se o compartimento das pilhas não puder ser completamente fechado, interrompa o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.
- O rádio-relógio não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo no rádio-relógio (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Quando a ficha do adaptador de encaixe direto for utilizada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
- Por favor, use o produto com segurança em um ambiente com temperatura entre 0°C e 45°C.

2 O seu rádio-relógio

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução


Com este rádio-relógio, pode

- Ouvir rádio FM e Transmissão de Áudio Digital (DAB);
- Definir dois alarmes para tocar em horários diferentes.
- carregar os seus dispositivos móveis.

O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:


- Unidade principal
- Adaptador de energia
- Multicabo
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança
- Garantia

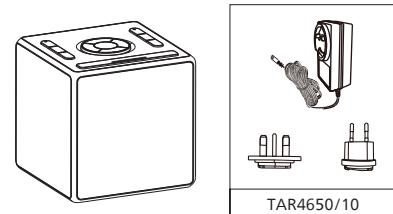

Nota

- A quantidade do adaptador de energia e o tipo de plugue variam de acordo com a região.
- As imagens, ilustrações e desenhos apresentados neste Manual do Utilizador são apenas para referência. A aparência do produto real pode variar.

Visão geral do rádio-relógio

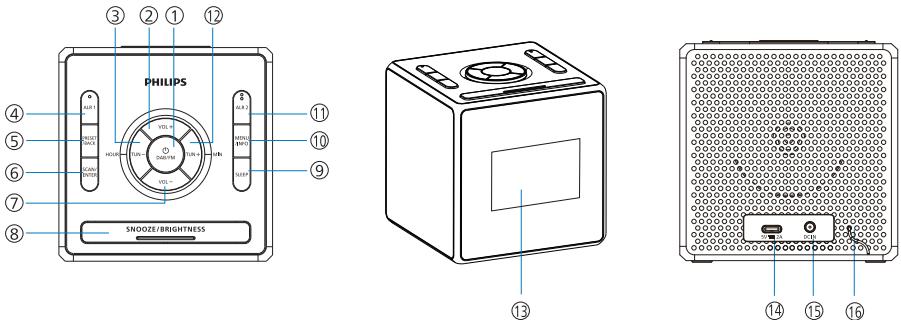

① / DAB / FM

- Liga ou coloca-o no modo de espera.
- Mude para a fonte DAB/FM.

② VOL +

- Ajustar o volume.

③ HOUR / TUN -

- Define a hora.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Selecionar a estação predefinida anterior.
- Selecionar uma opção de menu.

④ ALR 1

- Definir o alarme.

⑤ PRESET / BACK

- Guarda estações de rádio na memória.
- Selecione uma estação de rádio predefinida
- Voltar ao menu anterior.
- Sair da configuração do menu.

⑥ SCAN / ENTER

- Busca e armazenamento automático de estações de rádio.
- Entrar na lista de itens de menu selecionados.

⑦ VOL -

- Ajustar o volume.

⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS

- Alarme do modo de repetição.
- Ajustar a luminosidade do mostrador

⑨ SLEEP

- Define o temporizador.

⑩ MENU / INFO

- Entrar na configuração do menu.
- Exibição de informações.

⑪ ALR 2

- Definir o alarme.

⑫ MIN / TUN +

- Defina os minutos.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Selecione a próxima estação predefinida.
- Selecionar uma opção de menu.

⑬ Mostrador

- Apresentar o estado atual.

⑭ Porta de saída de carregamento USB tipo C

- Carregar os seus dispositivos móveis.

⑮ DC IN

- Conecte-se ao adaptador de energia fornecido.

⑯ Antena DAB / FM

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.


Instalar as pilhas

As pilhas só pode fazer cópia de segurança das definições do relógio e alarme.



Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a pilha longe do calor, luz do sol ou fogo. Nunca descarte as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.
- Não misture tipos de bateria, por exemplo: baterias alcalinas e baterias de zinco-carbono. Use somente baterias do mesmo tipo para o aparelho.

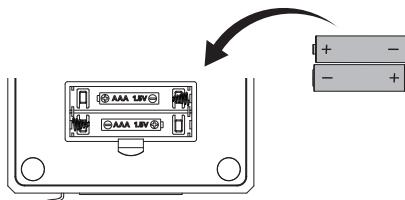

- 1 Abra o compartimento da bateria na parte inferior da unidade.
- 2 Insira 2 baterias AAA (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-) conforme indicado e depois feche o compartimento das baterias.

Ligue a energia



Cuidado


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a voltagem de energia corresponda à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do rádio-relógio.
- Risco de choque elétrico! Ao desligar o cabo de alimentação, puxe sempre o plugue da tomada. Nunca puxe o cabo.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do rádio-relógio.

Ligue o adaptador de alimentação à tomada de parede.

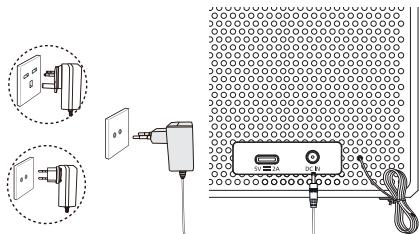

Nota

- A quantidade do adaptador de energia e o tipo de plugue variam de acordo com a região.
- As imagens, ilustrações e desenhos apresentados neste Manual do Utilizador são apenas para referência. A aparência do produto real pode variar.

Liga ou coloca-o no modo de espera

- Pressione para ligar a unidade.
↳ O rádio muda para a última fonte selecionada.
- Pressione por 3 segundos para colocar a unidade no modo de espera.
↳ A hora e a data (se definidas) são exibidas.

Ajustar o volume

Enquanto estiver a ouvir rádio, prima o botão VOL + / VOL – para ajustar o volume.

Ajustar a luminosidade do mostrador

Pressione BRIGHTNESS para selecionar diferentes níveis de brilho ou desligar a tela do visor:

- High (Alto)
- Medium (Médio)
- Low (Baixo)
- Off (Desligado)

4 Configuração do relógio/alarme

Configuração automática do relógio

- 1 Pressione MENU para acessar a configuração do relógio.
- 2 Pressione ENTER para acessar <Set Date&Time>.
- 3 Pressione TUN + / TUN – para selecionar <Auto> e depois pressione ENTER para confirmar.
- 4 Pressione BACK para sair do modo de configuração.

Na estação DAB/FM RDS, a unidade pode se sincronizar com a hora transmitida pela estação DAB/FM RDS (com informações de CT) automaticamente.

Configuração manual do relógio

- 1 Pressione MENU para acessar a configuração do relógio.
- 2 Pressione ENTER para acessar <Set Date&Time>.
- 3 Pressione TUN + / TUN – para selecionar <Manual> e depois pressione ENTER para confirmar; o mês irá piscar.
- 4 Pressione TUN + / TUN – para definir o mês e depois pressione ENTER para confirmar; o dia irá piscar.
- 5 Pressione TUN + / TUN – para definir o dia e pressione ENTER para confirmar; o ano irá piscar.
- 6 Pressione TUN + / TUN – para definir o ano e depois pressione ENTER para confirmar; a hora irá piscar.
- 7 Pressione HOUR para definir a hora e MIN para definir os minutos e depois pressione ENTER para confirmar.
↳ A hora está definida.
- 8 Pressione BACK para sair do modo de configuração.

Definir formato de hora

- 1 Pressione MENU para acessar a configuração do relógio.
- 2 Pressione TUN + / TUN – para selecionar <Time Format> e depois pressione ENTER para confirmar.
- 3 Pressione TUN + / TUN – para definir o formato de hora <12H>/<24H> e depois pressione ENTER para confirmar.
- 4 Pressione BACK para sair do modo de configuração.

Definir o formato da data

- 1 Pressione MENU para acessar a configuração do relógio.
- 2 Pressione TUN + / TUN – para selecionar <Date Format> e depois pressione ENTER para confirmar.
- 3 Pressione TUN + / TUN – para definir o formato da data <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ou <YYYY-MM-DD> e depois pressione ENTER para confirmar.
- 4 Pressione BACK para sair do modo de configuração.



Nota


- Se nenhum botão for pressionado em aproximadamente 30 segundos, a unidade sairá automaticamente do modo de configuração do relógio.
- Pressione e segure BACK por 3 segundos para sair do modo de configuração do temporizador sem armazenar.

Exibir menu

Quando a unidade está no modo de espera, é possível acessar o menu para as opções de controle.

- 1 Pressione MENU para acessar a configuração do relógio.
- 2 Pressione TUN + / TUN – para selecionar uma opção de menu e depois pressione ENTER para confirmar a opção ou acessar o menu de nível inferior.
 - [Set Date&Time]: para definir data e hora.
 - [Time Format]: para selecionar o formato da hora.
 - [Date Format]: para selecionar o formato da data.
- 3 Repita as etapas 2 se houver alguma subopção disponível em uma opção.
- 4 Pressione BACK para voltar ao menu anterior ou sair do menu.

Clock setting

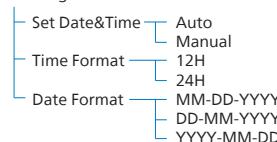

Nota

- Se nenhum botão for pressionado em 30 segundos, o menu será encerrado.
- Pressione e segure BACK por 3 segundos para sair do menu.

Stablează ora alarmă



Nota

- Certifique-se de ter definido o relógio corretamente.

- Pressione e segure ALR 1 ou ALR 2 por 3 segundos para ativar o modo de configuração do alarme; o ícone ① ou ② e a hora do alarme piscarão.
- Pressione HOUR para definir a hora e MIN para definir o minuto; em seguida, pressione ALR 1 ou ALR 2 para confirmar; o ícone ① ou ② e o período do alarme piscarão.
- Pressione TUN + / TUN – para selecionar o período do alarme [ONCE (UMA VEZ), DAILY (DIÁRIO), WEEKDAY (SEMANAL), WEEKEND (FIM DE SEMANA)] e depois pressione ALR 1 ou ALR 2 para confirmar, o ícone ① ou ② e a fonte do alarme piscarão.
- Pressione TUN + / TUN – para selecionar a fonte do alarme (Campainha, estação DAB ou FM) e depois pressione ALR 1 ou ALR 2 para confirmar.
 - O ícone ① ou ② e o número predefinido da estação de rádio piscarão se a DAB ou FM for escolhida como a fonte de alarme. Para selecionar a estação DAB ou FM predefinida, pressione TUN + / TUN – e depois pressione ALR 1 ou ALR 2 para confirmar.



Dica

- A unidade sai do modo de definição do alarme quando está inativa durante 30 segundos.
- Se a fonte DAB / FM for selecionada e a estação não estiver predefinida, a campainha será ativada automaticamente.
- O tempo limite do alarme é de 60 minutos se não houver ação do usuário.

Ativar/desativar o despertador

Pressione ALR 1 ou ALR 2 para ativar ou desativar o temporizador do alarme.

→ Se o temporizador do alarme estiver ativado, o ícone ① ou ② e as informações do alarme serão exibidos.

→ Se o temporizador do alarme for desativado, o ícone ① ou ② e as informações do alarme desaparecerão.

Suspender o alarme

Quando o alarme disparar, prima o botão REPETIÇÃO.

- O alarme é adiado e repete o toque 10 minutos depois.
- Durante o tempo de soneca do alarme, pressione SNOOZE para selecionar outro período (em minutos) para o ganho de toque.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
↓

Parar o som do alarme

Quando o alarme soar, pressione ① ou o ALR 1 / ALR 2 correspondente.

→ O alarme para, mas as configurações do alarme permanecem.

Definir o temporizador

O rádio-relógio pode alternar automaticamente para o modo de espera após um período predefinido.

- Pressione SLEEP para selecionar um período (em minutos).
- O rádio-relógio alterna automaticamente para o modo de espera após o período predefinido.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑
OFF

Para desativar o temporizador:

- Pressione SLEEP até aparecer [OFF] (desligado).

5 Ouvir a rádio DAB



Nota

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferência de rádio.
- Para uma melhor receção, estenda completamente e ajuste a posição da antena DAB / FM.

Sintonizar estações de rádio DAB

Na primeira vez que você selecionar o modo de rádio DAB, ou se a lista de estações estiver vazia, o rádio fará uma procura completa automaticamente.

- Pressione **DAB / FM** para selecionar o modo DAB.
 - ↳ [Scanning] é exibido.
 - ↳ O rádio procura e armazena todas as estações de rádio DAB automaticamente e depois transmite a primeira estação disponível.
 - ↳ A lista de estações é memorizada no rádio. Na próxima vez que você ligar o rádio, a busca de estações não ocorrerá.

Para sintonizar uma estação da lista de estações disponíveis:

- 1 Pressione **TUN + / TUN -** para navegar pelas estações DAB disponíveis.
- 2 Pressione **ENTER** para confirmar.



Dica

- As estações podem mudar de tempos em tempos. Para atualizar a lista de estações, pressione e segure **SCAN** por 3 segundos para realizar a procura completa.

Armazenar estações de rádio DAB



Nota

- Pode guardar um máximo de 20 estações de rádio DAB.

- 1 No modo DAB, sintonize uma estação de rádio DAB.
- 2 Mantenha premido o botão **PRESET** durante 3 segundos para ativar o modo de programação.
 - ↳ A mensagem "Preset Store" é exibida.
 - ↳ O número predefinido começa a piscar.
- 3 Pressione **TUN + / TUN -** para selecionar um número.
- 4 Prima o botão **PRESET** novamente para confirmar.
 - ↳ É exibido "Stored".
 - ↳ A estação é armazenada na posição selecionada.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para armazenar mais estações DAB+.



Dica

- Para remover uma estação guardada previamente, guarde outra estação no seu lugar.

Selecione uma estação de rádio predefinida

Opção A:

No modo DAB, pressione **PRESET** para selecionar um número predefinido.

Opção B:

- 1 No modo DAB, prima o botão **PRESET**.
- 2 Pressione **TUN + / TUN -** para selecionar uma estação de rádio predefinida.



Nota

- Após 3 segundos, a estação de rádio predefinida será confirmada automaticamente.

Mostrar informações do DAB

Enquanto estiver ouvindo rádio DAB, pressione e segure **INFO** por 3 segundos para exibir as seguintes informações (se disponíveis):

- ↳ DAB ou DAB+
- ↳ Nome da Estação
- ↳ Texto de rolagem
- ↳ Tipo de programa
- ↳ Nome do multiplex
- ↳ Canal
- ↳ Frequência
- ↳ Modo: Velocidade de transferência
- ↳ Modo: Tipo de canal
- ↳ Qualidade do sinal

Exibir menu no modo DAB

Ao ouvir DAB, você pode acessar o menu para opções de controle.


- 1 Pressione **MENU** para acessar o menu DAB.
- 2 Pressione **TUN + / TUN -** para selecionar uma opção de menu e depois pressione **ENTER** para confirmar a opção ou acessar o menu de nível inferior.
 - **[Full scan]**: para executar a procura completa
 - **[Manual tune]**: sintoniza manualmente um canal/frequência específico e o adiciona à lista de estações.
 - **[Prune]**: remover todas as estações inválidas da lista de estações.
 - **[DRC level]**: comprime a faixa dinâmica de um sinal de rádio, de modo que o volume de sons baixos é aumentado e o volume de sons altos é reduzido.
 - **[Clock setting]**: para definir a data e a hora e selecionar o formato da data e da hora.
 - **[System]**: para exibir a versão atual do firmware e redefinir todas as configurações do rádio para o status padrão de fábrica.
- 3 Repita as etapas 2 se houver alguma subopção disponível em uma opção.

- 4 Pressione **BACK** para voltar ao menu anterior ou sair do menu.



Nota

- Se nenhum botão for pressionado em 30 segundos, o menu será encerrado.
- Pressione e segure **BACK** por 3 segundos para sair do menu.

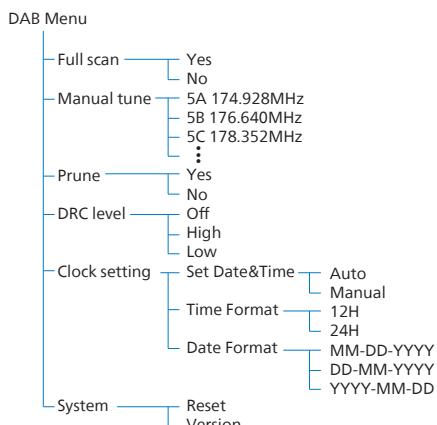

6 Ouvir a rádio FM



Nota

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferência de rádio.
- Para uma melhor receção, estenda completamente e ajuste a posição da antena DAB / FM.



Nota

- Pode guardar um máximo de 20 estações de rádio FM.

Sintonizar estações de rádio FM

- 1 Pressione DAB / FM para selecionar o modo FM.
- 2 Mantenha premido o botão TUN + / TUN – durante 3 segundos.
↳ O rádio-relógio sintoniza automaticamente uma estação com forte receção.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

Pressione TUN + / TUN – para selecionar uma frequência.



Nota

- A grade de sintonia do rádio-relógio é de 50 kHz, a frequência do rádio no painel de exibição aumentará 0,05 MHz ao pressionar TUN + / TUN –.

Armazenar estações de rádio FM automaticamente

No modo de sintonizador de FM, pressione e segure SCAN por 3 segundos.

- ↳ A unidade armazena todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite a primeira estação.

Armazenar estações de rádio FM manualmente

- 1 No modo de sintonizador de FM, sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Mantenha premido o botão PRESET durante 3 segundos para ativar o modo de programação.
↳ O número predefinido começa a piscar.
- 3 Pressione TUN + / TUN – para selecionar um número.
- 4 Prima o botão PRESET novamente para confirmar.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para armazenar mais estações de rádio FM.



Dica

- Para remover uma estação guardada previamente, guarde outra estação no seu lugar.

Selecione uma estação de rádio predefinida

Opção A:

No modo de sintonizador de FM, pressione PRESET para selecionar um número de predefinição.

Opção B:

- 1 No modo de sintonização FM, prima o botão PRESET.
- 2 Pressione TUN + / TUN – para selecionar uma estação de rádio predefinida.




Nota

- Após 3 segundos, a estação de rádio predefinida será confirmada automaticamente.

Exibir menu no modo FM

Ao ouvir FM, você pode acessar o menu para opções de controle.

- 1 Pressione **MENU** para acessar o menu FM.
- 2 Pressione **TUN + / TUN –** para selecionar uma opção de menu e depois pressione **ENTER** para confirmar a opção ou acessar o menu de nível inferior.
 - **[Clock setting]**: para definir a data e a hora e selecionar o formato da data e da hora.
 - **[System]**: para exibir a versão atual do firmware e redefinir todas as configurações do rádio para o status padrão de fábrica.
- 3 Repita as etapas 2 se houver alguma subopção disponível em uma opção.
- 4 Pressione **BACK** para voltar ao menu anterior ou sair do menu.

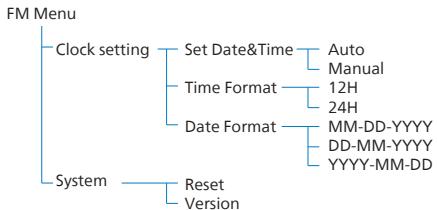

Mostrar informações do RDS

RDS (Sistema de Dados de Rádio) é um serviço que permite que as estações FM mostrem informações adicionais.

- 1 Sintonize uma estação RDS.
- 2 Pressione e segure **INFO** por 3 segundos para exibir as seguintes informações (se disponíveis):
 - ↳ Nome da estação
 - ↳ Tipo de programa, como [NEWS] (notícias), Frequência, [SPORT] (esporte), [POP M] (música pop)...
 - ↳ Hora
 - ↳ Texto




Nota

- Se nenhum botão for pressionado em 30 segundos, o menu será encerrado.
- Pressione e segure **BACK** por 3 segundos para sair do menu.

7 Outras funcionalidades

Porta USB tipo C para carregamento

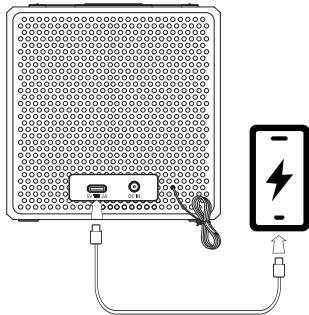

Conecte a porta USB tipo C na parte traseira do dispositivo à extremidade de tamanho padrão de um cabo USB (não incluído) e depois conecte a outra extremidade à porta de carregamento do dispositivo.

8 Especificações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Amplificador

Potência de saída	RMS 700 mW @10% THD; Max. 1,4 W
-------------------	---------------------------------

Sintonizador

Faixa de Sintonia (FM)	87,5-108 MHz
Faixa de Sintonia (DAB)	174-240 MHz (Banda III)
Grelha de sintonização	50 kHz
Sensibilidade - Relação Mono, 26 dB S/N	< 22 dBf
Distorção Harmónica Total	< 10%
A relação sinal-ruído	> 50 dBA

Porta de carregamento USB tipo C

Saída de carregamento	5,0 V ≈ 2,0 A
-----------------------	---------------

Informações gerais

Fonte de alimentação	5,0 V ≈ 3,0 A
Consumo de energia em funcionamento	< 1,5 W
Consumo de energia em espera	< 1 W
Dimensões (L x A x P)	103x103,5x103 mm
Peso (unidade principal)	375 g

9 Resolução de problemas



Advertência

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria. Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, aceda à página da Web da Philips www.philips.com/support. Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de alimentação de CA da unidade está ligada corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada CA.

Sem som

- Ajustar o volume.

Nenhuma resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha CA e, de seguida, ligue a unidade novamente.

Má receção de rádio

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferência de rádio.
- Estenda e ajuste completamente a posição da antena.

O alarme não funciona

- Ajuste o relógio/alarma corretamente.

Definição do relógio/alarma apagada

- A alimentação foi interrompida ou a ficha de alimentação foi desligada.
- Volte a definir o relógio/alarma.
- Substitua as baterias de reserva.

10 Aviso

Conformidade

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do utilizador em operar o produto.

A TP Vision Europe B.V. declara por meio deste que o produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e das Regulamentações para Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.



Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue a uma instalação de recolha adequada para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este símbolo significa que o produto contém baterias abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para sistema de recolha de eletroeletrônicos, bem como seus produtos e baterias. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas抗igos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

TAR4650_10_UM_V1.0

