

PHILIPS

Radiowecker TAR4650



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter:
www.philips.com/support

Amazon
ASIN#: B0FMKL6H9M

Inhalt

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 Wichtig | 2 | |
| Sicherheits | 2 | |
| 2 Ihr Radiowecker | 3 | |
| Einführung | 3 | |
| Verpackungsinhalt | 3 | |
| Übersicht über den Radiowecker | 4 | |
| 3 Erste Schritte | 5 | |
| Batterien einlegen | 5 | |
| Anschließen an das Stromnetz | 5 | |
| Einschalten/auf Standby schalten | 5 | |
| Lautstärke anpassen | 5 | |
| Einstellen der Bildschirmhelligkeit | 5 | |
| 4 Uhr/Wecker einstellen | 6 | |
| Automatisches Einstellen der Uhr | 6 | |
| Manuelles Einstellen der Uhr | 6 | |
| Menü anzeigen | 6 | |
| Einstellen der Weckzeit | 7 | |
| Weck-Timer aktivieren oder deaktivieren | 7 | |
| Alarm auf Schlummern schalten | 7 | |
| Wecktöne stoppen | 7 | |
| Schlaf-Timer einstellen | 7 | |
| 5 DAB-Radio hören | 8 | |
| DAB-Sendern auswählen | 8 | |
| Speichern von DAB-Sendern | 8 | |
| Einen voreingestellten Sender auswählen | 8 | |
| DAB-Informationen anzeigen | 9 | |
| Menü im DAB Modus anzeigen | 9 | |
| 6 FM-Radio hören | 10 | |
| FM-Sendern auswählen | 10 | |
| Automatisches Speichern von FM-Sendern | 10 | |
| Manuelles Speichern von FM-Sendern | 10 | |
| Einen voreingestellten Sender auswählen | 10 | |
| Menü im FM-Modus anzeigen | 11 | |
| RDS-Informationen anzeigen | 11 | |
| 7 Weitere Merkmale | 12 | |
| USB-Typ-C-Anschluss zum externen Aufladen | 12 | |
| 8 Produktspezifikationen | 12 | |
| 9 Fehlerbehebung | 13 | |
| 10 Hinweis | 13 | |
| Compliance | 13 | |

1 Wichtig

Sicherheits

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Stromkabel davor, dass man auf es tritt oder es einklemmt, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Radiowecker austritt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Verwendung der Batterien VORSICHT - Um zu verhindern, dass die Batterien auslaufen, was zu Körperverletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Vermischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Ni-CAD, Ni-MH usw.) zusammen.
- VORSICHT: Durch unsachgemäßen Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Batterien, die während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, sowie niedriger Luftdruck in großer Höhe können eine Gefährdung darstellen.

- Ersetzen Sie eine Batterie nicht durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. einige Lithium-Batterietypen).
- Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck liegen lassen, kann dies zu einer Explosion oder Leckage von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Legen Sie alle Batterien richtig ein, die Pole + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie erschöpft sind oder wenn die Fernsteuerung (falls im Lieferumfang enthalten) über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll.
- Batterien enthalten chemische Substanzen. Sie sollten richtig entsorgt werden.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil hineingesteckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach dem Austausch der Batterie vollständig geschlossen ist.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkts nicht weiter. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und den Hersteller kontaktieren.
- Dieser Radiowecker darf keinen Wassertropfen oder -spritzen ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf den Radiowecker (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des direkten Netzteils als Trennvorrichtung zur Verbindungstrennung verwendet wird, muss die Vorrichtung zur Verbindungstrennung leicht bedienbar bleiben.
- Bitte verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 45 °C.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung




Mit diesem Radiowecker können Sie

- FM und Digitale Audioübertragung (DAB) Radio hören;
- Zwei Alarne einstellen, die zu unterschiedlichen Zeiten klingeln;
- aufladen anderer mobiler Geräte.

Verpackungsinhalt

Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt Ihrer Verpackung:


- Haupteinheit
- Netzadapter
- Mehrfachkabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
- Garantie

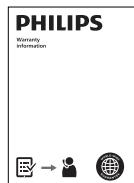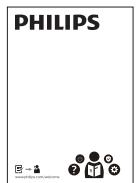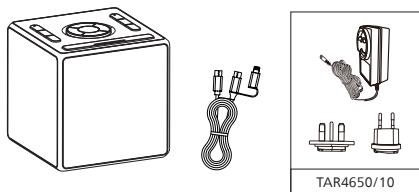

Hinweis

- Die Netzadapter und der Steckertyp sind je nach Region unterschiedlich.
- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann im Aussehen abweichen.

Übersicht über den Radiowecker

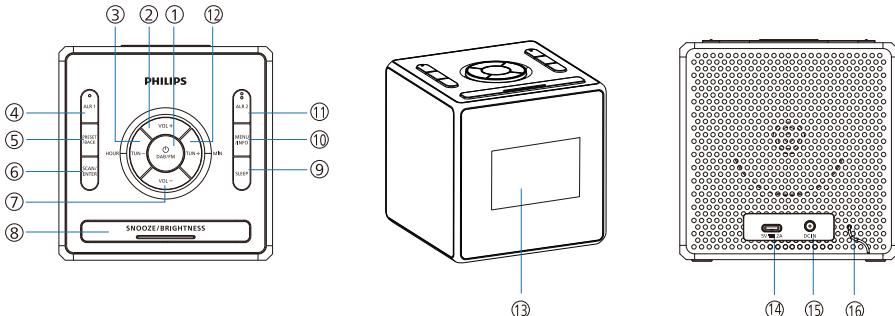

- ① **POWER / DAB / FM**
- Einschalten oder auf Standby schalten.
 - Umschalten auf DAB/FM-Quelle.
- ② **VOL +**
- Lautstärke anpassen.
- ③ **HOUR / TUN -**
- Stunde einstellen.
 - Wählen Sie eine Radiostation aus.
 - Vorherigen voreingestellten Sender auswählen.
 - Wählen Sie eine Menüoption.
- ④ **ALR 1**
- Alarm einstellen.
- ⑤ **PRESET / BACK**
- Sender im Speicher speichern.
 - Einen voreingestellten Sender auswählen.
 - Zurück zum vorherigen Menü.
 - Beenden der Menüeinstellung.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
- Automatische Suche und Speicherung von Sendern.
 - Eingabe der Liste der ausgewählten Elemente im Menü.
- ⑦ **VOL -**
- Lautstärke anpassen.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
- Schlummer-Alarm.
 - Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
- ⑨ **SLEEP**
- Einstellen des Schlaf-Timers.
- ⑩ **MENU / INFO**
- Eingabe der Menüeinstellung.
 - Info-Anzeige.
- ⑪ **ALR 2**
- Alarm einstellen.
- ⑫ **MIN / TUN +**
- Minute einstellen.
 - Wählen Sie eine Radiostation aus.
 - Wählen Sie den nächsten voreingestellten Sender aus.
 - Wählen Sie eine Menüoption.
- ⑬ **Display-Feld**
- Aktuellen Status anzeigen
- ⑭ **Anschluss für externes Aufladen (USB-Typ-C)**
- Aufladen anderer mobiler Geräte.
- ⑮ **DC IN**
- An das mitgelieferte Netzadapter anschließen.
- ⑯ **DAB/FM-Antenne**

3 Erste Schritte

Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Kapitel in der angegebenen Reihenfolge.


Batterien einlegen

Die Batterien können nur die Einstellungen von Uhr und Wecker sichern.



Vorsicht

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonne und Feuer fern. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, daher sollten sie ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Mischen Sie keine Akkutypen: z.B. Alkaline mit Kohle-Zink. Verwenden Sie nur Batterien desselben Typs für das Gerät.

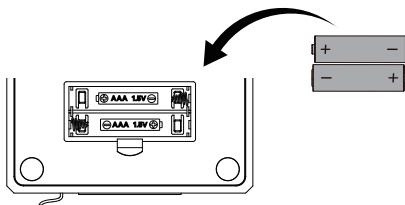

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts.
- 2 Legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität (+/-) wie angegeben ein, und schließen Sie dann das Batteriefach.

Anschließen an das Stromnetz



Vorsicht


- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Radiowecker aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
- Gefahr eines Stromschlags! Wenn Sie das Stromkabel vom Stromnetz trennen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Niemals am Kabel ziehen.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Radioweckers.

Schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an.

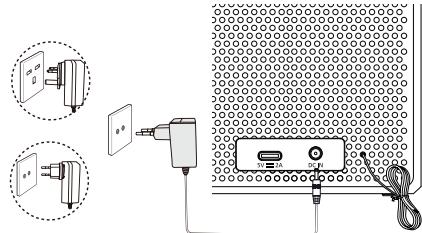

Hinweis

- Die Netzadapter und der Steckertyp sind je nach Region unterschiedlich.
- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann im Aussehen abweichen.

Einschalten/auf Standby schalten

- Drücken Sie es, ⏻ um das Gerät einzuschalten.
↳ Das Radio schaltet auf die zuletzt gewählte Quelle um.
- Drücken Sie ⏻ 3 Sekunden lang, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
↳ Die Uhrzeit und das Datum (falls eingestellt) werden angezeigt.

Lautstärke anpassen

Drücken Sie während des Hörens VOL +/VOL -, um die Lautstärke anzupassen.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Drücken Sie BRIGHTNESS, um verschiedene Helligkeitsstufen auszuwählen oder den Bildschirm auszuschalten:

- High (Hoch)
- Medium (Mittel)
- Low (Niedrig)
- Off (Aus)

4 Uhr/Wecker einstellen

Automatisches Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie **MENU**, um die Einstellung der Uhr aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **ENTER**, um **<Set Date&Time>** aufzurufen.
- 3 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um **<Auto>** auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung.
- 4 Drücken Sie auf **BACK**, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Bei DAB/FM RDS-Sendern kann sich das Gerät automatisch mit der vom DAB/FM RDS-Sender übertragenen Zeit (mit CT-Informationen) synchronisieren.

Manuelles Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie **MENU**, um die Einstellung der Uhr aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **ENTER**, um **<Set Date&Time>** aufzurufen.
- 3 Wählen Sie mit **TUN +/TUN -** die Option **<Manual>** und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung, der Monat blinkt.
- 4 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um den Monat einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung, der Tag blinkt.
- 5 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um den Tag einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung, das Jahr blinkt.
- 6 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um das Jahr einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung, die Uhrzeit blinkt.
- 7 Drücken Sie **HOUR**, um die Stunde einzustellen, und **MIN**, um die Minute einzustellen und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung.
↳ Die Uhrzeit ist eingestellt.
- 8 Drücken Sie auf **BACK**, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Einstellen des Zeitformats

- 1 Drücken Sie **MENU**, um die Einstellung der Uhr aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um **<Time Format>** auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung.
- 3 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um das Stundenformat **<12H>/<24H>** einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung.
- 4 Drücken Sie auf **BACK**, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Datumsformat einstellen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um die Einstellung der Uhr aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um **<Date Format>** auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung.
- 3 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um das Datumsformat **<MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> oder <YYYY-MM-DD>** einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung.
- 4 Drücken Sie auf **BACK**, um den Einstellungsmodus zu verlassen.



Hinweis


- Wenn innerhalb von etwa 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät den Modus zur Einstellung der Uhrzeit automatisch.
- Halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zum Einstellen des Timers zu verlassen, ohne zu speichern.

Menü anzeigen

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie auf das Menü für die Steuerungsoptionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um die Einstellung der Uhr aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**, um die Option zu bestätigen oder das untergeordnete Menü aufzurufen.
 - **[Set Date&Time]**: zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.
 - **[Time Format]**: zur Auswahl des Zeitformats.
 - **[Date Format]**: zur Auswahl des Datumsformats.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option steht.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder das Menü zu verlassen.

Clock setting

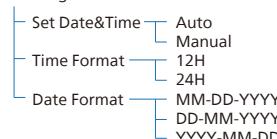

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.
- Halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Einstellen der Weckzeit



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Uhr richtig eingestellt haben.

- 1 Halten Sie ALR 1 oder ALR 2 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zum Einstellen des Weckers zu aktivieren; das Symbol ⓘ oder ⓘ und die Weckzeit blinken.
- 2 Drücken Sie HOUR, um die Stunde einzustellen, und MIN, um die Minute einzustellen. Drücken Sie dann ALR 1 oder ALR 2 zur Bestätigung, das Symbol ⓘ oder ⓘ und die Weckzeit blinken.
- 3 Wählen Sie mit TUN +/TUN – den Alarmzeitraum [ONCE (EINMAL), DAILY (TÄGLICH), WEEKDAY (WOCHENTAG), WEEKEND (WOCHENENDE)], drücken Sie dann ALR 1 oder ALR 2 zur Bestätigung, das Symbol ⓘ oder ⓘ und die Alarmquelle blinken.
- 4 Drücken Sie TUN +/TUN –, um die Alarmquelle auszuwählen (Summer, DAB- oder FM-Sender), und drücken Sie dann ALR 1 oder ALR 2 zur Bestätigung.
 - Wenn DAB oder FM als Alarmquelle ausgewählt ist, blinken das Symbol ⓘ oder ⓘ und die Nummer der Voreinstellung des Senders. Drücken Sie TUN +/TUN –, um das voreingestellte DAB- oder FM-Sender auszuwählen, und drücken Sie dann ALR 1 oder ALR 2 zur Bestätigung.



Tipp

- Das Gerät verlässt den Modus zum Einstellen des Alarms, wenn es 30 Sekunden lang inaktiv ist.
- Wenn eine DAB/FM-Quelle ausgewählt ist und der Sender nicht voreingestellt ist, wird der Summer automatisch aktiviert.
- Die Weckzeit beträgt 60 Minuten, wenn keine Benutzeraktion erfolgt.

Weck-Timer aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie ALR 1 oder ALR 2, um den Timer für den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- ↳ Wenn der Timer für den Wecker aktiviert ist, erscheinen das Symbol ⓘ oder ⓘ und die Alarminformationen.
- ↳ Wenn der Timer deaktiviert ist, verschwinden das Symbol ⓘ oder ⓘ und die Alarminformationen.

Alarm auf Schlummern schalten

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie SNOOZE.

- ↳ Der Wecker geht in den Schlummer-Modus und läutet 10 Minuten später erneut.
- Drücken Sie während der Schlummerzeit des Weckers auf SNOOZE, um einen anderen Zeitraum (in Minuten) für die Klingelverstärkung auszuwählen.



Wecktöne stoppen


Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie ⏹ oder entsprechend ALR 1/ALR 2.

- ↳ der Alarm stoppt, aber die Alarmeinstellungen bleiben erhalten.

Schlaf-Timer einstellen

Dieses Radiowecker kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus schalten.

- Drücken Sie SLEEP, um einen Zeitraum (in Minuten) zu wählen.
- ↳ Der Radiowecker schaltet nach der voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.



Zum Deaktivieren des Schlaf-Timers:

- Drücken Sie SLEEP, bis [OFF] (aus) erscheint.

5 DAB-Radio hören



Hinweis

- Halten Sie den Radioecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen besseren Empfang sollten Sie die DAB/FM-Antenne vollständig ausfahren und ausrichten.

DAB-Sendern auswählen

Wenn Sie das erste Mal den DAB-Radiomodus wählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Radio automatisch einen vollständigen Suchlauf durch.

- Drücken Sie **DAB/FM**, um den DAB-Modus auszuwählen.
 - ↳ Es wird [Scanning] angezeigt.
 - ↳ Das Radio scannt und speichert alle DAB-Radiosender automatisch und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.
 - ↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.

So wählen Sie einen Sender aus der Liste der verfügbaren Senderliste aus:

- 1 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um durch die verfügbaren DAB-Sender zu navigieren.
- 2 Drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung



Tipp

- Die Sender können sich von Zeit zu Zeit ändern. Um die Senderliste zu aktualisieren, halten Sie **SCAN** 3 Sekunden lang gedrückt, um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen.

Speichern von DAB-Sendern



Hinweis

- Sie können bis zu 20 DAB-Sender speichern.

- 1 Wählen Sie im DAB-Modus einen DAB-Sender aus.
- 2 Halten Sie **PRESET** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus für die Programmierung zu aktivieren.
 - ↳ Die Meldung „Preset Store“ wird angezeigt.
 - ↳ Die Nummer der voreinstellung beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **PRESET**.
 - ↳ Das „Stored“ wird angezeigt.
 - ↳ Der Sender wird an der ausgewählten Position gespeichert.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere DAB-Sender zu speichern.



Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu entfernen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle.

Einen voreingestellten Sender auswählen

Option A:

Drücken Sie im DAB-Modus auf **PRESET**, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

Option B:

- 1 Drücken Sie im DAB-Modus auf **PRESET**.
- 2 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um einen voreingestellten Sender auszuwählen.



Hinweis

- Nach 3 Sekunden wird die Voreinstellung des Senders automatisch bestätigt.

DAB-Informationen anzeigen

Während Sie ein DAB Radio hören, halten Sie **INFO** 3 Sekunden lang gedrückt, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls vorhanden):

- ↳ DAB oder DAB+
- ↳ Name des Senders
- ↳ Lauftext
- ↳ Programmtyp
- ↳ Multiplex Name
- ↳ Kanal
- ↳ Frequenz
- ↳ Modus: Übertragungsgeschwindigkeit
- ↳ Modus: Kanaltyp
- ↳ Signalqualität




Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.
- Halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Menü im DAB Modus anzeigen

Wenn Sie DAB hören, können Sie auf das Menü für Steuerungsoptionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**, um die Option zu bestätigen oder das untergeordnete Menü aufzurufen.
 - **[Full scan]**: um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen
 - **[Manual tune]**: Wählen Sie einen bestimmten Kanal/Frequenz manuell aus und fügen Sie ihn zur Senderliste hinzu.
 - **[Prune]**: Entfernen Sie alle ungültigen Sender aus der Senderliste.
 - **[DRC level]**: komprimiert den Dynamikbereich eines Funkgeräts, so dass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne verringert wird.
 - **[Clock setting]**: zum Einstellen von Datum und Uhrzeit und zur Auswahl von Uhrzeit und Datumsformat.
 - **[System]**: zur Anzeige der aktuellen Version der Firmware und zum Zurücksetzen aller Funkgeräteinstellungen auf die Werkseinstellungen.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option steht.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder das Menü zu verlassen.

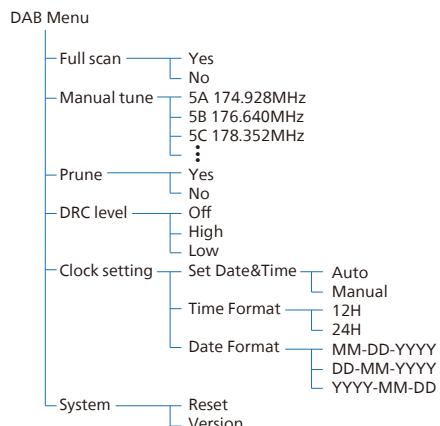

6 FM-Radio hören



Hinweis

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen besseren Empfang sollten Sie die DAB/FM-Antenne vollständig ausfahren und ausrichten.



Hinweis

- Sie können bis zu 20 FM-Sendern speichern.

FM-Sendern auswählen

- 1 Drücken Sie **DAB/FM**, um den FM-Modus auszuwählen.
- 2 Halten Sie **TUN +/TUN -** 3 Sekunden lang gedrückt.
↳ Der Radiowecker wählt automatisch einen Sender mit gutem Empfang aus.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender auszuwählen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um eine Frequenz auszuwählen.



Hinweis

- Das Auswahlraster des Radioweckers beträgt 50 kHz, die Radiofrequenz auf der Anzeigefläche wird durch Drücken von **TUN +/TUN -** um 0,05 MHz erhöht.

Automatisches Speichern von FM-Sendern

Halten Sie im FM-Radio-Modus **SCAN** 3 Sekunden lang gedrückt.

↳ Das Gerät speichert automatisch alle verfügbaren FM-Sendern und sendet den ersten Sender.

Manuelles Speichern von FM-Sendern

- 1 Wählen Sie im FM-Radio-Modus einen FM-Radio aus.
- 2 Halten Sie **PRESET** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus für die Programmierung zu aktivieren.
↳ Die Nummer der Voreinstellung beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **PRESET**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere FM-Sendern zu speichern.



Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu entfernen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle.

Einen voreingestellten Sender auswählen

Option A:

Drücken Sie im FM-Radio-Modus **RESET**, um eine Voreinstellungsnr. auszuwählen.

Option B:

- 1 Drücken Sie im FM-Radio-Modus auf **RESET**.
- 2 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um einen voreingestellten Sender auszuwählen.




Hinweis

- Nach 3 Sekunden wird die Voreinstellung des Senders automatisch bestätigt.

Menü im FM-Modus anzeigen

Wenn Sie FM hören, können Sie auf das Menü für Steuerungsoptionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das FM-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **TUN +/TUN -**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**, um die Option zu bestätigen oder das untergeordnete Menü aufzurufen.
 - **[Clock setting]**: zum Einstellen von Datum und Uhrzeit und zur Auswahl von Uhrzeit und Datumsformat.
 - **[System]**: zur Anzeige der aktuellen Version der Firmware und zum Zurücksetzen aller Funkgeräteinstellungen auf die Werkseinstellungen.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option steht.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder das Menü zu verlassen.

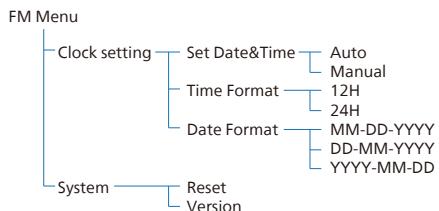

RDS-Informationen anzeigen

RDS (Radiodatensystem) ist ein Dienst, der es FM-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen anzuzeigen.

- 1 Wählen Sie einen RDS-Sender aus.
- 2 Halten Sie **INFO** 3 Sekunden lang gedrückt, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls vorhanden):
 - ↳ Name des Senders
 - ↳ Programmtyp wie z. B. [NEWS] (nachrichten), Frequenz, [SPORT] (sport), [POP M] (Popmusik)...
 - ↳ Zeit
 - ↳ Text




Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.
- Halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

7 Weitere Merkmale

USB-Typ-C-Anschluss zum externen Aufladen

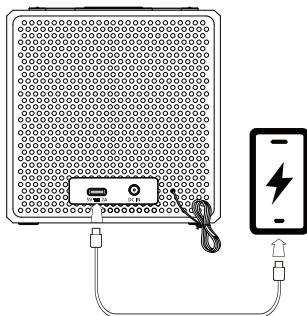

Schließen Sie das Ende eines USB-Kabels in Standardgröße (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Typ-C-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an und das andere Ende an den Ladeanschluss Ihres Geräts.

8 Produkt-spezifikationen



Hinweis

- Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Ausgangsleistung | RMS 700 mW @10 % THD; Max.1,4 W |
|------------------|------------------------------------|

Radio

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Auswahlbereich (FM) | 87,5-108 MHz |
| Auswahlbereich (DAB) | 174-240 MHz (Band III) |
| Auswahleraster | 50 kHz |
| Empfindlichkeit - Mono, 26 dB | <22 dBf |
| Rauschabstand | |
| Harmonische Gesamtverzerrung | <10% |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >50 dBA |

USB-Typ-C-Ladeanschluss

| | |
|-------------------|----------------|
| Externes Aufladen | 5,0 V == 2,0 A |
|-------------------|----------------|

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Stromversorgung | 5,0 V == 3,0 A |
| Stromverbrauch im Betrieb | <1,5 W |
| Standby-Stromverbrauch | <1 W |
| Abmessungen (B x H x T) | 103 x 103,5 x 103 mm |
| Gewicht (Haupteinheit) | 375 g |

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuchen Sie die Philips-Webseite www.philips.com/support. Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass der AC-Netzstecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass an der Netzsteckdose Leistung anliegt.

Kein Ton

- Lautstärke einstellen.

Keine Reaktion des Geräts

- Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Fahren Sie die Antenne vollständig aus und richten Sie sie aus.

Der Alarm funktioniert nicht.

- Stellen Sie die Uhr/Wecker richtig ein.

Uhr/Wecker einstellen gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder der Netzstecker wurde abgezogen.
- Stellen Sie die Uhr/Wecker zurück.
- Tauschen Sie die Sicherung- Batterien aus.

10 Hinweis

Compliance

Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer das Produkt nicht mehr betreiben darf.

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206 übereinstimmt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen.



Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Bauteilen entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die wiederaufladbaren Akkus niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und wiederaufladbarer Akkus hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Akkus enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich etwa über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Markenzeichen der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAR4650_10_UM_V1.0

