

PHILIPS

Clockradio

4000-serien

TAR4650



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på:
www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtigt	2	6	Lyt til FM-radio	10
	Sikkerhed	2		Tune ind på FM-radiostationer	10
2	Din clockradio	3		Automatisk lagring af FM-radiostationer	10
	Indledning	3		Manuel lagring af FM-radiostationer	10
	Hvad er der i æsken	3		Vælg en forindstillet radiostation	10
	Oversigt over clockradioen	4		Vis menu i FM-tilstand	11
				Vis RDS-information	11
3	Kom i gang	5	7	Øvrige funktioner	12
	Installer batterier	5		USB-type C-port til opladning	12
	Slut til strøm	5	8	Produktspecifikationer	12
	Tænd/Skift til standby	5	9	Fejlfinding	13
	Justering af lydstyrke	5	10	Varsel	13
	Juster skærmens lysstyrke	5		Overholdelse	13
4	Ur-/Alarmindstilling	6			
	Automatisk indstilling af uret	6			
	Manuel indstilling af uret	6			
	Vis menu	6			
	Indstil alarmtid	7			
	Aktivering/deaktivering af alarmen	7			
	Sætte alarmen på snooze	7			
	Stoppe alarmlyde	7			
	Indstil sleeptimer	7			
5	Lyt til DAB-radio	8			
	Tune ind på DAB-radiostationer	8			
	Gem DAB-radiostationer	8			
	Vælg en forindstillet radiostation	8			
	Vis DAB-information	9			
	Vis menu i DAB-tilstand	9			

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs denne vejledning.
- opmærksom alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Beskyt strømledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikkontakter og det punkt, hvor den går ud fra clockradioen.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere perioder, skal ledningen tages ud af stikkontakten.
- Henvis al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømledning eller stik er beskadiget, væske er blevet spildt eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer ikke normalt, eller er blevet tabt.
- Batteribrug **FORSIGTIG** – For at forhindre batterilækage, der kan medføre personskaade, materiel skade eller beskadigelse af clockradioen:
- Undlad at blande gamle og nye batterier.
- Undlad at blande alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige (ni-cad, ni-mh, osv.) batterier.
- **FORSIGTIG:** Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme eller lignende type.
- Batterier ved ekstreme høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport samt lavt lufttryk i stor højde kan udgøre sikkerhedsrisici.
- Udskift ikke et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikkerhedsforanstaltning (for eksempel nogle typer litumbatterier).
- At efterlade et batteri i en ekstremt høj temperatur eller et miljø med ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Installer alle batterier korrekt, + og - som markeret på enheden.
- Fjern batterier, hvis de er udtømte, eller hvis fjernbetjeningen (hvis inkluderet) ikke skal bruges i lang tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer. De bør bortskaffes korrekt.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Når du skifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt sikkert, når du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan sikres helt, skal du ophøre med at bruge produktet. Opbevares uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.
- Denne clockradio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer ikke nogen farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Hvor stikket til direkte tilsluttet adapter bruges som afbryder, skal afbryderen forblive let tilgængelig.
- Brug produktet sikkert i et miljø med en temperatur mellem 0°C og 45°C.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder,
bør du registrere dit produkt på
www.philips.com/support.

Indledning



Med denne clockradio kan du

- lytte til FM og Digital Audio Broadcasting (DAB) radio;
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter;
- oplade dine mobile enheder.

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- Strømadapter
- Multikabel
- Lynguide
- Sikkerhedsoversigt
- Garanti

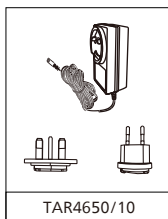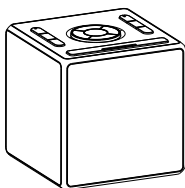

Bemærk

- Antal strømadaptere og stiktyper varierer efter region.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun vejledende, det faktiske produkt kan variere i udseende.

Oversigt over clockradioen

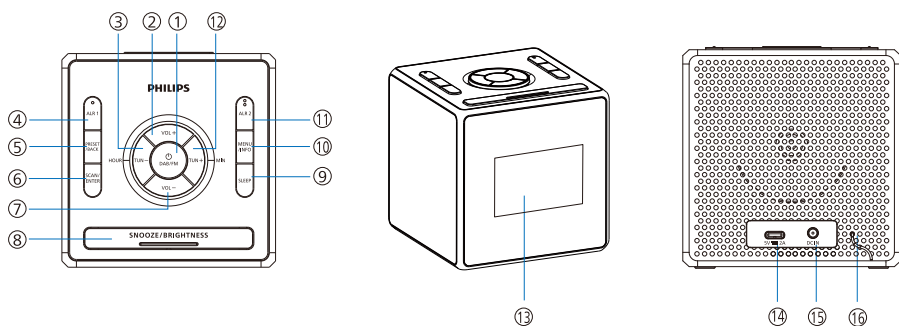

- | | |
|--|--|
| <p>① ⏻ / DAB / FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd eller skift til standby. • Skift til DAB/FM-kilde. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justér lydstyrke. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstil timer. • Indstil en radiostation. • Vælg forrige forvalgsstation. • Vælg en menuindstilling. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstil alarm. <p>⑤ PRESET / BACK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gem radiostationer i hukommelsen. • Vælg en forindstillet radiostation. • Gå tilbage til forrige menu. • Afslut menuindstilling. <p>⑥ SCAN / ENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scanner og gemmer radiostationer automatisk. • Indtast den valgte menupunktliste. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justér lydstyrke. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sæt alarmen på snooze. • Juster skærmens lysstyrke. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af sleeptimeren. <p>⑩ MENU / INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indtast menuindstilling. • Vis informationsdisplay. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstil alarm. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstil minutter. • Indstil en radiostation. • Vælg næste forvalgsstation. • Vælg en menuindstilling. <p>⑬ Skærmpanel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis den aktuelle status. <p>⑭ USB-type C opladningsudgangsport</p> <ul style="list-style-type: none"> • oplade dine mobile enheder. <p>⑮ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilslutning af den medfølgende strømadapter. <p>⑯ DAB/FM-antenne</p> |
|--|--|

3 Kom i gang

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Installer batterier

Batterierne kan kun gemme ur- og alarmindstillinger.




Forsigtig

- Risiko for eksplosion! Hold batterierne væk fra varme, sollys eller ild. Kassér aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.
- Bland ikke batterityper: f.eks. alkaline med carbonzink. Brug kun batterier af samme type til apparatet.

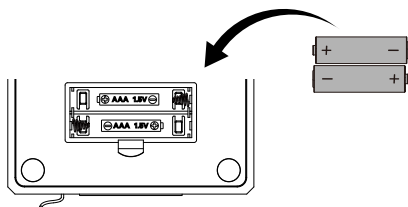

- 1 Åbn batterirummet på bunden af enheden.
- 2 Indsæt 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som angivet, og luk derefter batterirummet.

Tilslut strømadapteren til en stikkontakt.

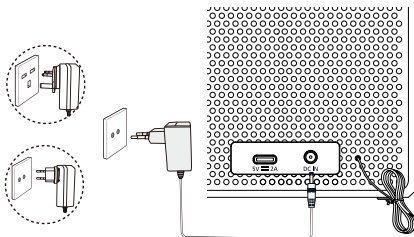

Bemærk

- Antal strømadaptere og stiktyper varierer efter region.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun vejledende, det faktiske produkt kan variere i udseende.

Tænd/Skift til standby

- Tryk på  for at tænde enheden.
↳ Radioen skifter til den sidst valgte kilde.
- Tryk på  i 3 sekunder for at sætte enheden på standby.
↳ Tid og dato (hvis indstillet) vises.

Justering af lydstyrke

Under lytning skal du trykke på **VOL +/VOL -** for at justere lydstyrken.

Juster skærmens lysstyrke

Tryk på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer eller slukke for displayet:

- High (Høj)
- Medium (Mellem)
- Low (Lav)
- Off (Af)



Forsigtig

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømspændingen svarer til spændingen angivet på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker strømledningen ud, skal du altid trække i stikket fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.



Bemærk

- Typemærket er placeret på bunden af clockradioen.

4 Ur-/Alarmindstilling

Automatisk indstilling af uret

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til urindstillingen.
- 2 Tryk på **ENTER** for at gå ind i <Set Date&Time>.
- 3 Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge <Auto>, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingstilstanden.

På DAB/FM RDS-stationer kan enheden automatisk synkronisere med tiden, der overføres af DAB/FM RDS-stationen (med CT-information).

Manuel indstilling af uret

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til urindstillingen.
- 2 Tryk på **ENTER** for at gå ind i <Set Date&Time>.
- 3 Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge <Manual>, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte. Månedens vil blinke.
- 4 Tryk på **TUN +/TUN** – for at indstille måned, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte. Dagen vil blinke.
- 5 Tryk på **TUN +/TUN** – for at indstille dag, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte. Året vil blinke.
- 6 Tryk på **TUN +/TUN** – for at indstille år, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte. Tiden vil blinke.
- 7 Tryk på **HOURL** for at indstille timer, og tryk på **MIN** for at indstille minutter. Tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte.
↳ Tiden er indstillet.
- 8 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingstilstanden.

Indstil tidsformat

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til urindstillingen.
- 2 Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge <Time Format>, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte.
- 3 Tryk på **TUN +/TUN** – for at indstille <12H>/<24H> tidsformat, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingstilstanden.

Indstil datoformat

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til urindstillingen.
- 2 Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge <Date Format>, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte.
- 3 Tryk på **TUN +/TUN** – for at indstille <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> eller <YYYY-MM-DD> datoformat, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingstilstanden.



Bemærk


- Hvis ingen knap trykkes i ca. 30 sekunder, forlader enheden automatisk urindstillingstilstand.
- Tryk og hold **BACK** nede i 3 sekunder for at afslutte timerindstillingstilstand uden at gemme.

Vis menu

Når enheden er i standbytilstand, kan du få adgang til menuen for kontrolmuligheder.

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til urindstilling.
- 2 Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge en menuindstilling, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte indstillingen eller gå ind i den lavere menu.
 - **[Set Date&Time]**: for at indstille dato og tid.
 - **[Time Format]**: for at vælge tidsformat.
 - **[Date Format]**: for at vælge datoformat.
- 3 Gentag trin 2, hvis der er en underindstilling tilgængelig under en mulighed.
- 4 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til forrige menu eller afslutte menuen.

Clock setting

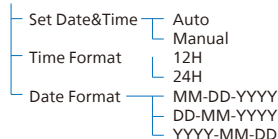

Bemærk

- Hvis ingen knap trykkes inden for 30 sekunder, afsluttes menuen automatisk.
- Tryk og hold **BACK** nede i 3 sekunder for at afslutte menuen.

Indstil alarmtid



Bemærk

- Sørg for, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk og hold **ALR 1** eller **ALR 2** nede i 3 sekunder for at aktivere alarmindstillingstilstand, ikonet eller og alarmtid vil blinke.
- 2 Tryk på **HOURL** for at indstille timer, og tryk på **MIN** for at indstille minutter. Tryk derefter på **ALR 1** eller **ALR 2** for at bekræfte. Ikonet eller og alarmperiode vil blinke.
- 3 Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge alarmperiode [ONCE (EN GANG), DAILY (DAGLIG), WEEKDAY (HVERDAG), WEEKEND (WEEKEND)], og tryk derefter på **ALR 1** eller **ALR 2** for at bekræfte. Ikonet eller og alarmkilde vil blinke.
- 4 Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge alarmkilde (Buzzer, DAB eller FM-station), og tryk derefter på **ALR 1** eller **ALR 2** for at bekræfte.
 - Hvis DAB eller FM er valgt som alarmkilde, vil ikonet eller og stationsnummeret blinke. Tryk på **TUN +/TUN** – for at vælge en forudindstillet DAB- eller FM-radiostation, og tryk derefter på **ALR 1** eller **ALR 2** for at bekræfte.



Tip

- Enheden afslutter alarmindstillingstilstand, når den er inaktiv i 30 sekunder.
- Hvis DAB/FM er valgt som kilde, og stationen ikke er forudindstillet, aktiveres Buzzer automatisk.
- Alarmen slukker automatisk efter 60 minutter, hvis der ikke foretages nogen brugerhandling.

Aktivering/deaktivering af alarmen

Tryk på **ALR 1** eller **ALR 2** for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren.


- ↳ Hvis alarmtimeren er aktiveret, vises ikonet eller og alarmoplysninger.
- ↳ Hvis alarmtimeren er deaktiveret, forsvinder ikonet eller og alarmoplysninger.

Sætte alarmen på snooze

Når alarmen lyder, tryk på **SNOOZE**.

↳ Alarmen udsættes og ringer igen 10 minutter senere.

- Under alarmens snooze-tid, tryk på **SNOOZE** for at vælge en anden periode (i minutter) for gentagelse af alarmen.



Stoppe alarmlyde


Når alarmen lyder, tryk på eller den tilsvarende **ALR 1/ALR 2**.

↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne forbliver.

Indstil sleeptimer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter en forudindstillet periode.

- Tryk på **SLEEP** for at vælge en periode (i minutter).
 - ↳ Clockradioen skifter automatisk til standbytilstand efter den forudindstillede periode.



Sådan deaktiveres sleeptimeren:

- Tryk på **SLEEP**, indtil [OFF] (fra) vises.

5 Lyt til DAB-radio



Bemærk

- Hold clockradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiostøj.
- For bedre modtagelse, fuldt udstræk og justér positionen af DAB/FM-antennen.

Tune ind på DAB-radiostationer

Første gang du vælger DAB-radio-tilstand, eller hvis stationslisten er tom, udfører radioen automatisk en fuld scanning.

- Tryk på **DAB/FM** for at vælge DAB-tilstand.
 - ↳ [Scanning] vises.
 - ↳ Radioen scanner og gemmer automatisk alle DAB-radiostationer og afspiller derefter den første tilgængelige station.
 - ↳ Stationslisten gemmes i radioen. Næste gang du tænder radioen, udføres der ikke en ny stationssøgning.

For at tune ind på en station fra den tilgængelige stationsliste:

- 1 Tryk på **TUN +/-TUN** – for at navigere gennem de tilgængelige DAB-stationer.
- 2 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.



Tip

- Stationerne kan ændre sig fra tid til anden. For at opdatere stationslisten skal du trykke og holde **SCAN** nede i 3 sekunder for at udføre en fuld scanning.

Gem DAB-radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 DAB-radiostationer.

- 1 I DAB-tilstand skal du tune ind på en DAB-radiostation.
- 2 Tryk og hold **PRESET** nede i 3 sekunder for at aktivere programmeringstilstand.
 - ↳ "Preset Store" vises.
 - ↳ Forvalgsnummeret begynder at blinke.
- 3 Tryk på **TUN +/-TUN** – for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PRESET** igen for at bekræfte.
 - ↳ "Stored" vises.
 - ↳ Stationen gemmes i den valgte position.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere DAB-radiostationer.



Tip

- For at fjerne en forudindstillet station skal du gemme en anden station i stedet.

Vælg en forudstillet radiostation

Valgmulighed A:

I DAB-tilstand skal du trykke på **PRESET** for at vælge et forvalgsnummer.

Valgmulighed B:

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **PRESET**.
- 2 Tryk på **TUN +/-TUN** – for at vælge en forudindstillet radiostation.



Bemærk

- Efter 3 sekunder bekræftes den forudindstillede radiostation automatisk.

Vis DAB-information

Mens du lytter til DAB-radio, skal du trykke og holde **INFO** nede i 3 sekunder for at vise følgende information (hvis tilgængelig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stationsnavn
- ↳ Rullende tekst
- ↳ Programtype
- ↳ Multiplex-navn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Tilstand: Overførselshastighed
- ↳ Tilstand: Kanaltype
- ↳ Signalstyrke



Bemærk


- Hvis ingen knap trykkes inden for 30 sekunder, afsluttes menuen automatisk.
- Tryk og hold **BACK** nede i 3 sekunder for at afslutte menuen.

Vis menu i DAB-tilstand

Når du lytter til DAB, kan du få adgang til menuen for kontrolmuligheder.

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til DAB-menuen.
- 2 Tryk på **TUN +/-TUN** – for at vælge en menuindstilling, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte indstillingen eller gå ind i den lavere menu.
 - **[Full scan]**: udfør en fuld scanning.
 - **[Manual tune]**: tune ind på en specifik kanal/frekvens manuelt og tilføj den til stationslisten.
 - **[Prune]**: fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[DRC level]**: komprimer det dynamiske område af et radiosignal, så lydstyrken på stille lyde øges, og lydstyrken på høje lyde reduceres.
 - **[Clock setting]**: indstil dato, tid og vælg tids- og datoformat.
 - **[System]**: vis den aktuelle firmwareversion og nulstil alle radioindstillinger til fabriksstandard.
- 3 Gentag trin 2, hvis der er en underindstilling tilgængelig under en mulighed.
- 4 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til forrige menu eller afslutte menuen.

DAB Menu

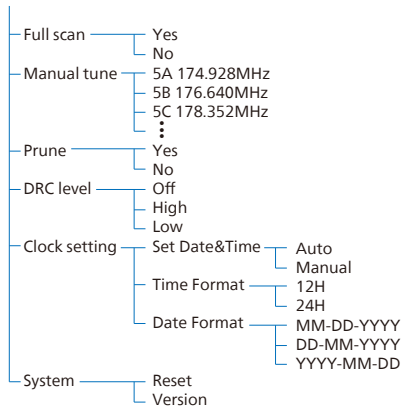

6 Lyt til FM-radio



Bemærk

- Hold clockradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiostøj.
- For bedre modtagelse, fuldt udstræk og justér positionen af DAB/FM-antennen.

Tune ind på FM-radiostationer

- 1 Tryk på **DAB/FM** for at vælge FM-tilstand.
- 2 Tryk og hold **TUN +/TUN -** i 3 sekunder.
↳ Clockradioen tuner automatisk ind på en station med stærk modtagelse.
- 3 Gentag trin 2 for at tune ind på flere radiostationer.

For at tune ind på en station manuelt:

Tryk på **TUN +/TUN -** for at vælge en frekvens.



Bemærk

- Clockradioens tuningnet er 50 kHz, og radiofrekvensen på displaypanelet øges med 0,05 MHz ved at trykke på **TUN +/TUN -**.

Automatisk lagring af FM-radiostationer

I FM-tunertilstand skal du trykke og holde **SCAN** nede i 3 sekunder.

- ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige FM-radiostationer og afspiller den første station.



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

Manuel lagring af FM-radiostationer

- 1 I FM-tunertilstand skal du tune ind på en FM-radiostation.
- 2 Tryk og hold **PRESET** nede i 3 sekunder for at aktivere programmeringstilstand.
↳ Forvalgsnummeret begynder at blinke.
- 3 Tryk på **TUN +/TUN -** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PRESET** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere FM-radiostationer.



Tip

- For at fjerne en forudindstillet station skal du gemme en anden station i stedet.

Vælg en forindstillet radiostation

Valgmulighed A:

I FM-tunertilstand skal du trykke på **PRESET** for at vælge et forvalgsnummer.

Valgmulighed B:

- 1 I FM-tunertilstand skal du trykke på **PRESET**.
- 2 Tryk på **TUN +/TUN -** for at vælge en forudindstillet radiostation.




Bemærk

- Efter 3 sekunder bekræftes den forudindstillede radiostation automatisk.

Vis menu i FM-tilstand

Når du lytter til FM, kan du få adgang til menuen for kontrolmuligheder.

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til FM-menuen.
- 2 Tryk på **TUN +/-TUN** – for at vælge en menuindstilling, og tryk derefter på **ENTER** for at bekræfte indstillingen eller gå ind i den lavere menu.
 - **[Clock setting]**: indstil dato, tid og vælg tids- og datoformat.
 - **[System]**: vis den aktuelle firmwareversion og nulstil alle radioindstillinger til fabriksstandard.
- 3 Gentag trin 2, hvis der er en underindstilling tilgængelig under en mulighed.
- 4 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til forrige menu eller afslutte menuen.

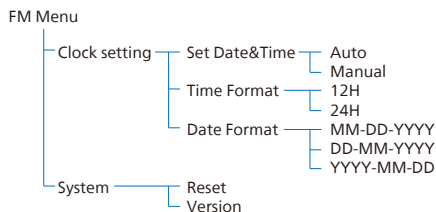

Vis RDS-information

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere information.

- 1 Tune ind på en RDS-station.
- 2 Tryk og hold **INFO** nede i 3 sekunder for at vise følgende information (hvis tilgængelig):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ Programtyper såsom [NEWS] (nyheder), Frekvenser, [SPORT] (sport), [POP M] (popmusik)...
 - ↳ Tid
 - ↳ Tekst




Bemærk

- Hvis ingen knap trykkes inden for 30 sekunder, afsluttes menuen automatisk.
- Tryk og hold **BACK** nede i 3 sekunder for at afslutte menuen.

7 Øvrige funktioner

USB-type C-port til opladning

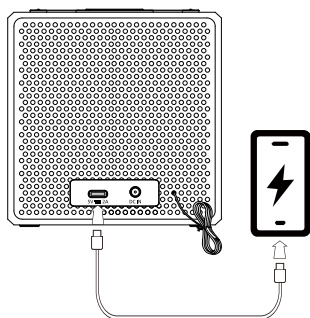

Tilslut USB-kablets standardstørrelsesende (medfølger ikke) til USB-type C-porten på bagsiden af enheden, og tilslut den anden ende til opladningsporten på din enhed.

8 Produkt-specifikationer



Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Forstærker

Udgangseffekt	RMS 700 mW @10% THD; Maks. 1,4 W
---------------	-------------------------------------

Tuner

Indstillingsområde (FM)	87,5-108 MHz
Indstillingsområde (DAB)	174-240 MHz (Bånd III)
Tuningnet	50 kHz
Følsomhed - Mono, 26 dB S/N-forhold	< 22 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	<10%
Signal til støj-forhold	> 50 dBA

USB-type C-opladningsport

Opladning ud	5,0 V $\pm$ 2,0 A
--------------	-------------------

Generelle oplysninger

Strømforsyning	5,0 V $\pm$ 3,0 A
Strømforbrug under brug	<1,5 W
Standby-strømforbrug	<1 W
Mål (B x H x D)	103x103,5x103 mm
Vægt (Hovedenhed)	375 g

9 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet.

For at opretholde garantien, forsøg aldrig at reparere enheden selv. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, gå til Philips' hjemmeside www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at enhedens strømkabel er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Justér lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for enheden.

Dårligt radiosignal

- Hold clockradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiostøj.
- Stræk fuldt ud og justér positionen af antennen.

Alarmen virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Ur-/alarmindstillinger slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømticket er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.
- Udskift backup-batterierne.

10 Varsel

Overholdelse

Eventuelle ændringer eller modifikationer foretaget på denne enhed, som ikke er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene produktet. Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav.



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingssted til genbrug. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier dækket af europæisk forordning (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAR4650_10_UM_V1.0

