

PHILIPS

Rádiobudík

Séria 4000

TAR4650



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité	2	6 Počúvajte FM rádio	10
Bezpečnosť	2	Naladenie rozhlasových staníc FM	10
2 Váš rádiobudík	3	Automatické ukladanie rozhlasových staníc FM	10
Úvod	3	Manuálne ukladanie rozhlasových staníc FM	10
Čo nájdete v krabici	3	Vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice	10
Prehľad rádiobudíka	4	Zobraziť ponuku v režime FM	11
3 Začíname	5	Zobraziť informácie o RDS	11
Nainštalujte batérie	5	7 Iné funkcie	12
Pripojenie napájania	5	Port USB typu C na nabíjanie	12
Zapnutie/Prepnutie na pohotovostného režimu	5	8 Technické údaje o výrobku	12
Nastavenie hlasitosti	5	9 Riešenie problémov	13
Nastavenie jasu obrazovky	5	10 Poznámka	13
4 Nastavenie hodín/budíka	6	Súlad	13
Automatické nastavenie hodín	6		
Manuálne nastavenie hodín	6		
Zobraziť menu	6		
Nastavte čas budíka	7		
Aktivácia/deaktivácia budíka	7		
Odloženie zvonenia budíka	7		
Zastaviť zvuky budíka	7		
Nastavenie časovača vypnutia	7		
5 Počúvajte rádio DAB	8		
Naladte rozhlasové stanice DAB	8		
Ukladanie rozhlasových staníc DAB	8		
Vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice	8		
Zobraziť informácie DAB	9		
Zobraziť ponuku v režime DAB	9		

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržujte všetky varovania.
- Postupujte podľa všetkých pokynov.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred šliapaním alebo privretím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a mieste, kde vychádzajú z rádiobudíka.
- Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Odpojte toto zariadenie počas búrok bleskov alebo keď sa nepoužíva dlhší čas.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Oprava sa vyžaduje, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny, alebo ak do zariadenia spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo.
- Používanie batérie **UPOZORNENIE** - Aby ste predišli vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:
- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie. Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani znovu nabíjateľné (ni-cad, ni-mh atď.) batérie.
- **UPOZORNENIE:** Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách počas používania, skladovania alebo prepravy a nízký tlak vzduchu vo vysokej nadmorskej výške môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Nevymieňajte batériu za nesprávny typ, ktorý môže narušiť ochranu (napríklad, niektoré typy lítiových batérií).
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vložte všetky batérie so správnou polaritou, + a - podľa označenia na prístroji.
- Ak sú batérie vybité alebo ak sa diaľkový ovládač (ak je súčasťou balenia) dlhší čas nepoužíva.
- Batérie obsahujú chemické látky. Batérie je potrebné riadne zlikvidovať.
- Ak máte podozrenie, že došlo k prehĺtnutiu alebo vloženiu batérie do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií uchovávajte všetky nové a použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérie sa uistite, že priehradka pre batérie je úplne zaistená.
- Ak nie je možné úplne zaistiť priehradku pre batérie, prestaňte výrobok používať. Uchovávajte mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.
- Tento rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na rádiobudík neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka adaptéra, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.
- Výrobok používajte bezpečne v prostredí s teplotou od 0 °C do 45 °C.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support.

Úvod




S týmto rádiobudíkom môžete

- počúvať rádio FM a digitálneho zvukového vysielania (DAB);
- nastaviť dva budíky tak, aby zvonili v rôznych časoch;
- nabíte si svoje mobilné zariadenia.

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- Hlavný prístroj
- Napájací adaptér
- Viackáblový
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný list
- Záruka

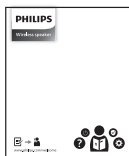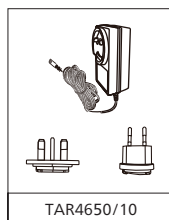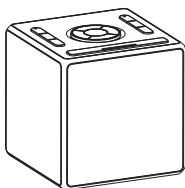

Poznámka

- Počet napájacieho adaptéra a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónu.
- Obrázky, ilustrácie a výkresy zobrazené v tejto používateľskej príručke slúžia iba na informačné účely, vzhľad skutočného produktu sa môže líšiť.

Prehľad rádiobudíka

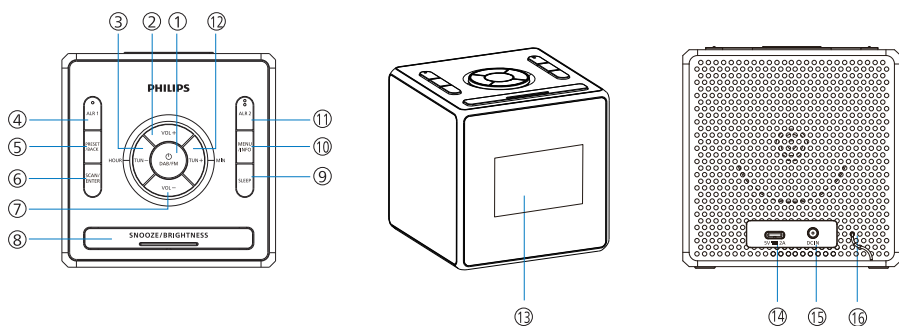

- | | |
|--|--|
| <p>① / DAB / FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnite alebo prepnite do pohotovostného režimu. • Prepnite na zdroj DAB/FM. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie hlasitosti. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte hodinu. • Naladte si rozhlasové stanice. • Vyberte predchádzajúcu predvolbu stanice. • Vyberte možnosť ponuky. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie budíka. <p>⑤ PRESET / BACK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uložte rozhlasové stanice do pamäte. • Vyberte predvolbu rozhlasovej stanice. • Späť na predchádzajúcu ponuku. • Ukončíte nastavenie ponuky. <p>⑥ SCAN / ENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky vyhľadávajte a ukladajte rozhlasové stanice. • Vstúpte do zoznamu vybraných položiek ponuky. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie hlasitosti. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odložiť budík. • Nastavenie jasu obrazovky. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte časovač vypnutia. <p>⑩ MENU / INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vstúpte do nastavenia ponuky. • Informačný displej. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie budíka. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte minútu. • Naladte si rozhlasové stanice. • Vyberte ďalšiu predvolbu stanice. • Vyberte možnosť ponuky. <p>⑬ Panel displeja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazenie aktuálneho stavu. <p>⑭ Nabíjací výstupný port USB typu C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabite si svoje mobilné zariadenia. <p>⑮ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pripojte k dodanému napájacímu adaptéru. <p>⑯ DAB / FM anténa</p> |
|--|--|

3 Začíname

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržujte v danom poradí.


Nainštalujte batérie

Batérie môžu zálohovať iba nastavenia hodín a budíka.



Upozornenie

- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie uchováajte mimo dosahu tepla, slnečného žiarenia alebo ohňa. Nikdy nehádzajte batérie do ohňa.
- Batérie obsahujú chemikálie, preto sa musia správne zlikvidovať.
- Nemiešajte typy batérie: napríklad alkalické so zinkom-uhlíkom. Pre zariadenie používajte iba batérie rovnakého typu.

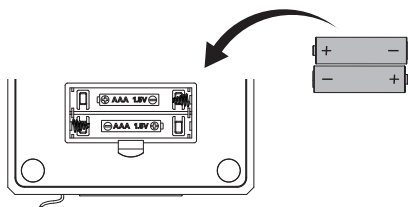

- 1 Otvorte priehradku pre batérie v spodnej časti jednotky.
- 2 Vložte 2 ks AAA batérií (nie sú súčasťou dodávky) so správnou polaritou (+/-), ako je uvedené, a potom zatvorte priehradku pre batérie.

Pripojenie napájania



Upozornenie


- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Riziko elektrickým šokom prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.



Poznámka

- Typový štítok je umiestnený v spodnej časti rádiobudíka.

Pripojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky.

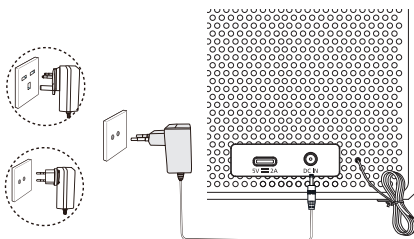

Poznámka

- Počet napájacieho adaptéra a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónu.
- Obrázky, ilustrácie a výkresy zobrazené v tejto používateľskej príručke slúžia iba na informačné účely, vzhľad skutočného produktu sa môže líšiť.

Zapnutie/Prepnutie na pohotovostného režimu

- Stlačením  zapnete jednotku.
↳ Rádio sa prepne na naposledy zvolený zdroj.
- Stlačením  na 3 sekundy prepnete jednotku do pohotovostného režimu.
↳ Zobrazí sa čas a dátum (ak je nastavený).

Nastavenie hlasitosti

Počas počúvania stlačte **VOL + / VOL -** na nastavenie hlasitosti.

Nastavenie jasú obrazovky

Stlačením **BRIGHTNESS** vyberte rôzne úrovne jasú alebo vypnite obrazovku:

- High (Vysoká)
- Medium (Stredná)
- Low (Nízka)
- Off (Vypnuté)

4 Nastavenie hodín/budíka

Automatické nastavenie hodín

- 1 Stlačením **MENU** získate prístup k nastaveniu hodín.
- 2 Stlačením **ENTER** zadajte <Set Date&Time>.
- 3 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte <Auto> a potom potvrdte stlačením **ENTER**.
- 4 Stlačením **BACK** opustíte režim nastavenia.

V DAB/FM RDS stanici sa jednotka môže automaticky synchronizovať s časom vysielaným stanicou DAB/FM RDS (s informáciou CT).

Manuálne nastavenie hodín

- 1 Stlačením **MENU** získate prístup k nastaveniu hodín.
- 2 Stlačením **ENTER** zadajte <Set Date&Time>.
- 3 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte <Manual> potom potvrdte stlačením **ENTER**, mesiac bude blikať.
- 4 Stlačením **TUN + / TUN –** nastavte mesiac, potom potvrdte stlačením **ENTER**, deň bude blikať.
- 5 Stlačením **TUN + / TUN –** nastavte deň, potom potvrdte stlačením **ENTER**, rok bude blikať.
- 6 Stlačením **TUN + / TUN –** nastavte rok, potom potvrdte stlačením **ENTER**, čas bude blikať.
- 7 Stlačením **HOOR** nastavte hodinu a stlačením **MIN** nastavte minútu a potom potvrdte stlačením **ENTER**.
↳ Čas je nastavený.
- 8 Stlačením **BACK** opustíte režim nastavenia.

Nastavenie formátu času

- 1 Stlačením **MENU** získate prístup k nastaveniu hodín.
- 2 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte <Time Format> a potom potvrdte stlačením **ENTER**.
- 3 Stlačením **TUN + / TUN –** nastavte formát hodín <12H>/<24H> a potom potvrdte stlačením **ENTER**.
- 4 Stlačením **BACK** opustíte režim nastavenia.

Nastavenie formátu dátumu

- 1 Stlačením **MENU** získate prístup k nastaveniu hodín.
- 2 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte <Date Format> a potom potvrdte stlačením **ENTER**.
- 3 Stlačením **TUN + / TUN –** nastavte formát dátumu <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> alebo <YYYY-MM-DD> a potom potvrdte stlačením **ENTER**.
- 4 Stlačením **BACK** opustíte režim nastavenia.



Poznámka


- Ak do približne 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, jednotka automaticky opustí režim nastavenia hodín.
- Stlačením a podržaním **BACK** na 3 sekundy ukončíte režim nastavenia časovača bez uloženia.

Zobraziť menu

Keď je jednotka v pohotovostnom režime, máte prístup k ponuke možnosti ovládania.

- 1 Stlačením **MENU** získate prístup k nastaveniu hodín.
- 2 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte možnosť ponuky a potom stlačením **ENTER** potvrdte možnosť alebo vstúpte do ponuky nižšej úrovne.
 - **[Set Date&Time]**: na nastavenie dátumu a času.
 - **[Time Format]**: vyberte formát času.
 - **[Date Format]**: vyberte formát dátumu.
- 3 Zopakujte kroky 2, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii nejaká čiastková možnosť.
- 4 Stlačením **BACK** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo ponuku opustíte.

Clock setting

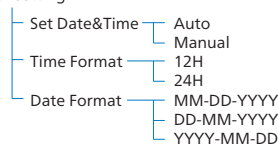

Poznámka

- Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.
- Stlačením a podržaním **BACK** na 3 sekundy opustíte ponuku.

Nastavenie budíka alebo časovača



Poznámka

- Presvedčte sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 Stlačením a podržaním **ALR 1** alebo **ALR 2** na 3 sekundy aktivujete režim nastavenia budíka, ikona alebo a čas budíka budú blikať.
- 2 Stlačením **hour** nastavte minútu, potom potvrdte stlačením **ALR 1** alebo **ALR 2**, ikona alebo obdobie budíka bude blikať.
- 3 Stlačením **TUN + / TUN** – vyberte obdobie budíka [ONCE (RAZ), DAILY (DENNE), WEEKDAY (PRACOVNÝ DEŇ), WEEKEND (VÍKEND)], potom potvrdte stlačením **ALR 1** alebo **ALR 2**, ikona alebo zdroj alarmu bude blikať.
- 4 Stlačením **TUN + / TUN** – vyberte zdroj budíka (bzučiak, DAB alebo FM stanica) a potom potvrdte stlačením **ALR 1** alebo **ALR 2**.
 - Ak je ako zdroj budíka zvolený DAB alebo FM, ikona alebo číslo predvolby stanice bude blikať, stlačením **TUN + / TUN** – vyberte predvolbu rozhlasovej stanice DAB alebo FM a potom potvrdte stlačením **ALR 1** alebo **ALR 2**.



Tip

- Jednotka opustí režim nastavenia budíka, keď je nečinná 30 sekúnd.
- Ak je zvolený zdroj DAB/FM a stanica nie je prednastavená, automaticky sa aktivuje bzučiak.
- Časový limit budíka je 60 minút, ak používateľ nepodnikne žiadnu akciu.

Aktivácia/deaktivácia budíka

Stlačením **ALR 1** alebo **ALR 2** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.

- ↳ Ak je aktivovaný časovač budíka, zobrazí sa ikona alebo a informácie o budíku.
- ↳ Ak je časovač budíka deaktivovaný, ikona alebo a informácie o budíku zmiznú.

Odloženie zvonenia budíka

Keď zaznie budík, stlačte **SNOOZE**.

- ↳ Budík odloží a zopakuje zvonenie o 10 minút neskôr.
- Počas času odloženia budíka stlačením **SNOOZE** vyberte ďalšie obdobie (v minútach) na zosilnenie zvonenia.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Zastaviť zvuky budíka

Keď zaznie budík, stlačte alebo zodpovedajúci **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ Budík sa zastaví, ale nastavenia budíka zostanú.

Nastavenie časovača vypnutia

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastavenej doby automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Stlačením tlačidla **SLEEP** vyberte obdobie (v minútach).
 - ↳ Rádiobudík sa po uplynutí prednastavenej doby automaticky prepne do pohotovostného režimu.

15 → 30 → 60 → 90 → 120

Deaktivácia časovača vypnutia:

- Stláčajte **SLEEP**, kým sa nezobrazí [OFF] (vypnuté).

5 Počúvajte rádio DAB



Poznámka

- Rádiobudík držte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby ste predišli rádiovému rušeniu.
- Pre lepší príjem úplne vysuňte a nastavte polohu DAB / FM antény.

Naladenie rozhlasových staníc DAB

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné skenovanie.

- Stlačením **DAB / FM** vyberte režim DAB.
 - ↳ Zobrazí sa [Scanning].
 - ↳ Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky rozhlasové stanice DAB a potom vysielajú prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa zapamätá v rádiu. Pri ďalšom zapnutí rádia sa vyhľadávajú staníc neuskutoční.

Naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- 1 Stlačením **TUN + / TUN** – prechádzajte dostupnými stanicami DAB.
- 2 Potvrďte stlačením **ENTER**.



Tip

- Stanice sa môžu z času na čas meniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, Stlačením a podržaním **SCAN** na 3 sekundy, aby sa vykonala úplné skenovanie.

Ukladanie rozhlasových staníc DAB



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc DAB.

- 1 V režime DAB naladíte rozhlasovú stanicu DAB.
- 2 Stlačením a podržaním **PRESET** na 3 sekundy aktivujete programovací režim.
 - ↳ Zobrazí sa "Preset Store".
 - ↳ Prednastavené číslo začne blikať.
- 3 Stlačením **TUN + / TUN** – vyberte číslo.
- 4 Opätovným stlačením **PRESET** potvrdíte.
 - ↳ Zobrazí sa "Stored".
 - ↳ Stanica je uložená vo zvolenej polohe.
- 5 Opakovaním krokov 1 až 4 uložíte ďalšie rozhlasové stanice DAB.



Tip

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

Vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice

Možnosť A:

V režime DAB stlačením **PRESET** vyberte číslo predvoľby.

Možnosť B:

- 1 V režime DAB stlačením **PRESET**.
- 2 Stlačením **TUN + / TUN** – vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.



Poznámka

- Po 3 sekundách sa automaticky potvrdí prednastavená rozhlasová stanica.

Zobraziť informácie DAB

Počas počúvania rádia DAB stlačením a podržaním **INFO** na 3 sekundy, aby sa zobrazili nasledujúce informácie (ak sú k dispozícii):

- ↳ DAB alebo DAB+
- ↳ Názov stanice
- ↳ Posúvanie textu
- ↳ Typ programu
- ↳ Názov multiplexu
- ↳ Kanál
- ↳ Frekvencia
- ↳ Režim: Prenosová rýchlosť
- ↳ Režim: Typ kanála
- ↳ Kvalita signálu



Poznámka


- Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.
- Stlačením a podržaním **BACK** na 3 sekundy opustíte ponuku.

Zobraziť ponuku v režime DAB

Keď počúvate DAB, máte prístup k ponuke s možnosťami ovládania.

- 1 Stlačením **MENU** vstúpite do ponuky DAB.
- 2 Stlačením **TUN + / TUN** – vyberte možnosť ponuky a potom stlačením **ENTER** potvrdíte možnosť alebo vstúpte do ponuky nižšej úrovne.
 - **[Full scan]**: na vykonanie úplné skenovanie
 - **[Manual tune]**: manuálne naladenie konkrétneho kanála/frekvencie a jeho pridanie do zoznamu staníc.
 - **[Prune]**: odstráni všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc.
 - **[DRC level]**: komprimuje dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila sa hlasitosť hlasných zvukov.
 - **[Clock setting]**: na nastavenie dátumu, času a výber času, formátu dátumu.
 - **[System]**: na zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru a na obnovenie všetkých nastavení rádia na predvolený výrobný stav.
- 3 Zopakujte kroky 2, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii nejaká čiastková možnosť.
- 4 Stlačením **BACK** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo ponuku opustíte.

DAB Menu

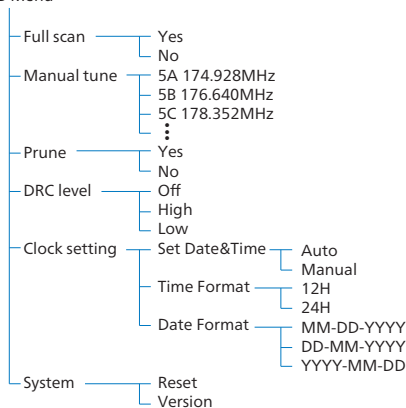

6 Počúvajte FM rádio



Poznámka

- Rádiobudík drzte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby ste predišli rádiovému rušeniu.
- Pre lepší príjem úplne vysuňte a nastavte polohu DAB / FM antény.

Naladte si rozhlasové stanice FM

- 1 Stlačením **DAB / FM** vyberte režim FM.
- 2 Stlačením a podržaním **TUN + / TUN –** na 3 sekundy.
 - ↳ Rádiobudík sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte viac rozhlasových staníc.

Manuálne naladenie stanice:

Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte frekvenciu.



Poznámka

- Ladiaca mriežka rádiobudíka je 50 kHz, rádiová frekvencia na paneli displeja sa zvýši o 0,05 MHz stlačením **TUN + / TUN –**.

Automatické ukladanie rozhlasových staníc FM

V režime FM tunera stlačením a podržaním **SCAN** na 3 sekundy.

- ↳ Jednotka automaticky uloží všetky dostupné rozhlasové stanice FM a vysielá prvú stanicu.



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 FM rozhlasových staníc.

Manuálne ukladanie rozhlasových staníc FM

- 1 V režime FM tunera naladte rozhlasovú stanicu FM.
- 2 Stlačením a podržaním **PRESET** na 3 sekundy aktivujete programovací režim.
 - ↳ Prednastavené číslo začne blikať.
- 3 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte číslo.
- 4 Opätovným stlačením **PRESET** potvrdte.
- 5 Opakovaním krokov 1 až 4 uložte viac rozhlasových staníc FM.



Tip

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

Vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice

Možnosť A:

V režime FM tunera stlačením **PRESET** vyberte číslo predvoľby.

Možnosť B:

- 1 V režime FM tunera stlačte **PRESET**.
- 2 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.




Poznámka

- Po 3 sekundách sa automaticky potvrdí prednastavená rozhlasová stanica.

Zobraziť ponuku v režime FM

Keď počúvate FM, máte prístup k ponuke s možnosťami ovládania.

- 1 Stlačením **MENU** vstúpite do ponuky FM.
- 2 Stlačením **TUN + / TUN –** vyberte možnosť ponuky a potom stlačením **ENTER** potvrdíte možnosť alebo vstúpite do ponuky nižšej úrovne.
 - **[Clock setting]**: na nastavenie dátumu, času a výber času, formátu dátumu.
 - **[System]**: na zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru a na obnovenie všetkých nastavení rádia na predvolený výrobný stav.
- 3 Zopakujte kroky 2, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii nejaká čiastková možnosť.
- 4 Stlačením **BACK** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo ponuku opustíte.

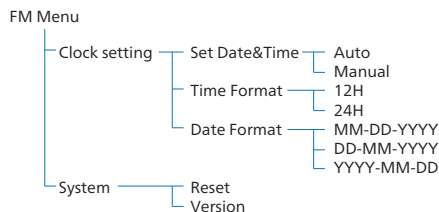

Zobraziť informácie RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM zobrazovať ďalšie informácie.

- 1 Naladte stanicu RDS.
- 2 Stlačením a podržaním **INFO** na 3 sekundy zobrazíte nasledujúce informácie (ak sú k dispozícii):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Typ programu, napríklad [NEWS] (správy), Frekvencia, [SPORT] (šport), [POP M] (popová hudba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Text




Poznámka

- Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.
- Stlačením a podržaním **BACK** na 3 sekundy opustíte ponuku.

7 Iné funkcie

USB port typu C na nabíjanie

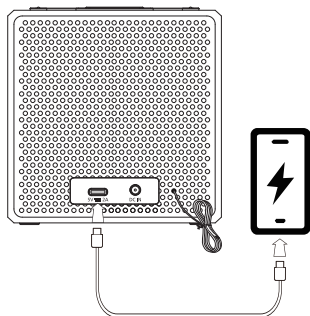

Pripojte koniec kábla USB štandardnej veľkosti (nie je súčasťou dodávky) k portu USB typu C na zadnej strane jednotky a druhý koniec pripojte k nabíjacímu portu na vašom zariadení.

8 Špecifikácie produktu



Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

Výstupný výkon	RMS 700 mW @ 10% THD; Max. 1,4 W
----------------	----------------------------------

Ladič

Rozsah Ladenia (FM)	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Rozsah Ladenia (DAB)	174-240 MHz (Pásmo III)
----------------------	-------------------------

Ladiaca mriežka	50 kHz
-----------------	--------

Citlivosť - Čiernobielo, pomer 26 dB S/N	< 22 dBf
---	----------

Celkové harmonické skreslenie	< 10%
-------------------------------	-------

Pomer signálu k šumu	> 50 dBA
----------------------	----------

Nabíjací port USB typu C

Nabíjanie	5,0 V $\approx$ 2,0 A
-----------	-----------------------

Všeobecné informácie

Napájanie	5,0 V $\approx$ 3,0 A
-----------	-----------------------

Prevádzková spotreba energie	< 1,5 W
------------------------------	---------

Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
---	-------

Rozmery (Š x V x H)	103x103,5x103 mm
---------------------	------------------

Hmotnosť (Hlavný prístroj)	375 g
----------------------------	-------

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby bola záruka platná, nikdy sa nepokúšajte opraviť zariadenie sami. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém stále nie je vyriešený, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips www.philips.com/support. Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, že je zariadenie v blízkosti a máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájania

- Uistite sa, že sieťová zástrčka striedavým prúdom zariadenia je pripojená správne.
- Skontrolujte, či je v zásuvke striedavého prúdu.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.

Žiadna odozva z jednotky

- Odpojte a znova pripojte sieťovú zástrčku a potom jednotku znova zapnite.

Zlý príjem rádia

- Rádiobudík držte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby ste predišli rádiovému rušeniu.
- Plne vysunúť a nastaviť polohu antény.

Budík nefunguje

- Nastavte správne hodiny/budík.

Nastavenie hodín/budíka vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo bola odpojená sieťová zástrčka.
- Resetujte hodiny/budík.
- Vymeňte záložné batérie.

10 Poznámka

Zhoda

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať produkt.

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206. Vyhlásenie o zhode je dostupné na www.philips.com/support.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a nabitelne batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 podľa ktorej sa nesmú tieto batérie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Zistite viac o miestnom systéme triedenia odpadu pre elektrické a elektronické systémy zberu odpadu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.