

PHILIPS

Ραδιόφωνο ρολόι

Σειρά 4000

TAR4650



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2	6	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	10
	Ασφάλεια	2		Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	10
2	Το ραδιόφωνο ρολόι	3		Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα	10
	Εισαγωγή	3		Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα	10
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3		Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό	10
	Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού	4		Εμφάνιση μενού στη λειτουργία FM	11
3	Ξεκινώντας	5		ΣΕμφάνιση πληροφοριών RDS	11
	Εγκατάσταση μπαταριών	5	7	Άλλες λειτουργίες	12
	Σύνδεση τροφοδοσίας	5		Θύρα USB τύπου C για φόρτιση	12
	Ενεργοποίηση/Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής	5	8	Προδιαγραφές προϊόντος	12
	Ρύθμιση της έντασης	5	9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	5	10	Ειδοποίηση	13
4	Ρύθμιση Ρολογιού/ Ξυπνητηριού	6		Συμμόρφωση	13
	Αυτόματη ρύθμιση ρολογιού	6			
	Χειροκίνητη ρύθμιση ρολογιού	6			
	Εμφάνιση μενού				
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	7			
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση				
	χρονοδιακόπτη αφύπνισης	7			
	Παράταση αφύπνισης	7			
	Διακοπή ήχων του ξυπνητηριού	7			
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	7			
5	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB	8			
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB	8			
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	8			
	Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό	8			
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	9			
	Εμφάνιση μενού στη λειτουργία DAB	9			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να πιεστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα και στις υποδοχές κυκλώματος και στα σημεία που εξέρχονται από το ραδιόφωνο ρολόι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φινις τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ή ζημιά στο ραδιόφωνο ρολόι:
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (ni-cad, ni-mh κ.λπ.) μπαταρίες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης των μπαταριών. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μια μπαταρία σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας.
- Μην αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο που μπορεί να εξουδετερώσει το μηχανισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, μερικοί τύποι μπαταριών λιθίου).
- Η παραμονή μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή εάν το τηλεχειριστήριο (εάν περιλαμβάνεται) δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει διεισδύσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, φυλάξτε όλες τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Μην εκθέτετε αυτό το ραδιόφωνο ρολόι σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο ραδιόφωνο ρολόι (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όταν το βύσμα του προσαρμογέα απευθείας σύνδεσης χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0° και 45°.

2 Το ραδιόφωνο ρολόι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή



Με αυτό το ραδιόφωνο ρολόι, μπορείτε

- ακούστε ραδιόφωνο FM και ψηφιακή εκπομπή ήχου (DAB).
- να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπάνε σε διαφορετικές ώρες;
- να φορτίζετε τις κινητές συσκευές σας.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:




- Κύρια μονάδα
- Προσαρμογέας ρεύματος
- Πολυκαλωδιακή
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Εγγύηση

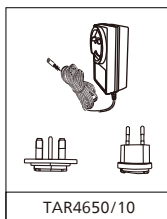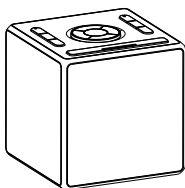

Σημείωση

- Η ποσότητα του προσαρμογέα ρεύματος και ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι εικόνες, οι απεικονίσεις και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση.

Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού

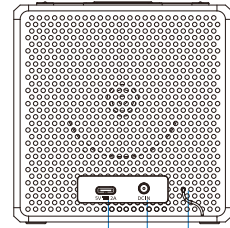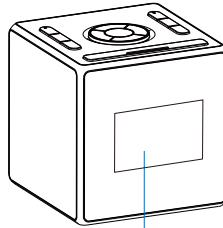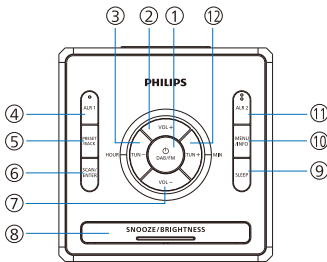

① / DAB / FM

- Ανάβει το προϊόν ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- Εναλλαγή στην πηγή DAB/FM.

② VOL +

- Ρύθμιση της έντασης.

③ HOUR / TUN –

- Ρύθμιση ώρας.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Επιλέξτε τον προηγούμενο προεπιλεγμένο σταθμό.
- Επιλέξτε μια επιλογή μενού.

④ ALR 1

- Ρύθμιση αφύπνισης.

⑤ PRESET / BACK

- Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.
- Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- Έξοδος από τη ρύθμιση μενού.

⑥ SCAN / ENTER

- Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- Εισαγωγή στη λίστα επιλεγμένων στοιχείων μενού.

⑦ VOL –

- Ρύθμιση της έντασης.

⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS

- Παράταση αφύπνισης.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

⑨ SLEEP

- Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου.

⑩ MENU / INFO

- Εισαγωγή στη ρύθμιση μενού.
- Εμφάνιση πληροφοριών.

⑪ ALR 2

- Ρύθμιση αφύπνισης.

⑫ MIN / TUN +

- Ρυθμίστε τα λεπτά.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Επιλέξτε τον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό.
- Επιλέξτε μια επιλογή μενού.

⑬ Πίνακας προβολής

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.

⑭ Θύρα εξόδου φόρτισης USB τύπου C

- να φορτίζετε τις κινητές συσκευές σας.

⑮ DC IN

- Συνδέστε στον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος.

⑯ Κεραία DAB/FM

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


Εγκατάσταση μπαταριών

Οι μπαταρίες μπορούν να αντιγράψουν μόνο τις ρυθμίσεις του ρολογιού και τις αφυπνίσεις.



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά
- Μην αναμινύετε τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές με ψευδάργυρο-άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή.

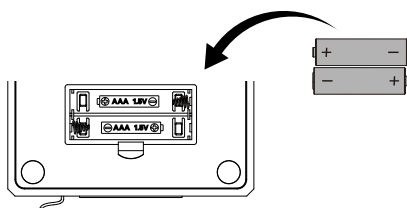

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται, και στη συνέχεια κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Σύνδεση τροφοδοσίας



Προσοχή


- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν απουσυνδέετε το τροφοδοτικό, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ραδιοφώνου ρολογιού.

Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.

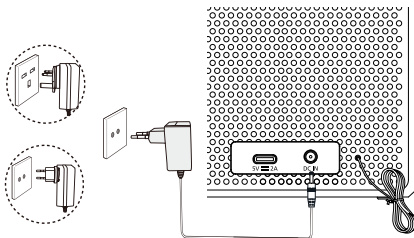

Σημείωση

- Η ποσότητα του προσαρμογέα ρεύματος και ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι εικόνες, οι απεικονίσεις και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση.

Ενεργοποίηση/Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πιέστε  για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβεί η συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
↳ Εμφανίζονται η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί).

Ρύθμιση της έντασης

Ενώ ακούτε, πιέστε **VOL +/VOL -** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε **BRIGHTNESS** για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη:

- High (Υψηλή)
- Medium (Μέτρια)
- Low (Χαμηλή)
- Off (Απενεργ)

4 Ρύθμιση Ρολογιού/ Ξυπνητηριού

Αυτόματη ρύθμιση ρολογιού

- 1 Πατήστε το **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση ρολογιού.
- 2 Πατήστε **ENTER** για να εισέλθετε στο <Set Date&Time>.
- 3 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε <Auto> και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Στο σταθμό DAB/FM RDS, η συσκευή μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με την ώρα που μεταδίδεται από το σταθμό DAB/FM RDS (με πληροφορίες CT).

Χειροκίνητη ρύθμιση ρολογιού

- 1 Πατήστε το **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση ρολογιού.
- 2 Πατήστε **ENTER** για να εισέλθετε στο <Set Date&Time>.
- 3 Πιέστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε <Manual> και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση. Ο μήνας θα αναβοσβήνει.
- 4 Πιέστε **TUN +/-TUN** – για να ρυθμίσετε το μήνα και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση. Η ημέρα θα αναβοσβήνει.
- 5 Πιέστε **TUN +/-TUN** – για να ορίσετε την ημέρα, στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση. Το έτος θα αναβοσβήνει.
- 6 Πιέστε **TUN +/-TUN** – για να ρυθμίσετε το έτος και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση. Η ώρα θα αναβοσβήνει.
- 7 Πιέστε **HOURL** για να ρυθμίσετε την ώρα και πιέστε **MIN** για να ρυθμίσετε το λεπτό. Στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.
- 8 Πατήστε **BACK** για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Ρύθμιση μορφής ώρας

- 1 Πατήστε το **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση ρολογιού.
- 2 Πιέστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε <Time Format> και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας <12H>/<24H> και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας

- 1 Πατήστε το **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση ρολογιού.
- 2 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε <Date Format> και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πιέστε **TUN +/-TUN** – για να ορίσετε <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ή <YYYY-MM-DD> μορφή ημερομηνίας και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.



Σημείωση


- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε περίπου 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ξυπνητηριού χωρίς αποθήκευση.

Εμφάνιση μενού

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για τις επιλογές ελέγχου.

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση ρολογιού.
- 2 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε μια επιλογή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή να εισέλθετε στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.
 - **[Set Date&Time]**: για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα.
 - **[Time Format]**: για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
 - **[Date Format]**: για να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 2 εάν κάποια υποεπιλογή είναι διαθέσιμη κάτω από μία επιλογή.
- 4 Πατήστε **BACK** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή να βγείτε από το μενού.

Clock setting

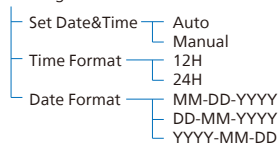

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **ALR 1** ή το **ALR 2** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ξυπνητηριού. Το εικονίδιο ή και η ώρα ξυπνητηριού θα αναβοσβήνουν.
- Πιέστε **HOUR** για να ρυθμίσετε την ώρα και πιέστε **MIN** για να ρυθμίσετε το λεπτό. Στη συνέχεια πιέστε **ALR 1** ή **ALR 2** για επιβεβαίωση. Το εικονίδιο ή και η περίοδος ξυπνητηριού θα αναβοσβήνουν.
- Πιέστε **TUN +/TUN** – για να επιλέξετε την περίοδο ξυπνητηριού [ONCE (ΜΙΑ ΦΟΡΑ), DAILY (ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ), WEEKDAY (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ), WEEKEND (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ)]. Στη συνέχεια πιέστε **ALR 1** ή **ALR 2** για επιβεβαίωση. Το εικονίδιο ή και η πηγή ξυπνητηριού θα αναβοσβήνουν.
- Πατήστε **TUN +/TUN** – για να επιλέξετε την πηγή ξυπνητηριού (βομβητής, σταθμός DAB ή FM) και, στη συνέχεια, πατήστε **ALR 1** ή **ALR 2** για επιβεβαίωση.
 - Εάν έχει επιλεγεί το DAB ή το FM ως πηγή ξυπνητηριού, θα αναβοσβήνει το εικονίδιο ή και ο αριθμός του προεπιλεγμένου σταθμού. Πατήστε **TUN +/TUN** – για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB ή FM, και στη συνέχεια πατήστε **ALR 1** ή **ALR 2** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Η μονάδα βγαίνει από τη λειτουργία αφύπνισης όταν είναι αδρανής για 30 δευτερόλεπτα.
- Εάν έχει επιλεγεί η πηγή DAB/FM και δεν έχει προεπιλεγεί ο σταθμός, ο βομβητής ενεργοποιείται αυτόματα.
- Το χρονικό όριο ξυπνητηριού είναι 60 λεπτά, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Πατήστε **ALR 1** ή **ALR 2** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ξυπνητηριού.

- Εάν ο χρονοδιακόπτης ξυπνητηριού είναι ενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί το εικονίδιο ή και πληροφορίες ξυπνητηριού.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης ξυπνητηριού είναι απενεργοποιημένος, το εικονίδιο ή και οι πληροφορίες ξυπνητηριού θα εξαφανιστούν.

Παράταση αφύπνισης

Όταν ακουστεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- Το ξυπνητήρι αναβάλλεται και επαναλαμβάνει το κουδούνισμα 10 λεπτά αργότερα.

- Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής ξυπνητηριού, πατήστε **SNOOZE** για να επιλέξετε άλλη περίοδο (σε λεπτά) για να ακουστεί ο ήχος ξανά.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Διακοπή ήχων του ξυπνητηριού

Όταν ακουστεί ο συναγερμός, πατήστε ή - το αντίστοιχο **ALR 1/ALR 2**.

- ο συναγερμός σταματά, αλλά οι ρυθμίσεις του ξυπνητηριού παραμένουν.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτό το ραδιόφωνο ρολόι μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο.

- Πατήστε **SLEEP** για να επιλέξετε ένα διάστημα (σε λεπτά).

- Το ραδιόφωνο ρολόι αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά την προκαθορισμένη περίοδο.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
OFF

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου:

- Πατήστε **SLEEP** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση).

5 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB



Σημείωση

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, επεκτείνεται πλήρως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας DAB/FM.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Την πρώτη φορά που επιλέγετε τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή αν η λίστα σταθμών είναι άδεια, το ραδιόφωνο εκτελεί αυτόματα μια πλήρη σάρωση.

- Πατήστε **DAB/FM** για να επιλέξετε τη λειτουργία DAB.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Scanning].
 - ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και στη συνέχεια εκπέμπει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
 - ↳ Η λίστα σταθμών απομνημονεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, η σάρωση σταθμών δεν πραγματοποιείται.

Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό από τη διαθέσιμη λίστα σταθμών:

- 1 Πατήστε **TUN +/TUN –** για να πλοηγηθείτε στους διαθέσιμους σταθμούς DAB.
- 2 Πιέστε **ENTER** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Οι σταθμοί ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SCAN** για 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε πλήρη σάρωση.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε **PRESET** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη «Preset Store».
 - ↳ Ο προεπιλεγμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **TUN +/TUN –** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη «Stored».
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Επιλογή Α:

Στη λειτουργία DAB, πατήστε **PRESET** για να επιλέξετε έναν αριθμό προεπιλογής.

Επιλογή Β:

- 1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε **TUN +/TUN –** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.



Σημείωση

- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **INFO** για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες (εάν είναι διαθέσιμες):

- ↳ DAB ή DAB+.
- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Κείμενο κύλισης
- ↳ Τύπος προγράμματος
- ↳ Όνομα πολυπλέκτη
- ↳ Κανάλι
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Λειτουργία: Ταχύτητα μεταφοράς
- ↳ Λειτουργία: Τύπος καναλιού
- ↳ Ποιότητα σήματος



Σημείωση


- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από το μενού.

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία DAB

Όταν ακούτε DAB, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε μια επιλογή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή να εισέλθετε στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.
 - **[Full scan]**: για να εκτελέσετε πλήρη σάρωση
 - **[Manual tune]**: συντονιστείτε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι/συχνότητα χειροκίνητα και προσθέστε το στη λίστα σταθμών.
 - **[Prune]**: αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
 - **[DRC level]**: συμπίεση του δυναμικού εύρους ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε να αυξάνεται η ένταση των ήσυχων ήχων και να μειώνεται η ένταση των δυνατών ήχων.
 - **[Clock setting]**: για τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και την επιλογή της μορφής της ώρας και της ημερομηνίας.
 - **[System]**: για την εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης του υλικολογισμικού και για την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ραδιοφώνου στην προεπιλεγμένη κατάσταση του εργοστασίου.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 2 εάν κάποια υποεπιλογή είναι διαθέσιμη κάτω από μία επιλογή.
- 4 Πατήστε **BACK** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή να βγείτε από το μενού.

DAB Menu

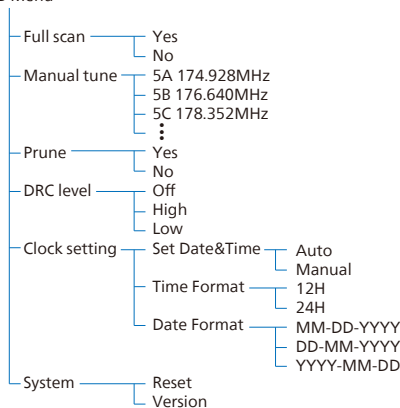

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Σημείωση

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, επεκτείνετε πλήρως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας DAB/FM.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε **DAB/FM** για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUN +/-TUN** – για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο ρολόι συντονίζεται αυτόματα στο ραδιοφωνικό σταθμό με το πιο δυνατό σήμα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονίσετε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονίσετε ένα σταθμό χειροκίνητα:

Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Σημείωση

- Το πλέγμα συντονισμού του ραδιοφώνου ρολογιού είναι 50 kHz. Η ραδιοφωνική συχνότητα στον πίνακα ενδείξεων θα αυξηθεί κατά 0,05 MHz πατώντας **TUN +/-TUN** –.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Στη λειτουργία συντονιστή FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SCAN** για 3 δευτερόλεπτα.

- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει τον πρώτο σταθμό.

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα

- 1 Στη λειτουργία συντονιστή FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PRESET** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Ο προεπιλεγμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Επιλογή Α:

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET** για να επιλέξετε έναν αριθμό προεπιλογής.

Επιλογή Β:

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.


Σημείωση

- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία FM

Όταν ακούτε FM, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού FM.
- 2 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε μια επιλογή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή να εισέλθετε στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.
 - **[Clock setting]**: για τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και την επιλογή της μορφής της ώρας και της ημερομηνίας.
 - **[System]**: για την εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης του υλικολογισμικού και για την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ραδιοφώνου στην προεπιλεγμένη κατάσταση του εργοστασίου.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 2 εάν κάποια υποεπιλογή είναι διαθέσιμη κάτω από μία επιλογή.
- 4 Πατήστε **BACK** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή να βγείτε από το μενού.

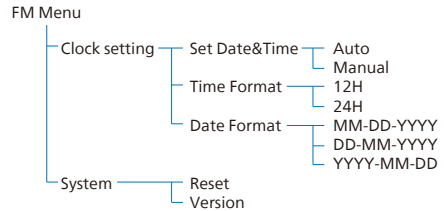

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **INFO** για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες (εάν είναι διαθέσιμες):
 - ↳ Όνομα σταθμού
 - ↳ Τύπος προγράμματος όπως [NEWS] (ειδήσεις), Συχνότητα, [SPORT] (αθλητικά), [POP M] (ποπ μουσική)...
 - ↳ Ώρα
 - ↳ Κείμενο




Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από το μενού.

7 Άλλες λειτουργίες

Θύρα USB τύπου C για φόρτιση

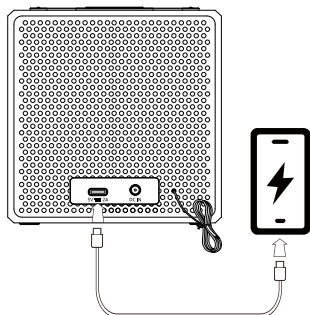

Συνδέστε το τυπικού μεγέθους άκρο ενός καλωδίου USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα USB τύπου C στο πίσω μέρος της συσκευής και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας.

8 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου

RMS 700 mW @ 10 % THD
Μεγ. 1,4 W

Ράδιο

Εύρος συντονισμού (FM) 87,5-108 MHz

Εύρος συντονισμού (DAB) 174-240 MHz
(Ζώνη III)

Πλαίσιο συντονισμού 50 kHz

Ευαισθησία
- Μονοφωνικό, 26 dB
Αναλογία σήματος προς
θόρυβο (Σ/Θ) <22 dBf

Συνολική αρμονική
παραμόρφωση <10 %

Αναλογία σήματος προς
θόρυβο >50 dBA

Θύρα φόρτισης USB τύπου C

Φόρτιση

5,0 V $\equiv$ 2,0 A

Γενικές πληροφορίες

Παροχή ρεύματος 5,0 V $\equiv$ 3,0 A

Κατανάλωση ενέργειας
κατά τη λειτουργία <1,5 W

Κατανάλωση ενέργειας
στη λειτουργία αναμονής <1 W

Διαστάσεις
(Π x Υ x Β) 103x103,5x103 mm

Βάρος
(Κύρια μονάδα) 375 g

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips www.philips.com/support. Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Εκτείνετε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκαν

- Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος ή έχει αποσυνδεθεί το βύσμα τροφοδοσίας.
- Επαναρυθμίστε ρολόι/ξυπνητήρι.
- Αντικαταστήστε τις εφεδρικές μπαταρίες.

10 Σημείωση

Συμμόρφωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU του RED και των βρετανικών κανονισμών για τον ραδιοεξοπλισμό SI 2017 Αρ.1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EU) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το Philips Shield Emblem είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.