

PHILIPS

Радиочасы

Серия 4000

TAR4650



Руководство пользователя

Для регистрации изделия и получения поддержки посетите
веб-сайт:
www.philips.com/support

Содержание

1	Важная информация	2	6	Прослушивание FM радио	10
	Безопасность	2		Настройка на FM-радиостанции	10
2	Ваши радиочасы	3		Автоматическое сохранение	10
	Введение	3		FM-радиостанций	10
	Комплект поставки	3		Ручное сохранение	10
	Обзор портативного			FM-радиостанций	10
	радиоприемника	4		Выбор избранной	10
3	Начало работы	5		FM-радиостанции	10
	Установка батареек	5		Использование меню в режиме FM	11
	Подключите напряжение питания	5		Отображение информации о RDS	11
	Включение/переключение в режим		7	Прочие функции	12
	ожидания	5		Порт USB-type C для зарядки	12
	Регулировка громкости	5	8	Технические характеристики	12
	Регулировка яркости дисплея	5		изделия	12
4	Настройка часов/будильника	6	9	Устранение неполадок	13
	Автоматическая настройка часов	6	10	Уведомление	13
	Ручная настройка часов	6		Соответствие требованиям	13
	Отображение меню	6			
	Установка таймера будильника	7			
	Включение/выключение таймера				
	будильника	7			
	Установка отложенного сигнала				
	будильника	7			
	Остановка звукового сигнала				
	будильника	7			
	Настройка таймера спящего режима	7			
5	Прослушивание DAB-радио	8			
	Настройка на DAB-радиостанции	8			
	Сохранение DAB-радиостанций	8			
	Выбор избранной FM-радиостанции	8			
	Отображение информации о DAB	9			
	Использование меню в режиме DAB	9			

1 Важная информация

Безопасность

- Прочтите эти инструкции.
- Учитите все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батареи, обогреватели, плиты или другие вырабатывающие тепло приборы (включая усилители).
- Защитите шнур питания от сдавливания или защемления, в особенности возле вилок, электрических розеток и в месте выхода из радиочасов.
- Используйте только рекомендованные производителем крепления/принадлежности.
- Отключайте этот прибор из розетки во время гроз или продолжительного простоя.
- Поручайте любое обслуживание квалифицированным специалистам по обслуживанию. Обслуживание требуется в случае любого повреждения прибора, например повреждения шнура или вилок питания, проникновения жидкости или падения предметов внутрь прибора, попадания дождя или влаги на прибор, неисправной работы или падения прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** об использовании батареек – во избежание протекания батареек, которое может привести к телесным травмам, повреждению имущества или радиочасов:
- Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы. Не используйте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и др.) аккумуляторы.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В случае неправильной замены батарей существует риск взрыва. Используйте для замены только батареи такого же или аналогичного типа.
- Крайне высокие или низкие температуры при использовании, хранении или транспортировке батареек, а также низкое давление воздуха на большой высоте могут представлять угрозу безопасности.
- Не используйте для замены батареек неправильного типа, так как это может представлять угрозу безопасности (например, некоторые типы литиевых батареек).
- Хранение батареек в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды или крайне низкого давления воздуха может привести к взрыву либо утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Корректно установите все батареи в соответствии с маркировкой + и - на изделии.
- Извлекайте батарейки, если они разрядились или если пульт дистанционного управления (при наличии) не будет использоваться в течение долгого времени.
- Аккумуляторы содержат химические вещества. Их следует выбрасывать должным образом.
- При подозрении на проглатывание или помещение батареи внутрь тела немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- При замене батарей обязательно держите все новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. После замены батареи убедитесь, что Батарейный отсек надежно закрыт.
- Если Батарейный отсек невозможно надежно закрыть, прекратите использование изделия. Держите его в недоступном для детей месте и обратитесь к производителю.
- Не допускайте протекания или разбрызгивания жидкости на радиочасы.
- Не помещайте на радиочасы источники опасности (например, наполненные жидкостью сосуды, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
- Используйте изделие в безопасных условиях при температуре от 0°C до 45°C.

2 Ваши радиочасы

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайте www.philips.com/support.

Введение




С помощью этих радиочасов Вы можете

- прослушивать радиовещание с использованием частотной модуляции (FM-радио) и цифровое беспроводное аудиовещание (DAB-радио);
- установить два будильника на разное время;
- зарядить свои мобильные устройства.

Комплект поставки

Проверьте и сверьте содержимое упаковки:




- Основное устройство
- Адаптер питания
- Многоканальный кабель
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности
- Гарантия

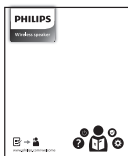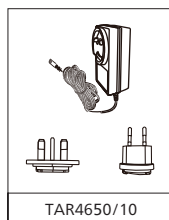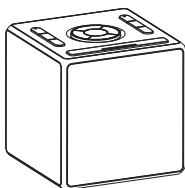

Примечание

- Количество адаптеров питания и тип вилки зависит от региона.
- Изображения, иллюстрации и рисунки в данном Руководстве пользователя приведены только в качестве примера, вид настоящего изделия может отличаться.

Обзор портативного радиоприемника

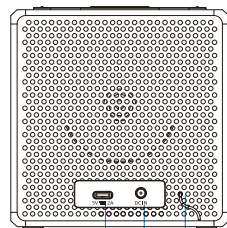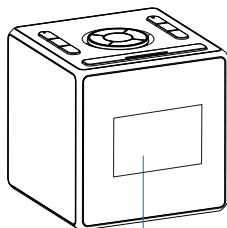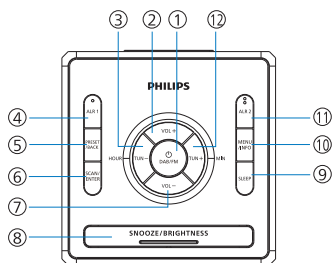

① / DAB / FM

- Включение или переключение в режим ожидания.
- Переключение на источник DAB/FM.

② VOL +

- Регулировка громкости.

③ HOUR / TUN –

- Задание часов.
- Настройка на радиостанции.
- Выбор предыдущей предустановленной станции.
- Выбор пункта меню.

④ ALR 1

- Установка будильника

⑤ PRESET / BACK

- Сохранение радиостанций в памяти.
- Выбор избранной FM-радиостанции.
- Возврат в предыдущее меню.
- Выход из настроек меню.

⑥ SCAN / ENTER

- Автоматическое сканирование и сохранение радиостанций.
- Вход в список выбранных пунктов меню.

⑦ VOL –

- Регулировка громкости.

⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS (Отложенный сигнал / Яркость)

- Повторение сигнала будильника.
- Регулировка яркости дисплея.

⑨ SLEEP

- Установка таймера автоотключения.

⑩ MENU / INFO

- Вход в настройки меню.
- Отображение информации.

⑪ ALR 2

- Установка будильника

⑫ MIN / TUN +

- Задание минут.
- Настройка на радиостанции.
- Выбор следующей предустановленной станции.
- Выбор пункта меню.

⑬ Дисплейная панель

- Отображение текущего состояния.

⑭ Порт USB-type C для зарядки

- Зарядить свои мобильные устройства.

⑮ DC IN

- Подключение к прилагаемому адаптеру питания.

⑯ Антенна DAB / FM

3 Начало работы

Обязательно выполняйте инструкции этой главы в указанном порядке.


Установка батареек

Батарейки позволяют сохранить только настройки часов и будильника.



Предупреждение

- Опасность взрыва! Храните батарейки вдали от источников тепла, солнечного света и огня. Ни в коем случае не бросайте батарейки в огонь.
- Батарейки содержат химические вещества. Их следует выбрасывать должным образом.
- Не используйте батареи разных типов: например, щелочные и угольно-цинковые. Используйте в приемнике только батарейки одного типа.

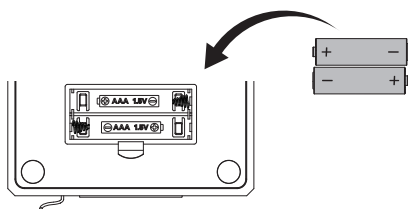

- 1 Откройте батарейный отсек в нижней части устройства.
- 2 Вставьте 2 батарейки AAA (не входят в комплект), соблюдая указанную полярность (+/-), затем закройте батарейный отсек.

Подключите напряжение питания



Предупреждение


- Риск повреждения изделия! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели изделия.
- Опасность поражения электрическим током! При отсоединении шнура питания от розетки тяните только за вилку. Никогда не тяните за шнур питания.



Примечание

- Водяская табличка расположена в нижней части радиочасов.

Подключите адаптер питания к розетке электросети.

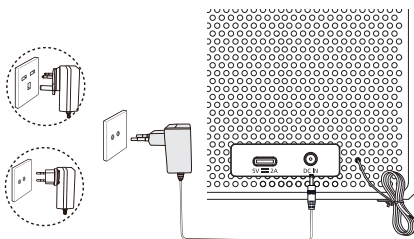

Примечание

- Количество адаптеров питания и тип вилки зависят от региона.
- Изображения, иллюстрации и рисунки в данном Руководстве пользователя приведены только в качестве примера, вид настоящего изделия может отличаться.

Включение/переключение в режим ожидания

- Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.
 - ↳ Радио переключится на последний выбранный источник сигнала.
- Нажмите кнопку  на 3 секунды, чтобы переключить устройство в режим ожидания.
 - ↳ Отобразятся время и дата (если они заданы).

Регулировка громкости

Во время прослушивания нажмите кнопку VOL + / VOL -, чтобы отрегулировать громкость.

Регулировка яркости дисплея

Нажмите кнопку BRIGHTNESS, чтобы выбрать различные уровни яркости или отключить дисплей:

- High (Высокий)
- Medium (Средний)
- Low (Низкий)
- Off (Выкл)

4 Настройка часов/будильника

Автоматическая настройка часов

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к настройкам часов.
- 2 Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в меню <Set Date&Time>.
- 3 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать <Auto>, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы выйти из режима настройки.

На станции DAB/FM RDS устройство может автоматически синхронизироваться со временем, передаваемым станцией DAB/FM RDS (с информацией СТ).

Ручная настройка часов

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к настройкам часов.
- 2 Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в меню <Set Date&Time>.
- 3 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать <Manual>, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения, месяц будет мигать.
- 4 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы установить месяц, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения, день будет мигать.
- 5 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы установить день, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения, год будет мигать.
- 6 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы установить год, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения, время будет мигать.
- 7 Нажмите кнопку **HOURL**, чтобы установить часы, и нажмите кнопку **MIN**, чтобы установить минуты, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.
→ Время установлено.
- 8 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы выйти из режима настройки.

Установка формата времени

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к настройкам часов.
- 2 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать <Time Format>, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы установить формат времени <12H>/<24H>, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы выйти из режима настройки.

Установка формата даты

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к настройкам часов.
- 2 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать <Date Format>, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы установить формат даты <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> или <YYYY-MM-DD>, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы выйти из режима настройки.



Примечание


- Если ни одна кнопка не будет нажата в течение примерно 30 секунд, устройство автоматически выйдет из режима настройки часов.
- Нажмите и удерживайте кнопку **BACK** в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима настройки таймера без сохранения.

Отображение меню

Когда устройство находится в режиме ожидания, вы можете перейти в меню для управления параметрами.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к настройкам часов.
- 2 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить пункт или войти в меню более низкого уровня.
 - **[Set Date&Time]**: установка даты и времени.
 - **[Time Format]**: выбор формата времени.
 - **[Date Format]**: выбор формата даты.
- 3 Повторите пункты 2, если в пункте имеются какие-либо подпункты.
- 4 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти из меню.

Clock setting

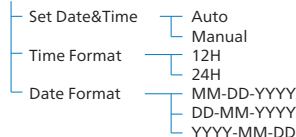

Примечание

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не будет нажата, меню закроется.
- Нажмите и удерживайте кнопку **BACK** в течение 3 секунд, чтобы выйти из меню.

Установка таймера будильника



Примечание

- Убедитесь в правильности установки времени.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **ALR 1** или **ALR 2** в течение 3 секунд, чтобы активировать режим настройки будильника, значок или и время будильника будут мигать.
- 2 Нажмите кнопку **HOUR**, чтобы установить часы, и нажмите кнопку **MIN**, чтобы установить минуты, затем нажмите кнопку **ALR 1** или **ALR 2** для подтверждения, значок или и период повтора сигнала будильника будут мигать.
- 3 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать период повтора сигнала будильника [ONCE (ОДИН РАЗ), DAILY (ЕЖЕДНЕВНО), WEEKDAY (ПО БУДНЯМ), WEEKEND (В ВЫХОДНЫЕ)], затем нажмите кнопку **ALR 1** или **ALR 2** для подтверждения, значок или и источник сигнала будильника будут мигать.
- 4 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать источник сигнала будильника (зуммер, DAB или FM-станция), затем нажмите кнопку **ALR 1** или **ALR 2** для подтверждения.
 - Если в качестве источника сигнала будильника выбран DAB или FM, значок или и номер предустановленной станции будут мигать. Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать предустановленную радиостанцию DAB или FM, затем нажмите кнопку **ALR 1** или **ALR 2** для подтверждения.



Подсказка

- При отсутствии действий в течение 30 секунд устройство выйдет из режима настройки будильника.
- Если выбран источник DAB / FM, а станция предварительно не установлена, зуммер активируется автоматически.
- Тайм-аут будильника составляет 60 минут, если пользователь не совершает никаких действий.

Включение/выключение таймера будильника

Нажмите кнопку **ALR 1** или **ALR 2**, чтобы активировать или деактивировать таймер будильника.

- ↳ Если таймер будильника активирован, появятся значок или и информация о будильнике.
- ↳ Если таймер будильника деактивирован, значок или и информация о будильнике исчезнут.

Установка отложенного сигнала будильника

При срабатывании сигнала будильника нажмите кнопку **SNOOZE**.

- ↳ Сигнал будильника будет отложен и повторится через 10 минут.
- Во время повторения сигнала будильника нажмите кнопку **SNOOZE**, чтобы выбрать другой период времени (в минутах) для повторного срабатывания сигнала.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
↑ _____ ↓

Остановка звукового сигнала будильника

При срабатывании сигнала будильника нажмите кнопку или соответствующий **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ Будильник отключится, но настройки будильника сохранятся.

Настройка таймера спящего режима

По истечении заданного периода времени радиочасы могут автоматически переключаться в режим ожидания.

- Нажмите кнопку **SLEEP**, чтобы выбрать период времени (в минутах).
 - ↳ По истечении заданного периода времени радиочасы автоматически переключатся в режим ожидания.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ _____ OFF _____ ↓

Деактивация таймера отключения:

- Нажимайте кнопку **SLEEP**, пока не появится [OFF] (выкл.).

5 Прослушивание DAB-радио



Примечание

- Во избежание радиопомех держите радиочасы вдали от других электронных устройств.
- Для улучшения приема полностью выдвиньте антенну DAB / FM и отрегулируйте ее положение.

Настройка на DAB-радиостанции

Если вы выбираете режим DAB-радио впервые или список станций пуст, радио автоматически выполняет полное сканирование.

- Нажмите кнопку **DAB / FM**, чтобы выбрать режим DAB.
 - ↳ Отобразится сообщение [Scanning]
 - ↳ Радио сканирует и сохраняет все DAB-радиостанции автоматически, после чего запускает трансляцию с первой доступной станции.
 - ↳ Радио запоминает список станций. При следующем включении радио сканирование станций не выполняется.

Для настройки на станцию из списка доступных станций:

- 1 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -** для навигации по доступным станциям DAB.
- 2 Нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.



Подсказка

- Периодически станции могут меняться. Чтобы обновить список станций, нажмите и удерживайте кнопку **SCAN** в течение 3 секунд, чтобы выполнить полное сканирование.

Сохранение DAB-радиостанций



Примечание

- Можно сохранять не более 20 DAB-радиостанций.

- 1 В режиме DAB настройтесь на DAB-радиостанцию.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **PRESET** в течение 3 секунд, чтобы активировать режим программирования.
 - ↳ Отобразится «Preset Store».
 - ↳ Начнет мигать предустановленный номер.
- 3 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать номер.
- 4 Повторно нажмите кнопку **PRESET** для подтверждения.
 - ↳ Отобразится «Stored».
 - ↳ Станция сохраняется под выбранным номером.
- 5 Повторите пункты с 1 по 4, чтобы сохранить больше DAB-радиостанций.



Подсказка

- Для удаления ранее сохраненной станции сохраните другую станцию вместо нее.

Выбор избранной FM-радиостанции

Вариант А:

В режиме DAB нажмите кнопку **PRESET**, чтобы выбрать предустановленный номер.

Вариант Б:

- 1 В режиме DAB нажмите кнопку **PRESET**.
- 2 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать предустановленную радиостанцию.



Примечание

- Через 3 секунды предустановленная радиостанция будет подтверждена автоматически.

Отображение информации о DAB

Во время прослушивания радио DAB нажмите и удерживайте кнопку **INFO** в течение 3 секунд, чтобы отобразить следующие сведения (при наличии):

- ↳ DAB или DAB+
- ↳ Название Станции
- ↳ Прокрутка текста
- ↳ Тип программы
- ↳ Название мультимплекса
- ↳ Канал
- ↳ Частота
- ↳ Режим: Скорость передачи
- ↳ Режим: Тип канала
- ↳ Качество сигнала




Примечание

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не будет нажата, меню закроется.
- Нажмите и удерживайте кнопку **BACK** в течение 3 секунд, чтобы выйти из меню.

Использование меню в режиме DAB

Во время прослушивания DAB вы можете перейти в меню для управления параметрами.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти в меню DAB.
- 2 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить пункт или войти в меню более низкого уровня.
 - **[Full scan]**: выполнение полного сканирования
 - **[Manual tune]**: настройка на конкретный канал/частоту вручную и добавление в список станций.
 - **[Prune]**: удаление всех недействующих станций из списка станций.
 - **[DRC level]**: сжатие динамического диапазона радиосигнала для увеличения громкости тихих звуков и приглушения громких звуков.
 - **[Clock setting]**: установка даты и времени, выбор формата времени и даты.
 - **[System]**: отображение текущей версии прошивки и сброс всех настроек радио до заводских значений по умолчанию.
- 3 Повторите пункты 2, если в пункте имеются какие-либо подпункты.
- 4 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти из меню.

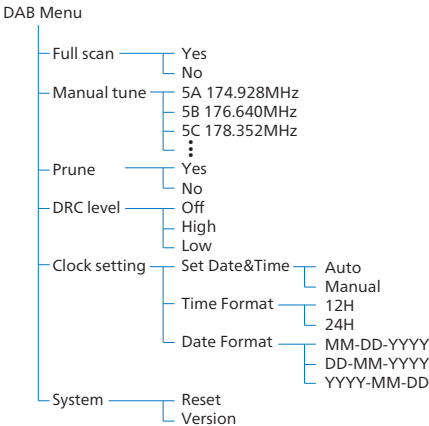

6 Прослушивание FM радио



Примечание

- Во избежание радиопомех держите радиочасы вдали от других электронных устройств.
- Для улучшения приема полностью выдвиньте антенну DAB / FM и отрегулируйте ее положение.

Настройка на FM-радиостанции

- 1 Нажмите кнопку **DAB / FM**, чтобы выбрать режим FM.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **TUN + / TUN -** в течение 3 секунд.
 - ↳ Радиочасы автоматически настраиваются на станцию с сильным сигналом приема.
- 3 Повторите пункт 2 для настройки на дополнительные радиостанции.

Для настройки на станцию вручную:

Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать частоту.



Примечание

- Сетка настройки радиочасов составляет 50 кГц, радиочастота на панели отображения увеличится на 0,05 МГц при нажатии кнопки **TUN + / TUN -**.

Автоматическое сохранение FM-радиостанций

В режиме FM-тюнера нажмите и удерживайте кнопку **SCAN** в течение 3 секунд.

- ↳ Устройство автоматически сохранит все доступные FM-радиостанции и будет транслировать первую станцию.



Примечание

- Можно сохранять не более 20 FM-радиостанций.

Ручное сохранение FM-радиостанций

- 1 В режиме FM-тюнера настройтесь на FM-радиостанцию.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **PRESET** в течение 3 секунд, чтобы активировать режим программирования.
 - ↳ Начнет мигать предустановленный номер.
- 3 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать номер.
- 4 Повторно нажмите кнопку **PRESET** для подтверждения.
- 5 Повторите пункты с 1 по 4, чтобы сохранить больше FM-радиостанций.



Подсказка

- Для удаления ранее сохраненной станции сохраните другую станцию вместо нее.

Выбор избранной FM-радиостанции

Вариант А:

В режиме FM-тюнера нажмите кнопку **PRESET**, чтобы выбрать предустановленный номер.

Вариант Б:

- 1 В режиме FM-тюнера нажмите кнопку **PRESET**.
- 2 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать предустановленную радиостанцию.




Примечание

- Через 3 секунды предустановленная радиостанция будет подтверждена автоматически.

Использование меню в режиме FM

Во время прослушивания FM вы можете перейти в меню для управления параметрами.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти в меню FM.
- 2 Нажмите кнопку **TUN + / TUN -**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить пункт или войти в меню более низкого уровня.
 - **[Clock setting]**: установка даты и времени, выбор формата времени и даты.
 - **[System]**: отображение текущей версии прошивки и сброс всех настроек радио до заводских значений по умолчанию.
- 3 Повторите пункты 2, если в пункте имеются какие-либо подпункты.
- 4 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти из меню.

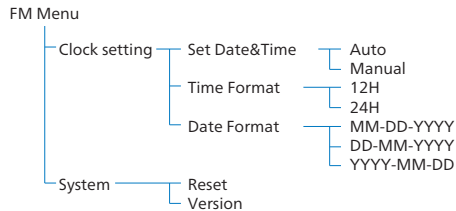

Отображение информации о RDS

Система радиотрансляции данных (Radio Data System, RDS) - это служба, позволяющая FM-станциям отображать дополнительную информацию.

- 1 Настройтесь на станцию с RDS.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **INFO** в течение 3 секунд, чтобы отобразить следующие сведения (при наличии):
 - ↳ Название станции
 - ↳ Тип программы, например [NEWS] (новости), Частота, [SPORT] (спорт), [POP M] (поп-музыка)...
 - ↳ Время
 - ↳ Текст




Примечание

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не будет нажата, меню закроется.
- Нажмите и удерживайте кнопку **BACK** в течение 3 секунд, чтобы выйти из меню.

7 Прочие функции

Порт USB-type C для зарядки

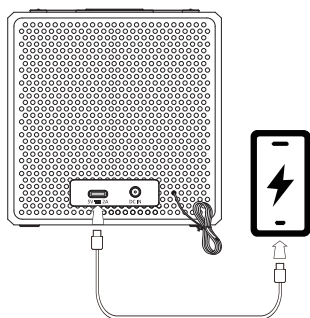

Подключите конец стандартного размера кабеля USB (не входит в комплект) к порту USB-type C сзади устройства, а другой конец - к порту для зарядки на вашем устройстве.

8 Технические характеристики изделия



Примечание

- Сведения об изделии может изменяться без предварительного уведомления.

Усилитель

Выходная мощность	RMS 700 мВт при 10 % THD; Макс.1,4 Вт
-------------------	---------------------------------------

Тюнер

Диапазон настройки (FM)	87,5–108 МГц
-------------------------	--------------

Диапазон настройки (DAB)	174–240 МГц (Band III)
--------------------------	------------------------

Сетка настройки	50 кГц
-----------------	--------

Чувствительность - Моно, отношение сигнал/шум 26 дБ	< 22 дБм
---	----------

Коэффициент нелинейных искажений	< 10 %
----------------------------------	--------

Коэффициент «сигнал-шум»	> 50 дБА
--------------------------	----------

Порт USB-type C для зарядки

Зарядка	5,0 В $\equiv$ 2,0 А
---------	----------------------

Общая информация

Источник питания	5,0 В $\equiv$ 3,0 А
------------------	----------------------

Потребляемая мощность в рабочем	< 1,5 Вт
---------------------------------	----------

Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
-------------------------------------	--------

Габариты (Ш x В x Г)	103x103,5x103 мм
----------------------	------------------

Вес (Основное устройство)	375 г
---------------------------	-------

9 Устранение неполадок



Предупреждение

- Запрещено снимать корпус изделия.

Чтобы сохранить гарантию, ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. При возникновении неполадок в процессе использования настоящего устройства перед обращением в сервисную службу следует проверить следующее. Если проблема не решена, перейдите на веб-страницу Philips www.philips.com/support. При обращении в Philips устройство должно быть поблизости, чтобы вы могли узнать номер модели и серийный номер.

Нет питания

- Убедитесь, что вилка питания AC устройства подключена правильно.
- Убедитесь в наличии питания в розетке.

Нет звука

- Регулирование громкости звука.

Устройство не отвечает

- Отключите и заново подключите вилку питания переменного тока, после чего снова включите устройство.

Плохой прием радиосигналов

- Во избежание радиопомех держите радиочасы вдали от других электронных устройств.
- Полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

Будильник не работает

- Правильно установите время на часах/будильник.

Сброс настроек часов/будильника

- Питания было отключено или вилка питания была отсоединена.
- Сбросьте часы/будильник.
- Замените резервные батарейки.

10 Уведомление

Соответствие требованиям

Любые внесенные в данное устройство изменения или модификации, в явной форме не одобренные компанией MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к потере пользователем разрешения на работу с изделием.

Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы RED 2014/53/EU и Правил Великобритании по радиотехнике SI 197 № 1206. Вы можете ознакомиться с Заявлением о соответствии на сайте www.philips.com/support.



Изделие соответствует требованиям Европейского Сообщества к радиопомехам.



Это изделие сконструировано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ означает, что изделие нельзя выбрасывать как бытовые отходы, а следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации отходов. Придерживайтесь местных правил и никогда не выбрасывайте изделие и перезаряжаемые аккумуляторы с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслуживших изделий и перезаряжаемых аккумуляторов помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.



Этот символ означает, что изделие содержит аккумуляторы, подпадающие под действие Европейского регламента (EU) 2023/1542, которые нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электротехнической и электронной продукции для электрических и электронных изделий и батареек. Действуйте в соответствии с местным законодательством и никогда не выбрасывайте отслужившее изделие и батареи вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.



MMD Hong Kong Holding Limited. Все права защищены. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Philips и Philips Shield Emblem являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются в рамках лицензионного соглашения. Производителем данного изделия и лицом, несущим ответственность за его продажу, является компания MMD Hong Kong Holding Limited или одно из ее аффилированных лиц; лицом, предоставляющим гарантию на данное изделие, является компания MMD Hong Kong Holding Limited.