

PHILIPS

Rádio s hodinami

Řada 4000

TAR4650



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2	6	Poslech rádia FM	10
	Bezpečnost	2		Naladění rádiových stanic FM	10
2	Vaše rádio s hodinami	3		Automatické ukládání rozhlasových stanic FM	10
	Úvod	3		Ruční ukládání rádiových stanic FM	10
	Obsah balení	3		Výběr předvolby rádiové stanice	10
	Přehled rádia hodinového	4		Zobrazit menu v režimu FM	11
3	Začínáme	5		Zobrazení informací systému RDS	11
	Instalace baterií	5	7	Další funkce	12
	Připojení napájení	5		Port USB typu C pro nabíjení	12
	Zapnutí/přepnutí do pohotovostního režimu	5	8	Specifikace produktu	12
	Nastavení hlasitosti	5	9	Odstraňování potíží	13
	Nastavení jasu displeje	5	10	Upozornění	13
4	Nastavení hodin/budíku	6		Shoda	13
	Automatické nastavení hodin	6			
	Ruční nastavení hodin	6			
	Zobrazit menu	6			
	Nastavení času budíku	7			
	Aktivace/deaktivace časovače budíku	7			
	Opakované buzení	7			
	Zastavte zvuky alarmu	7			
	Nastavení časovače spánku	7			
5	Poslech rádia DAB	8			
	Naladění rádiových stanic DAB	8			
	Uložení DAB rozhlasových stanic	8			
	Výběr předvolby rádiové stanice	8			
	Zobrazení informací systému DAB	9			
	Zobrazit menu v režimu DAB	9			

1 Důležité

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna varování.
- Postupujte podle všech pokynů.
- Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména v okolí zástrček, zásuvek a na místech, kde vystupují z rádia s hodinami.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
- Odpojte přístroj během bouřek nebo po dlouhé době nečinnosti.
- Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo do přístroje spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn, je vyžadována údržba.
- POZOR ohledně použití baterie – abyste zabránili vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození rádia s hodinami:
- Nekombinujte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí (ni-kad, ni-mh atd.) baterie.
- POZOR: V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte ji jen bateriemi stejného nebo ekvivalentního typu.
- Baterie při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a nízký tlak vzduchu ve vysoké nadmořské výšce mohou představovat bezpečnostní riziko.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ, který může zrušit zabezpečení (například některé typy lithiových baterií).
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Vložte všechny baterie správně, + a – podle označení na jednotce.
- Vyměňte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač (pokud je součástí dodávky) nebudete delší dobu používat.
- Baterie obsahují chemické látky. Měly by být řádně zlikvidovány.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela bezpečná.
- Pokud nelze přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte produkt používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a kontaktujte výrobce.
- Rádio s hodinami nesmí být vystaveno kapající či šplouchající vodě.
- Na rádio s hodinami nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo prodlužovačka, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.

2 Vaše rádio s hodinami

Gratulujeme k nákupu a vítáme u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj zakoupený výrobek na adrese www.philips.com/support.

Úvod



Toto rádio s hodinami umožňuje

- poslouchat FM a digitální rozhlasové vysílání (DAB) rádio;
- nastavit dva budíky tak, aby zvonily v různou dobu;
- Nabíjejte svá mobilní zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Vícežilový kabel
- Průvodce pro rychlý začátek
- Bezpečnostní protokol
- Záruka

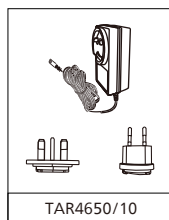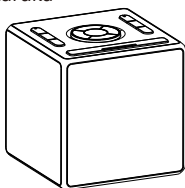

Poznámka

- Počet napájecích adaptérů a typ zástrčky se liší podle regionu.
- Obrázky, ilustrace a výkresy zobrazené v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro informaci, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.

Přehled rádia hodinového

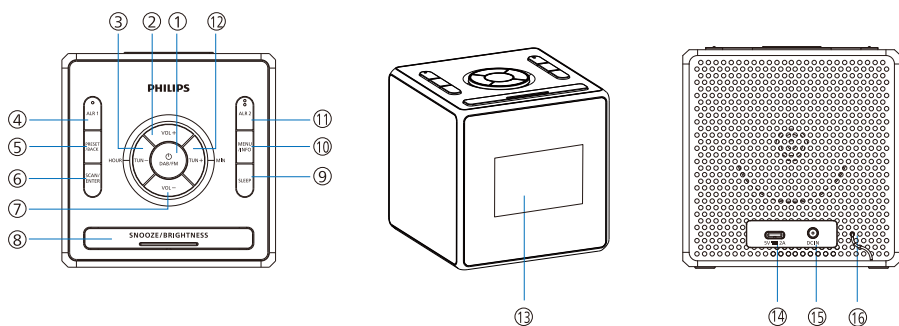

- | | |
|--|--|
| <p>① ⏻ / DAB / FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu. • Přepněte na zdroj DAB/FM. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení hlasitosti. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte hodinu. • Naladte si rozhlasovou stanici. • Vyberte předchozí předvolenou stanici. • Vyberte možnost nabídky. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení budíku. <p>⑤ PRESET / BACK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukládání rádiových stanic do paměti. • Výběr předvolby rádiové stanice. • Zpět na předchozí menu. • Opustit nastavení nabídky. <p>⑥ SCAN / ENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky vyhledávejte a ukládejte rozhlasové stanice. • Zadejte seznam vybraných položek menu. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení hlasitosti. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opakované buzení. • Nastavení jasu displeje. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení časovače vypnutí. <p>⑩ MENU / INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vstupte do nastavení menu. • Zobrazení informací. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení budíku. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte minutu. • Naladte si rozhlasovou stanici. • Vyberte další předvolenou stanici. • Vyberte možnost nabídky. <p>⑬ Panel displeje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazení aktuálního stavu. <p>⑭ USB typu C výstupní nabíjecí port</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabíjejte svá mobilní zařízení. <p>⑮ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Připojte k dodanému napájecímu adaptéru. <p>⑯ DAB/FM anténa</p> |
|--|--|

3 Začínáme

Postupujte vždy podle pokynů v této kapitole.


Instalace baterií

Baterie slouží pouze k zálohování nastavení hodin a budíku.



Pozor

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním paprskům nebo ohni. Baterie nikdy nevyhazujte do ohně.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Nemíchejte typy baterií: např. alkalické u uhlíkovými zinkovými. Pro soupravu používejte pouze baterie stejného typu.

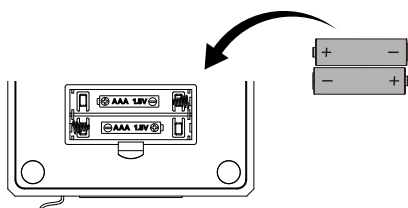

- 1 Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části jednotky.
- 2 Vložte 2 ks baterií AAA (nejsou součástí dodávky) se správnou polaritou (+/-), jak je uvedeno, a poté zavřete přihrádku na baterie.

Připojení napájení



Pozor


- Riziko poškození výrobku! Přesvědčte se, že napájecí napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně rádia s hodinami.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.



Poznámka

- Typový štítek se nachází na spodní straně rádia s hodinami.

Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

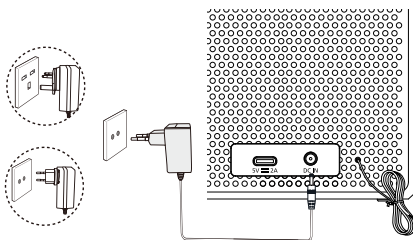

Poznámka

- Počet napájecích adaptérů a typ zástrčky se liší podle regionu.
- Obrázky, ilustrace a výkresy zobrazené v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro informaci, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.

Zapnutí/přepnutí do pohotovostního režimu

- Stisknutím  zapnete jednotku.
↳ Rádio se přepne na poslední vybraný zdroj.
- Stisknutím  po dobu 3 sekund přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
↳ Zobrazí se čas a datum (pokud jsou nastaveny).

Nastavení hlasitosti

Během poslechu nastavíte hlasitost stisknutím tlačítka VOL +/VOL –.

Nastavení jasu displeje

Stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS** můžete vybrat různé úrovně jasu nebo vypnout obrazovku displeje:

- High (Vysoko)
- Medium (Středně)
- Low (Nízký)
- Off (Vypnuto)

4 Nastavení hodin/budíku

Automatické nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte k nastavení hodin.
- 2 Stisknutím tlačítky **ENTER** zadejte <Set Date&Time>.
- 3 Stisknutím tlačítka **TUN +/-TUN** – vyberte <Auto> a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.

U stanice DAB/FM RDS se jednotka může automaticky synchronizovat s časem vysílaným stanicí DAB/FM RDS (s CT informací).

Ruční nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte k nastavení hodin.
- 2 Stisknutím tlačítky **ENTER** zadejte <Set Date&Time>.
- 3 Stisknutím **TUN +/-TUN** – vyberte <Manual> poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení, měsíc bude blikat.
- 4 Stiskněte **TUN +/-TUN** – pro nastavení měsíce, poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení, den bude blikat.
- 5 Stiskněte **TUN +/-TUN** – pro nastavení dne, poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení, rok bude blikat.
- 6 Stiskněte **TUN +/-TUN** – pro nastavení roku, poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení, čas bude blikat.
- 7 Stisknutím tlačítka **hour** nastavte hodinu a stisknutím tlačítka **min** nastavte minutu, poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
↳ Čas je nastaven.
- 8 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.

Nastavit formát času

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte k nastavení hodin.
- 2 Stisknutím tlačítka **TUN +/-TUN** – vyberte <Time Format> a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
- 3 Stisknutím **TUN +/-TUN** – nastavte formát <12H>/<24H> hodin, poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.

Nastavení formátu data

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte k nastavení hodin.
- 2 Stisknutím **TUN +/-TUN** – vyberte <Date Format> a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
- 3 Stisknutím **TUN +/-TUN** – nastavte formát data <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> nebo <YYYY-MM-DD> a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.



Poznámka


- Pokud do cca 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, jednotka automaticky opustí režim nastavení hodin.
- Stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund opustíte režim nastavení časovače bez uložení.

Zobrazit menu

Když je jednotka v pohotovostním režimu, můžete vstoupit do nabídky pro možnosti ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nastavení hodin.
- 2 Stisknutím tlačítka **TUN +/-TUN** – vyberte možnost nabídky a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení možnosti nebo vstup do nabídky nižší úrovně.
 - **[Set Date&Time]**: pro nastavení data, času.
 - **[Time Format]**: pro výběr formátu času.
 - **[Date Format]**: pro výběr formátu data.
- 3 Pokud možnost obsahuje dílčí nabídku, opakujte kroky 2.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo ji opustíte.

Clock setting

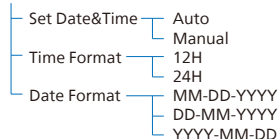

Poznámka

- Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se ukončí.
- Stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

Nastavení času budíku



Poznámka

- Dbejte na to, abyste správně nastavili hodiny.

- 1 Stisknutím a podržením **ALR 1** nebo **ALR 2** po dobu 3 sekund aktivujete režim nastavení alarmu, ikona nebo čas budíku bude blikat.
- 2 Stisknutím tlačítka **hour** nastavte hodinu a stisknutím tlačítka **min** nastavte minutu, poté stiskněte **ALR 1** nebo **ALR 2** pro potvrzení, ikona nebo a doba alarmu bude blikat.
- 3 Stisknutím **TUN +/TUN -** vyberte periodu budíku [ONCE (JEDNOU), DAILY (DENNĚ), WEEKDAY (VE VŠEDNÍ DEN), WEEKEND (VÍKEND)], poté stiskněte **ALR 1** nebo **ALR 2** pro potvrzení, ikona nebo a zdroj alarmu bude blikat.
- 4 Stisknutím **TUN +/TUN -** vyberte zdroj alarmu (bzučák, DAB nebo FM stanice), poté stiskněte **ALR 1** nebo **ALR 2** pro potvrzení.
 - Pokud je jako zdroj alarmu vybráno DAB nebo FM, ikona nebo číslo předvolby stanice bude blikat, stisknutím **TUN +/TUN -** vyberte předvolbu rozhlasové stanice DAB nebo FM, poté stiskněte **ALR 1** nebo **ALR 2** pro potvrzení.



Spropitné

- Přístroj opustí režim nastavení budíku, když je nečinný po dobu 30 sekund.
- Pokud je zvolen zdroj DAB/FM a není stanice přednastavena, automaticky se aktivuje bzučák.
- Časový limit alarmu je 60 minut, pokud uživatel nepodnikne žádnou akci.

Aktivace/deaktivace časovače budíku

Stisknutím tlačítka **ALR 1** nebo **ALR 2** aktivujete nebo deaktivujete časovač budíku.


- ↳ Pokud je časovač budíku aktivován, zobrazí se ikona nebo informace o alarmu.
- ↳ Pokud je časovač budíku deaktivován, ikona nebo informace o alarmu zmizí.

Opakované buzení

Když zazní budík, stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

- ↳ Budík je odložen a opakuje buzení o 10 minut později.

- Během doby odložení budíku stiskněte **SNOOZE** pro výběr jiného období (v minutách) zesílení vyzvánění.



Zastavte zvuky alarmu


Když zazní alarm, stiskněte nebo odpovídající **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ Budík se zastaví, ale nastavení budíku zůstane.

Nastavení časovače spánku

Rádio s hodinami se může po uplynutí nastavené doby automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte období (v minutách).
 - ↳ Rádio s hodinami se po uplynutí nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu.



Deaktivace časovače spánku:

- Stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí [OFF] (vypnuto).

5 Poslech rádia DAB



Poznámka

- Aby nedocházelo k rušení rádia, mějte rádio s hodinami mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem plně vysuňte a upravte polohu antény DAB/FM.

Naladění rádiových stanic DAB

Při první volbě režimu rádia DAB nebo pokud je seznam stanic prázdný, rádio automaticky provede úplné vyhledávání.

- Stisknutím **DAB/FM** vyberte režim DAB.
 - ↳ Zobrazí se [Scanning].
 - ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice DAB a poté odvysílá první dostupnou stanici.
 - ↳ Seznam stanic se ukládá do paměti v rádiu. Až příště zapnete rádio, vyhledávání stanic se neuskuteční.

Naladění stanice ze seznamu dostupných stanic:

- 1 Stisknutím **TUN +/TUN** – můžete procházet dostupné stanice DAB.
- 2 Potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.



Spropitné

- Stanice se mohou čas od času změnit. Chcete-li aktualizovat seznam stanic, stiskněte a podržte tlačítko **SCAN** po dobu 3 sekund, aby se provedla úplná kontrola.

Uložení DAB rozhlasových stanic



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic DAB.

- 1 V režimu DAB naladíte rozhlasovou stanici DAB.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** na 3 sekundy aktivujete režim programování.
 - ↳ Zobrazí se "Preset Store".
 - ↳ Začne blikat číslo předvolby stanice.
- 3 Stisknutím tlačítka **TUN +/TUN** – vyberte číslo.
- 4 Dalším stisknutím tlačítka **PRESET** potvrďte výběr.
 - ↳ Zobrazí se text "Stored".
 - ↳ Stanice se uloží do zvolené pozice.
- 5 Více rádiových stanic DAB uložíte opakováním kroků 1 až 4.



Spropitné

- Chcete-li odebrat předvolbu stanice, stačí místo ní uložit jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

Varianta A:

V režimu DAB stisknutím tlačítka **PRESET** vyberte číslo předvolby.

Varianta B:

- 1 V režimu DAB stiskněte tlačítko **PRESET**.
- 2 Stisknutím tlačítka **TUN +/TUN** – vyberte předvolenou rozhlasovou stanici.



Poznámka

- Po 3 sekundách bude předvolená rozhlasová stanice automaticky potvrzena.

Zobrazení informací systému DAB

Při poslechu rádia DAB stiskněte a podržte tlačítko **INFO** po dobu 3 sekund, aby se zobrazily následující informace (pokud jsou k dispozici):

- ↳ DAB nebo DAB+
- ↳ Název stanice
- ↳ Posouvání textu
- ↳ Typ programu
- ↳ Název multiplexu
- ↳ Kanál
- ↳ Frekvence
- ↳ Režim: Přenosová rychlost
- ↳ Režim: Typ kanálu
- ↳ Kvalita signálu

- 3 Pokud možnost obsahuje dílčí nabídku, opakujte kroky 2.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo ji opustíte.



Poznámka


- Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se ukončí.
- Stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

Zobrazit menu v režimu DAB

Když posloucháte DAB, máte přístup k nabídce pro možnosti ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **TUN +/TUN -** vyberte možnost nabídky a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení možnosti nebo vstup do nabídky nižší úrovně.
 - **[Full scan]**: pro provedení úplného skenování
 - **[Manual tune]**: ruční naladění na konkrétní kanál/frekvenci a její přidání do seznamu stanic.
 - **[Prune]**: odebrání všech neplatných stanic ze seznamu stanic.
 - **[DRC level]**: komprimuje dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby se zvýšila hlasitost tichých zvuků a snížila hlasitost hlasitých zvuků.
 - **[Clock setting]**: pro nastavení data, času a výběr času, formátu data.
 - **[System]**: pro zobrazení aktuální verze firmwaru a pro obnovení všech nastavení rádia na výchozí tovární nastavení.

DAB Menu

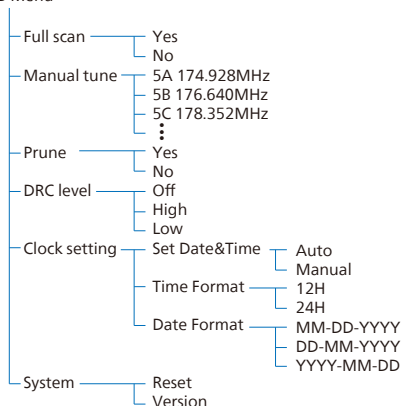

6 Poslech rádia FM



Poznámka

- Aby nedocházelo k rušení rádia, mějte rádio s hodinami mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem plně vysuňte a upravte polohu antény DAB/FM.

Naladění rádiových stanic FM

- 1 Stisknutím **DAB/FM** vyberte režim FM.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **TUN +/TUN –** na 3 sekundy.
 - ↳ Rádio s hodinami automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Chcete-li naladit další rádiové stanice, opakujte krok 2.

Ruční naladění stanice:

Stiskem **TUN +/TUN –** vyberte frekvenci.



Poznámka

- Ladicí mřížka radiobudíku je 50 kHz, rádiová frekvence na panelu displeje se zvyší o 0,05 MHz stisknutím **TUN +/TUN –**.

Automatické ukládání rozhlasových stanic FM

V režimu FM tuneru stiskněte a podržte tlačítko **SCAN** po dobu 3 sekund.

- ↳ Jednotka automaticky uloží všechny dostupné rozhlasové stanice FM a začne hrát první stanici.



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

Ruční ukládání rádiových stanic FM

- 1 V režimu tuneru FM naladíte rozhlasovou stanici FM.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** na 3 sekundy aktivujete režim programování.
 - ↳ Začne blikat číslo předvolby stanice.
- 3 Stisknutím tlačítka **TUN +/TUN –** vyberte číslo.
- 4 Dalším stisknutím tlačítka **PRESET** potvrďte výběr.
- 5 Více rádiových stanic FM uložíte opakováním kroků 1 až 4.



Spopitné

- Chcete-li odebrat předvolbu stanice, stačí místo ní uložit jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

Varianta A:

V režimu FM tuneru stiskněte **PRESET** pro výběr čísla předvolby.

Varianta B:

- 1 V režimu FM tuneru stiskněte tlačítko **PRESET**.
- 2 Stisknutím tlačítka **TUN +/TUN –** vyberte předvolenou rozhlasovou stanici.




Poznámka

- Po 3 sekundách bude předvolená rozhlasová stanice automaticky potvrzena.

Zobrazit menu v režimu FM

Při poslechu FM máte přístup do nabídky pro možnosti ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **TUN +/-TUN** – vyberte možnost nabídky a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení možnosti nebo vstup do nabídky nižší úrovně.
 - **[Clock setting]**: pro nastavení data, času a výběr času, formátu data.
 - **[System]**: pro zobrazení aktuální verze firmwaru a pro obnovení všech nastavení rádia na výchozí tovární nastavení.
- 3 Pokud možnost obsahuje dílčí nabídku, opakujte kroky 2.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo ji opustíte.

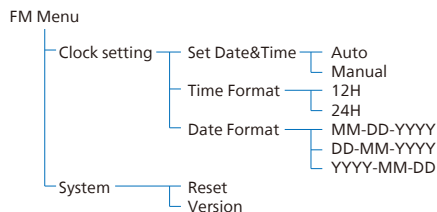

Zobrazení informací systému RDS

RDS (Rádiový datový systém) je služba, která umožňuje FM stanicím zobrazovat další informace.

- 1 Naladte stanici RDS.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **INFO** po dobu 3 sekund zobrazíte následující informace (pokud jsou k dispozici):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ typ programu jako [NEWS] (novinky), Frekvence, [SPORT] (sportovní), [POP M] (popová hudba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Text




Poznámka

- Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se ukončí.
- Stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

7 Další funkce

Port USB typu C pro nabíjení

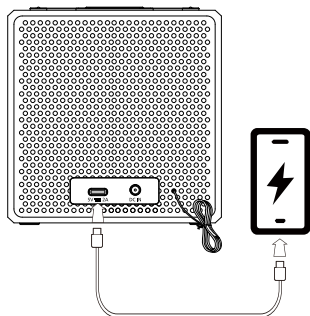

Připojte konec kabelu USB standardní velikosti (není součástí dodávky) k portu USB typu C na zadní straně jednotky a druhý konec připojte k nabíjecímu portu na vašem zařízení.

8 Specifikace produktu



Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Výstupní výkon	RMS 700 mW @ 10 % THD; Max. 1,4 W
----------------	--------------------------------------

Tuner

Rozsah ladění (FM)	87,5-108 MHz
--------------------	--------------

Rozsah ladění (DAB)	174-240 MHz (Pásmo III)
---------------------	----------------------------

Krok ladění	50 kHz
-------------	--------

Citlivost - Mono, poměr s/š 26 dB	< 22 dBf
--------------------------------------	----------

Celkové harmonické zkreslení	< 10%
---------------------------------	-------

Poměr signálu k šumu	> 50 dBA
----------------------	----------

Nabíjecí port USB typu C

Výstup nabíjení	5,0 V $\pm$ 2,0 A
-----------------	-------------------

Všeobecné informace

Napájení	5,0 V $\pm$ 3,0 A
----------	-------------------

Provozní spotřeba energie	< 1,5 W
------------------------------	---------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 1 W
--	-------

Rozměry (Š x V x H)	103x103,5x103 mm
------------------------	------------------

Hmotnost (Hlavní jednotka)	375 g
-------------------------------	-------

9 Odstraňování potíží



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte přístroj sami. Pokud při používání zařízení nastanou potíže, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud potíže přetrvávají, přejděte na webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support. Když kontaktujete společnost Philips, mějte zařízení poblíž a rovněž mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Chybí napájení

- Ujistěte se, že je síťová zástrčka řádně zapojena do zásuvky.
- Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.

Bez zvuku

- Nastavení hlasitosti.

Žádná odezva přístroje

- Odpojte a znovu připojte síťovou zástrčku, poté přístroj znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Aby nedocházelo k rušení rádia, mějte rádio s hodinami mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Plně vysuňte a upravte polohu antény.

Budík nefunguje

- Nastavte hodiny/budík správně.

Vymazáno nastavení hodin/budíku

- Napájení bylo přerušeno nebo byla odpojena síťová zástrčka.
- Resetujte hodiny/budík.
- Vyměňte záložní baterie.

10 Upozornění

Shoda

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování výrobku.

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a nařízení UK Radio Equipment Regulations SI 2017 č. 1206. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.



Tento výrobek vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení.



Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být dodán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správnou likvidaci starých výrobků a akumulátorových baterií pomůžete zamezit negativním následkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice (EU) 2023/1542, které nelze likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických zařízení pro elektrické a elektronické výrobky a baterie. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobky ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.