

PHILIPS

Pulkstenis radio

4000 sērijas

TAR4650



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2	6 Klausieties FM radio	10
Drošība	2	Noskaņojieties uz FM radio stacijām	10
2 Jūsu pulkstenis radio	3	Automātiski saglabājiet FM radio stacijas	10
Ievads	3	Saglabājiet FM radio stacijas manuāli	10
Komplektā iekļautie priekšmeti	3	Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju	10
Pārskats par pulksteni radio	4	Rādīt izvēlni FM režīmā	11
3 Kā sākt	5	Rādīt RDS informāciju	11
Uzstādiet akumulatorus	5	7 Citas funkcijas	12
Pievienot strāvas padevi	5	USB tipa C uzlādes izejas ports	12
Ieslēgt/pārslēgt gaidstāves režīmā	5	8 Izstrādājuma specifikācijas	12
Regulēt skaļuma līmeni	5	9 Problēmu novēršana	13
Iestatīt displeja spilgtumu	5	10 Paziņojums	13
4 Pulksteņa/Modinātāja iestatīšana	6	Atbilstība	13
Automātiska pulksteņa iestatīšana	6		
Manuāla pulksteņa iestatīšana	6		
Rādīt izvēlni	6		
Iestatiet modinātāja laiku	7		
Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana	7		
Atlikt modinātāju	7		
Apturēt modinātāja signālus	7		
Iestatiet miega taimeri	7		
5 Klausieties DAB radio	8		
Noskaņojieties uz DAB radio stacijām	8		
Saglabājiet DAB radio stacijas	8		
Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju	8		
Rādīt DAB informāciju	9		
Rādīt izvēlni DAB režīmā	9		

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šo instrukciju.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns vai citu aparātu, kas ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.
- Aizsargājiet strāvas vadu no nospiešiem vai pārkāpšanas, īpaši vietās, kur tas pieslēdzas pie kontaktdakšām, elektriskajiem rozetēm un vietā, kur tas iznāk no pulksteņa radio.
- Izmantot tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens laikā vai, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
- Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šāda labošana var būt nepieciešama, ja aparāts ir bojāts jebkāda veidā, ja ir bojāts strāvas vads, aparātā ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, aparāts ticis pakļauts lietus apstākļiem vai mitrumam, nestrādā normāli vai nokritis zemē.
- Baterijas lietošanas UZMANĪBU - Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa bojājumus, īpašuma bojājumus vai pulksteņa radio bojājumus:
- Nesajauciet vecas un jaunas baterijas.
- Nesajauciet sārmu, standarta (oglekļa-cinka) vai uzlādējamās (ni-cad, ni-mh u.c.) baterijas.
- UZMANĪBU: Nepareizas baterijas nomainīšanas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Baterija, kas tiek izmantota, uzglabāta vai transportēta ļoti augstā vai zema temperatūrā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumus.
- Nepārstādiet bateriju ar nepareizu tipu, kas var apdraudēt aizsardzību (piemēram, daži litija bateriju veidi).
- Baterijas atstāšana ļoti augstas temperatūras vidē vai ļoti zema gaisa spiediena apstākļos var izraisīt sprādzienu vai bīstamu šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Ievietojiet visas baterijas pareizi, ar + un -, kā norādīts uz ierīces.
- Noņemiet baterijas, ja tās ir izsmeltas vai ja tālvadības pults (ja tā ir iekļauta) netiks izmantota ilgāku laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas. Tie ir pienācīgi jāiznīcina.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai akumulatora nodalījumu ir pilnīgi drošs pēc baterijas nomainīšanas.
- Ja akumulatora nodalījumu nevar pilnībā nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un sazināties ar ražotāju
- Šim pulksteņa radio nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šakātām.
- Neievietojiet uz pulksteņa radio nekādas bīstamības avotus (piemēram, šķidrumu pildītas lietas, aizdedzinātas sveces).
- Ja tiek izmantots tiešās pievienošanas adaptera spraudnis kā atvienošanas ierīce, tad atvienošanas ierīcei jābūt viegli pieejamai darbībai.
- Lūdzu, lietojiet produktu droši vidē, kurā temperatūra ir no 0 °C līdz 45 °C.

2 Jūsu pulkstenis radio

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē:
www.philips.com/support.

Ievads




Izmantojot šo pulksteni radio, jūs varat

- Klausieties FM un Digitālā Audio Apraide (DAB);
- Iestatīt divus modinātājus, kas izskanēs dažādos laikos;
- uzlādēt savas mobilās ierīces.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:




- Galvenā ierīce
- Barošanas adapters
- Daudzvadu
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošuma lapa
- Garantija

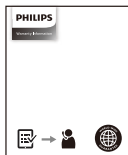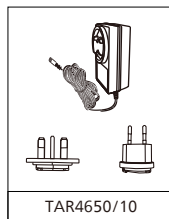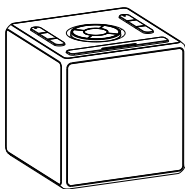

Piezīme

- Barošanas adaptera daudzums un kontakta tips atšķiras atkarībā no reģioniem.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Pārskats par pulksteni radio

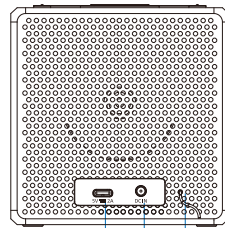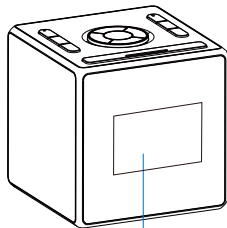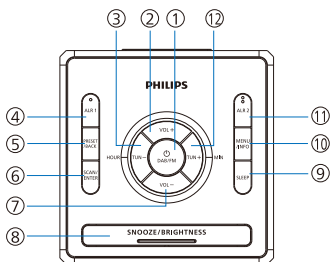

- | | |
|--|---|
| <p>① ⏻ / DAB / FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ieslēdziet vai pārslēdzieties gaidstāves režīmā. • Pārslēdzieties uz DAB/FM avotu. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulēt skaļuma līmeni. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iestatīt stundu. • Noskaņojieties uz radio stacijām. • Izvēlieties iepriekšējo iepriekš iestatīto staciju. • Izvēlieties izvēlnes opciju. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iestatīt modinātāju. <p>⑤ PRESET / BACK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saglabājiēt radio stacijas atmiņā. • Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju. • Atgriezties uz iepriekšējo izvēlni. • Iziet no izvēlnes iestatījuma. <p>⑥ SCAN / ENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skenējiet un saglabājiēt radio stacijas automātiski. • Ievadiet izvēlēto izvēlnes vienumu sarakstu. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulēt skaļuma līmeni. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atlikt modinātāju. • Pielāgojiēt displeja spilgtumu. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iestatīt miega taimeri. <p>⑩ MENU / INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ievadiet izvēlnes iestatījumu. • Informācijas displejs. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iestatīt modinātāju. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iestatīt minūti. • Noskaņojieties uz radio stacijām. • Izvēlieties nākamo iepriekšējo staciju. • Izvēlieties izvēlnes opciju. <p>⑬ Displeja panelis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parādīt pašreizējo stāvokli. <p>⑭ USB tipa C uzlādes izejas ports</p> <ul style="list-style-type: none"> • uzlādēt savas mobilās ierīces. <p>⑮ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pievienojiet komplektācijā iekļautajam strāvas adapterim. <p>⑯ DAB / FM Antena</p> |
|--|---|

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.


Uzstādiet akumulatorus

Baterijas var nodrošināt tikai pulksteņa un modinātāja iestatījumu atmiņu.



Uzmanību

- Sprādziena risks! Uzglabājiet baterijas tālu no karstuma, saules gaismas vai uguns. Nekad baterijas neizmetiet ugunī.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jālikvidējas.
- Nesajauciet bateriju veidus, piemēram, sārmainu bateriju ar oglekļa un cinka bateriju. Komplektā izmantojiet tikai viena tipa baterijas.

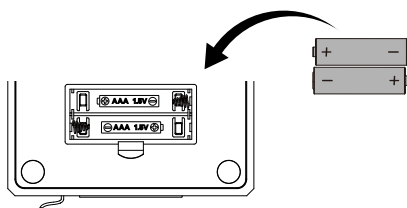

- 1 Akumulatora nodalījumu ierīces apakšā.
- 2 Ievietojiet 2 AAA baterijas (nav piegādātas) pareizajā polaritātē (+/-), kā norādīts, pēc tam a akumulatora nodalījumu.

Pievienot strāvas padevi



Uzmanību


- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz pulksteņa radio aizmugurējās vai apakšējās daļas.
- Elektriskā trieciena risks! Kad izņemt barošanas vadu, vienmēr izvelciet spraudni no kontaktligzdas. Nekad nevelciet vadu.



Piezīme

- Tipa plāksne atrodas pulksteņa radio apakšā.

Pievienojiet barošanas adapteri pie sienas kontaktligzdas.

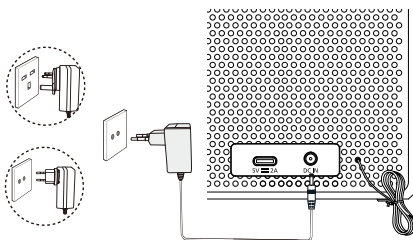

Piezīme

- Barošanas adaptera daudzums un kontakta tips atšķiras atkarībā no reģioniem.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Ieslēgt/pārslēgt gaidstāves režīmā

- Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
↳ Radio pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.
- Nospiediet  3 sekundes, lai pārietu uz gaidstāves režīmu
↳ Tiek parādīts laiks un datums (ja tas ir iestatīts).

Regulēt skaļuma līmeni

Kamēr klausāties, nospiediet **VOL + / VOL -**, lai pielāgotu skaļumu.

Iestatīt displeja spilgtumu

Nospiediet **BRIGHTNESS**, lai izvēlētos dažādus spilgtuma līmeņus vai izslēgtu ekrāna displeju:

- High (Augsts)
- Medium (Vidējs)
- Low (Zems)
- Off (IZSLĒGTS)

4 Pulksteņa/Modinātāja iestatīšana

Automātiska pulksteņa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem.
- 2 Nospiediet **ENTER**, lai ievadītu <Set Date&Time>.
- 3 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos <Auto>, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no iestatīšanas režīma.

DAB/FM RDS stacijā ierīce var automātiski sinhronizēt laiku, kas tiek pārraidīts ar DAB/FM RDS staciju (ar CT informāciju).

Manuāla pulksteņa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem.
- 2 Nospiediet **ENTER**, lai ievadītu <Set Date&Time>.
- 3 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos <Manual>, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu, un mēnesis sāks mirgot.
- 4 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai iestatītu mēnesi, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu, diena mirgos.
- 5 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai iestatītu dienu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu, gads mirgos.
- 6 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai iestatītu gadu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu, laiks mirgos.
- 7 Nospiediet **HOURL**, lai iestatītu stundu, un nospiediet **MIN**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Laiks ir iestatīts.
- 8 Nospiediet **BACK**, lai izietu no iestatīšanas režīma.

Iestatiet laika formātu

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem.
- 2 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos <Time Format>, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai iestatītu <12H>/<24H> stundu formātu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no iestatīšanas režīma.

Iestatīt datuma formātu

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem.
- 2 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos <Date Format>, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai iestatītu <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> vai <YYYY-MM-DD> datuma formātu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no iestatīšanas režīma.



Piezīme


- Ja aptuveni 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, ierīce automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.
- Nospiediet un turiet **BACK** 3 sekundes, lai izietu no taimera iestatīšanas režīma, neglabājot izmaiņas.

Rādīt izvēlni

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, jūs varat piekļūt izvēlni vadības opcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem.
- 2 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu opciju vai piekļūtu apakšizvēlnē.
 - **[Set Date&Time]**: lai iestatītu datumu, laiku.
 - **[Time Format]**: lai izvēlētos laika formātu.
 - **[Date Format]**: lai izvēlētos datuma formātu.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, ja kāds apakšizvēlnes punkts ir pieejams zem vienas opcijas.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai izietu no izvēlnes.

Clock setting

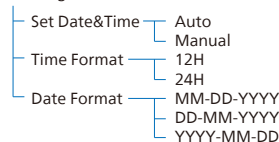

Piezīme

- Ja nekāda poga netiek nospiesta 30 sekunžu laikā, izvēlnē iziet automātiski.
- Nospiediet un turiet **BACK** 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Iestatiet modinātāja laiku



Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.

- 1 Nospiediet un turiet **ALR 1** vai **ALR 2** 3 sekundes, lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu; ikona vai un modinātāja laiks mirgos.
- 2 Nospiediet **hour**, lai iestatītu stundu, un nospiediet **min**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai apstiprinātu, ikona vai un trauksmes periods mirgos.
- 3 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos trauksmes periodu [ONCE (REIZI), DAILY (DIENĀ), WEEKDAY (NEDĒLDIENĀ), WEEKEND (NEDAĻAS DIENĀ)], pēc tam nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai apstiprinātu, ikona vai un trauksmes avots mirgos.
- 4 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos trauksmes avotu (Buzzer, DAB vai FM stacija), pēc tam nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai apstiprinātu.
 - Ja tiek izvēlēta DAB vai FM kā trauksmes avots, ikona vai stacijas iepriekšiestatītā numurs mirgos, nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos DAB vai FM iepriekšiestatīto radio staciju, pēc tam nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai apstiprinātu.



Ieteikums

- Ierīce iziet no modinātāja iestatījumu režīma, ja tā ir neaktīva 30 sekundes.
- Ja tiek izvēlēts DAB/FM avots un stacija nav iepriekš iestatīta, skaņas signāls tiek aktivizēts automātiski.
- Modinātāja ilgums ir 60 minūtes, ja lietotājs neveic nekādas darbības.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja ir aktivizēts trauksmes taimeris, parādīsies ikona vai un trauksmes informācija.
- ↳ Ja trauksmes taimeris ir deaktivizēts, ikona vai un trauksmes informācija pazudīs.

Atlikt modinātāju

Kad skan modinātājs, nospiediet **SNOOZE**.

- ↳ Modinātājs uz 10 minūtēm tiek atlikts un pēc tam atkārtojas.
- Modinātāja atlikšanas laikā nospiediet **SNOOZE**, lai izvēlētos citu periodu (minūtēs) pirms modinātāja skaļuma palielināšanas.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
↑

Apturēt modinātāja signālus

Kad trauksmes signāls skan, nospiediet vai atbilstošo **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ modinātājs apstājas, bet modinātāja iestatījumi saglabājas.

Iestatiet miega taimeri

Šis pulksteņa radio pēc iepriekš iestatīta laika automātiski pāriet gaidstāves režīmā.

- Nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos periodu (minūtēs).
 - ↳ Pulksteņa radio pēc iepriekš iestatīta laika automātiski pāriet gaidstāves režīmā.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Lai deaktivizētu miega taimeri:

- Nospiediet **SLEEP**, līdz parādās [OFF] (izslēgts).

5 Klausieties DAB radio



Piezīme

- Turiet pulksteņa radio tālu no citiem elektroniskajiem ierīcēm, lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Lai uzlabotu uztveri, pilnībā izstiepiet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

Noskaņojieties uz DAB radio stacijām

Pirmajā reizē, kad izvēlaties DAB radio režīmu, vai ja staciju saraksts ir tukšs, radio veic pilnu skenēšanu automātiski.

- Nospiediet **DAB/FM**, lai izvēlētos DAB režīmu.
 - ↳ Tiks parādīts [Scanning].
 - ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas DAB radio stacijas, un tad pārraida pirmo pieejamo staciju.
 - ↳ Staciju saraksts tiek saglabāts radio. Nākamajā reizē, kad ieslēdzat radio, staciju skenēšana nenotiks.

Lai pārietu uz staciju no pieejamo staciju saraksta:

- 1 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai pārvietotos pa pieejamajām DAB stacijām.
- 2 Nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.



Ieteikums

- Stacijas var mainīties no laika uz laiku. Lai atjauninātu staciju sarakstu, nospiediet un turiet **SCAN** 3 sekundes, lai veiktu pilnu skenēšanu.

Saglabājiet DAB radio stacijas



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 DAB radio stacijām.

- 1 DAB režīmā pārejiet uz DAB radio staciju.
- 2 Nospiediet un turiet **PRESET** 3 sekundes, lai aktivizētu programēšanas režīmu.
 - ↳ Tiks parādīts "Preset Store".
 - ↳ Iestatījuma numurs sāk mirgot.
- 3 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos numuru.
- 4 Nospiediet vēlreiz **PRESET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiks parādīts "Stored".
 - ↳ Stacija tiek saglabāta izvēlētajā pozīcijā.
- 5 Atkārtojiet 1. līdz 4. soli, lai saglabātu vairāk DAB radio staciju.



Ieteikums

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju

Opcija A:

DAB režīmā nospiediet **PRESET**, lai izvēlētos iepriekš iestatītu numuru.

Opcija B:

- 1 DAB režīmā nospiediet **PRESET**.
- 2 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos iepriekš iestatīto radio staciju.



Piezīme

- Pēc 3 sekundēm priekšnoteiktais radio kanāls tiks automātiski apstiprināts.

Rādīt DAB informāciju

Klausoties DAB radio, nospiediet un turiet **INFO** 3 sekundes, lai parādītu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ DAB vai DAB+
- ↳ Stacijas nosaukums
- ↳ Ritināms teksts
- ↳ Programmas veids
- ↳ Multipleksa nosaukums
- ↳ Kanāls
- ↳ Biežums
- ↳ Režīms: Pārsūtīšanas ātrums
- ↳ Režīms: Kanāla veids
- ↳ Signāla kvalitāte



Piezīme

- Ja nekāda poga netiek nospiesta 30 sekunžu laikā, izvēlne iziet automātiski.
- Nospiediet un turiet **BACK** 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.


Rādīt izvēlni DAB režīmā

Kad klausāties DAB, varat piekļūt izvēlnei vadības opcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu opciju vai piekļūtu apakšizvēlnei.

- **[Full scan]**: veikt pilnu skenēšanu
- **[Manual tune]**: manuāli ielādēt noteiktu kanālu/frekvenci un pievienot to staciju sarakstam
- **[Prune]**: noņemt visas nederīgās stacijas no staciju saraksta
- **[DRC level]**: samazināt radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu klusos skaņas, un samazinātu skaļos skaņas.
- **[Clock setting]**: iestatīt datumu, laiku un izvēlēties laika, datuma formātu
- **[System]**: parādīt pašreizējo programmatūras versiju un atiestatīt visus radio iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma statusu

DAB Menu

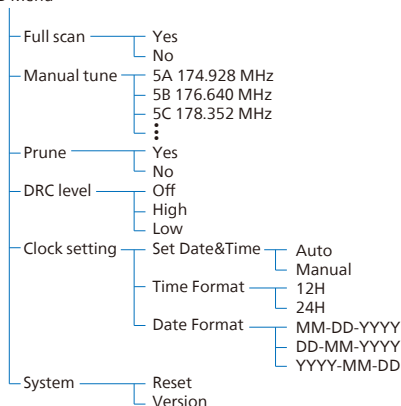

- 3 Atkārtojiet 2. soli, ja kāds apakšizvēlnes punkts ir pieejams zem vienas opcijas.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai izietu no izvēlnes.

6 Klausieties FM radio



Piezīme

- Turiet pulksteņa radio tālu no citiem elektroniskajiem ierīcēm, lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Lai uzlabotu uztveri, pilnībā izstiepiet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

Noskaņojieties uz FM radio stacijām

- 1 Nospiediet **DAB/FM**, lai izvēlētos FM režīmā.
- 2 Nospiediet un turiet **TUN + / TUN -** 3 sekundes.
↳ Pulksteņa radio automātiski noskaņojas uz staciju ar spēcīgu signālu.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, lai noskaņotos uz vairākām radio stacijām.

Lai noskaņotos uz staciju manuāli:

Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos frekvenci.



Piezīme

- Pulkstenis radio tuningas režīms ir 50 kHz, un radio frekvence displeja panelī palielinās par 0,05 MHz, nospiežot **TUN + / TUN -**.

Automātiski saglabāji FM radio stacijas

FM uztvērēja režīmā nospiediet un turiet **SCAN** 3 sekundes.

- ↳ Ierīce automātiski saglabā visas pieejamās FM radio stacijas un pārraida pirmo staciju.



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

Saglabāji FM radio stacijas manuāli

- 1 FM uztvērēja režīmā pieskaņojieties FM radio stacijai.
- 2 Nospiediet un turiet **PRESET** 3 sekundes, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Iestatījuma numurs sāk mirgot.
- 3 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos numuru.
- 4 Nospiediet vēlreiz **PRESET**, lai apstiprinātu.
- 5 Atkārtojiet 1. līdz 4. soli, lai saglabātu vairāk FM radio staciju.



Ieteikums

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabāji tās vietā citu staciju.

Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju

Opcija A:

FM uztvērēja režīmā nospiediet **PRESET**, lai izvēlētos iepriekšiestatījuma numuru.

Opcija B:

- 1 FM uztvērēja režīmā nospiediet **PRESET**.
- 2 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos iepriekšiestatīto radio staciju.




Piezīme

- Pēc 3 sekundēm priekšnoteiktais radio kanāls tiks automātiski apstiprināts.

Rādīt izvēlni FM režīmā

Kad klausāties FM, varat piekļūt izvēlnei vadības opcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu FM izvēlnei.
- 2 Nospiediet **TUN + / TUN -**, lai izvēlētos izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu opciju vai piekļūtu apakšizvēlnei.
 - **[Clock setting]**: iestatīt datumu, laiku un izvēlēties laika, datuma formātu
 - **[System]**: parādīt pašreizējo programmatūras versiju un atiestatīt visus radio iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma statusu
- 3 Atkārtojiet 2. soli, ja kāds apakšizvēlnes punkts ir pieejams zem vienas opcijas.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai izietu no izvēlnes.

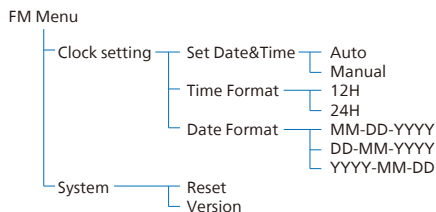

Rādīt RDS informāciju

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildu informāciju.

- 1 Pieskaņojieties RDS stacijai.
- 2 Nospiediet un turiet **INFO** 3 sekundes, lai parādītu šādu informāciju (ja pieejams):
 - ↳ Stacijas nosaukums
 - ↳ Programmas veids, piemēram, [NEWS] (ziņas), Frekvence, [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
 - ↳ Laiks
 - ↳ Teksts




Piezīme

- Ja nekāda poga netiek nospiesta 30 sekunžu laikā, izvēlne iziet automātiski.
- Nospiediet un turiet **BACK** 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

7 Citas funkcijas

USB tipa C ports uzlādei

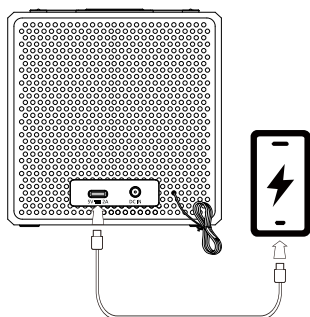

Pievienojiet standarta izmēra USB kabeli (nav iekļauts) USB-type C pieslēgvietā ierīces aizmugurē un pievienojiet otru galu pie jūsu ierīces uzlādes pieslēgvietas.

8 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātājs

Izejas jauda	RMS 700 mW @ 10 % THD; Maks.1,4 W
--------------	--------------------------------------

Uztvērējs

Regulēšanas diapazons (FM)	87,5-108 MHz
----------------------------	--------------

Regulēšanas diapazons (DAB)	174-240 MHz (Grupa III)
-----------------------------	----------------------------

Tuninga režģis	50 kHz
----------------	--------

Jutīgums - Mono, 26 dB S/N attiecība	<22 dBf
--	---------

Kopējais harmoniskais izkropļojums	<10 %
---------------------------------------	-------

Signāla un Trokšņa Attiecība	>50 dBA
---------------------------------	---------

USB tipa C uzlādes ports

Uzlādes izvads	5,0 V $\pm$ 2,0 A
----------------	-------------------

Vispārīga informācija

Barošanas avots	5,0 V $\pm$ 3,0 A
-----------------	-------------------

Darbība jaudas pateriņš	<1,5 W
----------------------------	--------

Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā	<1 W
--------------------------------------	------

Izmēri (P x A x Dz)	103x103,5x103 mm
------------------------	------------------

Svars (Galvenā ierīce)	375 g
---------------------------	-------

9 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem. Ja saskaras ar problēmām, izmantojot šo ierīci, pārbaudiet šādas lietas, pirms pieprasāt apkalpošanu. Ja problēma netiek atrisināta, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav elektroapgādes

- Pārliecinieties, ka ierīces AC strāvas kontaktdakša ir pareizi pieslēgta.
- Pārliecinieties, vai AC izvadā ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulēt skaļumu.

Nav atbildes no vienības

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet maiņstrāvas barošanas kabeli, pēc tam ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Turiet pulksteņa radio tālu no citiem elektroniskajiem ierīcēm, lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Pilnībā izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.

Signalizācija nedarbojas

- Pareizi iestatiet pulksteni/taimerī.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums ir izdzēsts

- Strāvas padeve ir pārtraukta vai barošanas vads ir atvienots.
- Atiestatiet pulksteni/taimerī.
- Nomainiet rezerves baterijas.

10 Paziņojums

Atbilstība

Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas šajā ierīcē, kas nav tieši apstiprinātas no MMD Hong Kong Holding Limited puses, var anulēt lietotāja tiesības darbināt šo produktu.

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktivas 2014/53/EU un Apvienotās Karalistes Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.



Jūsu izstrādājums ir veidots un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt iznīcināts kā sadzīves atkritumi un tam jābūt nogādātam piemērotā vākšanas vietā pārstrādei. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula (EU) 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Informējiet sevi par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



© MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Krievijas Federācijā reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.