

PHILIPS

Radio cu ceas

Seria 4000

TAR4650



Manual de utilizare

Înregistrați produsul și obțineți asistență la:
www.philips.com/support

Cuprins

1 Important	2	6 Asculțați radioul FM	10
Siguranță	2	Acordați posturile de radio FM	10
2 Radioul dvs. cu ceas	3	Stocarea automată a posturilor de radio FM	10
Introducere	3	Stocarea manuală a posturilor de radio FM	10
Ce conține cutia	3	Selectați un post de radio presetat	10
Sumar al radioului portabil	4	Afișați meniul în modul FM	11
3 Introducere	5	Afișați informații RDS	11
Instalați bateriile	5	7 Alte caracteristici	12
Conectați alimentarea	5	Port USB tip C pentru încărcare	12
Porniți/comutați în așteptare	5	8 Specificațiile produsului	12
Reglați volumul	5	9 Rezolvarea problemelor	13
Setarea luminozității afișajului	5	10 Observație	13
4 Setarea ceasului/alarmei	6	Conformitate	13
Setarea automată a ceasului	6		
Setarea manuală a ceasului	6		
Afișează meniul	6		
Setați ora alarmei	7		
Activarea/dezactivarea temporizatorului de alarmă	7		
Amânați alarma	7		
Opriți suntele de alarmă	7		
Setarea luminozității afișajului	7		
5 Asculțați radio DAB	8		
Acordați posturile de radio DAB	8		
Salvați posturi de radio DAB	8		
Selectați un post de radio presetat	8		
Afișați informații DAB	9		
Afișați meniul în modul DAB	9		

1 Important

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Țineți seama de toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă nicio sursă de căldură precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.
- Nu permiteți călcarea sau comprimarea cablului de alimentare, mai ales în zona mufelor, prizelor multiple pentru aparate și locul în care acestea ies din radioul cu ceas.
- Utilizați numai prelungitoare/accesorii specificate de producător.
- Scoateți aparatul din priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Realizați toate lucrările de service cu personal de service calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, dacă cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
- Utilizarea bateriilor **ATENȚIE** - Pentru a împiedica scurgerea bateriei, care poate duce la vătămări corporale, daune materiale sau distrugerea radioului cu ceas:
 - Nu amestecați baterii noi și vechi. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc), sau reîncărcabile (ni-cad, ni-mh, etc.).
 - **ATENȚIE:** Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.
- Bateria la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului și presiunea scăzută a aerului la altitudine mare pot prezenta pericole pentru siguranță.
- Nu înlocuiți o baterie cu un tip incorect care poate învinge o protecție (de exemplu, unele tipuri de baterii cu litiu).
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau într-un mediu cu presiune a aerului extrem de scăzută poate duce la o explozie sau scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- Instalați corect toate bateriile, + și - după cum este indicat pe aparat.
- Scoateți bateriile dacă sunt descărcate sau dacă telecomanda (dacă este inclusă) nu trebuie utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice. Ar trebui să fie aruncate corespunzător.
- Dacă bănuieți că o baterie a fost înghițită sau a ajuns în interiorul oricărei părți a corpului, solicitați asistență medicală imediată.
- Când schimbați bateriile, nu lăsați întotdeauna bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că compartimentul bateriei este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- Dacă compartimentul pentru baterii nu poate fi complet securizat, întrerupeți utilizarea produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și contactați producătorul.
- Radio cu ceas nu trebuie expus la picurare sau stropire.
- Nu așezați nici un fel de surse de pericol pe radioul cu ceas (de exemplu obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- În cazul în care ștecherul adaptorului de conectare directă este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- Vă rugăm să utilizați produsul în siguranță într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0 °C și 45 °C.

2 Radioul dvs. cu ceas

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Introducere




Cu acest radio cu ceas, puteți

- ascultați radio FM și Digital Audio Broadcasting (DAB);
- setați două alarme să sune la ore diferite;
- încărcare dispozitive mobile.

Ce conține cutia

Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:




- Unitatea principală
- Adaptor de alimentare
- Multi-cablu
- Ghid rapid
- Fișa de siguranță
- Garanție

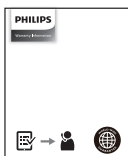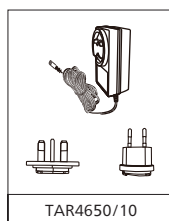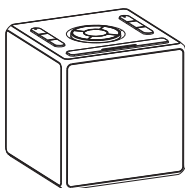

Notă

- Lungimea adaptor de alimentare și tipul de fișă variază în funcție de regiuni.
- Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest Manual de utilizare au numai rol de referință, aspectul efectiv al produsului poate varia.

Sumar al radioului portabil

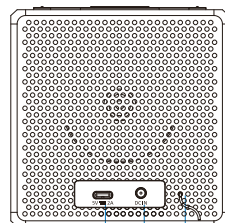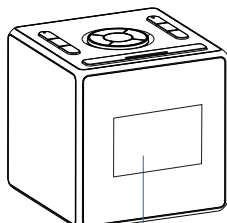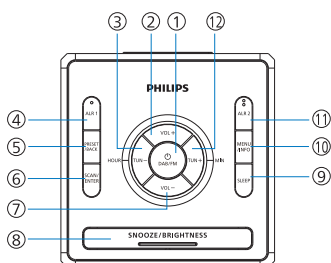

- | | |
|--|---|
| <p>①  / DAB / FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porniți sau treceți în așteptare. • Comutați la sursa DAB/FM. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglați volumul. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setări ora. • Conectați-vă la stațiile radio • Selectați postul presetat anterior. • Selectați o opțiune de meniu. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setări alarma. <p>⑤ PRESET / BACK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stocați posturile de radio în memorie. • Selectați un post de radio presetat. • Reveniți la meniul anterior. • Ieșiți din setarea meniului. <p>⑥ SCAN / ENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scanați și stocați automat posturile de radio. • Introduceți lista de elemente de meniu selectate. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglați volumul. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amânare alarmă. • Setarea luminozității afișajului. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setări temporizatorul de repaus. <p>⑩ MENU / INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduceți setarea meniului. • Afișaj informații. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setări alarma. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setări minutul. • Conectați-vă la stațiile radio • Selectați următorul post presetat. • Selectați o opțiune de meniu. <p>⑬ Panou de afișare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afișaj starea curentă. <p>⑭ Port de încărcare USB de tip C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Încărcare dispozitive mobile. <p>⑮ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectați-vă la adaptorul de alimentare furnizat. <p>⑯ Antenă DAB / FM</p> |
|--|---|

3 Introducere

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.


Instalați bateriile

Bateriile pot face copii de rezervă doar pentru setările ceasului și alarmei.



Atenție

- Risc de explozie! Țineți bateriile departe de căldură, lumina soarelui sau foc. Niciodată nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice, acestea trebuie eliminate în mod corespunzător.
- Nu amestecați tipurile de baterii: de ex. alkaline cu carbon zinc. Utilizați doar baterii de același tip pentru set.

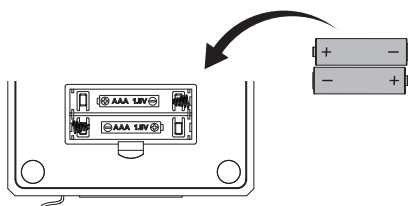

- 1 Deschideți compartimentul bateriei din partea de jos a unității.
- 2 Introduceți 2 baterii AAA (nu sunt furnizate) cu polaritatea corectă (+/-) așa cum este indicat, apoi închideți compartimentul pentru baterii.

Conectați alimentarea



Atenție


- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de putere corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau partea inferioară a ceasului radio.
- Risc de electrocutare. Atunci când decuplați fișa CA, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.



Notă

- Tipul de placă este localizat în partea inferioară a radioului cu ceas.

Conectați adaptorul de alimentare la ieșirea din perete.

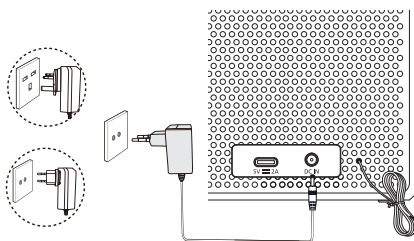

Notă

- Lungimea adaptor de alimentare și tipul de fișă variază în funcție de regiuni.
- Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest Manual de utilizare au numai rol de referință, aspectul efectiv al produsului poate varia.

Porniți/comutați în așteptare

- Apăsăți  pentru a porni unitatea.
↳ Radioul comută la ultima sursă selectată.
- Apăsăți  timp de 3 secunde pentru a comuta unitatea în așteptare.
↳ Ora și data (dacă sunt setate) sunt afișate.

Reglați volumul

În timp ce ascultați, apăsați **VOL + / VOL -** pentru a regla volumul.

Setarea luminozității afișajului

Apăsăți **BRIGHTNESS** pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate sau pentru a opri ecranul de afișare:

- High (Înaltă)
- Medium (Suport media)
- Low (Jos)
- Off (Oprit)

4 Setarea ceasului/ alarmei

Setarea automată a ceasului

- 1 Apăsați **MENU** pentru a accesa Setarea ceasului.
- 2 Apăsați **ENTER** pentru a intra <Set Date&Time>.
- 3 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta <Auto>, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma.
- 4 Apăsați **BACK** pentru a ieși din modul de configurare.

În stația DAB/FM RDS, unitatea se poate sincroniza automat cu ora transmisă de stația DAB/FM RDS (cu informații CT).

Setarea manuală a ceasului

- 1 Apăsați **MENU** pentru a accesa Setarea ceasului.
- 2 Apăsați **ENTER** pentru a intra <Set Date&Time>.
- 3 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta <Manual>, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma, luna va clipi.
- 4 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a seta luna, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma, ziua va clipi.
- 5 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a seta ziua, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma, anul va clipi.
- 6 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a seta anul, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma, ora va clipi.
- 7 Apăsați **HOURL** pentru a seta ora și apăsați **MIN** pentru a seta minutul, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma.
↳ Ora este setată.
- 8 Apăsați **BACK** pentru a ieși din modul de configurare.

Setați formatul orei

- 1 Apăsați **MENU** pentru a accesa Setarea ceasului.
- 2 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta <Time Format>, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma.
- 3 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a seta formatul <12H>/<24H> oră, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma.
- 4 Apăsați **BACK** pentru a ieși din modul de configurare.

Setați formatul datei

- 1 Apăsați **MENU** pentru a accesa Setarea ceasului.
- 2 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta <Date Format>, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma.
- 3 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a seta formatul datei <MM-DD-YYYY><DD-MM-YYYY> sau <YYYY-MM-DD> apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma.
- 4 Apăsați **BACK** pentru a ieși din modul de configurare.



Notă


- Dacă nu este apăsat niciun buton în aproximativ 30 secunde, unitatea iese automat din modul de Setarea ceasului.
- Apăsați și mențineți apăsat **BACK** timp de 3 secunde pentru a ieși din modul de setare a temporizatorului fără a salva.

Afișează meniul

Când unitatea este în modul de așteptare, puteți accesa meniul pentru opțiunile de control.

- 1 Apăsați **MENU** pentru a accesa Setarea ceasului.
- 2 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta o opțiune de meniu, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma opțiunea sau pentru a intra în meniul de nivel inferior.
 - **[Set Date&Time]**: pentru a seta data, ora.
 - **[Time Format]**: pentru a selecta formatul orei.
 - **[Date Format]**: pentru a selecta formatul datei.
- 3 Repetați pașii 2 dacă este disponibilă o subopțiune într-o singură opțiune.
- 4 Apăsați **BACK** pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși din meniu.

Clock setting

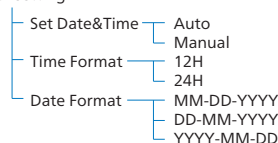

Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în 30 de secunde, meniul se închide.
- Apăsați și mențineți apăsat **BACK** timp de 3 secunde pentru a ieși din meniu.

Stablează ora alarmă



Notă

- Asigurați-vă că ați setat corect ceasul.

- Apăsați și mențineți apăsat **ALR 1** sau **ALR 2** timp de 3 secunde pentru a activa modul de configurare a alarmei, pictograma sau și ora alarmei va clipi.
- Apăsați **HOOR** pentru a seta ora și apăsați **MIN** pentru a seta minutul, apoi apăsați **ALR 1** sau **ALR 2** pentru a confirma, pictograma sau și perioada de alarmă va clipi.
- Apăsați **TUN + / TUN -** pentru a selecta perioada de alarmă [ONCE (O DATĂ), DAILY (ZILNIC), WEEKDAY (ZIUA SĂPTĂMÂNII), WEEKEND (WEEKEND)], apoi apăsați **ALR 1** sau **ALR 2** pentru a confirma, pictograma sau sursa de alarmă va clipi.
- Apăsați **TUN + / TUN -** pentru a selecta sursa de alarmă (Buzzer, DAB sau post FM), apoi apăsați **ALR 1** sau **ALR 2** pentru a confirma.
 - Dacă DAB sau FM este selectat ca sursă de alarmă, pictograma sau numărul presetat al postului va clipi, apăsați **TUN + / TUN -** pentru a selecta postul de radio presetat DAB sau FM, apoi apăsați **ALR 1** sau **ALR 2** pentru a confirma.



Sfat

- Unitatea iese din modul de setare a alarmei atunci când este inactivă timp de 30 secunde.
- Dacă sursa DAB / FM este selectată și nu presetează postul, soneria este activată automat.
- Expirarea alarmei este de 60 de minute dacă nu există nicio acțiune a utilizatorului.

Activarea/dezactivarea temporizatorului de alarmă

Apăsați **ALR 1** sau **ALR 2** pentru a activa sau dezactiva temporizatorul de alarmă.

- ↳ Dacă cronometrul de alarmă este activat, vor apărea pictograma sau informațiile despre alarmă.
- ↳ Dacă temporizatorul de alarmă este dezactivat, pictograma sau informațiile despre alarmă vor dispărea.

Amânați alarma

Când sună alarma, apăsați **SNOOZE**.

- ↳ Alarma se amână și se repetă sunând 10 minute mai târziu.
- În timpul amânării alarmei, apăsați **SNOOZE** pentru a selecta o altă perioadă (în minute) pentru a suna din nou.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Oprii suntele de alarmă

Când sună alarma, apăsați sau **ALR 1 / ALR 2** corespunzător.

- ↳ alarma se oprește, dar setările de alarmă rămân.

Setarea luminozității afișajului

Acest radio cu ceas poate trece automat în modul de așteptare după o perioadă prestabilită.

- Apăsați **SLEEP** pentru a selecta o perioadă (în minute).
 - ↳ Radioul cu ceas trece automat în modul de așteptare după perioada prestabilită.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
OFF

Pentru a dezactiva temporizatorul de repaus:

- Apăsați **SLEEP** până când apare [OFF] (oprit).

5 Ascultați radioul DAB



Notă

- Țineți radioul cu ceas departe de alte dispozitive electrice pentru a evita interferența radio.
- Pentru o bună recepție, extindeți complet și ajustați poziția antenei DAB / FM.

Acordați posturile de radio DAB

Prima dată când selectați modul radio DAB sau dacă lista de posturi este goală, radioul efectuează automat o scanare completă.

- Apăsați **DAB / FM** pentru a selecta modul DAB.
 - ↳ Este afișat [Scanning].
 - ↳ Radioul scanează și stochează automat toate posturile de radio DAB, apoi difuzează primul post disponibil.
 - ↳ Lista posturilor este memorată la radio. Data viitoare când porniți radioul, scanarea postului nu are loc.

Pentru a vă conecta la un post din lista de posturi disponibile:

- 1 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a naviga prin posturile DAB disponibile.
- 2 Apăsați **ENTER** pentru a confirma.



Sfat

- Stațiile se pot schimba din când în când. Pentru a actualiza lista de posturi, apăsați și mențineți apăsat **SCAN** timp de 3 secunde pentru a efectua scanarea completă.

Salvați posturi de radio DAB



Notă

- Puteți salva maximum 20 de posturi de radio DAB.

- 1 În modul DAB, conectați-vă la un post de radio DAB.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat **PRESET** timp de 3 secunde pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Este afișat „Preset Store”.
 - ↳ Numărul presetat începe să clipească.
- 3 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta un număr.
- 4 Apăsați din nou **PRESET** pentru a confirma.
 - ↳ Este afișat „Stored”.
 - ↳ Stația este salvată în poziția selectată.
- 5 Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a salva mai multe posturi de radio DAB.



Sfat

- Pentru a scoate o stație pre-salvată, salvată o altă stație în locul ei.

Selectați un post de radio presetat

Opțiunea A:

În modul DAB, apăsați **PRESET** pentru a selecta un număr presetat.

Opțiunea B:

- 1 În modul DAB, apăsați **PRESET**.
- 2 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selectați un post de radio presetat.



Notă

- După 3 secunde, postul de radio presetat va fi confirmat automat.

Afișați informații DAB

În timp ce ascultați radio DAB, țineți apăsat **INFO** timp de 3 secunde pentru a afișa următoarele informații (dacă sunt disponibile):

- ↳ DAB sau DAB+
- ↳ Numele stației
- ↳ Derularea textului
- ↳ Tipul programului
- ↳ Numele multiplexului
- ↳ Canal
- ↳ Frecvență
- ↳ Mod: Viteza de transfer
- ↳ Mod: Tipul canalului
- ↳ Calitatea semnalului



Notă


- Dacă nu este apăsat niciun buton în 30 de secunde, meniul se închide.
- Apăsați și mențineți apăsat **BACK** timp de 3 secunde pentru a ieși din meniu.

Afișați meniul în modul DAB

Când ascultați DAB, puteți accesa meniul pentru opțiunile de control.

- 1 Apăsați **MENU** pentru a accesa meniul DAB.
- 2 Apăsați **TUN + / TUN** – pentru a selecta o opțiune de meniu, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma opțiunea sau pentru a intra în meniul de nivel inferior.
 - **[Full scan]**: pentru a efectua scanarea completă
 - **[Manual tune]**: conectați-vă manual la un anumit canal/frecvență și adăugați-l la lista de posturi.
 - **[Prune]**: eliminați toate stațiile nevalide din lista de posturi.
 - **[DRC level]**: comprimați intervalul dinamic al unui semnal radio, astfel încât volumul sunetelor silențioase să crească și volumul sunetelor puternice să fie redus.
 - **[Clock setting]**: pentru a seta data, ora și a selecta ora, formatul datei.
 - **[System]**: pentru afișarea versiunii curente a firmware-ului și pentru resetarea tuturor setărilor radio la starea implicită din fabrică.
- 3 Repetați pașii 2 dacă este disponibilă o subopțiune într-o singură opțiune.
- 4 Apăsați **BACK** pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși din meniu.

DAB Menu

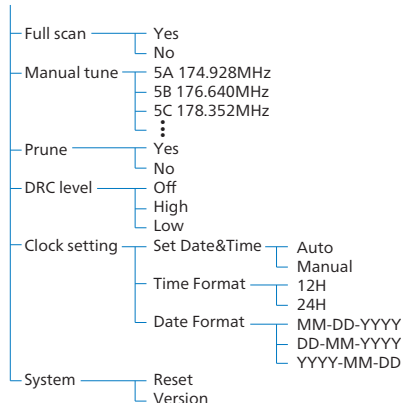

6 Ascultați radioul FM



Notă

- Țineți radioul cu ceas departe de alte dispozitive electrice pentru a evita interferența radio.
- Pentru o bună recepție, extindeți complet și ajustați poziția antenei DAB / FM.

Acordați posturile de radio FM

- 1 Apăsați **DAB / FM** pentru a selecta modul FM.
- 2 Apăsați și țineți apăsat **TUN + / TUN –** timp de 3 secunde.
 - ↳ Radioul cu ceas se conectează automat la un post cu recepție puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru conectare la mai multe posturi de radio.

Pentru a conecta manual un post:

Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta o frecvență.



Notă

- Grila de reglare a radioului cu ceas este de 50 kHz, frecvența radio de pe panoul de afișare va crește cu 0,05 MHz apăsând **TUN + / TUN –**.

Stocarea automată a posturilor de radio FM

În modul tuner FM, apăsați și mențineți apăsat **SCAN** timp de 3 secunde.

- ↳ Unitatea stochează automat toate posturile de radio FM disponibile și difuzează primul post.



Notă

- Puteți stoca maximum 20 de posturi de radio FM.

Stocarea manuală a posturilor de radio FM

- 1 În modul tuner FM, conectați-vă la un post de radio FM.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat **PRESET** timp de 3 secunde pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Numărul presetat începe să clipească.
- 3 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selecta un număr.
- 4 Apăsați din nou **PRESET** pentru a confirma.
- 5 Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a stoca mai multe posturi de radio FM.



Sfat

- Pentru a scoate o stație pre-salvată, salvată o altă stație în locul ei.

Selectați un post de radio presetat

Opțiunea A:

În modul tuner FM, apăsați **PRESET** pentru a selecta un număr presetat.

Opțiunea B:

- 1 În modul tuner FM, apăsați **PRESET**.
- 2 Apăsați **TUN + / TUN –** pentru a selectați un post de radio presetat.




Notă

- După 3 secunde, postul de radio presetat va fi confirmat automat.

Afișați meniul în modul FM

Când ascultați FM, puteți accesa meniul pentru opțiunile de control.

- 1 Apăsați **MENU** pentru a accesa meniul FM.
- 2 Apăsați **TUN + / TUN** – pentru a selecta o opțiune de meniu, apoi apăsați **ENTER** pentru a confirma opțiunea sau pentru a intra în meniul de nivel inferior.
 - **[Clock setting]**: pentru a seta data, ora și a selecta ora, formatul datei.
 - **[System]**: pentru afișarea versiunii curente a firmware-ului și pentru resetarea tuturor setărilor radio la starea implicită din fabrică.
- 3 Repetați pașii 2 dacă este disponibilă o subopțiune într-o singură opțiune.
- 4 Apăsați **BACK** pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși din meniu.

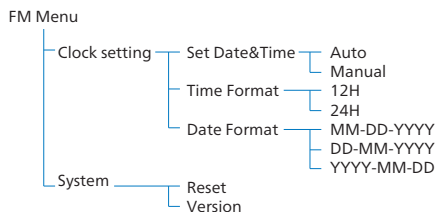

Afișați informații RDS

RDS (Date Sistem Radio) este un serviciu care permite posturilor FM să afișeze informații suplimentare.

- 1 Conectați-vă la un post RDS.
- 2 Țineți apăsat **INFO** timp de 3 secunde pentru a afișa următoarele informații (dacă sunt disponibile):
 - ↳ Numele stației
 - ↳ Tipul de program, cum ar fi [NEWS] (știri), Frecvență, [SPORT] (sport); [POP M] (muzică pop)...
 - ↳ Oră
 - ↳ Mesaj către




Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în 30 de secunde, meniul se închide.
- Apăsați și mențineți apăsat **BACK** timp de 3 secunde pentru a ieși din meniu.

7 Alte caracteristici

Port USB tip C pentru încărcare

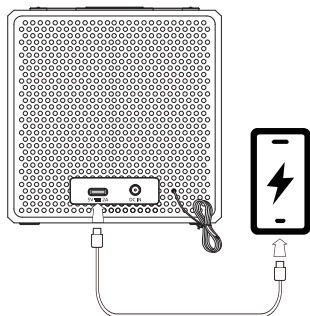

Conectați capătul de dimensiune standard al unui cablu USB (nu este inclus) la portul USB de tip C din spatele unității și conectați celălalt capăt la portul de încărcare al dispozitivului.

8 Specificațiile produsului



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Amplificator

Putere de ieșire	RMS 700 mW @10% THD; Max. 1,4 W
------------------	---------------------------------

Tuner

Interval de reglare (FM)	87,5-108 MHz
--------------------------	--------------

Interval de reglare (DAB)	174-240 MHz (Banda III)
---------------------------	-------------------------

Grilă de reglare	50 kHz
------------------	--------

Sensibilitate - Mono, raport S/N 26 dB	< 22 dBf
---	----------

Distorsiune armonică totală	< 10%
-----------------------------	-------

Raportul Semnal-Zgomot	> 50 dBA
------------------------	----------

Port de încărcare USB tip C

Încărcare	5,0 V $\pm$ 2,0 A
-----------	-------------------

Informații generale

Alimentarea cu curent electric	5,0 V $\pm$ 3,0 A
--------------------------------	-------------------

Consum de energie de funcționare	< 1,5 W
----------------------------------	---------

Consum de putere standby	< 1 W
--------------------------	-------

Dimensiuni (I x H x A):	103x103,5x103 mm
-------------------------	------------------

Greutate (Unitatea principală)	375 g
--------------------------------	-------

9 Rezolvarea problemelor



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați pagina web Philips www.philips.com/support. Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că ștecherul de alimentare AC al unității este conectat corespunzător.
- Asigurați-vă că există alimentare la priza CA.

Nu există sunet

- Reglați volumul.

Niciun răspuns din partea unității

- Deconectați și reconectați ștecherul de curent alternativ, apoi porniți din nou unitatea.

Recepție slabă radio

- Țineți radioul cu ceas departe de alte dispozitive electrice pentru a evita interferența radio.
- Extindeți complet și ajustați poziția antenei.

Alarma nu funcționează

- Setați corect ceasul/alarma.

Setarea ceasului/alarmei a fost ștearsă

- Alimentarea a fost întreruptă sau ștecherul a fost deconectat.
- Resetați ceasul/alarma.
- Înlocuiți bateriile de rezervă.

10 Observație

Conformitate

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale RED Directivei 2014/53/EU și Regulamentul Echipamentului Radio din UK SI 2017 Nr. 1206. Declarație de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.



Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie să fie aruncat ca și deșeu menajer și ar trebuie livrat la un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene (EU) 2023/1542 și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.



MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.