

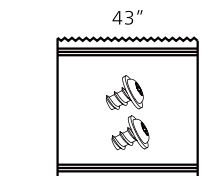
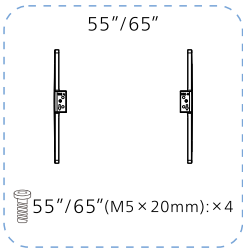
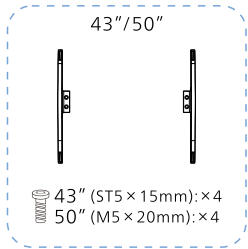


チューナーレステレビ
クイックスタートガイド
7700 シリーズ


実際のアクセサリは参考用のイラストと異なる場合があります。

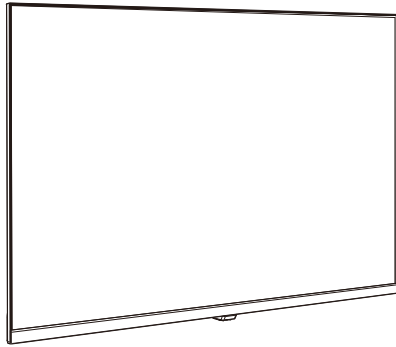


組み立てに
必要な工具

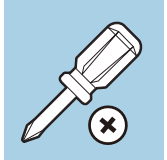

フラットテールセルフタッピングネジ
(ST4 × 2)

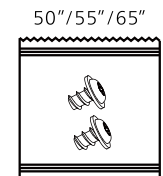

フラットテールセルフタッピングネジ
(ST6 × 2)



143"/50"/55"

243"/50"/55"/65"

3

65"

A機の配置

B壁の取り付け

43"/50"/55"65"

デスク配置(テーブルスタンドを使用)

B	対角線 (inch/cm)	X (mm)	Y (mm)	ネジのサイズ	ねじの長さ(mm)	
	43" / 108	300	300	Up:M4 Down:ST4	9.5~10.5 9.5~10.5	
	50" / 126	300	300	Up:M6 Down:ST6	20.5~32 8~11.5	
	55" / 139	300	300	Up:M6 Down:ST6	20.5~32 8~11.5	
	65" / 164	300	300	Up:M6 Down:ST6	20.5~32 8~11.5	

1

50"

2


50"

壁掛け使用の場合、ST4/ST6ねじを通してから別売りのM4/M6ねじで固定します。

推奨壁距離


7-10 cm

1

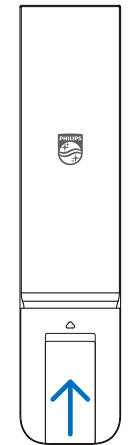


電池を取り付ける際はリモコン裏の電池カバーを上スライドしてください。

2

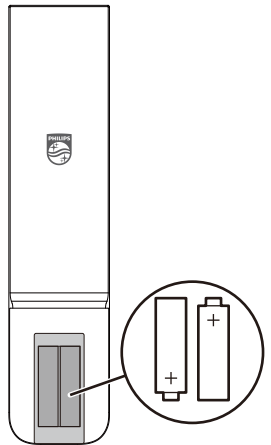


2本の単四電池 (AAA LR03/1.5V) を使用してください。


3

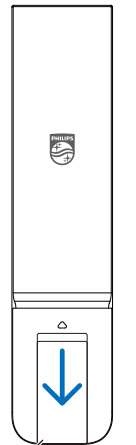

電池カバーを元の位置に戻してください。

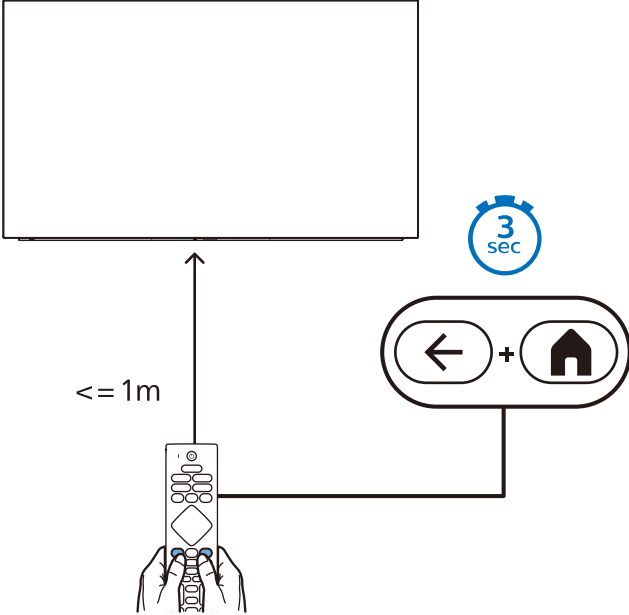

Bluetooth pairing diagram showing a smartphone connected to the TV via Bluetooth. The distance is indicated as <= 1m.

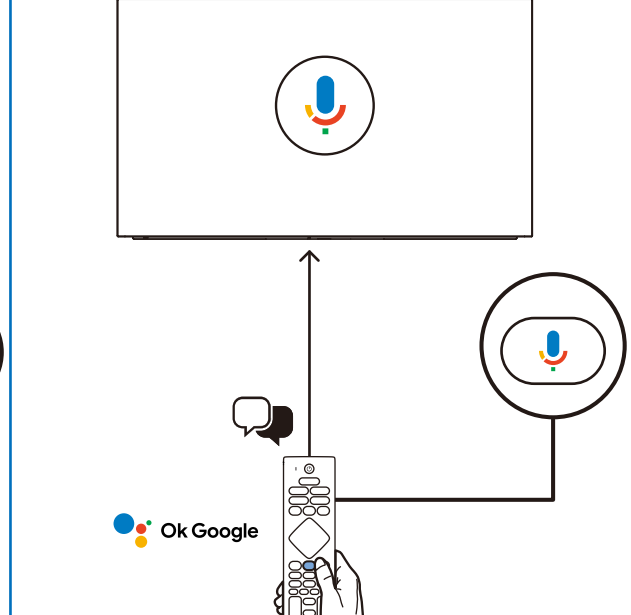

Voice search diagram showing a hand holding a smartphone with the 'Ok Google' voice search icon. The TV screen displays the Google Assistant logo.

ユニット	化学物質記号					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
フロントベゼル	○	○	○	○	○	○
リヤカバー	○	○	○	○	○	○
LCDパネル	除外項目	○	○	○	○	○
パワーPCBA	除外項目	○	○	○	○	○
メインPCBA	除外項目	○	○	○	○	○
キーパッドPCBA	除外項目	○	○	○	○	○
ブラケット	○	○	○	○	○	○
電源コード	除外項目	○	○	○	○	○
I / Oケーブル	除外項目	○	○	○	○	○
リモコン	除外項目	○	○	○	○	○
*: PCBAは、裸のプリント回路基板、はんだ付け、および抵抗、コンデンサ、アレイ、コネクタ、チップなどの表面実装要素で構成されていました。						
注記1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示している。						
注記2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。						
JIS C 0950:2021						

English

Read the safety instructions.

Bahasa Malaysia

Baca arahan Keselamatan.

Bahasa Indonesia

Baca petunjuk keselamatan.

Deutsch

Lesen Sie die Sicherheitshinweise.

Français

Lisez les consignes de sécurité.

Português

Leia as instruções de segurança.

ภาษาไทย

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัย

العربية

اقرأ تعليمات السلامة.

Tiếng Việt

Hãy đọc chỉ dẫn an toàn.

简体中文

请阅读安全说明。

日本語

安全に関する注意事項をお読みください。

43"/50"/55"/65"

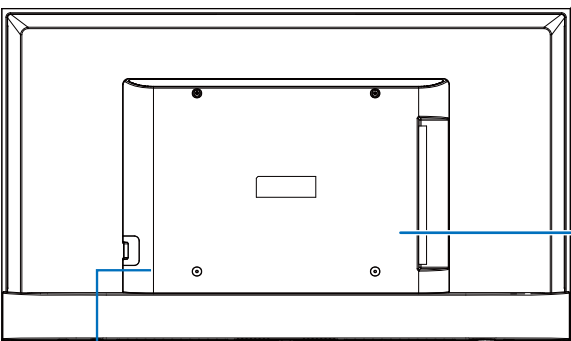


Diagram showing the back of the TV with various ports and connection points labeled.

電源コード
43"/55"

電源コード
50"/65"

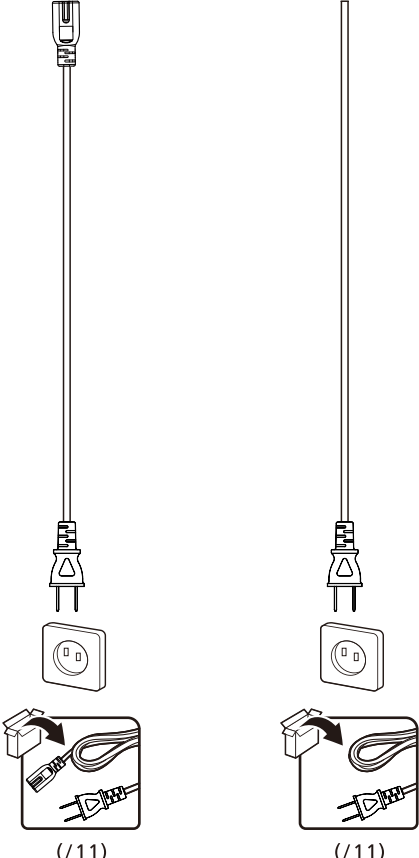


Diagram showing the power cord connection for 43"/55" and 50"/65" models.

AUDIO OUT

AUDIO-R

AUDIO-L

VIDEO

DIGITAL AUDIO OUT

HDMI 2 (eARC)

HDMI 1/3

USB 2
USB 1
5V 500mA

NETWORK


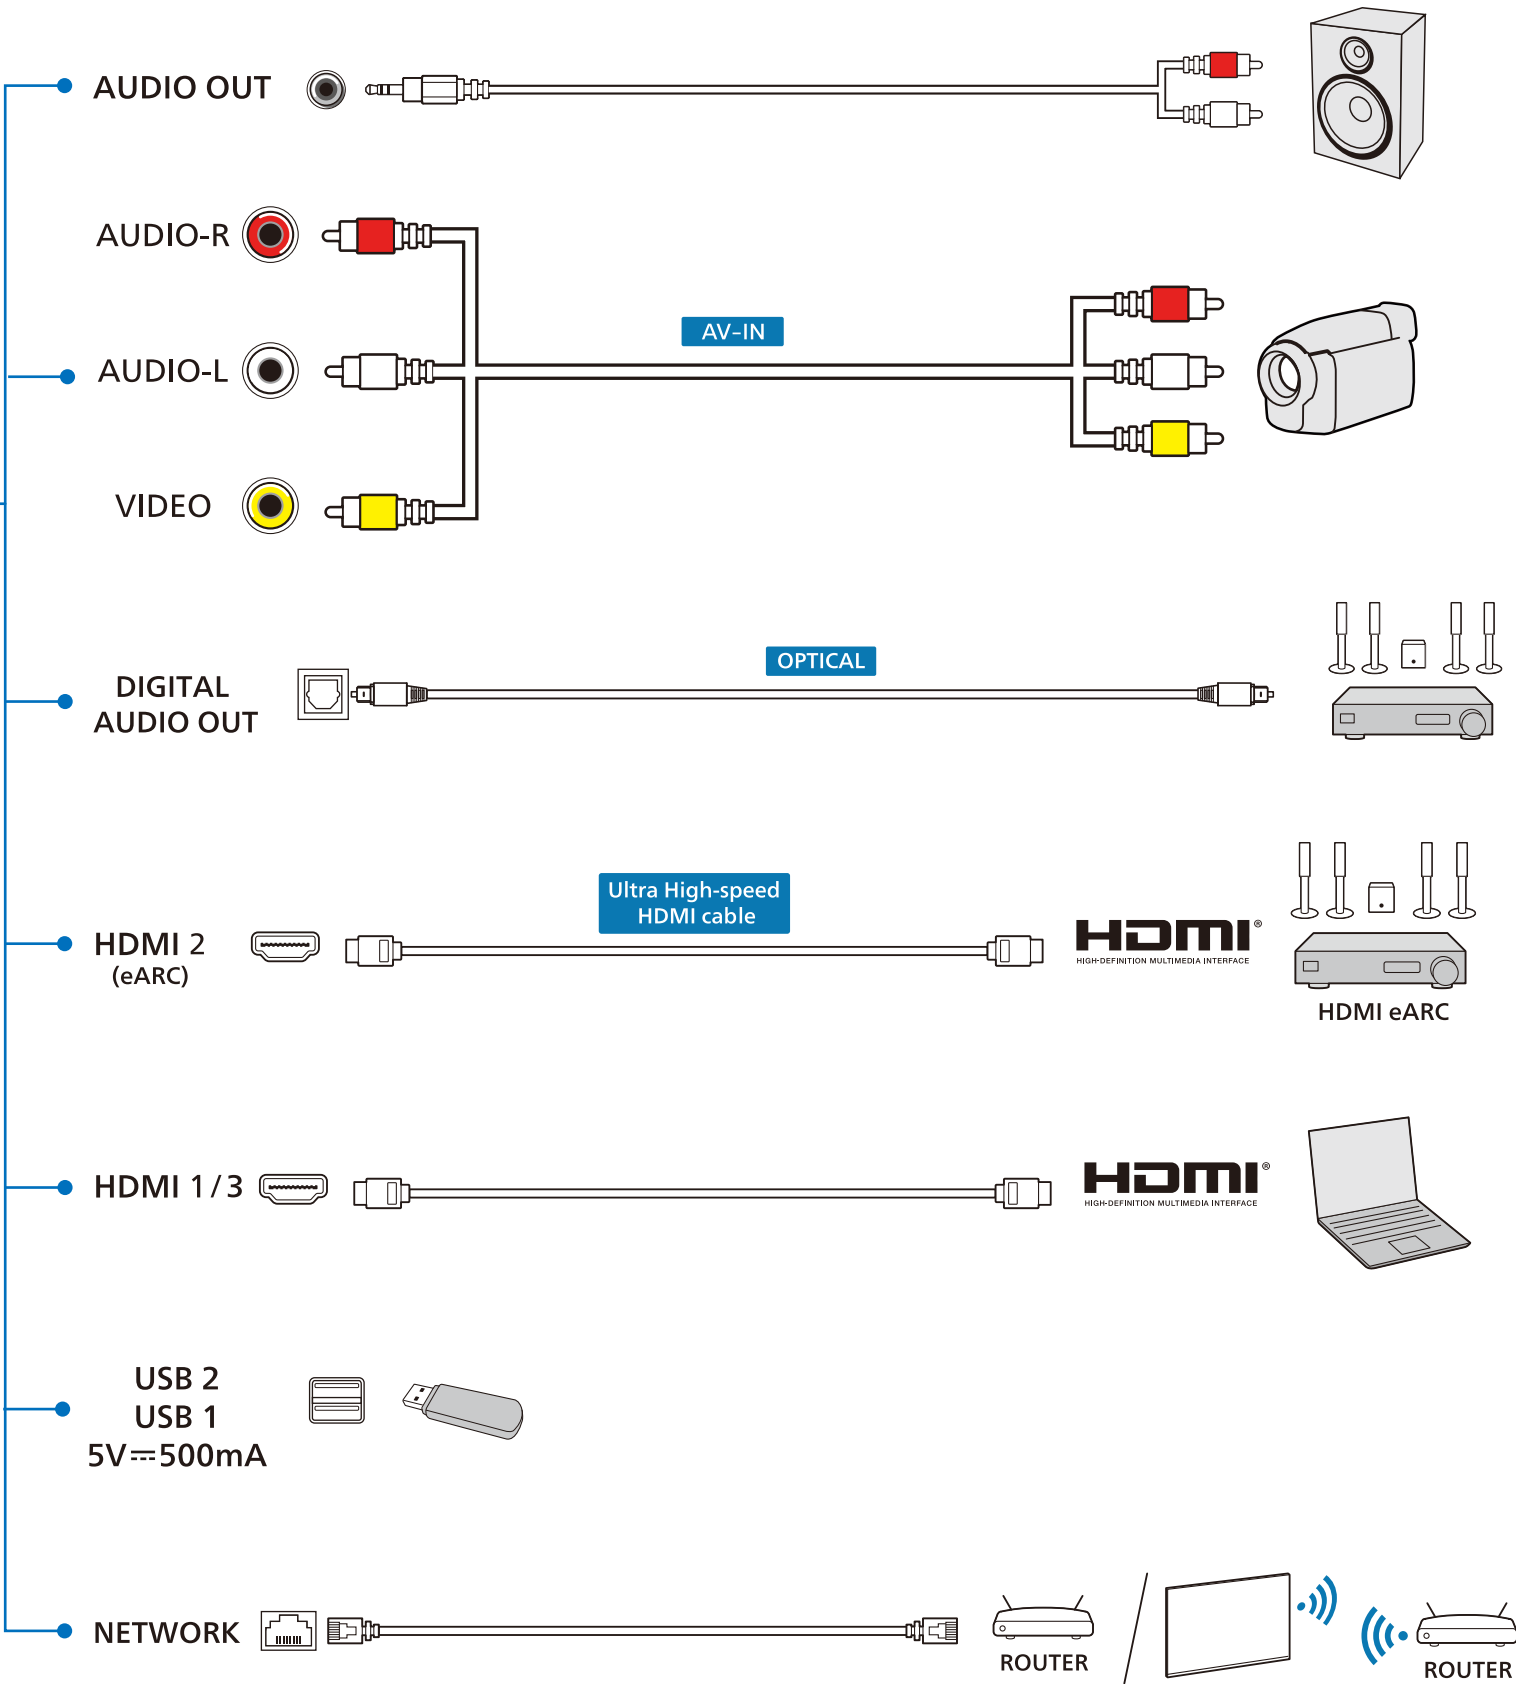


Diagram showing various audio and video connection options including AV-IN, OPTICAL, Ultra High-speed HDMI cable, and standard HDMI cables.

!

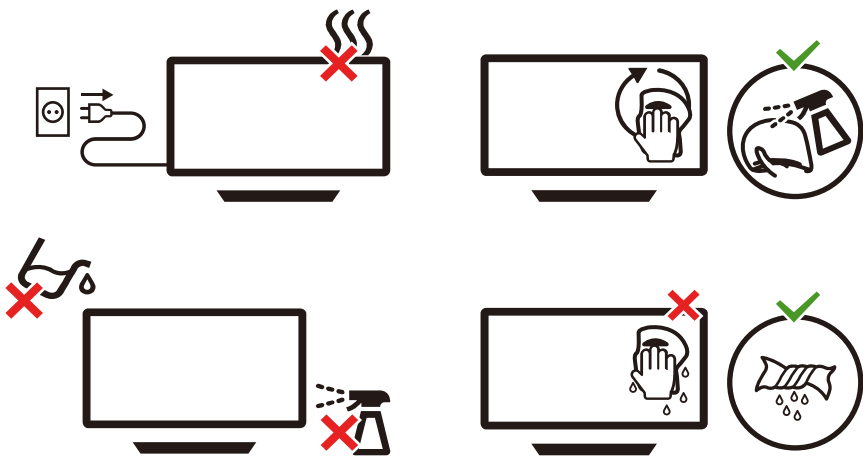

Safety icons showing correct and incorrect handling of the TV. Correct: use proper lifting technique, avoid touching the screen. Incorrect: do not use harsh chemicals, do not touch the screen with sharp objects.