

PHILIPS

Μουσικό μικροσύστημα
TAM4555



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support


Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2	7	Ρύθμιση ήχου	20
	Ασφάλεια	2		Επιλογή προκαθορισμένου	
	Ανακοίνωση	3		ηχητικού εφέ	20
	Εμπορικά σήματα	4		Προσαρμογή στάθμης ήχου	20
				Σίγαση ήχου	20
2	Το μουσικό σας μικροσύστημα	5	8	Άλλα χαρακτηριστικά	20
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	5		Ρύθμιση του χρονομέτρου	
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6		αφύπνισης	20
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8		Ρύθμιση χρονομέτρου ύπνου	21
				Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	21
3	Ξεκινώντας	10		Επαναφορά εργοστασιακών	
	Σύνδεση ηχείων	10		ρυθμίσεων	22
	Σύνδεση της κεραίας ραδιοφώνου	10			
	Σύνδεση σε τροφοδοσία	10	9	Εφαρμογή Philips	22
	Προετοιμασία του			Entertainment	22
	τηλεχειριστηρίου	11		Λήψη εφαρμογής	22
	Ενεργοποίηση	11		Πραγματοποίηση ζεύξης της	
	Ρύθμιση του ρολογιού	12		Εφαρμογής με το μικροσύστημα	
4	Αναπαραγωγή	12		σας	23
	Αναπαραγωγή από δίσκο	12		Επιλέξτε τον ήχο σας	23
	Αναπαραγωγή από USB	12		Επιλέξτε πηγή	24
	Έλεγχος αναπαραγωγής	13		Ρύθμιση ρολογιού	27
	Παράλειψη κομματιών	13		Επιλογή εκπομπής Auracast	28
	Προγραμματισμός κομματιών	13		Τηλεχειριστήριο	29
	Αναπαραγωγή από συσκευές με			Οδηγός χρήσης	30
	δυνατότητα Bluetooth	14		Αναβάθμιση υλικολογισμικού	31
5	Λειτουργία Auracast	15	10	Πληροφορίες προϊόντος	31
	Δέκτης Auracast™	15		Προδιαγραφές	31
	Εκπομπή Auracast™	16		Πληροφορίες δυνατότητας	
	Αποσύνδεση εκπομπής Auracast™	16		αναπαραγωγής USB	32
				Υποστηριζόμενες μορφές	
6	Ακρόαση ραδιοφώνου	17		δίσκων MP3	32
	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+	17	11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	33
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	18			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μουσικό μικροσύστημα. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

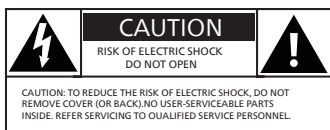

Αυτός ο «κεραυνός» υποδεικνύει ότι το μη μονωμένο υλικό μέσα στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο νοικοκυριό σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη βιβλιογραφία, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε πλήρως το φισ. (Για περιοχές με πολωμένες πρίζες: Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε το φαρδύ στέλεχος του φισ στη φαρδιά υποδοχή.)

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της συσκευής.
- Μην κοιτάτε ποτέ την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τον προσαρμογέα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για αερισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα / εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτρέψετε τη διαρροή της μπαταρίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλική ζημιά ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται στο προϊόν.
 - Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
 - Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσίλισμα.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας ζεύκτης συσκευών, η διάταξη αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργήσιμη.

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.

Ανακοίνωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Συμμόρφωση

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και των μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των αναλώσιμων μπαταριών

Για να αφαιρέσετε τις αναλώσιμες μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί.

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Φροντίδα για το προϊόν σας

- Μην εισάγετε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στη θέση του δίσκου, εκτός από δίσκους.
- Μην εισάγετε στρεβλωμένους ή ραγισμένους δίσκους στη θέση δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από τη θέση δίσκου, εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το προϊόν.

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει την εξής ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος.

Εμπορικά σήματα



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited βασίζεται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης.



Be responsible
Respect copyrights


Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

2 Το μουσικό σας μικροσύστημα


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία


Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

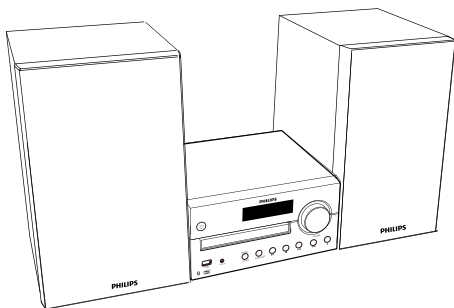

- Κύρια μονάδα
- Ηχεία (x2)

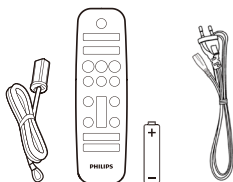


- FM antenna (Κεραία FM)
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- Καλώδιο ρεύματος (Η ποσότητα και ο τύπος βύσματος του καλωδίου ρεύματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή)

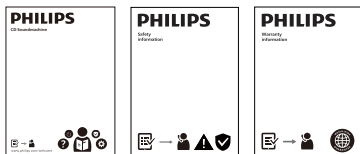

- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης / Κάρτα εγγύησης / Δελτίο ασφαλείας
- Οι εικόνες, τα σχήματα και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά και το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει σε εμφάνιση.

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

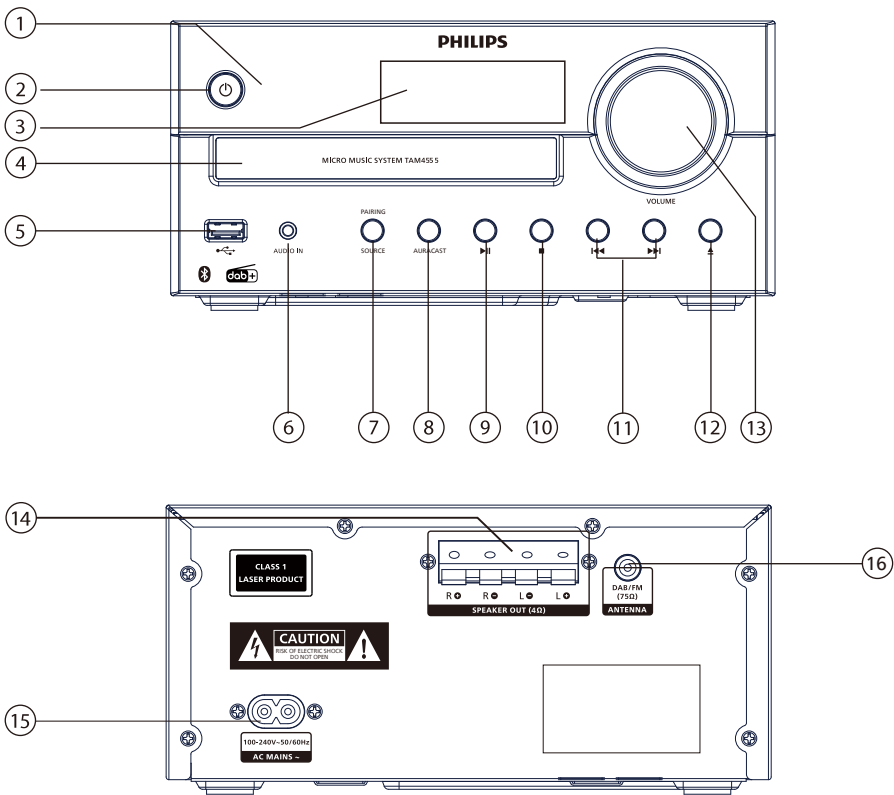

1 **Ένδειξη LED**
Κατάσταση λειτουργίας (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

LED	Κατάσταση
Σταθερό κόκκινο	Αναμονή
Αναβόσβημα σε κυανό (αργό)	Σάρωση δέκτη Auracast™
Σταθερό κυανό	Δέκτης Auracast™ συνδεδεμένος
Αναβόσβημα σε κυανό (πολύ αργό)	Ανενεργός δέκτης Auracast™
Σταθερό πορτοκαλί	Κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™
Αναβόσβημα σε πορτοκαλί δύο φορές (αργά)	Απενεργοποιημένη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™

Σταθερό μοβ	Μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™
Αναβόσβημα σε μοβ δύο φορές (αργά)	Απενεργοποιημένη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™

- 2
- Θέτει το προϊόν σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής.
- 3 **Πίνακας προβολής**
- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- 4 **Θάλαμος δίσκου**

- 5
- Συνδέστε συσκευές αποθήκευσης USB.

⑥ AUDIO IN (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ)

- Συνδέστε εξωτερικές συσκευές ήχου.

⑦ SOURCE/PAIRING (ΠΗΓΗ/ΖΕΥΞΗΣ)

- Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή: DISC, BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ).
- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την συνδεδεμένη συσκευή και να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης.

⑧ AURACAST

- Σύντομο πάτημα: Εισαγωγή στη λειτουργία λήψης Auracast.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εισαγωγή στη λειτουργία εκπομπής Auracast.
- Διπλό κλικ: Διαγραφή κρυπτογραφημένων πληροφοριών εκπομπής.

⑨ ►||

- Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής.

⑩ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή προγράμματος.

⑪ ◀◀/▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση σε ένα κομμάτι/δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.
- Στη λειτουργία Auracast, μεταβείτε στην προηγούμενη/επόμενη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή.
- Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση ή επιστροφή.

⑫ ▲

- Ανοίγει ή κλείνει το θάλαμο δίσκου.

⑬ Κουμπί VOLUME (Έντασης Ήχου)

- Ρύθμιση έντασης ήχου.

⑭ Υποδοχή SPEAKER OUT (ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΟΥ)


- Συνδέει με τα ηχεία.

⑮ AC MAINS ~ (ΠΑΡΟΧΗ AC)

⑯ FM/DAB+ antenna (Κεραία FM/DAB+)

- Βελτίωση λήψης FM/DAB+.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

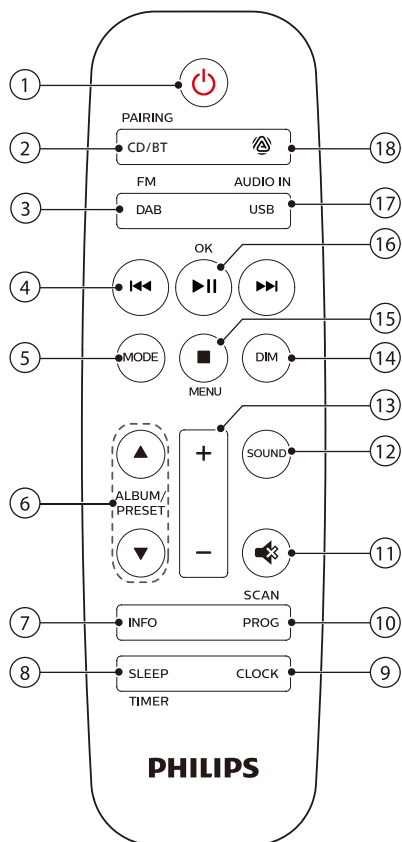

1

- Θέτει το προϊόν σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής.

2 **CD/BT PAIRING** (CD/ΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH)

- Επιλέξετε την πηγή CD.
- Επιλέξετε την πηγή Bluetooth.
- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε το παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης ή για να αποσυνδέσετε την συνδεδεμένη συσκευή.

3 **DAB/FM**

- Επιλέξτε πηγή FM ή DAB+.

4

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση σε ένα κομμάτι/δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.
- Στη λειτουργία Auracast, μεταβείτε στην προηγούμενη/επόμενη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή.
- Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση ή επιστροφή.

5 **MODE (ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)**

- Επιλέξτε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής για τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.
- Επιλέξτε τη λειτουργία επανάληψης για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού ή όλων των κομματιών.
- Επιλέξτε στερεοφωνικό και μονοφωνικό ήχο.

6 **ALBUM/PRESET (ΑΛΜΠΟΥΜ/ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ) /**

- Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

7 **INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)**

- Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής ή πληροφοριών υπηρεσίας ραδιοφώνου.

8 **SLEEP/TIMER** (ΥΠΝΟΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

- Ρύθμιση χρονόμετρου ύπνου.
- Ρύθμιση χρονόμετρου αφύπνισης.

9 CLOCK (ΡΟΛΟΪ)

- Ρύθμιση του ρολογιού.
- Εμφάνιση πληροφοριών ρολογιού.
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.

10 PROG/SCAN (ΠΡΟΓΡ./ΣΑΡΩΣΗ)

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.

11

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

12 SOUND (ΗΧΟΣ)

- Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

13 +/- (ένταση ήχου)

- Ρύθμιση έντασης ήχου.

14 DIM (NTIMEP)

- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

15 ■/MENU (MENΟΥ)

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- Είσοδος ή έξοδος στο μενού DAB+.

16 ►II/OK

- Πατήστε για έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Επιβεβαιώστε ή επιλέξτε ένα στοιχείο DAB+.

**17 USB/AUDIO IN
(USB/ΕΙΣΟΔΟΣ ΉΧΟΥ)**

- Επιλέξτε την πηγή USB.
- Επιλέξτε την πηγή AUDIO IN.

18

- Σε λειτουργία δέκτη Auracast, πατήστε για εκ νέου σάρωση καναλιού εκπομπής Auracast™.
- Πατήστε για εναλλαγή σε λειτουργία δέκτη Auracast™.
- Πατήστε παρατεταμένα το για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπομπής Auracast™.

3 Ξεκινώντας

! Προσοχή

- Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών, ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις περιγραφόμενες στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία

Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.

Σύνδεση ηχείων


≡ Σημείωση

- Εισαγάγετε πλήρως το απογυμνωμένο τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου στην υποδοχή.
- Για καλύτερη ποιότητα ήχου, χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία

- 1 Για τη σύνδεση ενός ηχείου, βρείτε τις υποδοχές στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας με την ένδειξη "R".
- 2 Εισαγάγετε το χάλκινο σύρμα στην υποδοχή με την ένδειξη "+" και το ασημί σύρμα στην υποδοχή με την ένδειξη "-".
- 3 Για τη σύνδεση του άλλου ηχείου, βρείτε τις υποδοχές της κύριας μονάδας με την ένδειξη "L".
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να εισαγάγετε το καλώδιο του αριστερού ηχείου.


Για να εισάγετε κάθε καλώδιο ηχείου:

- 1 Κρατήστε πατημένο το πτερύγιο της υποδοχής.
- 2 Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο του ηχείου.
- 3 Αφήστε το πτερύγιο της υποδοχής.

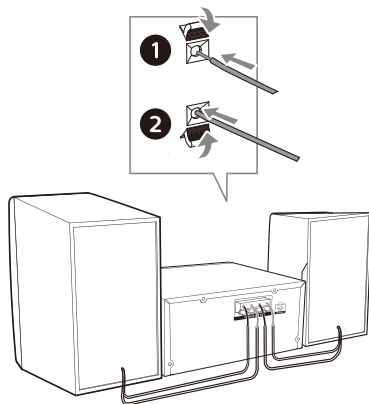

Σύνδεση της κεραίας ραδιοφώνου


Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία ραδιοφώνου στο προϊόν, πριν ξεκινήσετε την ακρόαση.

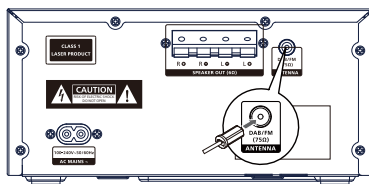

Σύνδεση σε τροφοδοσία

! Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει στερεωθεί καλά. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, να τραβάτε πάντα το φισ, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

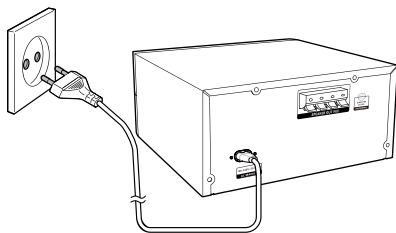

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην επιτοίχια πρίζα.

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, συνεπώς θα πρέπει να απορρίπτονται με τον δέοντα τρόπο.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τον θάλαμο της μπαταρίας.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τον θάλαμο της μπαταρίας.



Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ .

↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Πατήστε ξανά το ϕ για τη μετάβαση του προϊόντος σε κατάσταση αναμονής χωρίς εμφάνιση ρολογιού ή σε κατάσταση αναμονής με εμφάνιση ρολογιού.

- ↳ Ανάβει η κόκκινη ένδειξη αναμονής.
- Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το **CLOCK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.



Σημείωση

- Το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.
- Για να επιτύχετε αποτελεσματικές επιδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αποσυνδέστε κάθε εξωτερική ηλεκτρονική συσκευή από τη θύρα USB, όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το **CLOCK** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[24H]** ή **[12H]**.
- 2 Πατήστε το **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε τη μορφή ώρας **24H** ή **12H** και κατόπιν πατήστε το **CLOCK**.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε το **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα και, κατόπιν, πατήστε το **CLOCK**.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε το **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και, κατόπιν, πατήστε το **CLOCK**.
↳ Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση ώρας και χωρίς αποθήκευση

Πατήστε το **■** ή μην πατήσετε κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα.




Συμβουλή

- Για να δείτε το ρολόι σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε στιγμιαία το **CLOCK**.
- Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το **CLOCK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.
- Εάν η εμφάνιση του ρολογιού είναι ενεργοποιημένη σε κατάσταση αναμονής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

- 1 Πατήστε το **CD/BT** για να επιλέξετε την πηγή CD ή πατήστε το κουμπί Source στην κύρια μονάδα, για να μεταβείτε στην πηγή DISC.
- 2 Πατήστε το **▲** για να ανοίξετε το θάλαμο του δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε έναν δίσκο με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.
- 4 Πατήστε το **▲** για να κλείσετε το θάλαμο του δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶II**.

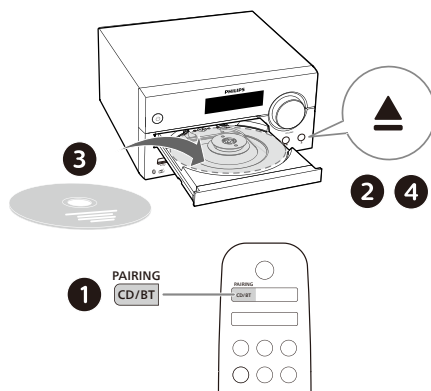

Αναπαραγωγή από USB




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει ηχητικό περιεχόμενο που μπορεί να αναπαραχθεί.

- 1 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO IN/USB** για να επιλέξετε την πηγή USB ή πατήστε το κουμπί Source στην κύρια μονάδα, για να μεταβείτε στην πηγή USB.
- 3 Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||.

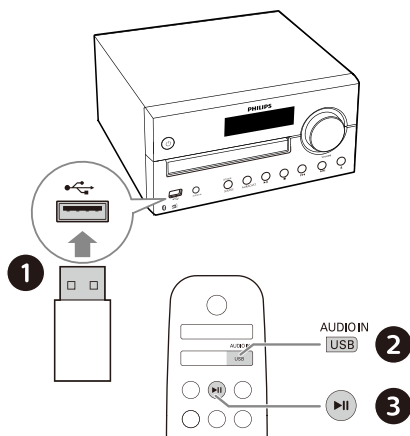

	Σίγαση ή κατάργηση σίγασης ήχου.
SOUND	Επιλογή προκαθορισμένου ισοσταθμιστή ήχου.
DIM	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής.

Παράλειψη κομματιών

Για CD:

Πατήστε το ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτια.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε το ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ ή έναν φάκελο.
- 2 Πατήστε το ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή αρχείο.

Έλεγχος αναπαραγωγής

►	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
▲ / ▼	Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή έναν φάκελο.
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός σε ένα κομμάτι.
MODE	Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού ή όλων των κομματιών. Αναπαραγωγή κομματιών τυχαία.
+/-	Αύξηση/Μείωση της έντασης.

Προγραμματισμός κομματιών

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 20 κομμάτια με την επιθυμητή σειρά.

- 1 Στη λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG/SCAN** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↪ Εμφανίζεται η ένδειξη [P01].
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε το ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε το ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε ένα κομμάτι και, κατόπιν, πατήστε **PROG/SCAN** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε το ►|| για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

Για να διαγράψετε το πρόγραμμα


Πατήστε το ■ δύο φορές.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth



Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας.
- Το εύρος αποτελεσματικής λειτουργίας μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής με δυνατότητα Bluetooth είναι περίπου 30 μέτρα.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 8 συσκευές Bluetooth που έχουν συνδεθεί προηγουμένως.

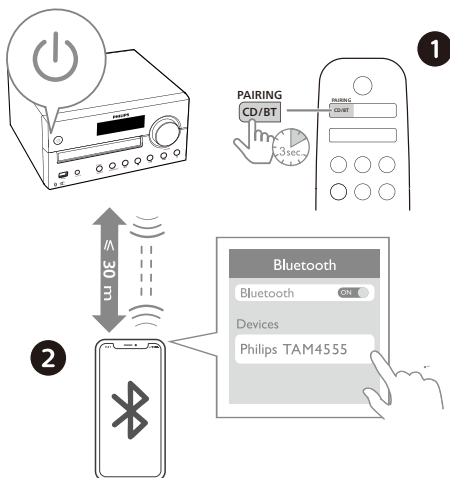

- 1** Πατήστε το **CD/BT** για να επιλέξετε την πηγή Bluetooth ή πατήστε το κουμπί Source στην κύρια μονάδα για να μεταβείτε στην πηγή BT.

→ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).

- 2** Στη συσκευή σας που υποστηρίζει Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να τεθούν σε ζεύξη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

- 3** Επιλέξτε «**Philips TAM4555**» στη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth.

- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το «**Philips TAM4555**» ή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη με το προϊόν, πατήστε παρατεταμένα το **PAIRING** στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης.

→ Μετά την επιτυχή ζεύξη και σύνδεση, θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από τη μονάδα.

- 4** Κάντε αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

→ Ο ήχος «ρέει» από τη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth σε αυτό το προϊόν.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:


- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.
- Πατήστε παρατεταμένα το **PAIRING** στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα, για μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης.
- Πατήστε παρατεταμένα το **PAIRING** στο τηλεχειριστήριο για 8 δευτερόλεπτα, για να διαγράψετε τις αποθηκευμένες συσκευές.

5 Λειτουργία Auracast

Μπορείτε να μεταδώσετε τη μουσική σας σε αυτό το προϊόν ή σε άλλα προϊόντα συμβατά με το Auracast.

Δέκτης Auracast™

- 1 Πατήστε το  για να επιλέξετε την πηγή Auracast ή πατήστε το κουμπί **SOURCE** στην κύρια μονάδα για να μεταβείτε στην πηγή Auracast.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **[AURACAST RCV]**.
 - Αναβοσβήνει η κυανό ένδειξη.
- 2 Εάν μεταβείτε στην πηγή Auracast για πρώτη φορά ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το προϊόν εκτελεί αυτόματα μια πλήρη σάρωση.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **[Scanning]**.
 - Το μικροσύστημα θα αναζητήσει αυτόματα τις κοντινές εκπομπές Auracast και θα συνδεθεί στην μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα.
 - Εάν δεν βρεθεί εκπομπή Auracast εντός 20 δευτερολέπτων, θα εισάγει την κατάσταση αδράνειας και το κυανό φως θα αναβοσβήνει αργά.

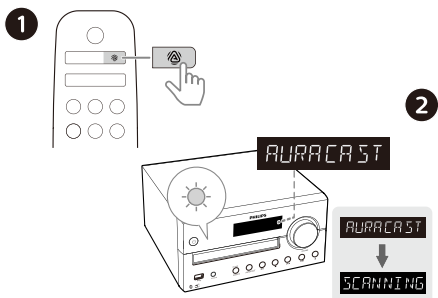

- 3 Στην κινητή συσκευή σας ή το dongle που υποστηρίζει Auracast, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη μετάδοση Auracast.
- 4 Μετά την επιτυχή σύνδεση, η κυανή ένδειξη ανάβει σταθερά.
- 5 Εμφανίζεται το όνομα της πηγής Auracast.
- 6 Επιλέξτε και αναπαράγετε ήχο από την κινητή συσκευή σας ή το dongle με δυνατότητα Auracast στο προϊόν.
- 7 Ακολουθήστε τη σύνδεση Auracast σε τυχόν πρόσθετα προϊόντα, συμβατά με Auracast, που θέλετε να συμπεριλάβετε.

Για να αποσυνδέσετε το Auracast, μπορείτε να:

- Εναλλάξετε τη μονάδα σε άλλη πηγή.
- Απενεργοποιήσετε τη μετάδοση Auracast στην κινητή συσκευή ή στο dongle σας.

Μη αυτόματη σάρωση εκπομπών Auracast

Σε λειτουργία δέκτη Auracast, πατήστε  για εκ νέου σάρωση καναλιού εκπομπής Auracast™.

Επιλογή εκπομπής Auracast

Πατήστε το  /  για να επιλέξετε μια εκπομπή Auracast.

Σημείωση

- Επιλέγεται μόνο η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή και η κρυπτογραφημένη εκπομπή παραλείπεται.

Εκπομπή Auracast™



Σημείωση

- Ο δέκτης Auracast και η εκπομπή Auracast δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Εάν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε την εκπομπή Auracast σε λειτουργία δέκτη Auracast, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε επιτυχώς την εναλλαγή. Αντιστρόφως.

- 1 Με πηγή DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Είσοδος ήχου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  / AURACAST για 3 δευτερόλεπτα ή επιλέξτε **Source Control** στην εφαρμογή Philips Entertainment ( / εκπομπή Auracast) για είσοδο στην εκπομπή Auracast.
- 2 Στην εφαρμογή Philips Entertainment, ανοίξτε τις Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Public** (μη κρυπτογραφημένη εκπομπή) ή **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή) από τον φορέα εκπομπής Auracast™.
 - Όταν επιλεγεί μη κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED ανάβει σταθερά σε μοβ χρώμα.
 - Όταν επιλεγεί κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED ανάβει σταθερά σε πορτοκαλί.
- 3 Μπορείτε να μεταδώσετε σε οποιονδήποτε αριθμό προϊόντων με δυνατότητα Auracast™. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Auracast™.

- 4 Εάν το κανάλι εκπομπής Auracast είναι κρυπτογραφημένο, τα προϊόντα δέκτη Auracast απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για την ακρόασή του.

- Η ένδειξη LED του προϊόντος θα γίνει κυανή όταν ενεργοποιηθεί η λήψη Auracast.

- 5 Πατήστε το κουμπί **SOURCE** για εναλλαγή μεταξύ των DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio in για να αναπαράγετε διαφορετικές πηγές ήχου.

Αποσύνδεση εκπομπής Auracast™

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα. Πραγματοποιήστε έξοδο της εκπομπής Auracast από το μικροσύστημά σας.
 - ↳ Το LED αναβοσβήνει σε μοβ ή πορτοκαλί 3 φορές.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο DAB+ και ραδιόφωνο FM.



Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία FM όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+

Το Digital Audio Broadcasting (DAB) είναι ένας ψηφιακός τρόπος ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω ενός δικτύου πομπών. Σας παρέχει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες πληροφορίες.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+



Σημείωση

- Νέοι σταθμοί και υπηρεσίες προστίθενται στην εκπομπή DAB+ κατά καιρούς. Για να καταστήσετε διαθέσιμους τους νέους σταθμούς και τις υπηρεσίες DAB+, εκτελείτε σάρωση τακτικά.

1 Πατήστε επανειλημμένα το **DAB/FM** για να επιλέξετε την πηγή DAB+.

- Εάν εισαγάγετε την πηγή DAB+ για πρώτη φορά ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο εκτελεί αυτόματα μια πλήρη σάρωση.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Scanning].

↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και μεταδίδεται ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός.

2 Πατήστε παρατεταμένα το **PROG/SCAN** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

↳ Το προϊόν σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.

↳ Μετά τη σάρωση, μεταδίδεται ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός.

Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB+

Αφού σαρωθούν και αποθηκευτούν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί DAB+, πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε έναν σταθμό DAB+.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+

1 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB+.

2 Πατήστε **PROG/SCAN** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [P01].

3 Πατήστε το **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό μεταξύ του 1 και του 10 σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό και, κατόπιν, πατήστε **PROG/SCAN** για επιβεβαίωση.

4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς.

Για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB+:

Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **▲ / ▼**.

Χρήση του μενού DAB+

- 1 Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **■ /MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB+.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για εναλλαγή στις επιλογές του μενού.
 - **[SCAN]**: Σαρώστε και αποθηκεύστε όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.
 - **[MANUAL]**: Συντονιστείτε σε έναν σταθμό DAB+ μη αυτόματα.
 - **[DRC]**: Συμπίεστε το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε να αυξηθεί η ένταση των ήχων ησυχίας και να μειωθεί η ένταση των δυνατών ήχων
 - **[PRUNE]**: Αφαιρέστε τους μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.
 - **[SYSTEM]**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος.
- 3 Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε **▶II/OK**.
- 4 Εάν υπάρχει διαθέσιμη δευτερεύουσα επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB+

Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου DAB+, πατήστε επανειλημμένα το **INFO** για να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες (εάν υπάρχουν), όπως τη συχνότητα, την ισχύ σήματος, την ώρα κ.λπ.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **DAB/FM** για να επιλέξετε την πηγή FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **◀◀ / ▶▶** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε έναν σταθμό με ισχυρό σήμα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για συντονισμό σε έναν σταθμό αδύναμου σήματος:

Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** επαναλαμβανόμενα, έως ότου βρείτε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **DAB/FM** για να επιλέξετε την πηγή FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **PROG/SCAN** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με τη σειρά της ισχύος λήψης ζώνης κυμάτων.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει αυτόματα.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG/SCAN** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη **[P01]**.
- 3 Πατήστε το **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό μεταξύ του 1 και του 10 σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό και, κατόπιν, πατήστε **PROG/SCAN** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM

Στη λειτουργία FM, πατήστε το **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.

- Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου FM, μπορείτε να πατήσετε **MODE** για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **INFO** για να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες RDS (εάν υπάρχουν), όπως το όνομα σταθμού, τον τύπο προγράμματος, την ώρα κ.λπ.

7 Ρύθμιση ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα υποστηριζόμενα μέσα.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- Πατήστε **SOUND** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

Προσαρμογή στάθμης ήχου

- Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επαναλαμβανόμενα **+/-** (ένταση).
- Στην κύρια μονάδα, περιστρέψτε το κουμπί της έντασης ήχου.

Σίγαση ήχου

- Πατήστε το  για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του ήχου.

8 Άλλα χαρακτηριστικά

Ρύθμιση του χρονομέτρου αφύπνισης

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε το δίσκο, το ραδιόφωνο ή αρχεία .mp3 σε μια συσκευή αποθήκευσης USB ως πηγή αφύπνισης.

Σημείωση

- Το χρονόμετρο αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμο σε λειτουργία AUDIO IN.
- Εάν έχει επιλεγεί η πηγή CD/USB, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος ή δεν έχει συνδεθεί συσκευή USB, επιλέγεται αυτόματα η πηγή ραδιοφώνου.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι.
- 2 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **SLEEP/TIMER** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το **⏮/⏭** για να ρυθμίσετε την ώρα και, κατόπιν, πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε το **⏮/⏭** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και, κατόπιν, πατήστε το **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η πηγή αφύπνισης που είχε επιλεγεί τελευταία αναβοσβήνει.

- 5 Πατήστε το ◀◀/ ▶▶ για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (δίσκος, USB, FM ή ραδιόφωνο DAB+) και, κατόπιν, πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
- ↳ Το **XX** αναβοσβήνει (το **XX** δηλώνει τη στάθμη έντασης ήχου της αφύπνισης).
- 6 Πατήστε το ◀◀/ ▶▶ για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου αφύπνισης και, κατόπιν, πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονομέτρου αφύπνισης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επαναλαμβανόμενα **SLEEP/TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.

- ↳ Εάν το χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται η ένδειξη **TIMER**.
- Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το **CLOCK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.

Ρύθμιση χρονομέτρου ύπνου

Αυτό το μουσικό σύστημα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Όταν το μουσικό σύστημα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επαναλαμβανόμενα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
- ↳ Εάν το χρονόμετρο ύπνου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται η ένδειξη **SLEEP**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ύπνου


- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **SLEEP/TIMER** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (ύπνος απενεργοποιημένος).
- ↳ Εάν το χρονόμετρο ύπνου είναι απενεργοποιημένο, εξαφανίζεται η ένδειξη **SLEEP**.

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να ακούτε μια εξωτερική συσκευή μέσω αυτής της μονάδας με καλώδιο σύνδεσης MP3.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο σύνδεσης MP3 (δεν παρέχεται) μεταξύ της:
 - Υποδοχής **AUDIO IN** (3,5 mm) στο προϊόν.
 - Και της υποδοχής ακουστικών σε μια εξωτερική συσκευή.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **AUDIO IN/USB** για να επιλέξετε πηγή **AUDIO IN**.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

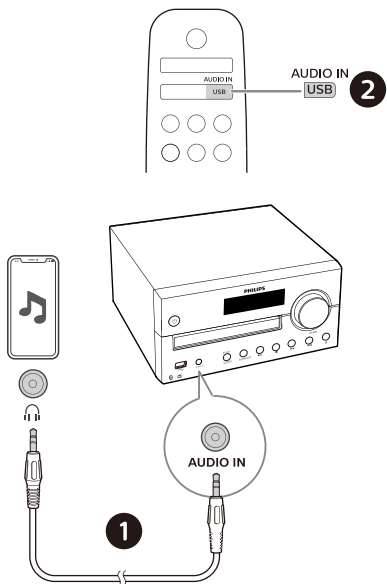

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.


Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ►|| για 5 δευτερόλεπτα στην πηγή **AUDIO IN** στο **VOLUME 2**.

Η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλογές και τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

9 Εφαρμογή Philips Entertainment

Λήψη εφαρμογής


Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.

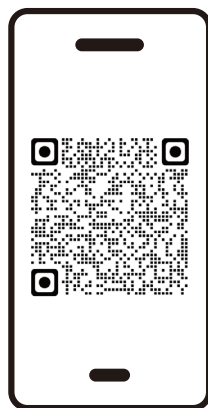

philips.to/entapp

Η εφαρμογή Philips Entertainment σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε εύκολα το στυλ ήχου που θέλετε, να εναλλάξετε πηγές και πολλά άλλα.

Πραγματοποίηση ζεύξης της Εφαρμογής με το μικροσύστημά σας

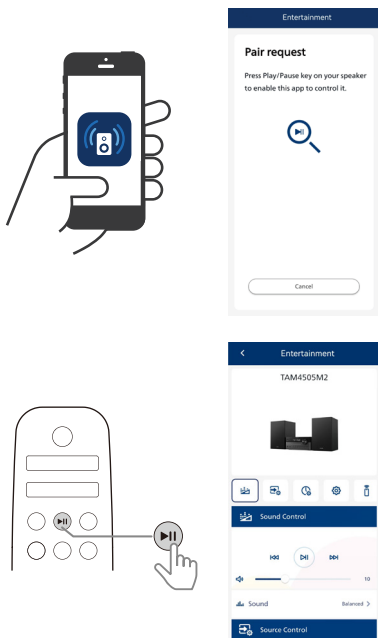



- 1 Ξεκινήστε την Εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή συσκευή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Bluetooth στην κινητή συσκευή σας.
- 3 Εάν συνδέσετε την εφαρμογή Philips Entertainment με το μικροσύστημά σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να κάνετε ζεύξη της εφαρμογής με το μικροσύστημά σας.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή / Παύση στο μικροσύστημά σας για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να το ανακαλύψει και να το ελέγξει.





Επιλέξτε τον ήχο σας

Μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για τη μουσική σας.

Επιλέξτε Εφέ Ισοσταθμιστή (EQ)


Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου κατάλληλες για τη μουσική σας: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM.**

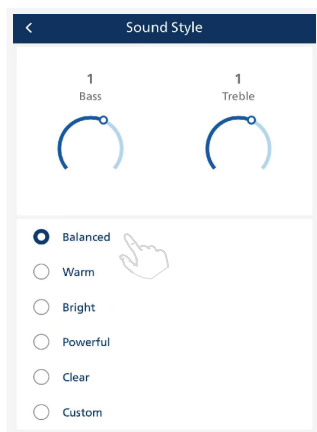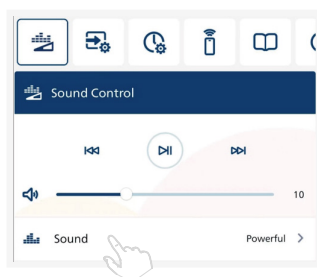

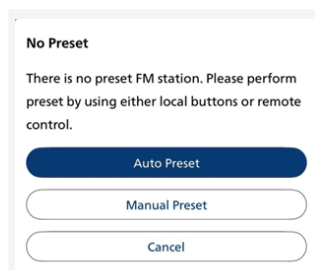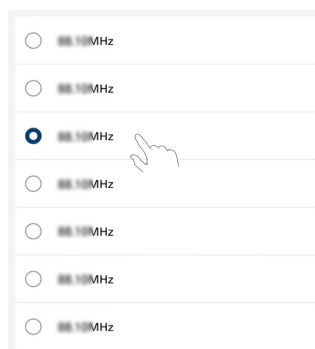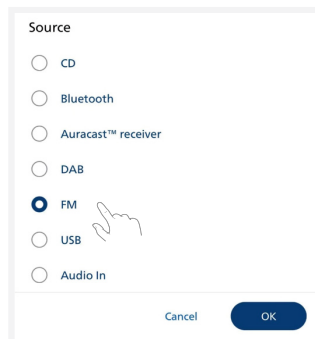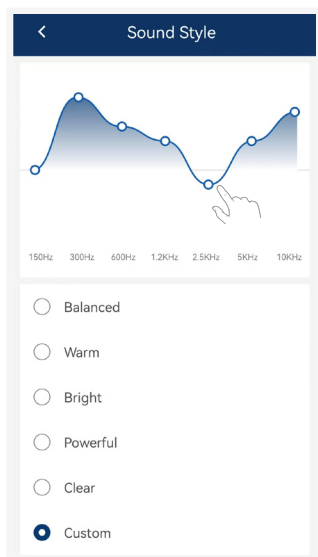



Επιλέξτε πηγή

Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.

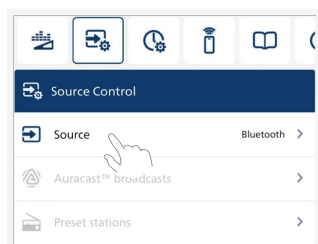


Λήψη μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™

- 1 Επιλέξτε την πηγή δέκτη Auracast™.

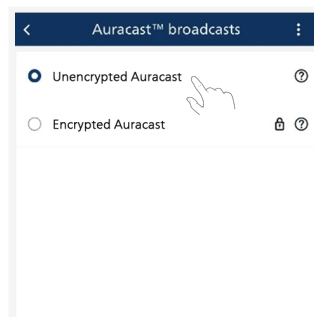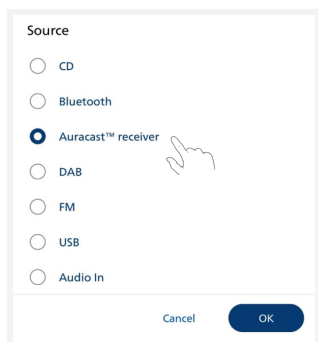


Λήψη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™


- 1 Επιλέξτε την πηγή δέκτη Auracast™.

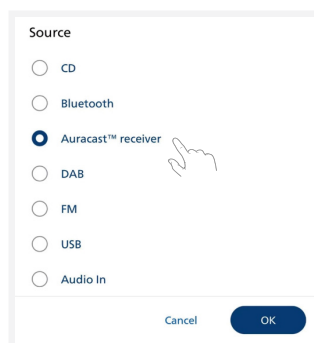

- 2 Πατήστε **[Auracast™ broadcasts]** για να ανοίξετε τη λίστα εκπομπών Auracast™.

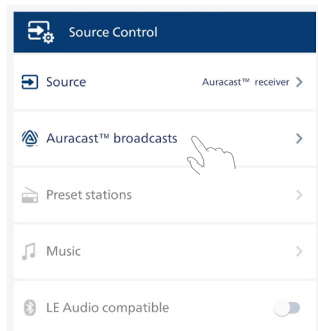


- 2 Πατήστε **[Auracast™ broadcasts]** για να ανοίξετε τη λίστα εκπομπών Auracast™.

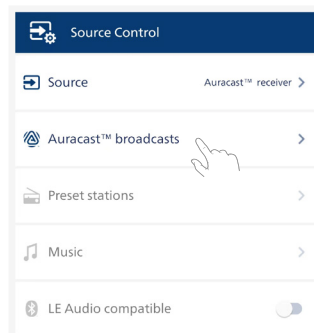



- 3 Όταν επιλεγεί μια **μη κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από κινητό τηλέφωνο ή dongle, το μικροσύστημα θα την αναζητήσει και θα συνδεθεί σε αυτήν.
↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο ή το dongle.

3 Όταν επιλεγεί μια **κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από κινητό τηλέφωνο ή dongle, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εισάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που καταχωρίσατε κατά τη ρύθμιση της εκπομπής Auracast™ από το κινητό σας τηλέφωνο ή το dongle.

↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο ή το dongle.

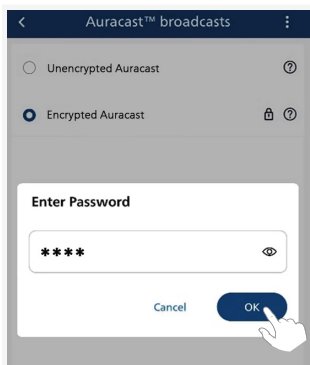


2 Πατήστε για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο σταθμό FM.

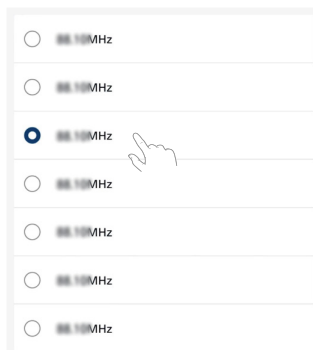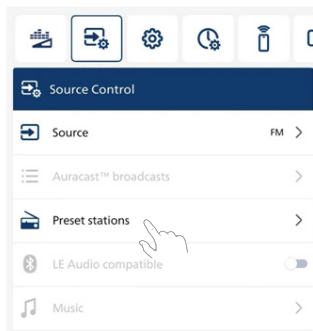


Επιλογή προκαθορισμένου ραδιοφωνικού σταθμού

1 Επιλέξτε την πηγή [FM].


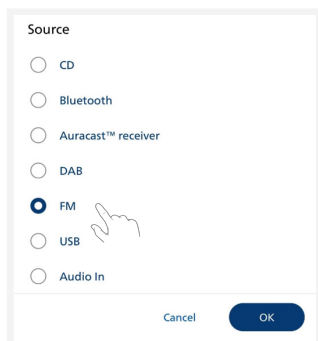


Όταν δεν υπάρχει προκαθορισμένος σταθμός αποθηκευμένος στο μικροσύστημα, η εφαρμογή θα σας υπενθυμίσει να εκτελέσετε αυτόματη σάρωση ή μη αυτόματο προκαθορισμό.

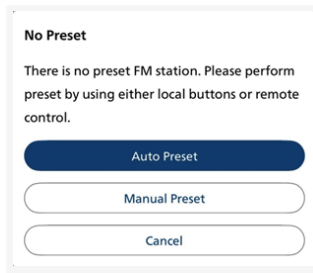



Ρύθμιση ρολογιού

Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση ρολογιού.

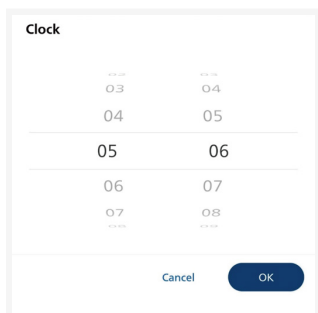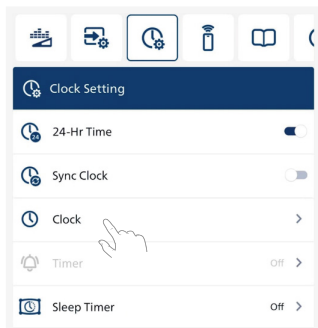

- **[24-Hr Time]:** Ορίζει την μορφή ρολογιού 12 ή 24 ωρών.
↳ Η ρύθμιση 24Hr Time είναι η προεπιλογή.
- **[Sync Clock]:** Όταν είναι ενεργή η ρύθμιση Sync clock, η Εφαρμογή θα συγχρονίσει το ρολόι του κινητού με το μικροσύστημα κατά τη σύνδεσή τους.
↳ Απενεργοποιήστε την **[Sync Clock]** ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσαρμόσουν την ώρα για τα μικροσυστήματά τους.
- **[Clock]:** επιλογή για να σύρετε και να επιλέξετε την ώρα στη σελίδα του ρολογιού.

Ρύθμιση χρονομέτρου αφύπνισης

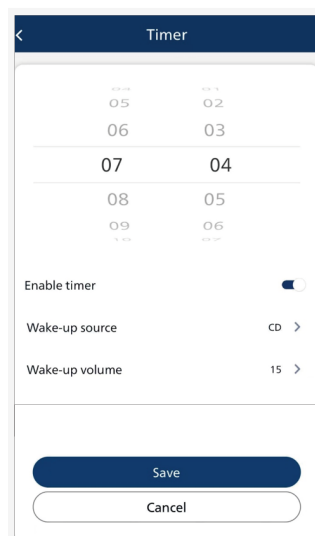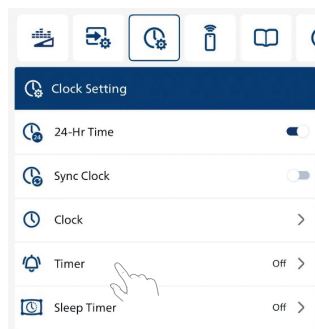



- 1 **[Timer]:** Πατήστε για να εισέλθετε στη ρύθμιση του χρονομέτρου αφύπνισης. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης του μικροσυστήματος.
- 2 Επιλέξτε **[Enable timer]:** το μικροσύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα παίξει, αφού φτάσει στον καθορισμένο χρόνο.
- 3 Επιλέξτε **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.

- 4 Επιλέξτε **[Wake-up volume]**: επίπεδο έντασης ήχου 0 έως 32.
- 5 Πατήστε **[Save]** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση του χρονομέτρου αφύπνισης.
- 6 Το μικροσύστημα θα ενεργοποιηθεί την ώρα της ρύθμισης.

Σημείωση

- Όταν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, δεν μπορεί να ρυθμιστεί το χρονόμετρο αφύπνισης.

Ρύθμιση χρονομέτρου ύπνου

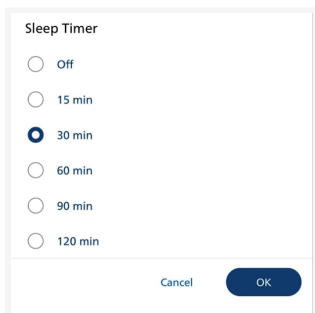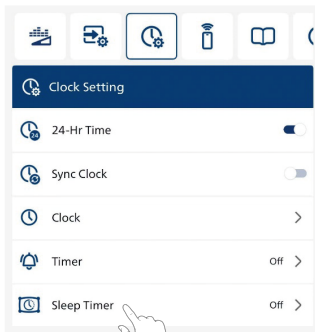


- 1 Πατήστε **[Sleep Timer]** για να εισέλθετε στη ρύθμιση χρονομέτρου ύπνου.


- 2 Επιλέξτε **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Πατήστε **[OK]** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση του χρονομέτρου ύπνου.
- 4 Το μικροσύστημα θα απενεργοποιηθεί την ώρα της ρύθμισης.

Επιλογή εκπομπής Auracast



- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να εισάγετε τη λίστα General Settings.

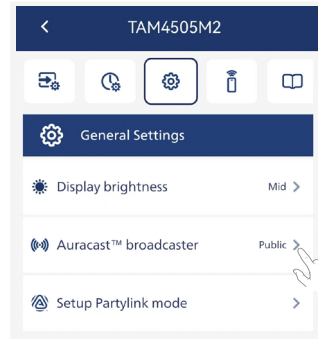


- 2 Επιλέξτε **Public** ή **Personal** εκπομπές.

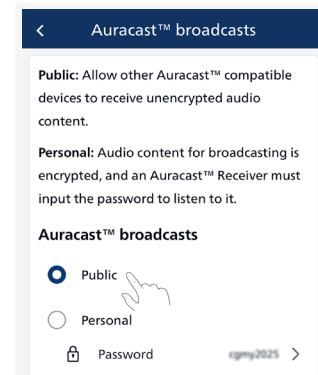

- 3 Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης όταν επιλεγεί **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή).

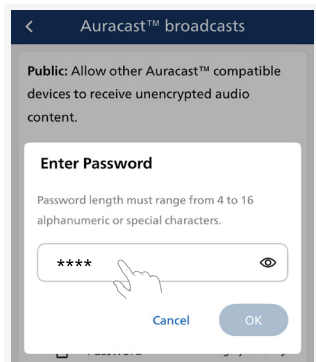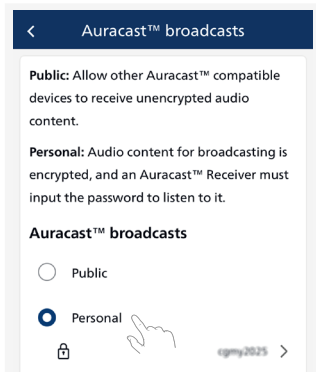


- 4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη συσκευή, στη συνέχεια θα εισέλθει σε λειτουργία σάρωσης Auracast.



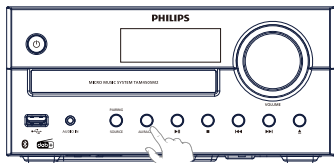


Τηλεχειριστήριο

Πατήστε το εικονίδιο  για να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment ως τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε το μικροσύστημά.

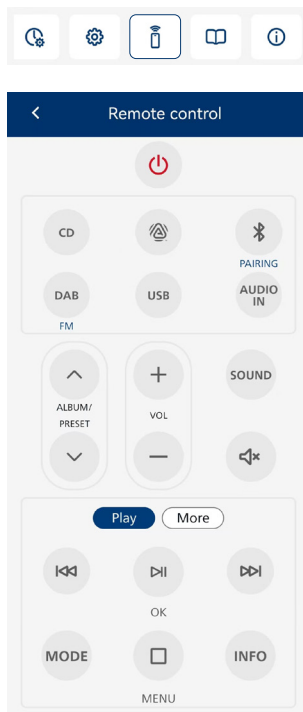

Οδηγός χρήσης

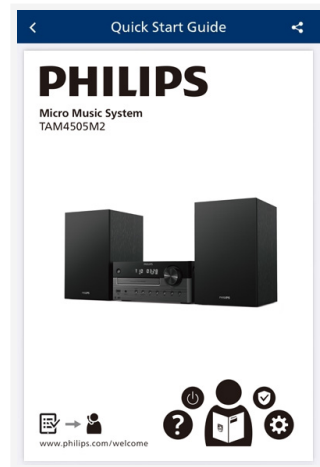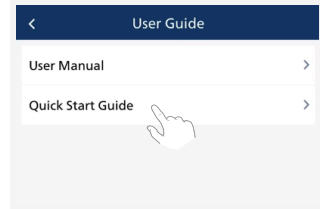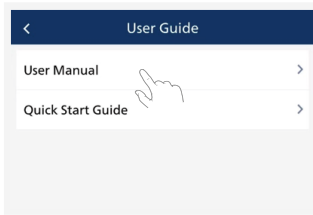

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή. Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές **[User Manual]** και **[Quick Start Guide]**.


Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Το υλικολογισμικό για την MCU μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.

Μεταβείτε στην επιλογή **Firmware Update** και πατήστε **Download & Update**. Εάν έχει κυκλοφορήσει η αναβάθμιση, μπορεί να πατηθεί το εικονίδιο **Download & Upgrade** για να συνεχίσετε αυτόματα.

Μόλις το προϊόν συνδεθεί στην εφαρμογή Philips Entertainment, μπορεί να λάβει την ενημέρωση υλικολογισμικού ασύρματα. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

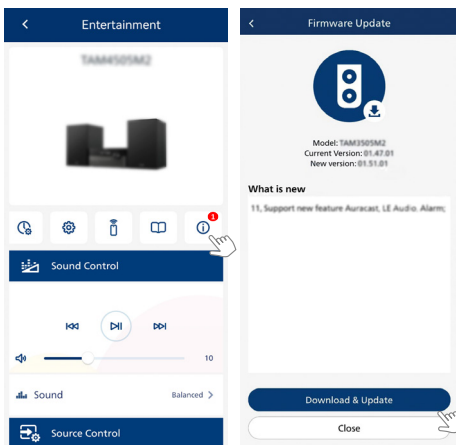

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προδιαγραφές

- **Ονομαστική ισχύς εξόδου:** Συνολικά 100W (RMS)
- **Απόκριση ακουστικής συχνότητας:** 66Hz-20kHz
- **Πρόγραμμα οδήγησης ηχείου:** 2 x 4" γούφερ 4Ω; 2 x 0,75" τουίτερ 4Ω
- **Ενίσχυση μπάσων:** 2 x θύρα μπάσων
- **Υποστηριζόμενος τύπος δίσκου:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Έκδοση Bluetooth:** V5.4
- **Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth/Ισχύς εξόδου:** 2,402GHz~2,480GHz ISM Ζώνη/≤ 9dBm
- **Αναπαραγωγή USB:**
 - Τύπος A, USB Direct 2.0, 5V/1A, μορφή αρχείου MSC, FAT 16/32
 - Υποστήριξη USB έως και 128G
- **Εύρος συχνοτήτων δέκτη:** FM 87,5-108MHz DAB 174-240MHz (Ζώνη III)
- **Προκαθορισμένοι σταθμοί:** 20 (FM) + 20 (DAB+)
- **Επίπεδο εισόδου AUDIO IN:** 500mV ±100mV RMS
- **Ισχύς:** 100-240V~, 50/60Hz (είσοδος AC)
- **Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία:** 20W

- **Κατανάλωση ενέργειας σε μορφή αναμονής:**
< 0,5W (χωρίς εμφάνιση ρολογιού)
- **Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):**
220 x 105 x 231 mm (Κύρια μονάδα),
148 x 240 x 203 mm (Κουτί ηχείου)
- **Βάρος:** 1,5 kg (Κύρια μονάδα),
2 x 1,9 kg (Κουτί ηχείου)

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής USB

Επέκταση	Κωδικοποιητής	Ρυθμός δειγματοληψίας	Ρυθμός bit
.mp3	MPEG 1 Βαθμίδα 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Βαθμίδα 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Βαθμίδα 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Έως 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Έως 48 kHz/16 bit	

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Συσκευή αναπαραγωγής USB flash (USB2.0 ή USB1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσει με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές USB:

- Μορφή αρχείου USB ή μνήμης: FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 bytes)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ρυθμός bit WMA (ρυθμός δεδομένων): 48~192 kbps

- Ρυθμός bit WAV (ρυθμός δεδομένων): Έως 1536 kbps
- Ένθεση καταλόγων έως και 8 βαθμίδων, κατ' ανώτατο όριο
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου στο Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 bytes)

Μη υποστηριζόμενες μορφές USB:

- Κενό άλμπουμ: Το κενό άλμπουμ είναι ένα άλμπουμ που δεν περιέχει γραφικά MP3/WMA/WAV και δεν θα εμφανίζεται.
- Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων θα παραβλέπονται. Για παράδειγμα, τα αρχεία Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με την κατάληξη dif θα αγνοηθούν και δεν θα αναπαραχθούν.

Υποστηριζόμενες μορφές δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~320(kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την Εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά σας και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC της συσκευής είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.
- Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά αφότου η αναπαραγωγή κομματιού φτάσει στο τέλος και δεν εκτελεστεί κανένας έλεγχος, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Κανένας ήχος ή ήχος κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.
- Ελέγξτε εάν τα απογυμνωμένα καλώδια των ηχείων είναι σφιγμένα στις υποδοχές τους.

Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα

- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φίς τροφοδοσίας AC και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
- Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά αφότου η αναπαραγωγή κομματιού φτάσει στο τέλος και δεν εκτελεστεί κανένας έλεγχος, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο, αντί της κύριας μονάδας.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τις πολικότητες (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο άμεσα προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Δεν βρέθηκε δίσκος

- Τοποθετήστε έναν δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να έχει καθαριστεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή ένα δίσκο σωστής μορφής.

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ορισμένων αρχείων στη συσκευή USB


- Ο αριθμός των φακέλων ή των αρχείων στη συσκευή USB έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Οι μορφές αυτών των αρχείων δεν υποστηρίζονται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε μία άλλη.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασής σας ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία του ραδιοφώνου.
- Συνδέστε μια εξωτερική κεραία ραδιοφώνου. Μπορείτε να αγοράσετε ένα ανταλλακτικό καλώδιο κεραίας με βύσμα σχήματος L στο ένα άκρο, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
 - Συνδέστε το βύσμα σχήματος L στο προϊόν και συνδέστε το βύσμα του άλλου άκρου στην επιτοίχια πρίζα σας.



Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη μονάδα, ακόμη και μετά από επιτυχή σύνδεση Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής ασύρματα μέσω αυτής της μονάδας.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth με αυτήν τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για αυτήν τη μονάδα.
- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να βρείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η συζευγμένη κινητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς, όταν πραγματοποιείτε ή τερματίζετε κλήσεις. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

Το χρονόμετρο δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονόμετρο.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονόμετρου διαγράφει

- Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί.
- Επαναφέρετε το ρολόι/χρονόμετρο.

Πώς θα διατηρηθεί η εμφάνιση του ρολογιού ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη σε κατάσταση αναμονής;

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **CLOCK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
2025 © Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAM4555_10_UM_EL_V1.0

