

PHILIPS

Mikromusikksystem TAM4555



Bruksanvisning

Registrer produktet og få støtte på:
www.philips.com/support


Innhold

1 Viktig	2	7 Justere lyd	18
Sikkerhet	2	Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt	18
Merknad	2	Justere volumnivå	18
Varemerker	4	Dempe lyd	18
2 Ditt mikromusikksystem	4	8 Andre funksjoner	19
Hva er i esken	4	Stille inn tidtaker for alarm	19
Oversikt over hovedenheten	6	Stille inn tidtaker for dvale	19
Oversikt over fjernkontrollen	8	Lytte til en ekstern enhet	20
3 Kom i gang	9	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	20
Koble til høyttalere	9	9 Philips Entertainment-appen	21
Koble til radioantennen	10	Laste ned appen	21
Koble til strøm	10	Par appen med mikrosystemet ditt	21
Klargjøre fjernkontrollen	10	Velg lyden din	22
Slå på	10	Velg Kilde	22
Stille inn klokken	11	Klokkeinnstilling	25
4 Spill av	11	Velge Auracast-sending	27
Spille av fra plate	11	Fjernkontroll	28
Spille av fra USB	11	Brukerveiledning	28
Kontrollere avspilling	12	Fastvareoppgradering	29
Hoppe over spor	12	10 Produktinformasjon	30
Programmere spor	12	Spesifikasjoner	30
Spille av fra Bluetooth-aktiverede enheter	13	Informasjon om USB-avspilling	30
5 Auracast-drift	14	Støttede MP3-plateformater	31
Auracast™-mottaker	14	11 Feilsøking	31
Auracast™-kringkasting	15		
Koble fra Auracast™-kringkasting	15		
6 Høre på radioen	16		
Høre på DAB+-radio	16		
Lytte til FM-radio	17		

1 Viktig

Sikkerhet

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker dette mikromusikksystemet. Hvis skader oppstår som følge av at instruksjonene ikke blir fulgt, gjelder garantien ikke.

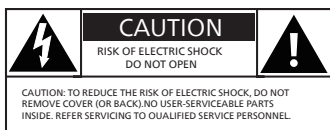

Dette «lynet» indikerer at uisolert materiale i enheten kan forårsake elektrisk støt. Av hensyn til sikkerheten til alle i husstanden må du ikke fjerne dekselet.

«Utopstegnet» viser til funksjoner du bør lese om i den vedlagte litteraturen for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, bør enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet. Gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, bør ikke plasseres på enheten.

FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må pluggen settes helt inn. (For regioner med polariserte plugg: For å forhindre elektrisk støt må det brede bladet passe inn i det brede sporet.)

Advarsel

- Fjern aldri dekselet til dette apparatet.
- Smør aldri noen del av dette apparatet.
- Se aldri inn i laserstrålen inne i dette apparatet.
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Hold dette apparatet unna direkte sollys, åpne flammer eller varme.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, pluggen eller adapteren for å koble apparatet fra strømmen.

- Sørg for at det er nok åpen plass rundt produktet for ventilasjon.
- Bruk kun vedlegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- **FORSIKTIGHETSREGEL** for batteribruk – for å forhindre batterilekkasje som kan føre til personskade, skade på eiendom eller skade på enheten:
 - Sett inn batteriet riktig, + og - som merket på produktet.
 - Batteri (batteripakken eller installerte batterier) må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
 - Ta ut batteriet når det er lenge til produktet skal brukes.
- Produktet skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut.
- Ikke plasser noe som kan være en farekilde oppå produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Der hovedstøpelet eller en apparatkontakt brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten være tilgjengelig for bruk.
- Bruk produktet trygt i omgivelser med en temperatur mellom 0 °C og 45 °C.

Merknad

Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet.

Samsvar

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-forordning (EU) 2023/1542 og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall.

Sjekk deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier.

Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerning av engangsbatterier

Informasjon om fjerning av engangsbatterier finner du i avsnittet om installering av batteri.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er unngått. Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Rengjøring av produktet

- Ikke sett inn andre gjenstander enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn skjeve eller sprukne plater i plateskuffen.
- Fjern platene fra plateskuffen hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode.
- Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Dette apparatet har denne etiketten:



Merk

- Typeskiltet er plassert på baksiden av produktet.

Varemerker



Navnet Auracast™ og tilknyttede logoer er varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.



Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens.



Be responsible
Respect copyrights


Å lage uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak, kan være et brudd på opphavsretten og utgjøre en straffbar handling. Dette utstyret skal ikke brukes til slike formål.

2 Ditt mikromusikk-system


Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Hva er i esken


Sjekk og identifiser innholdet i pakken din:

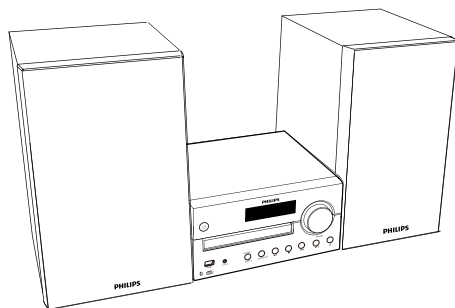

- Hovedenhet
- Høytalerbokser (x2)

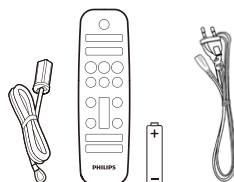


- FM antenne (FM-antenne)
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Strømledning (Strømledning og støpseltype varierer fra region til region)

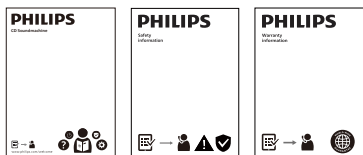

- Hurtigstart-guide / Garantikort / Sikkerhetsark
- Bilder, illustrasjoner og tegninger i denne brukerhåndboken er kun til veiledning, mens faktisk produkt kan variere i utseende.

Oversikt over hovedenheten

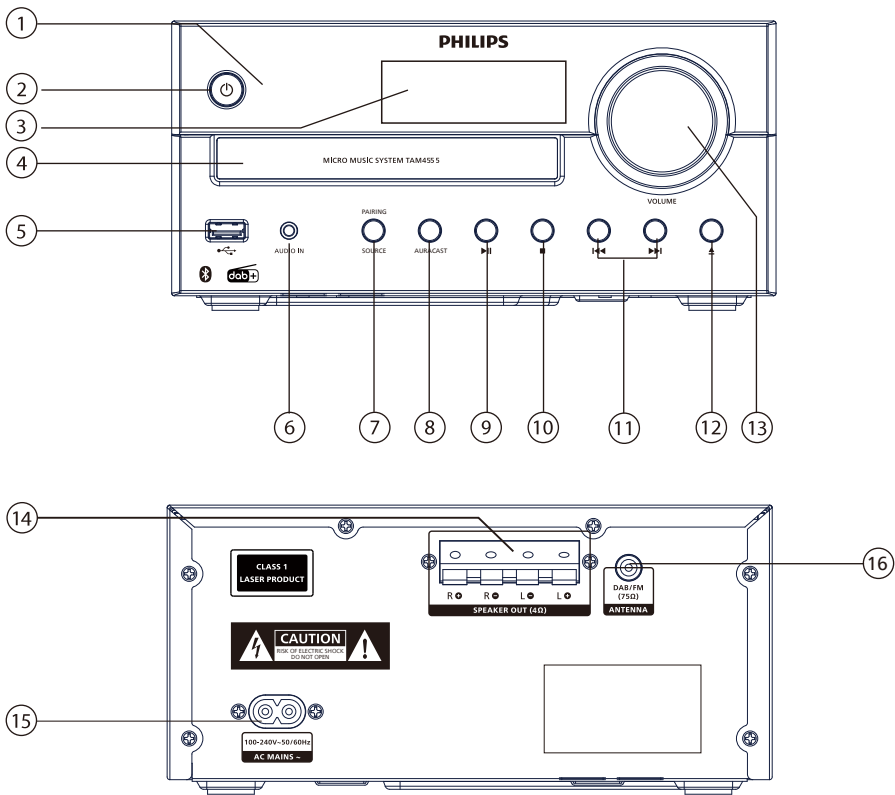

1 **LED-indikator**
Funksjonsstatus (se tabellen
nedenfor).

LED	Status
Konstant rødt	Ventemodus
Blinker cyan (sakte)	Auracast™-mottaker skanner
Ensfarget cyan	Auracast™-mottaker tilkoblet
Blinker cyan (veldig sakte)	Auracast™-mottaker inaktiv
Ensfarget gult	Kryptert Auracast™-kringkasting
Blinker gult to ganger (sakte)	Deaktivert kryptert Auracast™-kringkasting
Solid lilla	Ukryptert Auracast™-kringkasting

Blinker lilla to ganger (sakte)	Deaktivert ukryptert Auracast™-kringkasting
---------------------------------	---

- 2 • Slå dette produktet på, eller sett det i standby.
- 3 **Skjermpanel**
• Vis gjeldende status.
- 4 **Plateskuff**
- 5 • Koble til USB-lagringenheter.
- 6 **AUDIO IN (LYDINNGANG)**
• Koble til eksterne lydenheter.

⑦ SOURCE/PAIRING (KILDE/PARING)

- Trykk for å velge en kilde: DISC (PLATE), BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (LYDINNGANG).
- I Bluetooth-modus trykker og holder du knappen inne i mer enn 2 sekunder for å koble fra den tilkoblede enheten og gå inn i paringsmodus.

⑧ AURACAST

- Kort trykk: Angi Auracast-mottaksmodus.
- Trykk inn lenge: Angi Auracast-kringkastingsmodus.
- Dobbeltklikk: Slett kryptert kringkastingsinformasjon.

⑨ ►||

- Start eller sett avspilling på pause.

⑩ ■

- Stopp avspilling.
- Slett et program.

⑪ ◀◀/ ▶▶

- Hopp til forrige/neste spor.
- Søk i spor/plate.
- Still inn på en radiostasjon.
- Juster tid.
- I Auracast-modus bytter du til forrige/neste ukrypterte kringkasting.
- Trykk og hold inne for å spole fremover eller bakover.

⑫ ▲

- Åpne eller lukk plateskuffen.

⑬ VOLUME (VOLUM)-knapp

- Juster volum.

⑭ SPEAKER OUT (HØYTTALER UT)-kontakt


- Koble til høyttalerne.

⑮ AC MAINS ~ (VEKSELSTRØMNETT)

⑯ FM/DAB+ antenna (FM/DAB+-antenne)

- Forbedre FM/DAB+-mottaket.

Oversikt over fjernkontrollen

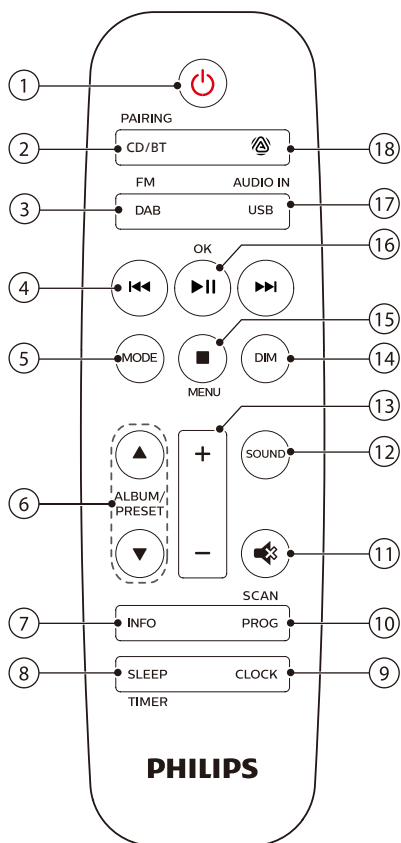

①

- Slå dette produktet på, eller sett det i standby.

② CD/BT PAIRING (CD/BLUETOOTH-PAIRING)

- Velg CD-kilde.
- Velg Bluetooth-kilde.
- I Bluetooth-modus trykker og holder du knappen inne i mer enn 2 sekunder for å gå inn i paringsmodus eller koble fra den tilkoblede enheten.

③ DAB/FM

- Velg kilden FM eller DAB+.

④

- Gå til forrige eller neste spor.
- Søk i spor/plate.
- Still inn på en radiostasjon.
- Juster tid.
- I Auracast-modus bytter du til forrige/neste ukrypterte kringkasting.
- Trykk og hold inne for å spole fremover eller bakover.

⑤ MODE (MODUS)

- Velg shuffle-modus for å spille av spor i tilfeldig rekkefølge.
- Velg repetisjonsmodus for å spille av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
- Velg Stereo- og Monolyd.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/FORHÅNDSINNSTILLING) ▲/▼

- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- Hopp til forrige/neste album.

⑦ INFO (INFORMASJON)

- Vis avspillingsinformasjon eller radiomottaksinformasjon.

⑧ SLEEP/TIMER (Dvale/tidtaker)

- Still inn tidtaker for dvale.
- Still inn tidtaker for alarm.

⑨ CLOCK (KLOKKE)

- Still klokken.
- Vis klokkeinformasjon.
- I standby trykker og holder du knappen inne for å slå klokkevisningen på eller av.

⑩ PROG/SCAN (PROGRAMMER/SKANN)

- Programmer spor.
- Programmer radiostasjoner.
- Lagre radiostasjoner automatisk.

11 

- Demp eller gjenopprett volum.

12 **SOUND (LYD)**

- Velg en forhåndsinnstilt lydeffekt.

13 **+/- (volum)**

- Juster volum.

14 **DIM (LYSSTYRKE)**

- Juster skjermens lysstyrke.

15 **■/MENU (MENY)**

- Stopp avspilling, eller slett et program.
- Gå inn eller ut av DAB+-menyen.

16 **▶||/OK**

- Trykk for å starte, sette på pause eller gjenoppta avspillingen.
- Bekreft eller velg et DAB+-element.

17 **USB/AUDIO IN (USB/LYDINNGANG)**

- Velg USB-kilde.
- Velg kilde for AUDIO IN.

18 

- I Auracast-mottakermodus trykker du for å skanne Auracast™-kringkastingskanalen på nytt.
- Trykk for å bytte til Auracast™-mottakermodus.
- Trykk og hold inne i mer enn tre sekunder for å aktivere/deaktivere Auracast™-kringkastingsmodus.

3 Kom i gang



Forsiktighet

- Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn her kan føre til eksponering for farlig stråling eller annen usikker drift

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Koble til høyttalere



Merk



- Sett den avisolerte delen av hver høyttalerledning helt inn i kontakten.
- For bedre lyd kvalitet bruker du kun de medfølgende høyttalerne

- 1 Koble til én høyttaler, finn kontaktene på baksiden av hovedenheten merket «R».
- 2 Sett kobbertråden inn i kontakten merket «+», og sølvtråden inn i kontakten merket «-».
- 3 Koble til en annen høyttaler, finn kontaktene på hovedenheten merket «L».
- 4 Gjenta trinn 2 for å sette inn venstre høyttalerledning.

Slik setter du inn hver høyttalerledning:

- 1 Hold klaffen på kontakten nede.
- 2 Sett høyttalerledningen helt inn.

3 Slipp klaffen på kontakten.

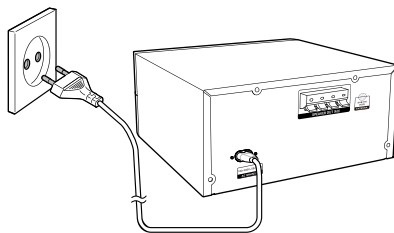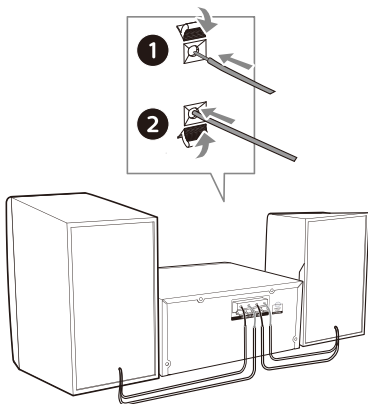

Koble strømkabelen til kontakten i vegg.


Klargjøre fjernkontrollen

! Forsiktighet

- Risiko for skade på produktet! Når fjernkontrollen ikke skal brukes i lengre perioder, må du ta ut batteriene.
- Batterier inneholder kjemikalier og må kasseres på riktig måte.

Slik setter du inn fjernkontrollens batteri:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn det medfølgende AAA-batteriet med riktig polaritet (+/-) som angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

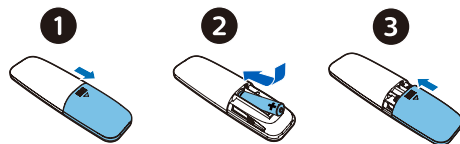


Slå på

Trykk på .

➔ Produktet bytter til den sist valgte kilden.

Koble til radioantennen

Koble den medfølgende radioantennen til dette produktet før du lytter til radio.

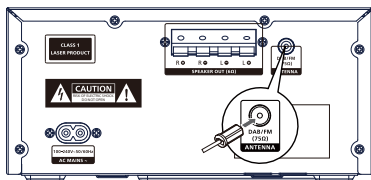

Koble til strøm

! Forsiktighet

- Risiko for skade på produktet! Pass på at strømforsyningsspenningen korresponderer med spenningen trykket på bak- eller undersiden av produktet.
- Fare for elektrisk støt! Før du kobler til vekselstrømledningen, må du sørge for at pluggen er ordentlig festet. Når du trekker ut strømledningen, må du alltid trekke i pluggen. Trekk aldri i ledningen.
- Før du kobler til strømledningen, må du sørge for at du har fullført alle de andre tilkoblingene.

Bytte til standby-modus

Trykk på  igjen for å sette produktet i standby uten klokkevisning, eller til standby med klokkevisning.

↳ Den røde standby-indikatoren tennes.

- I standby kan du trykke og holde **CLOCK** inne for å slå klokkevisningen på eller av.

Merk

- Produktet går over til standby-modus etter 15 minutters inaktivitet.
- For å oppnå effektiv energisparingsytelse, kobler du enhver ekstern elektronisk enhet fra USB-porten når enheten ikke er i bruk.

Stille inn klokken

- 1 I påslått modus trykker og holder du **CLOCK** inne i mer enn 2 sekunder for å gå inn i klokkeinnstillingsmodus.
↳ [24H] eller [12H] vises.
- 2 Trykk på   for å velge timeformatet **24H** eller **12H**, og trykk deretter på **CLOCK**.
↳ Timesifrene begynner å blinke.
- 3 Trykk på   for å stille inn time, og trykk deretter på **CLOCK**.
↳ Minutsifrene begynner å blinke.
- 4 Trykk på   for å stille inn minutt, og trykk deretter på **CLOCK**.
↳ Klokken er stilt.

Slik avbryter du tidsinnstillingen og uten å lagre

Trykk på  eller la være å trykke på noen knapp i 30 sek.


Tips

- For å vise klokken i påslått modus, trykker du kort på **CLOCK**.
- I standby kan du trykke og holde **CLOCK** inne for å slå klokkevisningen på eller av.
- Hvis klokkevisningen er slått på i standby, øker strømforbruket.

4 Spill av

Spille av fra plate

- 1 Trykk på **CD/BT** for å velge CD-kilde, eller trykk på Source-knappen på hovedenheten for å bytte til kilde for DISC.
- 2 Trykk på  for å åpne plateskuffen.
- 3 Sett inn en plate med etikettsiden opp.
- 4 Trykk på  for å lukke plateskuffen.
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke trykker du på .

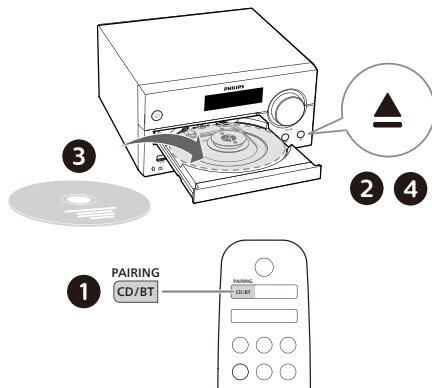


Spille av fra USB

Merk

- Sørg for at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Sett inn en USB-enhet i -kontakten.
- 2 Trykk på **AUDIO IN/USB** gjentatte ganger for å velge USB-kilde, eller trykk på Source-knappen på hovedenheten for å bytte til kilde for USB.

- 3 Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke trykker du på ►||.

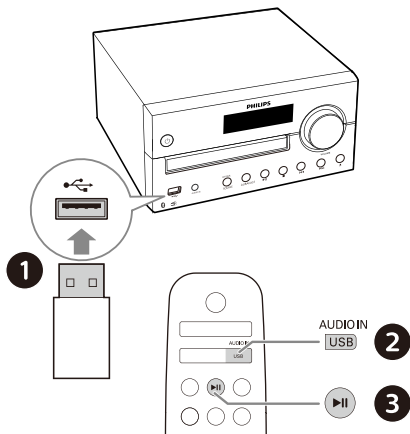

Kontrollere avspilling

►	Start, sett på pause eller gjenoppta avspilling.
■	Stopp avspilling.
▲ / ▼	Velg et album eller en mappe.
◀◀ / ▶▶	Trykk for å hoppe til forrige eller neste spor. Trykk og hold inn for å søke bakover/fremover i et spor.
MODE	Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger. Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
+/-	Øk eller reduser volumet.
🔊	Demp eller opphev demping av volum.
SOUND	Velg en forhåndsinnstilt lydutjevning.
DIM	Juster skjermens lysstyrke.
INFO	Vis avspillingsinformasjon.

Hoppe over spor

For CD:

Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge spor.

For MP3-platte og USB:

- 1 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et album eller en mappe.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor eller en fil.

Programmere spor

Denne funksjonen lar deg programmere 20 spor i ønsket rekkefølge.

- 1 I stoppmodus trykker du på **PROG/SCAN** for å aktivere programmodus.
↳ [P01] vises.
- 2 For MP3-spor trykker du på ▲ / ▼ for å velge et album.
- 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor, og trykk deretter på **PROG/SCAN** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 for å programmere flere spor.
- 5 Trykk på ►|| for å spille av de programmerte sporene.


Slik sletter du programmet

Trykk på ■ to ganger.

Spille av fra Bluetooth-aktiverte enheter

Merk

- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter garanteres ikke.
- Enhver hindring mellom enhetene kan redusere rekkevidden.
- Det effektive området for rekkevidde mellom denne enheten og den Bluetooth-aktiverte enheten er omtrent 30 meter.
- Enheten kan huske opptil 8 tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.

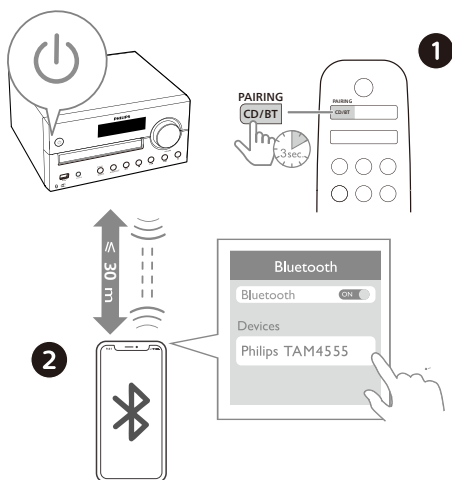

1 Trykk på **CD/BT** for å velge Bluetooth-kilde, eller trykk på Source-knappen på hovedenheten for å bytte til kilde for BT.

↳ **[BT]** (Bluetooth) vises.

2 På enheten din som støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) aktiverer du Bluetooth og søker etter Bluetooth-enheter som kan pares (se bruksanvisningen for enheten).

3 Velg «**Philips TAM4555**» på den Bluetooth-aktiverte enheten.

- Hvis du ikke finner «**Philips TAM4555**» eller ikke kan pare med dette produktet, trykker du og holder inne **PAIRING** på produktet eller på fjernkontrollen i mer enn 2 sekunder for å gå inn i paringsmodus.

↳ Etter vellykket paring og tilkobling, vil du høre en lyd fra enheten.

4 Spill av lyd på den tilkoblede enheten.

↳ Lyden strømmes fra din Bluetooth-aktiverte enhet til dette produktet.

Slik kobler du fra den Bluetooth-aktiverte enheten:


- Deaktiver Bluetooth på enheten din.
- Trykk og hold inne **PAIRING** på produktet eller på fjernkontrollen i 2 sekunder for å gå inn i paringsmodus.
- Trykk og hold inne **PAIRING** på fjernkontrollen i 8 sekunder for å slette lagrede enheter.

5 Auracast-drift

Du kan sende musikken til dette produktet eller andre Auracast-kompatible produkter.

Auracast™-mottaker

- 1 Trykk på  for å velge Auracast-kilde, eller trykk på **SOURCE**-knappen på hovedenheten for å bytte til kilde for Auracast.
 - **[AURACAST RCV]** vises.
 - Den cyan indikatoren blinker.
- 2 Hvis du angir Auracast-kilden for første gang, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører produktet en fullstendig skanning automatisk.
 - **[Scanning]** vises.
 - Mikrosystemet vil automatisk søke etter Auracast-sendinger i nærheten og koble til den ukrypterte sendingen med det sterkeste signalet.
 - Hvis Auracast-kringkastingen ikke blir funnet innen 20 sekunder, vil den gå inn i inaktiv modus og det cyanfargede lyset vil blinke sakte.

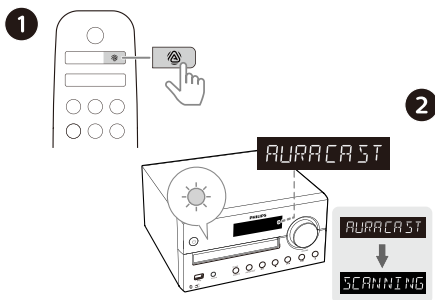

- 3 På mobilenheten eller dongelen som støtter Auracast følger du instruksjonene for å aktivere Auracast-sending.

- 4 Etter vellykket tilkobling lyser den cyanfargede indikatoren kontinuerlig.
- 5 Auracast-kildenavnet vises.
- 6 Velg og spill av lyd fra den Auracast-aktiverte mobilenheten eller dongelen til dette produktet.
- 7 Følg Auracast-tilkoblingen på eventuelle ekstra Auracast-kompatible produkter du vil inkludere.

For å koble fra Auracast kan du:

- Koble produktet over til en annen kilde.
- Deaktiver Auracast-sending på mobilenheten eller dongelen.

Skanne Auracast-sending manuelt

I Auracast-mottakermodus trykker du  for å skanne Auracast™-kringkastingskanalen på nytt.

Velge Auracast-sending

Trykk på  /  for å velge en Auracast-sending.

Merk

- Bare ukryptert sending blir valgt, og kryptert sending hoppes over.

Auracast™-kringkasting



Merk

- Auracast-mottakeren og Auracast-kringkastingen kan ikke slås på samtidig. Hvis du prøver å slå på Auracast-kringkasting i Auracast-mottakermodus, vil du ikke kunne bytte. Omvendt.

- 1 I DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/lydinngangskilde trykker du på og holder inne  / AURACAST-knappen i tre sekunder, eller velger **Source Control** i Philips Entertainment-appen ( / Auracast-kringkasting) for å starte Auracast-kringkastingen.
- 2 I Philips Entertainment-appen går du til General Settings og velger **Public** (ukryptert kringkasting) eller **Personal** (kryptert kringkasting) fra Auracast™-kringkasteren.
 - Når ukryptert kringkasting er valgt, lyser LED-lampen kontinuerlig lilla.
 - Når kryptert kringkasting er valgt, lyser LED-lampen kontinuerlig gult.
- 3 Du kan kringkaste til ethvert antall Auracast™-aktiverte produkter. Følg instruksjonene for å aktivere Auracast™-tilkobling.
- 4 Hvis Auracast-kringkastingskanalen er kryptert, må Auracast-mottakerprodukter oppgi passordet for å kunne lytte til den.
 - LED-indikatoren på produktet vil bli cyan når Auracast-mottak er aktivert.
- 5 Trykk på **SOURCE**-knappen for å veksle mellom DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Lydinngang for å spille av forskjellige lydkilder.

Koble fra Auracast™-kringkasting

- Trykk og hold -knappen i 3 sekunder. Avslutt Auracast-kringkastingen fra mikrosystemet.
 - ↳ LED-lampen blinker lilla eller gult 3 ganger.

6 Høre på radioen

Med dette produktet kan du lytte til DAB+-radio og FM-radio.



Merk

- Plasser FM-antennen så langt som mulig fra TV-en eller annen strålingskilde.
- For optimalt mottak trekker du FM-antennen helt ut og juster posisjonen dens.

Høre på DAB+-radio

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) er en måte å kringkaste radio digitalt gjennom et nettverk av sendere. Det gir deg flere valgmuligheter, bedre lyd kvalitet og mer informasjon.

Lagre DAB+-radiostasjoner automatisk



Merk

- Nye stasjoner og tjenester legges til i DAB+-senderen fra tid til annen. For å gjøre nye DAB+-stasjoner og -tjenester tilgjengelige, må du utføre skanning regelmessig.

- 1 Trykk på **DAB/FM** gjentatte ganger for å velge DAB+-kilde.
 - Hvis du angir DAB+-kilden for første gang, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen en fullstendig skanning automatisk.
 - ↳ [Scanning] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB+-radiostasjoner automatisk, og den første tilgjengelige stasjonen kringkastes.
- 2 Trykk og hold inne **PROG/SCAN** i mer enn 2 sekunder.

- ↳ Produktet skanner og lagrer alle DAB+-radiostasjoner automatisk.
- ↳ Etter skanning sendes den første tilgjengelige stasjonen.

Velge en DAB+-radiostasjon

Etter at DAB+-radiostasjoner er skannet og lagret, trykker du på **◀◀** / **▶▶** for å velge en DAB+-stasjon.

Lagre DAB+-radiostasjoner manuelt

- 1 Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å velge en DAB+-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG/SCAN** for å aktivere programmodus.
 - ↳ **[P01]** vises.
- 3 Trykk på **▲** / **▼** for å tildele et tall fra 1-10 til denne radiostasjonen, og trykk deretter på **PROG/SCAN** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 1–3 for å programmere flere stasjoner.

Slik velger du en DAB+-radiostasjon:
I DAB+-modus trykker du på **▲** / **▼**.

Bruke DAB+-menyen

- 1 I DAB+-modus trykker du på **■** / **MENU** for å få tilgang til DAB+-menyen.
- 2 Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å veksle mellom menyalternativene.
 - **[SCAN]**: Skann og lagre alle tilgjengelige DAB+-radiostasjoner.
 - **[MANUAL]**: Still inn på en DAB+-stasjon manuelt.
 - **[DRC]**: Komprimer det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres
 - **[PRUNE]**: Fjern ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.

- **[SYSTEM]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 For å velge et alternativ trykker du på **▶II/OK**.
 - 4 Hvis underalternativer er tilgjengelig, gjentar du trinn 2–3.

Vise DAB+-informasjon

Mens du lytter til DAB+-radio, trykker du på **INFO** gjentatte ganger for å vise forskjellig informasjon (hvis tilgjengelig), for eksempel frekvens, signalstyrke, tid osv.

Lytte til FM-radio

Stille inn på en FM-radiostasjon

- 1 Trykk på **DAB/FM** gjentatte ganger for å velge FM-kilde.
- 2 Trykk og hold inne **◀◀/▶▶** i mer enn to sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk inn på en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn på flere stasjoner.

Slik stiller du inn på en svak stasjon:

Trykk på **◀◀/▶▶** gjentatte ganger til du finner optimalt mottak.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- 1 Trykk på **DAB/FM** gjentatte ganger for å velge FM-kilde.

- 2 Trykk og hold inne **PROG/SCAN** i mer enn 2 sekunder.
 - ↳ Alle tilgjengelige stasjoner blir programmert i rekkefølge etter bølgebåndets mottaksstyrke.
 - ↳ Den første programmerte radiostasjonen sendes automatisk.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn på en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG/SCAN** for å aktivere programmodus.
 - ↳ **[P01]** vises.
- 3 Trykk på **▲/▼** for å tildele et tall fra 1-10 til denne radiostasjonen, og trykk deretter på **PROG/SCAN** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 1–3 for å programmere flere stasjoner.



Merk

- Hvis du vil overskrive en programmert stasjon, lagrer du en annen stasjon i stedet.

Velge en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon

I FM-modus trykker du på **▲/▼** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.

- Når du lytter til FM-radio, kan du trykke på **MODE** for å veksle mellom stereo- og monolyd.

Vise RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som lar FM-stasjoner vise tilleggsinformasjon.

- 1 Still inn på en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk på **INFO** gjentatte ganger for å vise forskjellig RDS-informasjon (hvis tilgjengelig), for eksempel stasjonsnavn, programtype, tid osv.

7 Justere lyd

Følgende operasjoner gjelder for alle støttede medier.

Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt

- Trykk på **SOUND** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt lydeffekt.

Justere volumnivå

- På fjernkontrollen trykker du på **+/-** (volum) gjentatte ganger.
- Drei volumknappen på hovedenheten.

Dempe lyd

- Trykk på  for å dempe eller oppheve demping av lyd.

8 Andre funksjoner

Stille inn tidtaker for alarm

Dette produktet kan brukes som vekkerklokke. Du kan velge platen, radioen eller .mp3-filene på en USB-lagringseenhet som alarmkilde.



Merk

- Alarmtidtakeren er ikke tilgjengelig i modusen AUDIO IN.
- Hvis CD/USB-kilde er valgt, men ingen plate er lagt inn eller ingen USB-enhet er tilkoblet, velges radiokilden automatisk.

- 1 Sørg for at du har stilt klokken.
- 2 I standby-modus trykker du og holder inne **SLEEP/TIMER** i mer enn 2 sekunder.
 - ↳ Timesifrene blinker.
- 3 Trykk på **⏮/⏭** gjentatte ganger for å stille inn time, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Minuttsifrene blinker.
- 4 Trykk på **⏮/⏭** for å stille inn minutt, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Den sist valgte alarmkilden blinker.
- 5 Trykk på **⏮/⏭** for å velge en alarmkilde (plate, USB eller FM- eller DAB+ radio), og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ **XX** blinker (XX indikerer alarmvolumnivået).

- 6 Trykk på **⏮/⏭** for å stille inn alarmvolumet, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.

Aktivere/deaktivere tidtaker for alarm

I standby-modus trykker du på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere tidtakeren.

- ↳ Hvis tidtakeren er aktivert, vises **TIMER**.
- I standby kan du trykke og holde **CLOCK** inne for å slå klokkevisningen på eller av.

Stille inn tidtaker for dvale

Dette musikkssystemet kan bytte til standby automatisk etter en angitt tidsperiode.

- Når musikkssystemet er slått på, trykker du på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å velge en innstilt tidsperiode (i minutter).
 - ↳ Hvis tidtakeren for dvale er aktivert, vises **SLEEP**.


Slik deaktiverer du tidtaker for dvale

- Trykk på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger til **[OFF]** (dvale av) vises.
 - ↳ Hvis tidtakeren for dvale er deaktivert, forsvinner **SLEEP**.

Lytte til en ekstern enhet

Du kan lytte til en ekstern enhet gjennom denne enheten med en MP3-koblingskabel.

- 1 Koble til en MP3-koblingskabel (følger ikke med) mellom:
 - Kontakten **AUDIO IN** (3,5 mm) på produktet.
 - Og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.
- 2 Trykk på **AUDIO IN/USB** gjentatte ganger for å velge kilde for **AUDIO IN**.
- 3 Begynn å spille av enheten (se bruksanvisningen for enheten).

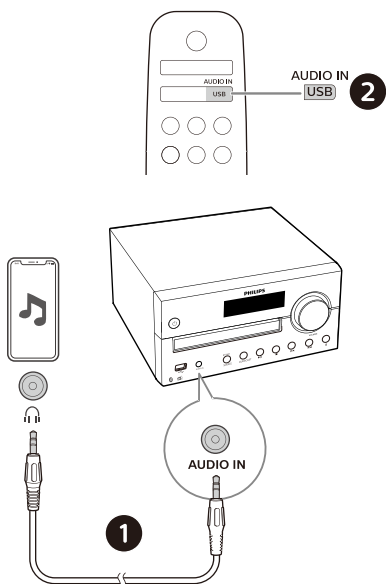

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Tilbakestill enheten til standardinnstillingene.

Når enheten er slått på, trykker du og holder inne knappen ►|| i 5 sekunder i kilden for **AUDIO IN** på **VOLUME 2**.

Enheten gjenopprettes til fabrikkinnstillingene og går inn i standby-modus.

9 Philips Entertainment-appen

Laste ned appen




Skann QR-koden og trykk på «Last ned»-knappen, eller søk etter «Philips Entertainment» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.



philips.to/entapp

Philips Entertainment-appen lar deg styre musikken du hører på. Du kan bruke smartenheten til enkelt å velge lydstilen du ønsker, veksle mellom kilder og mer.

Par appen med mikrosystemet ditt

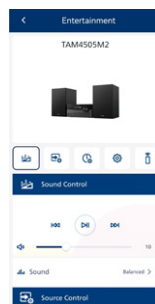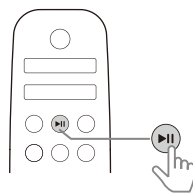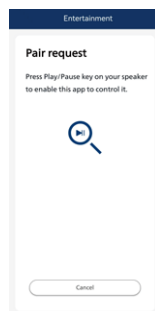




- 1 Start Philips Entertainment-appen på mobilenheten din.
- 2 Sørg for at mobilenheten din har Bluetooth-innstillingen aktivert.
- 3 Hvis du kobler Philips Entertainment-appen til mikrosystemet for første gang, bes du om å pare appen med mikrosystemet.
- 4 Trykk på Spill av/Pause-tasten på mikrosystemet for å la appen oppdage og kontrollere den.

Velg lyden din

Du kan velge den ideelle lyden for musikken din.


Velg Equalizer-effekt (EQ)



Trykk på -ikonet på appen for å velge forhåndsdefinerte lydmodier tilpasset musikken din: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

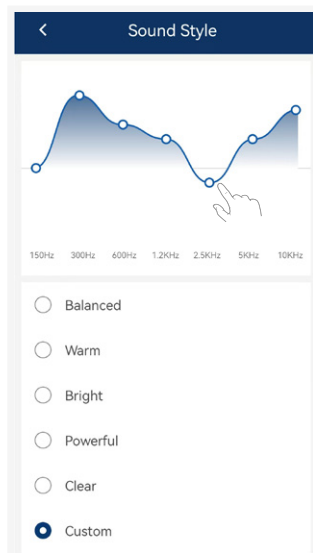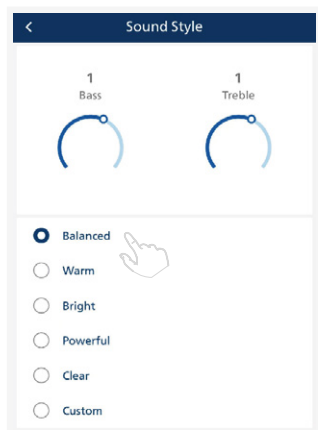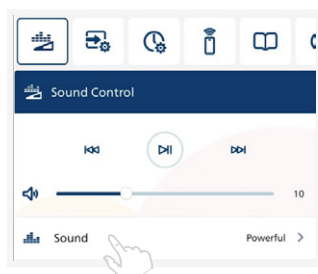



Velg Kilde

Trykk på -ikonet på appen for å velge **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.


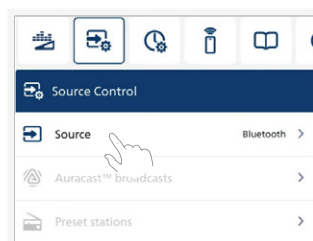


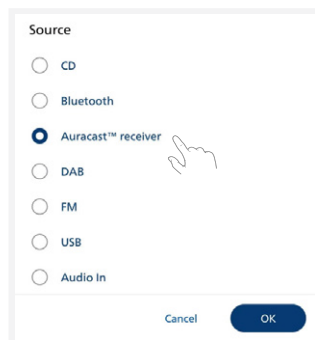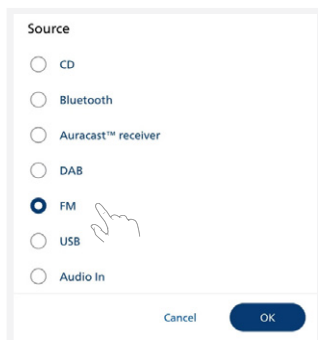

- 2 Trykk på **[Auracast™ broadcasts]** for å gå inn i Auracast™-kringkastingslisten.

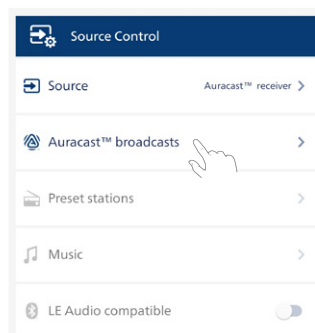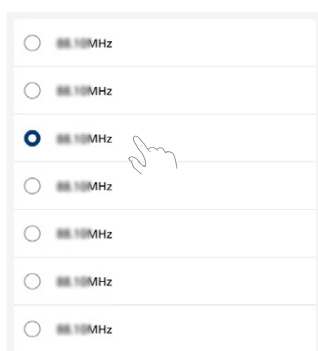

- 3 Når en **ukryptert** avspillingskilde fra en mobiltelefon eller dongle er valgt, søker og kobler mikrosystemet til den.
- ↳ Sørg for å aktivere Auracast™-kringkasting på mobiltelefonen eller dongelen.

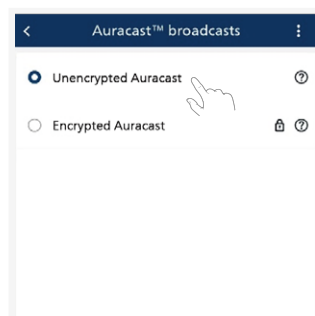
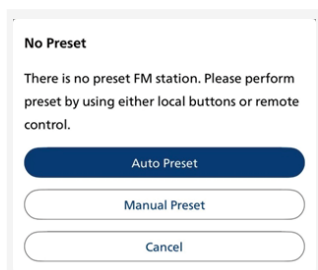


Motta ukryptert Auracast™-kringkasting

- 1 Velg Auracast™-mottakerkilde.


Motta kryptert Auracast™-kringkasting

1 Velg Auracast™-mottakerkilde.

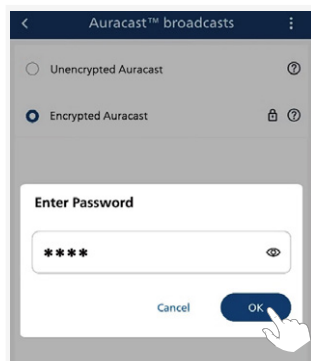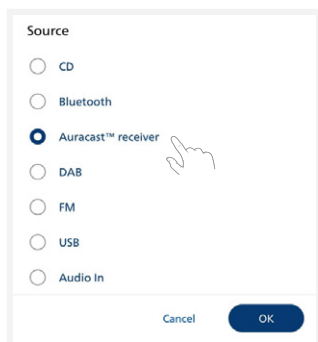

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon


1 Velg for å angi [FM]-kilde.

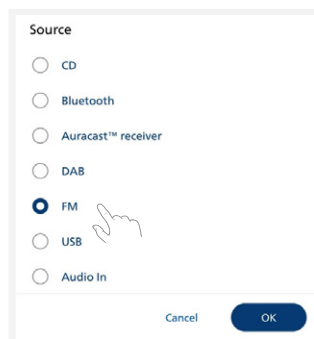


3 Når en **kryptert** avspillingskilde fra mobiltelefon eller dongle er valgt, bes du om å angi et passord. Skriv inn det samme passordet som du skrev inn når du satte opp Auracast™-kringkasting fra mobiltelefonen eller dongelen.

- ➔ Sørg for å aktivere Auracast™-kringkasting på mobiltelefonen eller dongelen.

- 2 Trykk for å velge forhåndsinnstilt FM-stasjon.


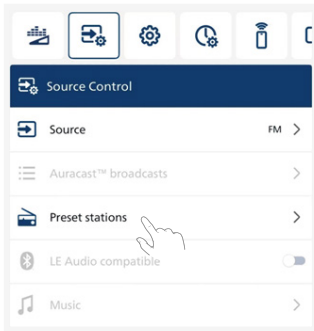


Når det ikke er noen forhåndsinnstilt stasjon som er lagret i mikrosystemet, minner appen om å utføre automatisk skanning eller manuell forhåndsinnstilling.

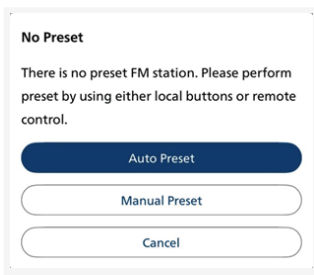



Klokkeinnstilling

Trykk på -ikonet på appen for å gå inn i klokkes innstillinger.

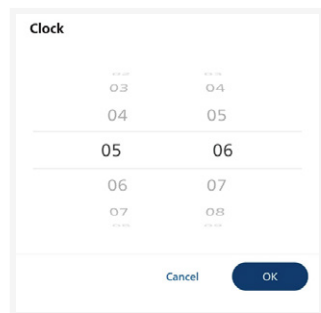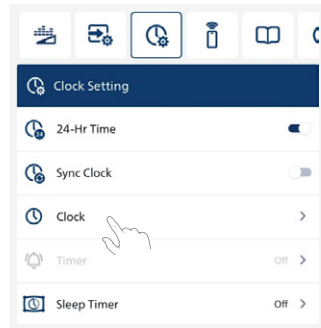

- **[24-Hr Time]:** Angi 12- eller 24-timers timemodus.
↳ 24Hr Time er angitt som standard.
- **[Sync Clock]:** Når Sync Clock er aktivert, vil appen synkronisere mobilklokken til mikrosystemet gjennom forbindelsen deres.
↳ Slå av **[Sync Clock]** slik at brukere kan tilpasse tiden for mikrosystemene sine.
- **[Clock]:** alternativ for å sveipe og velge klokkeslettet på klokkesiden.

Still inn tidtaker for alarm

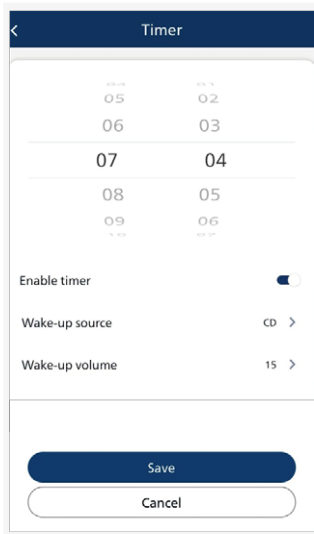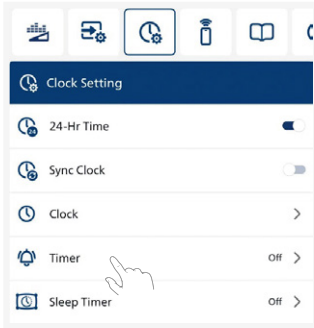



- 1 **[Timer]:** Trykk for å angi innstillingen for vekketid. Still inn tiden for å våkne med mikrosystemet.
- 2 Velg **[Enable timer]:** mikrosystemet vil automatisk slå seg på og spille av etter å ha nådd innstilt tid.
- 3 Velg **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.
- 4 Velg **[Wake-up volume]:** volumnivå 0 til 32.

- 5 Klikk på **[Save]** for å lagre innstillingen for vekking.
- 6 Mikrosystemet slås på ved innstillingstiden.

Merk

- Når klokken ikke er stilt, kan ikke vekketiden stilles inn.


Still inn dvaletid

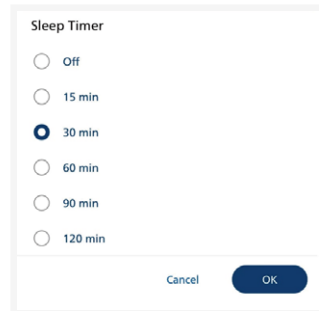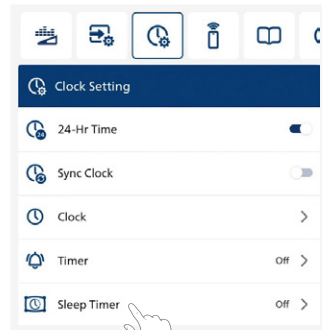


- 1 Trykk på **[Sleep Timer]** for å angi innstillingen for dvaletid.
- 2 Velg **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Trykk på **[OK]** for å lagre innstillingen for dvaletid.
- 4 Mikrosystemet slås av etter innstilt tid.

Velge Auracast-sending



- 1 Trykk på -ikonet i appen for å gå til General Settings-listen.

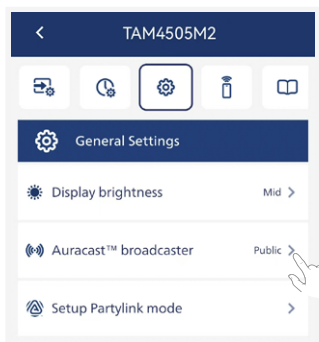


- 2 Velg **Public** eller **Personal** kringkastinger.

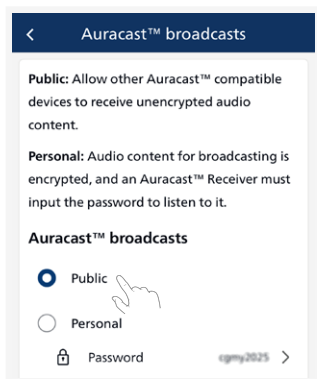

- 3 Angi et passord når **Personal** (kryptert kringkasting) er valgt.

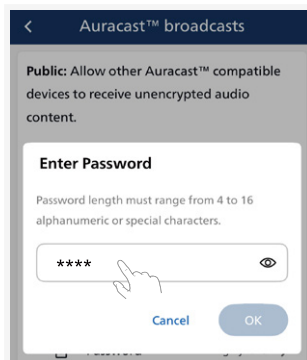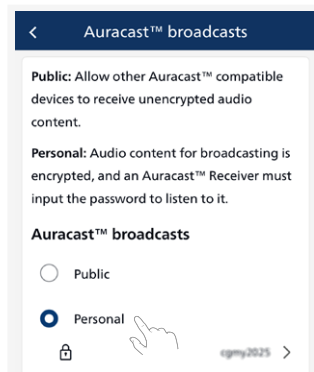


- 4 Trykk og hold inne -knappen på enheten. Da går den inn i Auracast-skannemodus.

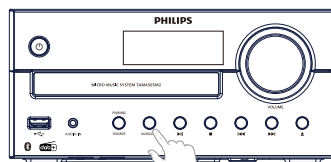




Fjernkontroll

Trykk på -ikonet for å angi og bruke mobilenheten via Philips Entertainment-appen som fjernkontroll for å betjene mikrosystemet.

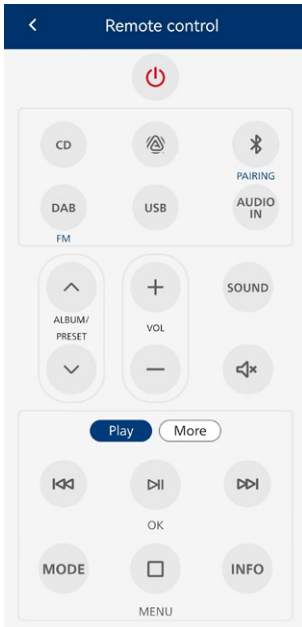

Brukerveiledning

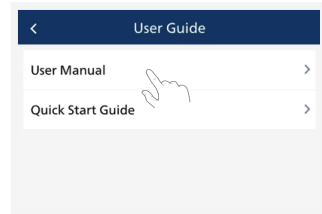

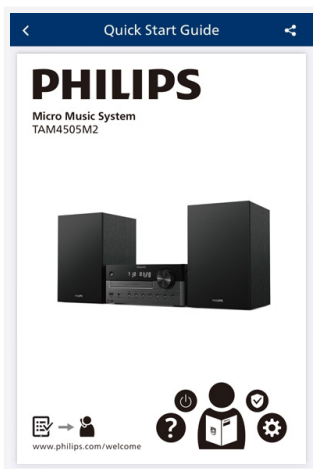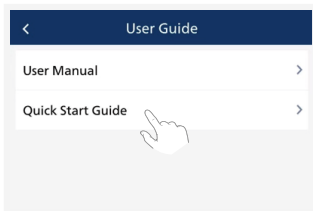

For mer informasjon om hvordan du bruker dette produktet, trykk på  -ikonet på appen hvor du finner [User Manual] og [Quick Start Guide].


Fastvareoppgradering

For å få de beste funksjonene og støtten, oppdater produktet med den nyeste fastvareversjonen.

Fastvaren for MCU kan oppgraderes til den nyeste versjonen via Philips Entertainment-appen.

Gå til **Firmware Update**, og trykk på **Download & Update**. Hvis oppgraderingen er utgitt, kan du trykke på ikonet **Download & Upgrade** for å fortsette automatisk.

Når dette produktet er koblet til Philips Entertainment-appen, kan det motta trådløs fastvareoppdatering. Oppgrader alltid med den nyeste fastvareversjonen for å forbedre ytelsen til dette produktet.

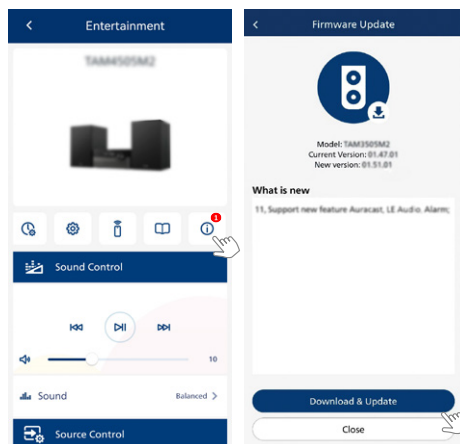

10 Produktinformasjon



Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Spesifikasjoner

- **Nominell utgangseffekt:**
Totalt 100 W (RMS) **Akustisk**
- **frekvensrespons:** 66 Hz–20 kHz **Høytalerdriver:**
- 2 x 4" basshøytaler 4 Ω;
2 x 0,75" diskant-høytaler 4Ω,
- **Bassforsterkning:** 2 x bassporter
- **Platetype som støttes:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Bluetooth-versjon:** V5.4
- **Bluetooth-støttede profiler:**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Bluetooth-frekvensbånd/utgangseffekt:** 2,402 GHz~2,480 GHz
ISM-bånd / ≤ 9 dBm
- **USB-avspilling:**
 - Type A, USB Direct 2.0, 5 V / 1 A, MSC-filformat, FAT 16/32
 - Støtte for USB opptil 128 G
- **Frekvensområde for tuner:**
FM 87,5–108 MHz
DAB 174–240MHz (bånd III)
- **Forhåndsinnstilte stasjoner:**
20 (FM) + 20 (DAB+)
- **Inngangsnivå for AUDIO IN:**
500 mV ± 100 mV RMS
- **Strøm:** 100–240 V~, 50/60 Hz (vekselstrøminngang)
- **Strømforbruk ved drift:**
20 W

- **Strømforbruk ved standby:**
≤ 0,5 W (klokkevisning av)
- **Dimensjoner (B x H x D):**
220 x 105 x 231 mm (hovedenhet),
148 x 240 x 203 mm (høytalerboks)
- **Vekt:** 1,5 kg (hovedenhet),
2 x 1,9 kg (høytalerboks)

Informasjon om USB-avspilling

Utvidelse	Kodek	Sample rate	Bithastighet
.mp3	MPEG 1 Lag 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Lag 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Lag 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Opptil 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Opptil 48 kHz/16 bit	

Kompatible USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede USB-formater:

- USB- eller minnefilformat: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32~320 Kbps og variabel bithastighet
- WMA-bithastighet (datahastighet): 48~192 kbps
- WAV-bithastighet (datahastighet): Opptil 1536 kbps
- Katalognesting opp til maksimalt 8 nivåer
- Antall album/mapper: maksimalt 99
- Antall spor/titler: maksimalt 999

- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal lengde: 32 byte)

Ustøttede USB-formater:

- Tomt album: Et tomt album er et album som ikke inkluderer MP3/WMA/WAV-grafikk, og vil ikke bli vist.
- Ustøttede filformater hoppes over. For eksempel vil Word-filer (.doc) eller MP3-filer med filtypen dif bli ignorert og vil ikke bli spilt av.

Støttede MP3-plateformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antall titler: 128 (avhengig av filnavnets lengde)
- Maksimalt antall album: 99
- Støttede samplingsfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Støttede bithastigheter: 32~320 (kbps), variable bithastigheter

11 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet til denne enheten.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere systemet selv. Kontroller følgende punkter dersom du får problemer med denne enheten før du ber om service. Gå til Philips nettside (www.philips.com/support) hvis du ikke klarer å løse problemet. Når du kontakter Philips, må du sørge for at høyttaleren er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Sørg for at vekselstrømledningen til enheten er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm ved strømuttaket.
- Som en strømsparende funksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at sporavspillingen når slutten og ingen kontroll betjenes.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster volumet.
- Kontroller at høyttalerne er riktig tilkoblet.
- Kontroller om de avisolerte høyttalerledningene er klemt.


Ingen respons fra enheten

- Koble fra og koble til vekselstrømkontakten, og slå deretter på enheten igjen.
- Som en strømsparende funksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at sporavspillingen når slutten og ingen kontroll betjenes.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du først velge riktig kilde med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.

- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriene med polariteter (+/-) justert som angitt.
- Skift ut batteriene.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.



Ingen plate oppdaget

- Sett inn en plate.
- Kontroller om platen er satt inn opp ned.
- Vent til fuktighetskondensen ved linsen har forsvunnet.
- Skift ut eller rengjør platen.
- Bruk en ferdig CD eller plate i riktig format.

Kan ikke vise visse filer på USB-enheten

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har oversteget en viss grense. Dette fenomenet er ikke en feil.
- Disse filformatene støttes ikke.

USB-enhet støttes ikke

- USB-enheten er inkompatibel med produktet. Prøv en annen.

Dårlig radiomottak

- Øk avstanden mellom enheten og TV-en eller andre strålingskilder.
- Trekk radioantennen helt ut.
- Koble til en utendørs radioantenne. Du kan kjøpe en ny antennekabel med en L-formet plugg i den ene enden, som vist nedenfor.
 - Koble den L-formede pluggen til dette produktet, og sett pluggen i den andre enden inn i veggkontakten.

Musikkavspilling er ikke tilgjengelig på denne enheten selv etter vellykket Bluetooth-tilkobling.

- Enheten kan ikke brukes til å spille av musikk gjennom denne enheten trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig etter sammenkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere denne enheten eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Bluetooth kan ikke kobles til denne enheten.

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for denne enheten.
- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se bruksanvisningen til enheten din for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne enheten er ikke i paringsmodus.
- Denne enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv igjen.

Den parede mobilenheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere denne enheten eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Noen mobiltelefoner kan koble til og fra hele tiden når du ringer eller avslutter anrop. Dette betyr ikke at enheten har en feil.

- Bluetooth-tilkobling kan bli deaktivert automatisk som et strømsparetiltak på noen enheter. Dette betyr ikke at enheten har en feil.

Tidtakeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på tidtakeren.

Innstilling for klokke/tidtaker er slettet

- Strømmen er brutt, eller strømledningen er koblet fra.
- Tilbakestill klokken/tidtakeren.

Hvordan holde klokkevisningen på eller av i standby?

- I standby trykker og holder du **CLOCK** inne for å slå klokkevisningen på eller av.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

2025 © Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

TAM4555_10_UM_NO_V1.0

