

PHILIPS

Altavoz para fiestas TAX3000



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en:

www.philips.com/support

Contenido

1 Instrucciones importantes de seguridad	2	9 Cantar a través del micrófono	11
		Ajustar el volumen del micrófono	11
		Soportes de micrófono integrados	11
		Ajustar eco	11
		Prioridad del micrófono	11
		Atenuador de voz	11
		Cambiador de voz	11
2 Su altavoz para fiestas	4	10 Aplicación Philips Entertainment	12
Contenido de la caja	4	Descarga de la aplicación	12
Descarga de la aplicación Philips		Emparejar la aplicación con el altavoz para fiestas	12
Entertainment	4	Reproducir música y ajustar el sonido	13
Descripción general de la unidad principal	4	Seleccionar modos de luz	13
3 Inicio	6	Controlar el karaoke	14
Encendido	6	Cambiar fuentes	14
Carga de la batería integrada	6	Ajustes generales	16
4 Reproducción de audio a través de Bluetooth®	7	Control remoto virtual	16
Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	7	Guía del usuario	17
Función TWS	7	Actualización de software	17
Emparejamiento para modo estéreo (TWS)	7		
Funcionamiento de TWS	8		
5 Reproducción desde Auracast™	8	11 Información del producto	18
6 Reproducción desde un dispositivo USB	9	Especificaciones	18
Reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB	9	Información sobre reproducción USB	18
Controles de la reproducción	9	Mantenimiento	18
7 Otras funciones	10	12 Solución de problemas	19
Reproducir música desde un dispositivo externo	10	Acerca del dispositivo Bluetooth	19
8 Cambiar el efecto de luz del altavoz	10	13 Aviso	20
		Cuidado del medioambiente	20
		Aviso sobre marcas comerciales	20

1 Instrucciones importantes de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto. La garantía no se aplicará si se produce algún daño por no seguir las instrucciones.

Símbolos de seguridad que debe conocer

! Advertencia

- No retire nunca la cubierta de este dispositivo.
- No lubrique nunca ninguna parte de este dispositivo.
- No coloque nunca este dispositivo sobre ningún equipo eléctrico.
- Mantenga este dispositivo alejado de la luz solar directa, del fuego o del calor.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Instale este aparato según las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, cocinas ni otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Utilice el producto de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover el conjunto del carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.



- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.

- Todo el servicio técnico debe ser realizado por personal calificado. Póngase en contacto con el servicio técnico cuando el aparato haya sufrido algún tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.

Nota

- Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio disminuirá con el tiempo debido a sus características de autodescarga. Para garantizar la vida útil de las baterías de su dispositivo, recomendamos cargar la batería de litio integrada a aproximadamente el 50% cada 6 meses cuando el dispositivo no esté en uso.

Español

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección aceptable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias perjudiciales en una instalación determinada. Si el dispositivo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (para comprobarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo), se recomienda que pruebe las siguientes soluciones para resolver el problema:

- Reorienta o reposiciona la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

IC Canadá: CAN ICES (B)/NMB (B)

Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC e IC

- Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y Canadá establecidos para un entorno no controlado.
- Este dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
- Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con otros transmisores o antenas.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar el derecho del usuario de utilizar el dispositivo.

Français

Informations de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES (B)/NMB (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de la FCC et IC sur l'exposition aux rayonnements :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.
- Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

2 Su altavoz para fiestas

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para obtener todas las ventajas que ofrece el soporte de Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Verifique e identifique el contenido del paquete:

- 1 unidad principal
- 1 cable tipo C-C
- 1 guía de inicio rápido
- 1 hoja de seguridad
- 1 certificado de garantía


Descarga de la aplicación Philips Entertainment





philips.to/entapp

Descripción general de la unidad principal

Panel superior:

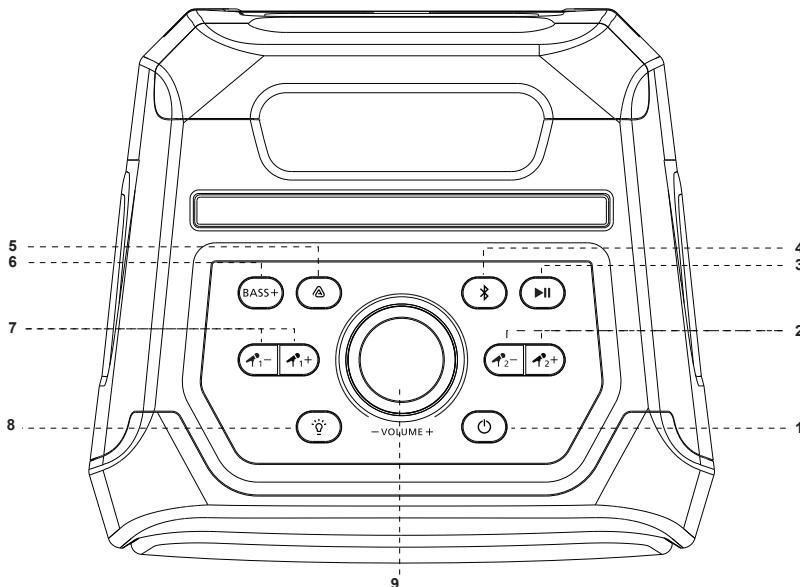

Panel posterior:

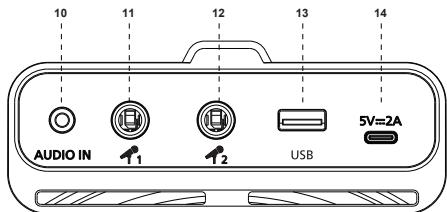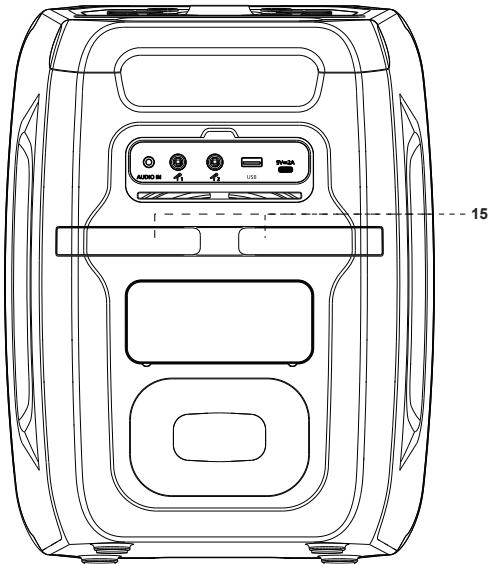

- 1 Presione para encender o ingresar al modo de espera.
- 2 Presione una vez para bajar/subir el volumen del Micrófono 2. Mantenga presionado para bajar/subir el volumen del Micrófono 2 de forma continua.
- 3 Presione para reproducir/pausar en fuente Bluetooth/USB.
- 4 Presione para cambiar al modo Bluetooth. Mantenga presionado durante 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth. Presione dos veces para ingresar al modo de emparejamiento TWS.
- 5 Presione para activar el modo Auracast RX. Mantenga presionado durante 3 segundos para activar/desactivar el modo Auracast TX.
- 6 **BASS + (GRAVES)**
Presione para activar o desactivar Graves+.

- 7 Presione una vez para bajar/subir el volumen del Micrófono 1. Mantenga presionado para bajar/subir el volumen del Micrófono 1 de forma continua.
- 8 Presione para cambiar el modo de iluminación del altavoz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Desactivado.
- 9 **— VOLUME (VOLUMEN) +**
Gire para ajustar el volumen del altavoz.
- 10 **AUDIO IN (ENTRADA DE AUDIO)**
Entrada de dispositivo ENTRADA DE AUDIO.
- 11 Entrada de micrófono 1.
- 12 Entrada de micrófono 2.
- 13 **USB**
Puerto USB.
- 14 Entrada de alimentación.
- 15 **Soportes de micrófono integrados**
Extienda los soportes de micrófono para guardar el micrófono(s) cuando no lo utilice.

3 Inicio

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Si se comunica con Philips, se le solicitará el modelo y el número de serie de este aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte posterior del aparato. Escriba aquí los números:

N.º de modelo TAX3000
N.º de serie

Encendido

Presione el botón del panel superior para encender/apagar el altavoz.

Carga de la batería integrada

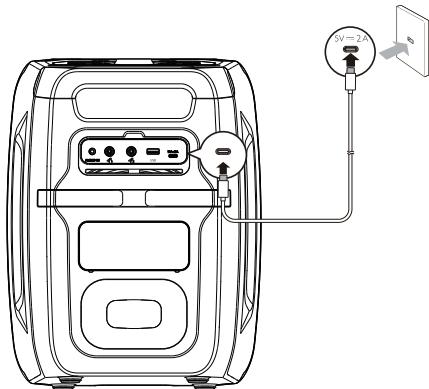

Conecte el conector tipo C del altavoz a un tomacorriente (5 V = 2 A) mediante el cable tipo C-C incluido.

 Nota

- Cargue completamente la batería integrada antes de utilizarla. El botón  se iluminará en blanco. Una vez cargada por completo, la luz blanca se apagará.
 - El altavoz se apagará cuando el nivel de batería sea inferior al 5%.
 - El aviso de batería baja se reproducirá una vez cada 3 minutos. El botón  parpadeará lentamente en blanco cuando el nivel de batería sea inferior al 10%.
 - Puede consultar el porcentaje de batería restante en la aplicación Philips Entertainment.

! Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Asegúrese de el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del altavoz.
 - El uso indebido o la manipulación incorrecta de la batería puede provocar un sobrecalentamiento, una fuga de líquido o una explosión. Para evitar posibles lesiones, haga lo siguiente:
 - No abra, desmonte ni repare ninguna batería.
 - No intente reemplazar las baterías internas recargables de litio.
 - No aplaste ni perfore la batería.
 - No provoque cortocircuito en la batería ni la exponga al agua ni a otros líquidos.
 - Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
 - Mantenga la batería alejada del fuego.
 - No deje la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas o una presión de aire extremadamente baja.
 - Deje de utilizar la batería si está dañada o si observa alguna descarga o la acumulación de materiales extraños en los cables de la batería.
 - No arroje la batería a la basura que se deposita en vertederos. Al desechar la batería, cumpla con las leyes y normativas locales.

4 Reproducción de audio a través de Bluetooth®

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

- 1 Encienda el altavoz o presione  para cambiar al modo de emparejamiento Bluetooth.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active Bluetooth, busque y seleccione [Philips X3000] para iniciar la conexión.
- 3 Una vez conectado correctamente, la retroiluminación del botón  se volverá azul fija y el botón  se iluminará en azul. Escuchará un tono de aviso. Puede reproducir audio en el dispositivo Bluetooth.
- 4 Para desconectarse del dispositivo Bluetooth, mantenga presionado el botón  durante 3 segundos. Escuchará tres tonos de confirmación y el botón  parpadeará en azul.

Nota

- Antes de emparejar un dispositivo con este producto, lea el manual del usuario para conocer la compatibilidad con Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre este producto y el dispositivo Bluetooth puede reducir la distancia de funcionamiento. Mantenga el dispositivo alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencia.
- La distancia de funcionamiento entre el producto y el dispositivo Bluetooth es de 10 metros (30 pies) aproximadamente.
- Antes de conectar otro dispositivo Bluetooth, desconecte primero el dispositivo actual.
- Cuando el dispositivo Bluetooth esté fuera del alcance de Bluetooth válido, la unidad se desconectará automáticamente del dispositivo y entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Función TWS

Nota

- TWS solo funciona si hay dos altavoces para fiestas idénticos (Philips TAX3000).

Emparejamiento para modo estéreo (TWS)

- 1 Encienda los dos altavoces y presione el botón  dos veces en ambos altavoces. Cuando se conecta el TWS, las luces de ambos altavoces parpadearán en blanco 3 veces y, a continuación, el botón  del altavoz principal se iluminará en azul fijo y el botón  del altavoz secundario se iluminará en blanco fijo.
- 2 Para salir del modo TWS, presione el botón  dos veces en cualquiera de los altavoces.

Funcionamiento de TWS

Funcionamiento	Acción
Presione el botón  en cualquiera de los altavoces	Cambia el modo  en ambos altavoces.
Gire la perilla VOLUME en cualquiera de los altavoces	Ajusta el volumen en ambos altavoces
Presione el botón  en cualquiera de los altavoces	Pausa o reanuda la reproducción en ambos altavoces
Presione el botón BASS+ en ambos altavoces	Activa/desactiva el efecto de Bass+ en ambos altavoces
Presione el botón  en cualquiera de los altavoces encendidos	Apaga ambos altavoces
Presione el botón  en cualquiera de los altavoces en estado de espera si el TWS no se desconecta antes de entrar en modo de espera	El altavoz que se encienda entrará en modo de reconexión TWS. Se agotará el tiempo de espera si no hay conexión TWS durante 1 minuto.
Cambie la fuente en el altavoz principal	En modo TWS, el altavoz principal cambiará a otra fuente mientras el altavoz secundario seguirá en modo TWS.

Cuando el TWS esté conectado, el altavoz secundario se sincronizará desde el altavoz principal de las siguientes funciones.

- Modo de luz
- Volumen
- Reproducir/pausar
- Graves+

5 Reproducción desde Auracast™

Puede reproducir audio desde su dispositivo móvil compatible con Auracast u otras transmisiones Auracast en el altavoz. También puede emparejarlo con uno o más altavoces compatibles con Auracast a través de Auracast.

Control de recepción de audio (RX) de Auracast

1. Presione el botón  en el altavoz o active el control mediante la aplicación Philips Entertainment.
→ El botón  parpadeará en blanco y la luz del altavoz parpadeará tres veces. Escuchará un tono de aviso.
2. Si es la primera vez que accede a la fuente de Auracast o la lista de transmisiones está vacía, el altavoz realizará una búsqueda completa automáticamente.
3. El altavoz buscará las transmisiones Auracast cercanas y se conectará a la transmisión no cifrada con la señal más fuerte. (Su dispositivo móvil compatible con Auracast puede utilizarse como transmisor. Active la transmisión Auracast en su dispositivo móvil para que el altavoz pueda detectarla durante la búsqueda automática).
→ Es necesario introducir una contraseña en la aplicación para escuchar una transmisión codificada.

Si no hay ninguna acción del usuario o no se encuentra ninguna transmisión en la búsqueda durante 10 segundos, el altavoz dejará de buscar y entrará en modo inactivo.

- Puede presionar el botón  para volver a buscar transmisiones Auracast.
- Presione el botón  en el altavoz para cambiar a la siguiente transmisión Auracast no cifrada.
- Presione el botón  dos veces para borrar la información de la transmisión cifrada.

Para desconectar Auracast RX:
Cambio el altavoz a otra fuente (presione el botón  o inserte un USB o conéctelo a un dispositivo con entrada de audio).

Control de Auracast TX (transmisión de audio)

1. Utilice este altavoz como altavoz principal (transmisor Auracast). Reproduzca audio en Bluetooth/USB/Entrada de audio.
2. Mantenga presionado el botón  en el altavoz durante 3 segundos o active el modo Auracast TX a través de la aplicación Philips Entertainment.
 - El botón  parpadeará en blanco y la luz del altavoz parpadeará tres veces. Escuchará un tono de aviso.
3. Active Auracast RX en otro altavoz compatible con Auracast (como un altavoz secundario).
4. Una vez que el altavoz secundario detecte la transmisión Auracast del altavoz principal, el audio reproducido en el altavoz principal se sincronizará con el altavoz secundario.
 - Puede conectar varios altavoces compatibles con Auracast al altavoz principal de este modo.

Para desconectar Auracast TX, puede:
Mantener presionado el botón  en el altavoz durante 3 segundos.

- El altavoz restaurará la última fuente reproducida.


Nota

- Consulte el Capítulo 10 para obtener más información sobre el funcionamiento de la aplicación.

6 Reproducción desde un dispositivo USB

Reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB

1. Inserte el dispositivo USB en el puerto USB y la unidad cambiará automáticamente al modo de reproducción USB.

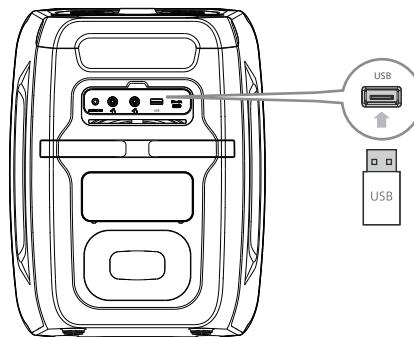

Controles de la reproducción

En el modo USB, siga las siguientes instrucciones para controlar la reproducción.

Botón y operación	Acción
Presione  	Pausar o reanudar la reproducción


Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB tenga contenido de audio reproducible en formatos compatibles.
- Formatos de audio compatibles con USB: MP3, WAV.

7 Otras funciones

Reproducir música desde un dispositivo externo

- 1 Conecte un cable de audio (no suministrado) con el conector del dispositivo a:
 - La toma de "AUDIO IN" del altavoz.
 - La entrada de audífonos del dispositivo (reproductor MP3, teléfono móvil, iPad u otros reproductores de audio).
- 2 Reproduzca audio en el dispositivo (consulte el manual del usuario).

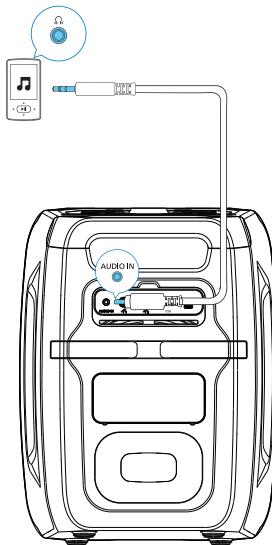

8 Cambiar el efecto de luz del altavoz

Presione el botón  en el panel superior para cambiar el modo de luz del altavoz: Modo de luz 1/Modo de luz 2/Modo de luz 3/Modo de luz 4/Modo de luz 5/Modo de luz 6/Modo de luz 7/Modo de luz 8/Modo de luz 9/Modo de luz 10/Modo de luz 11/Modo de luz 12/Modo de luz 13/Luz apagada.

Puede seleccionar o eliminar uno o varios modos de luz mediante la aplicación Philips Entertainment. Consulte "Seleccionar modos de luz" en el Capítulo 10 para obtener más información.

9 Cantar a través del micrófono

Conecte un micrófono (no incluido) a la toma  de la unidad.

Ajustar el volumen del micrófono

Presione  una vez para disminuir/aumentar el volumen del Mic 1. Mantenga presionado  para disminuir/aumentar el volumen del Mic 1 de forma continua.

Presione  una vez para disminuir/aumentar el volumen del Mic 2. Mantenga presionado  para disminuir/aumentar el volumen del Mic 2 de forma continua.

También puede ajustar el volumen del Mic 1/ Mic 2 en la aplicación.

Soportes de micrófono integrados



El producto cuenta con dos soportes de micrófono integrados en la parte posterior. Extienda uno o ambos soportes para sujetar el micrófono(s) cuando no lo esté utilizando.

Nota

- Los siguientes ajustes solo pueden activarse en la aplicación Philips Entertainment. Consulte "Control remoto virtual" en el Capítulo 10 para obtener más información.

Ajustar eco

Toque +/- de "Eco del Mic 1" o "Eco del Mic 2" en el control remoto virtual para ajustar el nivel de eco del micrófono.

Prioridad del micrófono

Toque "Prioridad del micrófono" en el control remoto virtual para suprimir el volumen de la música o desactivar la prioridad del micrófono cuando se detecte el audio del MIC.

Atenuador de voz

Toque "Atenuador de voz" en el control remoto virtual para activar o desactivar el atenuador de voz.

Cambiador de voz

Toque "Cambiador de voz" en el control remoto virtual para cambiar entre diferentes voces: Voz femenina/Voz masculina/Voz infantil/Voz senior/Efecto normal.

10 Aplicación Philips Entertainment

Descarga de la aplicación

Escanee el código QR y presione el botón “Descargar”, o busque “Philips Entertainment” en Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.



 Download on the App Store

 GET IT ON Google Play





philips.to/entapp

La aplicación de Philips Entertainment le permite controlar la música que escucha. Puede utilizar su dispositivo inteligente para elegir fácilmente el estilo de sonido que desee, cambiar entre fuentes y mucho más.

Nota

- Antes de utilizar la aplicación, asegúrese de que su altavoz esté encendido y conectado a su dispositivo móvil mediante Bluetooth. (Consulte el Capítulo 4 para obtener más información).
- Las funciones de la aplicación están sujetas a actualizaciones menores sin previo aviso.


Emparejar la aplicación con el altavoz para fiestas

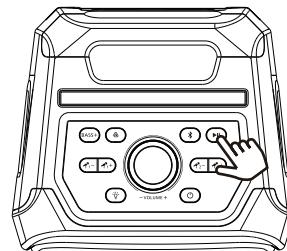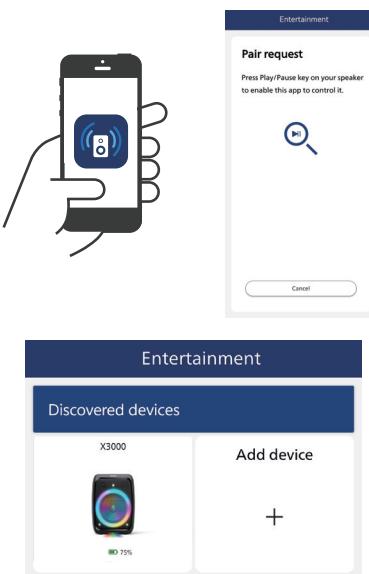


- 1 Inicie la aplicación Philips Entertainment en su dispositivo móvil.
- 2 Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en su dispositivo móvil.
- 3 Si es la primera vez que utiliza la aplicación, siga las instrucciones para emparejarla con su altavoz.
- 4 Presione el botón  en el altavoz para que la aplicación pueda detectarlo y controlarlo.
 - Si la interfaz de la aplicación se detiene en la indicación del paso 4, toque en [Cancelar] para continuar.

Reproducir música y ajustar el sonido


Presione el ícono  para acceder al control de sonido.

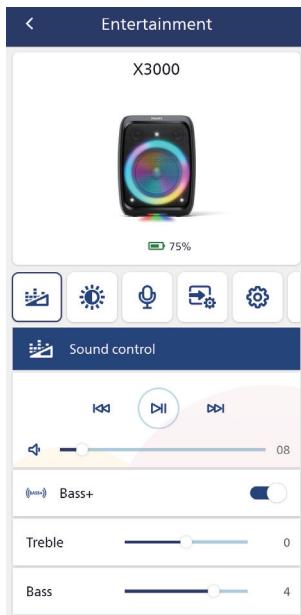

Puede controlar la reproducción de música en la aplicación presionando los botones , , , y ajustar el volumen arrastrando la barra de control correspondiente. También puede presionar el botón Graves+ para encenderlo o apagarlo.

Seleccionar modos de luz


Presione el ícono  para acceder al control de luz.

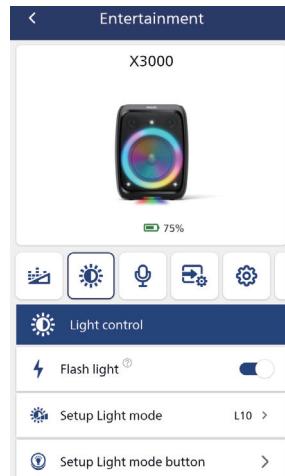

Toque el botón [Configurar modo de luz] para seleccionar o eliminar uno o varios modos de luz para el altavoz.

Controlar el karaoke

Presione el icono  para acceder al control de karaoke.

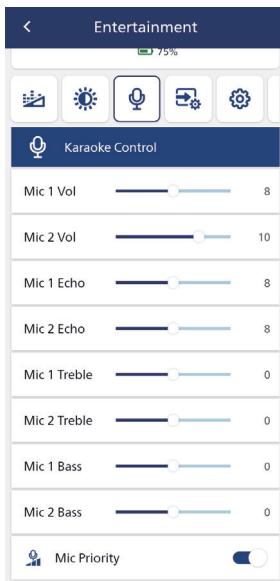


Arrastre las barras de control para ajustar el volumen, el eco, los graves y los agudos del Mic 1 y del Mic 2.

Puede tocar el interruptor de prioridad del micrófono para activarlo. Esto reducirá el volumen de la música cuando esté cantando con el micrófono.

Cambiar fuentes


Presione el icono  para acceder al control de fuente.

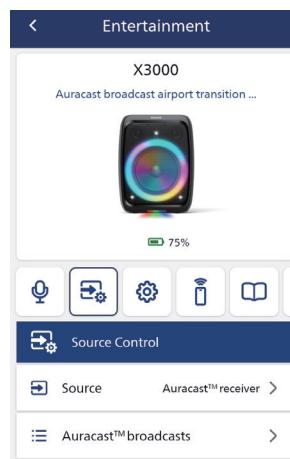


Toque en [Fuente] para seleccionar entre varias fuentes: Bluetooth/Receptor Auracast™/USB/Entrada de audio.

- Para cambiar al modo USB o Entrada de audio, es necesario conectar un dispositivo USB o externo con entrada de audio al altavoz.

Escuchar transmisión Auracast™ no cifrada

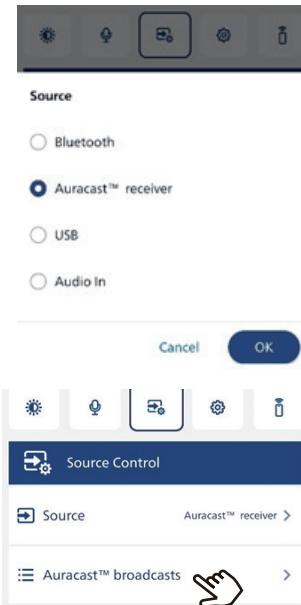

Escuchar transmisión Auracast™ cifrada

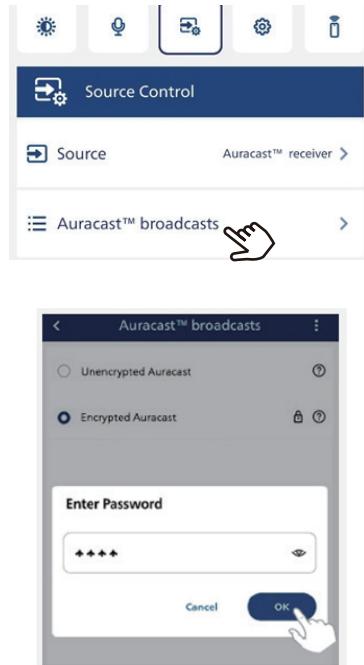


- 1 Toque en [Fuente] y seleccione la fuente [Receptor Auracast™].
- 2 Toque en [Transmisiones Auracast™] para acceder a la lista de transmisiones Auracast™.
- 3 Al seleccionar una fuente de reproducción no cifrada, el altavoz la buscará y se conectará a ella.

- 1 Toque en [Fuente] y seleccione la fuente [Receptor Auracast™].
- 2 Toque en [Transmisiones Auracast™] para acceder a la lista de transmisiones Auracast™.
- 3 Al seleccionar una fuente de reproducción cifrada, se le solicitará una contraseña.
→ Si la transmisión Auracast cifrada proviene de su dispositivo móvil, introduzca la misma contraseña que utilizó al configurar la transmisión Auracast™ desde su dispositivo móvil.


Ajustes generales

Presione el ícono  para acceder a los ajustes generales.

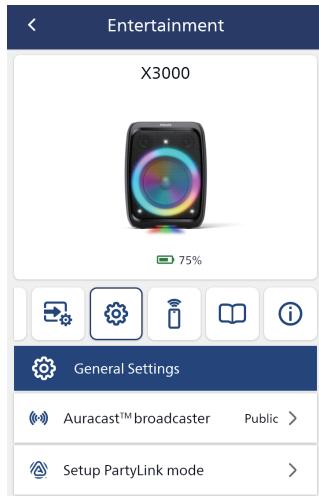

Control remoto virtual


Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el ícono . Presiónelo para ingresar a la interfaz de control remoto virtual. Puede utilizar el control remoto virtual para reproducir música y ajustar cualquier configuración del altavoz.

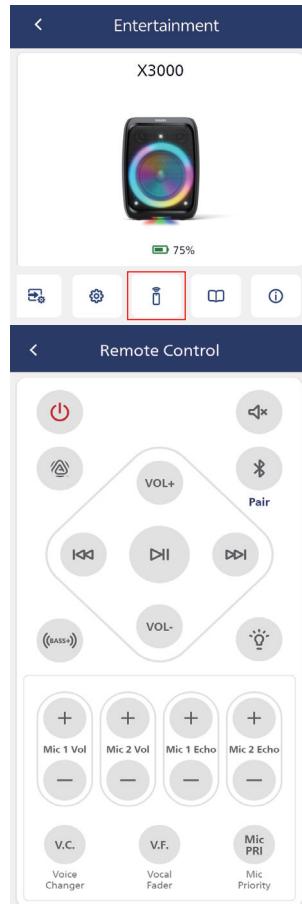

- Toque en [Transmisor Auracast™] para configurar este altavoz como transmisor Auracast y permitir que otros dispositivos compatibles con Auracast reciban su transmisión Auracast.
 - Seleccione [Público]: Otros dispositivos pueden recibir la transmisión de este altavoz sin contraseña.
 - Seleccione [Personal]: Es necesario establecer una contraseña. Se solicitará la contraseña a otros dispositivos para recibir la transmisión de este altavoz.
- Toque en [Configurar modo Partylink] y siga las instrucciones para conectar su altavoz con otros altavoces compatibles con Auracast™.

Guía del usuario

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el ícono . Presiónelo para consultar el manual del usuario y la guía de inicio rápido para obtener más información sobre el uso de este altavoz.

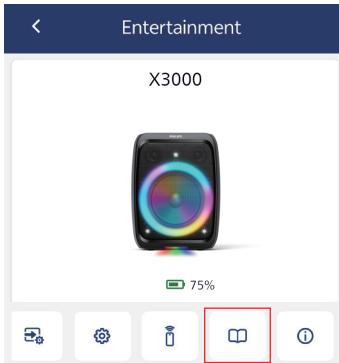


Actualización de software

Para disfrutar de las mejores funciones y la mejor asistencia técnica, actualice el software del producto a la versión más reciente.

El software de este producto se puede actualizar a la última versión a través de la aplicación Philips Entertainment.

Si la actualización está disponible, aparecerá un número rojo en el ícono  de la aplicación. Presiónelo y, a continuación, puede presionar el ícono [Descargar y actualizar] para proceder automáticamente.

Una vez que este producto esté conectado a la aplicación Philips Entertainment, puede recibir una actualización de software por aire. Actualice siempre con la versión de software más reciente para mejorar el rendimiento de este producto.

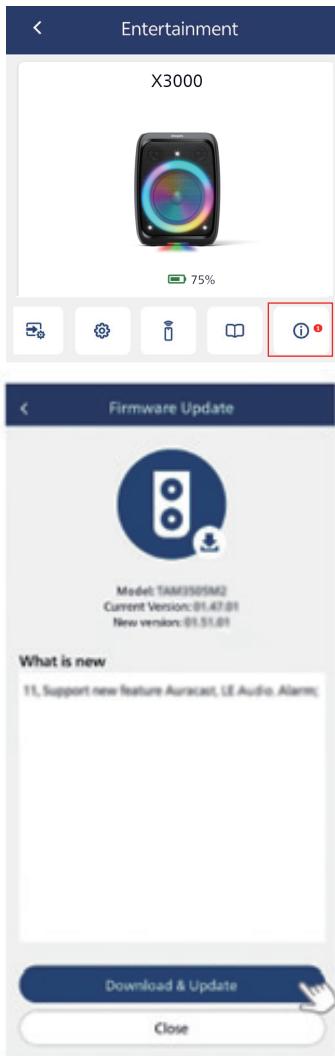

11 Información del producto

Especificaciones

Amplificador

DC RMS	60 W
Relación señal / ruido	≥ 80 dB
Respuesta en frecuencia	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorsión armónica total	≤ 10%

Altavoz

Impedancia del altavoz	Graves 4Ω Tweeter 4Ω
Sensibilidad	Graves 101 dB±3dB/m/W Tweeter 110 dB±3dB/m/W

USB

Versión directa USB	2.0 velocidad completa
Soporte de carga	5 V 500 mA

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V6.0
Banda de frecuencia Bluetooth	Banda ISM de 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio libre)

Dimensiones

Unidad principal (An x Al x Prof)	280 x 364.5 x 248 mm
--------------------------------------	----------------------

Peso

Unidad principal	4.26 kg
------------------	---------

Información sobre reproducción USB

Dispositivos compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0)
- Reproductores flash USB (USB 2.0)

Formatos compatibles:

- Formatos de archivo: FAT16/FAT32/exFAT
- Formatos de audio: MP3, WAV.
- Compatibilidad máxima con USB de 128 GB. (Si el USB es mayor a 128 GB, la función de reproducción no podrá funcionar normalmente).

Mantenimiento

Limpieza del gabinete

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice una solución que contenga alcohol, benceno, amoniaco o abrasivos.

Para evitar el riesgo de incendio, el equipo se alimenta solo con una fuente de alimentación externa cuya salida debe cumplir con PS1 (con una capacidad de salida inferior a 15 W).

La información de marcado se encuentra en la parte inferior del aparato.

12 Solución de problemas

! Precaución

- No retire nunca la cubierta de esta unidad.

Para mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar la unidad usted mismo.

Si tiene algún problema al utilizar esta unidad, verifique los siguientes puntos antes de solicitar servicio técnico. Si el problema persiste, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener a la mano la unidad, el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación del dispositivo esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya alimentación en la toma.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

No hay respuesta de la unidad

- Desconecte y vuelve a conectar el adaptador de corriente y, a continuación, vuelva a encender el aparato.

No se pueden reproducir algunos archivos en el dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos del dispositivo USB superó un límite determinado. Este fenómeno no es un problema de funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

No se admite el dispositivo USB

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe con otro.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado la conexión con un dispositivo Bluetooth

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al producto o elimine cualquier obstáculo entre ambos dispositivos.

No se puede conectar con el dispositivo

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para conocer cómo activar esta función.
- Este producto ya está conectado con otro dispositivo habilitado para Bluetooth. Desconecte el dispositivo y vuelva a intentarlo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al producto o elimine cualquier obstáculo entre ambos dispositivos.
- Para algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de ahorro de energía. Esto no indica ningún mal funcionamiento del producto.



Nota

- La unidad se apagará automáticamente si no hay señal de audio en el modo Entrada de audio/USB/Auracast/Bluetooth durante 15 minutos. Esto no indica ningún mal funcionamiento de esta unidad.

13 Aviso

Cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado por MMD Hong Kong Holding Limited podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que el producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la RED Directiva 2014/53/EU, así como con UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del medioambiente

Eliminación del producto y las pilas usadas



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclararse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU.



Este símbolo indica que el producto contiene pilas que cumplen con el Reglamento Europeo (EU) 2023/1542, que no se pueden desechar con los residuos normales del hogar.

Busque información sobre el sistema de recolección diferenciada local de productos eléctricos y electrónicos y de pilas. Siga las normas locales y nunca deseche el producto ni las pilas con los residuos domésticos normales. La eliminación correcta de los productos y las pilas usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.




El símbolo indica voltaje de CC

Información medioambiental

Se ha eliminado todo el empaque innecesario. El sistema está compuesto por materiales que pueden reciclararse y reutilizarse si son desensamblados por una compañía especializada. Respete las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de empaque, pilas usadas y equipos usados.

Retiro de la batería integrada

Asegúrese de que el producto esté desconectado de la alimentación antes de retirar la batería integrada.

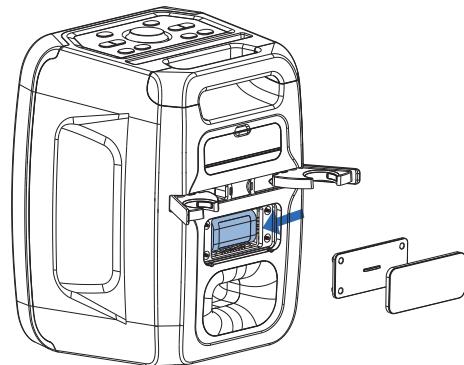

Solo con fines ilustrativos

Aviso sobre marcas comerciales

Bluetooth®

La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por MMD Hong Kong Holding Limited es bajo licencia. Otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

AURACAST™

La marca Auracast™ y los logotipos son marcas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por MMD Hong Kong Holding Limited es bajo licencia. Otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Visite www.philips.com/support para obtener las últimas
actualizaciones y documentos.

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas
registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo
licencia.

Este producto ha sido fabricado por y es vendido bajo la
responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o
una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el
garante en relación con este producto.

TAX3000_UM_ES_V1.0

