

PHILIPS

ลำโพงปาร์ตี้
TAX3000



คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอรับการสนับสนุนได้ที่:
www.philips.com/support

สารบัญ

1	คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	2
2	ลำโพงปาร์ของคุณ	3
	รายการส่วนประกอบในกล่อง	3
	ดาวนโหลดแอป Philips Entertainment	3
	ภาพรวมของตัวเครื่องหลัก	3
3	เริ่มต้นการใช้งาน	5
	เปิดใช้	5
	ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว	5
4	เล่นเสียงผ่าน Bluetooth®	6
	เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth	6
	ฟังก์ชัน TWS	6
	การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ (TWS)	6
	การทำงานของ TWS	6
5	เล่นจาก Auracast™	7
6	เล่นจาก USB	8
	เล่นจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB	8
	ควบคุมการเล่น	8
7	คุณสมบัติอื่นๆ	8
	เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอก	8
8	เปลี่ยนเอฟเฟกต์แสงของลำโพง	9
9	การร้องเพลงผ่านไมโครโฟน	9
	ปรับระดับเสียงไมโครโฟน	9
	ขาดังไมโครโฟนในตัว	9
	ปรับเสียงสะท้อน	10
	ลำดับความสำคัญของไมโครโฟน	10
	การปรับลดเสียงร้อง	10
	ตัวเปลี่ยนโทนเสียง	10

10	แอป Philips Entertainment	10
	ดาวนโหลดแอป	10
	จับคู่แอปกับลำโพงปาร์ตี้ของคุณ	11
	เล่นเพลงและปรับแต่งเสียง	11
	เลือกโหมดแสง	12
	ควบคุมคาราโอเกะ	12
	สลับแหล่งกำเนิด	13
	การตั้งค่าทั่วไป	14
	รีโมตคอนโทรลเสมือน	15
	คู่มือผู้ใช้	15
	อัปเดตซอฟต์แวร์	16
11	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	17
	ข้อมูลจำเพาะ	17
	ข้อมูลความสามารถในการเล่นผ่าน USB	17
	การบำรุงรักษา	17
12	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	18
	เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth	18
13	ประกาศแจ้ง	19
	การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม	19
	ประกาศแจ้งเครื่องหมายการค้า	19

1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ความเสียหายอื่นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย

คำเตือน

- ห้ามถอดโครงตัวลำโพงนี้ออก
 - ห้ามหล่อส่นส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นี้
 - ห้ามวางอุปกรณ์นี้บนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
 - เก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เปลวไฟ หรือความร้อน
-
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้แหล่งน้ำ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 - ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ผลิตความร้อน
 - ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 40°C
 - ใช้งานอุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น
 - เมื่อใช้รถเข็น ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายรถเข็น/อุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำ



- ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ออกในระหว่างพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- แนะนำให้ขอรับการซ่อมบำรุงทั้งหมดโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติ จำเป็นต้องขอรับบริการการซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย มีช่องเหลวหกหรือมีวัตถุตกใส่อุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือความชื้น ทำงานผิดปกติ หรือตกหล่น

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว ความจุการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากคุณลักษณะการปล่อยประจุในตัวของแบตเตอรี่ชนิดนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์จะใช้งานได้ยาวนาน เราแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวให้ถึงระดับประมาณ 50% ทุก 6 เดือนเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน

2 ลำโพงปาร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และยินดีต้อนรับสู่ Philips! เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการสนับสนุนที่ Philips นำเสนอ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/support

รายการส่วนประกอบในกล่อง

ตรวจสอบและระบุส่วนประกอบภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องหลัก x 1
- สายเคเบิล Type C-C x 1
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ x 1
- เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย x 1
- บัตรรับประกัน x 1


ดาวน์โหลดแอป Philips Entertainment





philips.to/entapp

ภาพรวมของตัวเครื่องหลัก

แผงด้านบน:

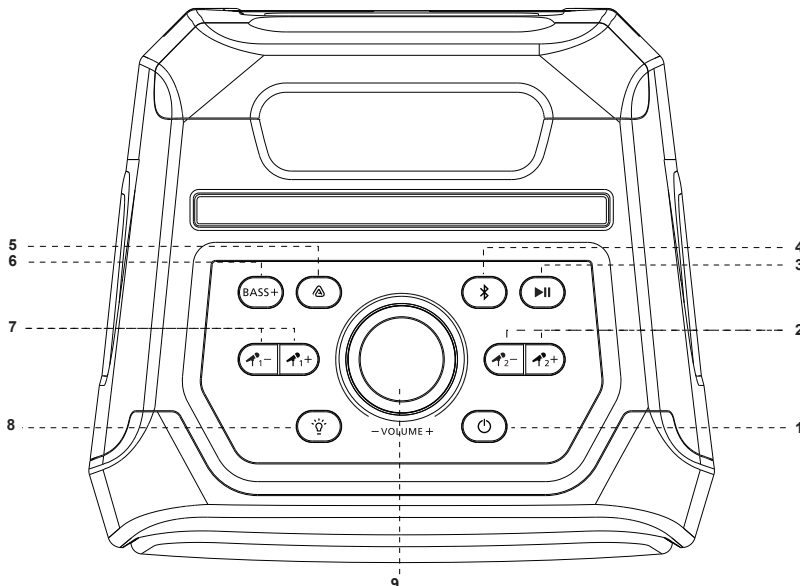

แผงด้านหลัง:

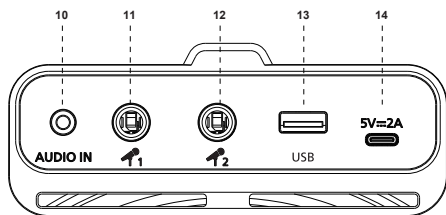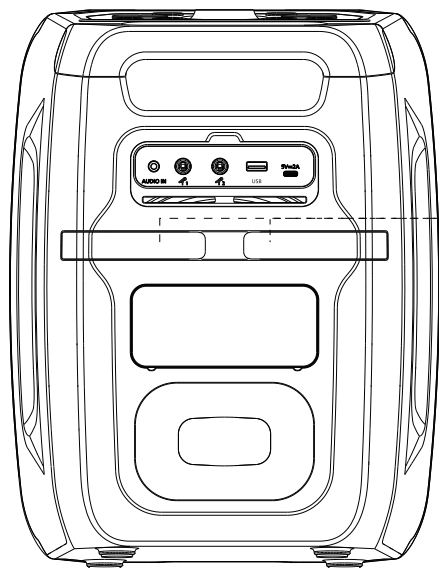

- 1

กดเพื่อเปิดเครื่องหรือเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- 2

กดหนึ่งครั้งเพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน
2 กดค้างไว้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน 2 อย่างต่อเนื่อง
- 3

เล่น/หยุดชั่วคราวในแหล่งกำเนิดสัญญาณ Bluetooth/USB
- 4

กดเพื่อสลับไปยังโหมด Bluetooth กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปลดการเชื่อมต่อ Bluetooth กดสองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ TWS
- 5

กดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Auracast RX กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน/ออกจากรหัส Auracast TX
- 6 **BASS + (เสียงต่ำ)**

กดเพื่อเปิด/ปิดใช้งาน เสียงต่ำ +
- 7

กดหนึ่งครั้งเพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน
1 กดค้างไว้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน 1 อย่างต่อเนื่อง
- 8

กดเพื่อเปลี่ยนโหมดแสง-ว'ลำโพง
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ปิด
- 9 **— VOLUME (ระดับเสียง) +**

หมุนเพื่อปรับระดับเสียงลำโพง
- 10 **AUDIO IN (เสียงเข้า)**

อินพุตของอุปกรณ์เสียงเข้า
- 11

อินพุตไมโครโฟน 1
- 12

อินพุตไมโครโฟน 2
- 13 **USB**

พอร์ต USB
- 14

อินพุตพลังงาน
- 15 **ชาร์จไมโครโฟนในตัว**

ดึงขาตั้งไมโครโฟนออกเพื่อยึดไมโครโฟนเมื่อไม่ใช้งาน

3 เริ่มต้นการใช้งาน

ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับเสมอ หากคุณติดต่อ Philips คุณจะถูกร้องขอให้ระบุรุ่นและหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์นี้ หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ เขียนหมายเลขที่นี้:


หมายเลขรุ่น _____ TAX3000

หมายเลขซีเรียล _____

เปิดใช้

กดปุ่ม  บนแผงด้านบนเพื่อเปิด/ปิดลำโพง

ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

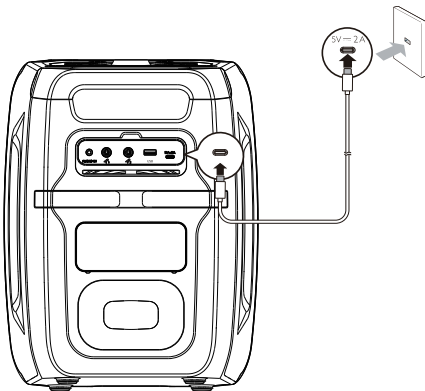

เชื่อมต่อข้อกั๊ก Type C บนลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ (5V=2A) โดยใช้สายเคเบิล Type C-C ที่ให้มา

หมายเหตุ

- ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็มก่อนใช้งาน ปุ่ม  จะติดเป็นสีขาว เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟสีขาวจะดับลง
- ลำโพงจะปิดเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 5%
- เสียงเตือนแบตเตอรี่ต่ำจะเล่นทุกๆ 3 นาที ปุ่ม  จะกะพริบเป็นสีขาวช้าๆ เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%
- คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือได้ที่แอป Philips Entertainment

! ข้อควรระวัง

- ความเสี่ยงของลำโพงเสียหาย! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของลำโพง
- การใช้แบตเตอรี่อย่างผิดวิธีหรือการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน การรั่วไหลของของเหลว หรือการระเบิดได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ควรทำตามข้อต่อไปนี้:
- ห้ามเปิด ถอดประกอบ หรือซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ใดๆ
- ห้ามพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จไฟได้ในเครื่อง
- ห้ามทุบหรือเจาะแบตเตอรี่
- ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ หรือให้แบตเตอรี่โดนน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก
- เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเปลวไฟ
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือความดันอากาศต่ำมาก
- หยุดใช้แบตเตอรี่หากพบว่าแบตเตอรี่ชำรุด หรือสังเกตเห็นการคายประจุ หรือมีสิ่งแปลกปลอมสะสมที่ขั้วแบตเตอรี่
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะที่ถูกกำจัดในหลุมฝังกลบ เมื่อจะกำจัดแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

4 เล่นเสียงผ่าน Bluetooth®

เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth

1. เปิดลำโพงหรือกดปุ่ม  เพื่อสลับไปยังโหมดการจับคู่ Bluetooth
2. บนอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น ให้เปิด Bluetooth ค้นหาแล้วเลือก [Philips X3000] เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
3. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแบล็คไลท์ของปุ่ม  จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและปุ่ม  จะติดสว่างสีน้ำเงิน คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน คุณสามารถเล่นเสียงบนอุปกรณ์ Bluetooth ได้
4. หากต้องการตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที คุณจะได้ยินเสียงเตือนสามครั้ง และปุ่ม  จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

หมายเหตุ

- ก่อนจับคู่อุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับความเข้ากันได้ของ Bluetooth
- สิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth อาจลดระยะการทำงานของอุปกรณ์ได้ ตั้งลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
- ระยะการทำงานระหว่างผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ที่ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)
- ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น ให้ปลดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวปัจจุบันก่อน
- เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่กินระยะทำงาน Bluetooth ที่ถูกต้อง อุปกรณ์จะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth

ฟังก์ชัน TWS

หมายเหตุ

- TWS จะทำงานก็ต่อเมื่อใช้ลำโพงปาร์ตี้รุ่นเดียวกันสองตัว (Philips TAX3000)

การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ (TWS)

1. เปิดลำโพงทั้งสองตัวและกดปุ่ม  สองครั้งบนลำโพงทั้งสองตัว เมื่อเชื่อมต่อ TWS แล้ว ไฟของลำโพงทั้งสองจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง จากนั้นปุ่ม  ของลำโพงหลักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคงที่ และปุ่ม  ของลำโพงรองจะเปลี่ยนเป็นสีขาวคงที่
2. หากต้องการออกจาก TWS ให้กดปุ่ม  สองครั้งบนลำโพงใด ๆ ในโหมด TWS

การทำงานของ TWS

การทำงาน	การดำเนินการ
กดปุ่ม  บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	เปลี่ยนโหมด  บนลำโพงทั้งสองตัว
หมุนปุ่ม VOLUME บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	ปรับระดับเสียงบนลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม  บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อบนลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม BASS+ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	ปิดใช้งาน/เปิดใช้งานเอฟเฟกต์ เสียงต่ำ + บนลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม  บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งในสถานะเปิดเครื่อง	ปิดลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม  บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งในสถานะสแตนด์บาย หาก TWS ไม่ได้ถูกตัดการเชื่อมต่อก่อนโหมดสแตนด์บาย	ลำโพงที่คุณเปิดจะเข้าสู่สถานะเชื่อมต่อ TWS อีกครั้ง อุปกรณ์จะหมดเวลา หากไม่เชื่อมต่อ TWS ภายใน 1 นาที
สลับแหล่งกำเนิดสัญญาณของลำโพงหลัก	ในสถานะ TWS ลำโพงหลักจะสลับไปยังแหล่งกำเนิดสัญญาณอื่น ขณะที่ลำโพงรองยังคงอยู่ในโหมด TWS

เมื่อเชื่อมต่อ TWS แล้ว ลำโพงรองจะซิงโครไนซ์ฟังก์ชันต่อไปนี้จากลำโพงหลัก

- โหมดแอส
- ระดับเสียง
- เล่น/หยุดชั่วคราว
- เสียงต่ำ +

5 เล่นจาก Auracast™

คุณสามารถเล่นเสียงจากอุปกรณ์มือถือที่รองรับ Auracast หรืออุปกรณ์ออกอากาศ Auracast อื่นๆ บนลำโพงได้ และคุณยังสามารถจับคู่ลำโพงกับลำโพงที่รองรับ Auracast หนึ่งตัวหรือมากกว่าผ่าน Auracast ได้อีกด้วย

การควบคุม Auracast RX (รับสัญญาณเสียง)

1. กดปุ่ม  บนลำโพงหรือกรีกเกอร์ผ่านแอป Philips Entertainment
→ ปุ่ม  จะกะพริบเป็นสีขาว และไฟสถานะลำโพงจะกะพริบสามครั้ง คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน
2. หากเป็นครั้งแรกที่คุณเข้าสู่แหล่งกำเนิดสัญญาณ Auracast หรือรายการสถานีว่างเปล่า ลำโพงจะแสดงเต็มรูปแบบโดยอัตโนมัติ
3. ลำโพงจะค้นหาการออกอากาศ Auracast บริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อการออกอากาศที่ไม่เข้ารหัสที่มีสัญญาณที่แรงที่สุด (อุปกรณ์มือถือของคุณที่รองรับ Auracast สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ออกอากาศได้ เปิดใช้งานการออกอากาศ Auracast บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เพื่อให้ลำโพงสามารถตรวจจับได้ในระหว่างการสแกนอัตโนมัติ)
→ คุณต้องป้อนรหัสผ่านบนแอปเพื่อฟังการออกอากาศที่เข้ารหัส

หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จากผู้ใช้หรือไม่พบการออกอากาศใดๆ ในระหว่างการสแกนเป็นเวลา 10 วินาที ลำโพงจะหยุดการสแกนและเข้าสู่โหมดว่างงาน

- คุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อสแกนการออกอากาศใหม่
- กดปุ่ม  บนลำโพงเพื่อสลับไปยังการออกอากาศ Auracast ที่ไม่ได้เข้ารหัสรายการถัดไป
- กดปุ่ม  สองครั้งเพื่อล้างข้อมูลการออกอากาศที่เข้ารหัส

วิธีตัดการเชื่อมต่อ Auracast RX:

สลับลำโพงไปยังแหล่งกำเนิดสัญญาณอื่น (กดปุ่ม  หรือเสียบ USB หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงเข้า)

การควบคุม Auracast TX (ส่งสัญญาณเสียง)

1. ใช้ลำโพงนี้เป็นลำโพงหลัก (เครื่องส่งสัญญาณ Auracast) เล่นเสียงในแหล่งกำเนิดสัญญาณ Bluetooth/ USB/เสียงเข้า

2. กดปุ่ม  บนลำโพงค้างไว้ 3 วินาทีหรือกรีกเกอร์ผ่านแอป Philips Entertainment เพื่อสลับไปที่โหมด Auracast TX
→ ปุ่ม  จะกะพริบเป็นสีขาว และไฟสถานะลำโพงจะกะพริบสามครั้ง คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน
3. เปิดใช้งาน Auracast RX บนลำโพงอื่นที่รองรับ Auracast (เป็นลำโพงรอง)
4. เมื่อลำโพงรองตรวจพบการออกอากาศ Auracast จากลำโพงหลัก เสียงที่เล่นจากลำโพงหลักจะถูกซิงค์กับลำโพงรอง
 - คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงที่รองรับ Auracast หลายตัวเข้ากับลำโพงหลักได้ด้วยวิธีนี้

เพื่อตัดการเชื่อมต่อ Auracast TX คุณสามารถ:

กดปุ่ม  บนลำโพงค้างไว้ 3 วินาที

- ลำโพงจะคืนค่าแหล่งกำเนิดสัญญาณที่เล่นล่าสุด




หมายเหตุ

- คุณสามารถดูบทที่ 10 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแอป

6 เล่นจาก USB

เล่นจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

- 1 เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB และเครื่องจะสลับไปยังโหมดเล่น USB โดยอัตโนมัติ

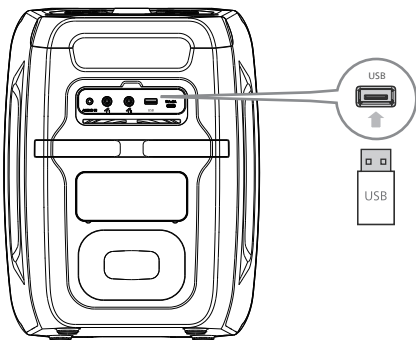

ควบคุมการเล่น

ในโหมด USB ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อควบคุมการเล่น

ปุ่มและการใช้งาน	การดำเนินการ
กด ►	หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ


หมายเหตุ

- อุปกรณ์ USB จะต้องมียุติเสียงที่เล่นได้ในรูปแบบที่รองรับ
- รูปแบบเสียงที่รองรับ USB: MP3, WAV

7 คุณสมบัติอื่นๆ

เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอก

- 1 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับขั้วต่อบนอุปกรณ์:
 - ช่องเสียบ **AUDIO IN** บนลำโพง
 - ช่องเสียบหูฟังบนอุปกรณ์ (เครื่องเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ, iPad หรือเครื่องเล่นเสียงอื่นๆ)
- 2 เล่นเสียงบนอุปกรณ์ (ดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง)

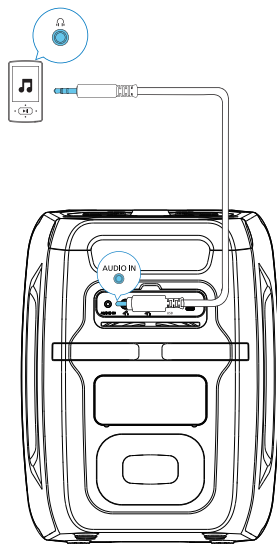

8 เปลี่ยนเอฟเฟกต์แสงของลำโพง

กดปุ่ม "อู๋" บนแผงด้านบนเพื่อเปลี่ยนโหมดแสงของลำโพง: โหมดแสง 1/ โหมดแสง 2/ โหมดแสง 3/ โหมดแสง 4/ โหมดแสง 5/ โหมดแสง 6/ โหมดแสง 7/ โหมดแสง 8/ โหมดแสง 9/ โหมดแสง 10/ โหมดแสง 11/ โหมดแสง 12/ โหมดแสง 13/ ปิดแสง

คุณสามารถเลือกหรือลบโหมดแสงหนึ่งหรือหลายโหมดได้ผ่านแอป Philips Entertainment ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "เลือกโหมดแสง" ในบทที่ 10

9 การร้องเพลงผ่านไมโครโฟน

เชื่อมต่อไมโครโฟน (ไม่ได้ให้มารวมในชุด) เข้ากับช่อง 4.1x1 เสียบของลำโพง


ปรับระดับเสียงไมโครโฟน

กด  หนึ่งครั้งเพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงไมโครโฟน 1 กด  ค้างไว้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน 1 อย่างต่อเนื่อง

กด  หนึ่งครั้งเพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงไมโครโฟน 2 กด  ค้างไว้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน 2 อย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถปรับระดับเสียงไมโครโฟน 1 / ไมโครโฟน 2 บนแอปได้

ขาคตั้งไมโครโฟนในตัว

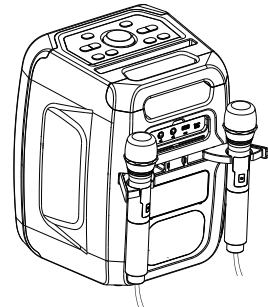

ด้านหลังของผลิตภัณฑ์มีขาตั้งไมโครโฟนในตัวสองขา ดังขาตั้งอันใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองอันออกเพื่อยึดไมโครโฟนเมื่อไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ

- การตั้งค่าต่อไปนี้เปิดใช้งานได้เฉพาะบนแอป Philips Entertainment เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "รีโมทคอนโทรลเสมือนจริง" ในบทที่ 10

ปรับเสียงสะท้อน

คลิก +/- ของ "เสียงก้องไมโครโฟน 1" หรือ "เสียงก้องไมโครโฟน 2" บนรีโมทคอนโทรลเสมือนเพื่อปรับระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟน

ลำดับความสำคัญของไมโครโฟน

คลิก "ลำดับความสำคัญของไมโครโฟน" บนรีโมทคอนโทรลเสมือนเพื่อปิดระดับเสียงเพลงหรือปิดใช้งานลำดับความสำคัญของไมโครโฟนเมื่อตรวจพบเสียงไมโครโฟน

การปรับลดเสียงรบกวน

คลิก "การปรับลดเสียงรบกวน" บนรีโมทคอนโทรลเสมือนเพื่อเปิดหรือปิดการปรับลดเสียงรบกวน


ตัวเปลี่ยนโทนเสียง

คลิก "ตัวเปลี่ยนโทนเสียง" บนรีโมทคอนโทรลเสมือนเพื่อสลับเสียงต่างๆ: เสียงผู้หญิง/เสียงผู้ชาย/เสียงเด็ก/เสียงผู้สูงอายุ/เอฟเฟกต์ปกติ

10 แอป Philips Entertainment

ดาวน์โหลดแอป

สแกนรหัส QR และกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" หรือค้นหา "Philips Entertainment" ใน Apple App Store หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอป

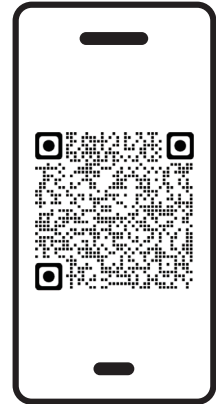




philips.to/entapp

แอป Philips Entertainment ช่วยให้คุณควบคุมเพลงที่กำลังฟังได้เอง คุณสามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ตเพื่อเลือกสไลด์เสียงที่ต้องการ สลับระหว่างแหล่งกำเนิดสัญญาณ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ

- ก่อนเริ่มใช้งานแอป โปรดให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือของคุณผ่าน Bluetooth (ดูรายละเอียดในบทที่ 4)
- ฟังก์ชันต่างๆ บนแอปอาจมีการอัปเดตเล็กน้อยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


จับคู่แอปกับลำโพงปาร์ตี้ของคุณ

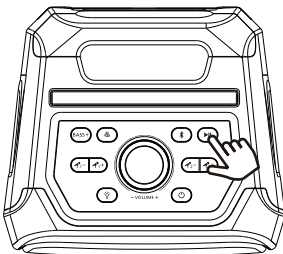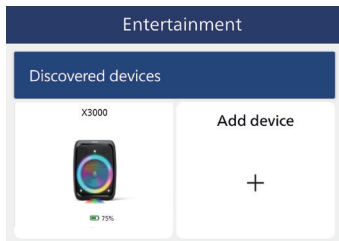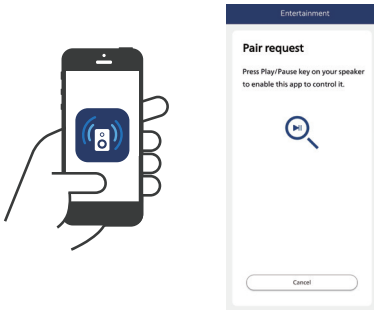

- 1 เปิดแอป Philips Entertainment บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- 2 ให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณแล้ว
- 3 หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้แอป ให้ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อจับคู่แอปกับลำโพงของคุณ
- 4 กดปุ่ม ►|| บนลำโพงของคุณ เพื่อให้แอปสามารถค้นหาและควบคุมได้
 - หากอินเทอร์เฟซแอปหยุดทำงานเมื่อถึงพร้อมท์ในขั้นตอนที่ 4 ให้คลิก [ยกเลิก] เพื่อดำเนินการต่อ

เล่นเพลงและปรับแต่งเสียง


กดไอคอน  เพื่อเข้าสู่วัดการควบคุมเสียง

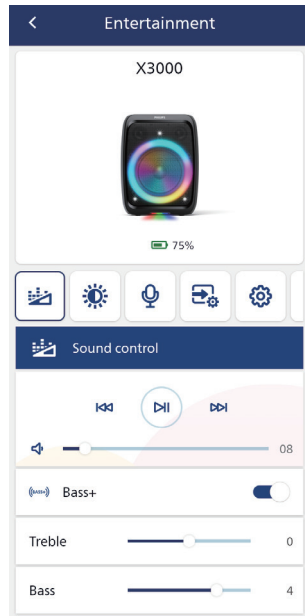

คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงบนแอปได้โดยการกดปุ่ม ►||, ◀◀, ▶▶ และปรับระดับเสียงโดยการลากแถบควบคุมที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถแตะสวิตช์ Bass+ เพื่อเปิดหรือปิดได้

เลือกโหมดแสง


กดไอคอน  เพื่อเข้าสู่การควบคุมแสง

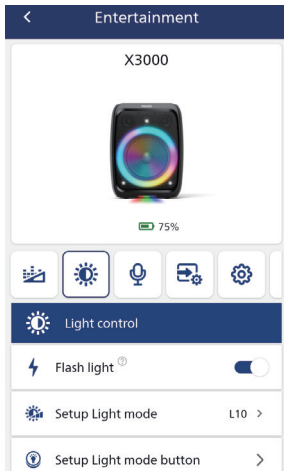

คลิก [ปุ่มตั้งค่าโหมดแสง] เพื่อเลือกหรือลบโหมดแสงหนึ่งโหมดหรือหลายโหมดสำหรับลำโพงของคุณ

ควบคุมคาราโอเกะ


กดไอคอน  เพื่อเข้าสู่การควบคุมคาราโอเกะ

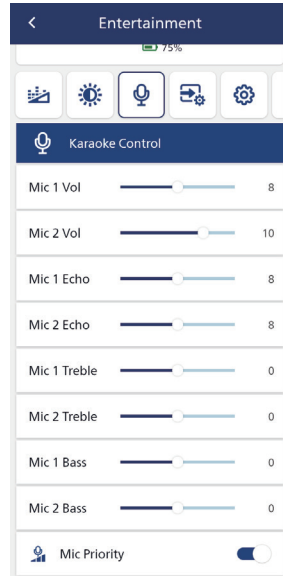

ลากแถบควบคุมเพื่อปรับระดับเสียง เสียงก้อง เสียงต่ำ และเสียงแหลมของไมโครโฟน 1 และ 2
คุณสามารถแตะสวิตช์ลำดับของไมโครโฟนเพื่อเปิดการใช้งานได้ การทำเช่นนี้จะลดระดับเสียงเพลงเมื่อคุณร้องเพลงด้วยไมโครโฟน


สลับแหล่งกำเนิด

กดไอคอน  เพื่อเข้าสู่การควบคุมแหล่งกำเนิดสัญญาณ

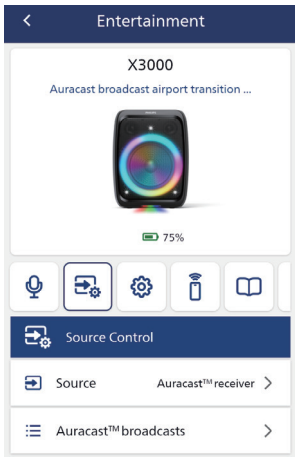


คลิก [แหล่งกำเนิดสัญญาณ] เพื่อเลือกจากแหล่งสัญญาณต่างๆ: Bluetooth/ ตัวรับสัญญาณ Auracast™/ USB/ เสียงเข้า



- หากต้องการสลับเป็นโหมด USB หรือสัญญาณเสียงเข้า ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือสัญญาณเสียงเข้าภายนอกเข้ากับลำโพง

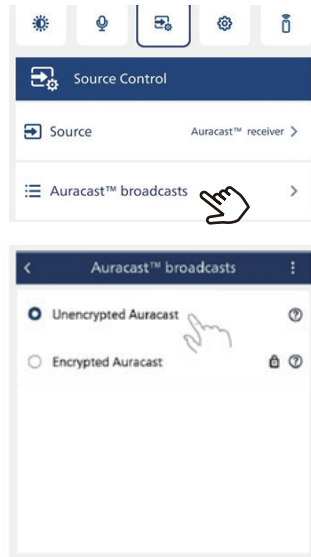

1. คลิก [แหล่งกำเนิดสัญญาณ] และเลือกแหล่งสัญญาณของ [ตัวรับสัญญาณ Auracast™]
2. คลิก [การออกอากาศ Auracast™] เพื่อเข้าสู่รายการออกอากาศ Auracast™
3. เมื่อเลือกแหล่งสัญญาณการเล่นที่ไม่ได้เข้ารหัส ลำโพงจะค้นหาและเชื่อมต่อ

ฟังการออกอากาศ Auracast™ ที่ไม่ได้เข้ารหัส

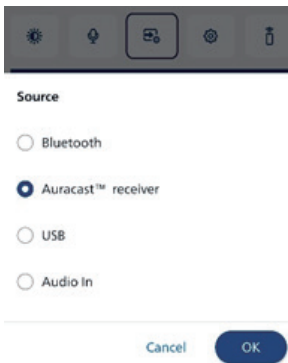


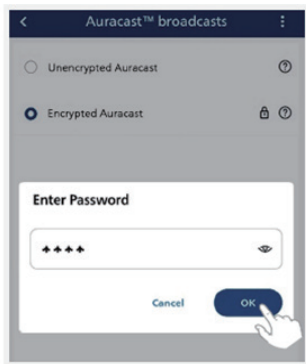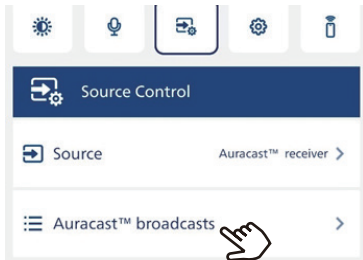

1. คลิก [แหล่งกำเนิดสัญญาณ] และเลือกแหล่งสัญญาณของ [ตัวรับสัญญาณ Auracast™]
2. คลิก [การออกอากาศ Auracast™] เพื่อเข้าสู่รายการออกอากาศ Auracast™
3. เมื่อเลือกแหล่งสัญญาณการเล่นที่เข้ารหัสแล้ว ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน
 - หากการออกอากาศ Auracast ที่เข้ารหัสมาจากอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ป้อนรหัสผ่านเดียวกับที่คุณป้อนเมื่อตั้งค่าการออกอากาศ Auracast™ จากอุปกรณ์มือถือของคุณ

การตั้งค่าทั่วไป


กดไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าทั่วไป

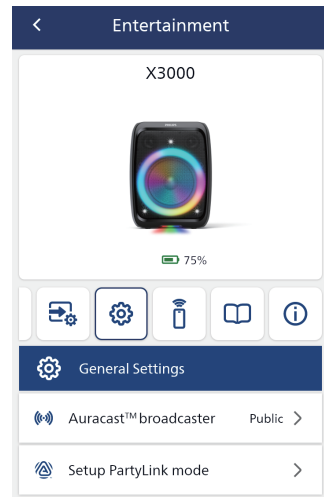

- คลิก [ตัวออกอากาศ Auracast™] เพื่อตั้งค่าลำโพงนี้เป็นเครื่องส่งสัญญาณ Auracast และอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน Auracast รับสัญญาณออกอากาศ Auracast ได้
 - เลือก [สาธารณะ]: อุปกรณ์อื่นๆ สามารถรับการออกอากาศจากลำโพงนี้ได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน
 - เลือก [ส่วนตัว]: คุณจะต้องตั้งรหัสผ่าน อุปกรณ์อื่นๆ จะต้องมีการป้อนรหัสผ่านเพื่อรับการออกอากาศจากลำโพงนี้
- คลิก [ตั้งค่าโหมดปาร์ตี้ลิงก์] และทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับลำโพงอื่นๆ ที่รองรับ Auracast™


รีโมตคอนโทรลเสมือน

ปิดไอคอนเมนูไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบไอคอน  กดเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซรีโมตคอนโทรลเสมือน คุณสามารถใช้รีโมตคอนโทรลเสมือนเพื่อเล่นเพลงและปรับการตั้งค่าต่างๆ ของลำโพงได้

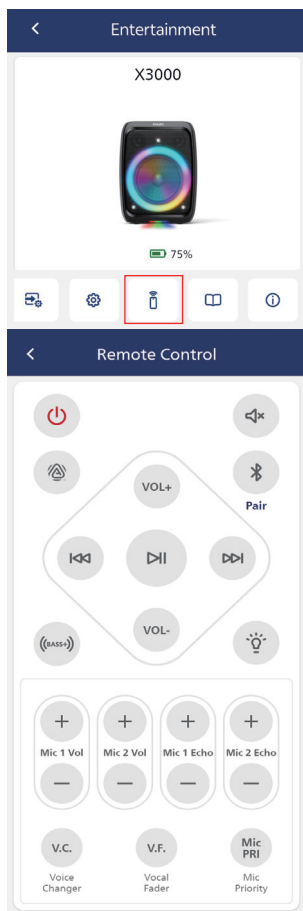

คู่มือผู้ใช้

ปิดไอคอนเมนูไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบไอคอน  กดเพื่อตรวจสอบคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ลำโพงนี้

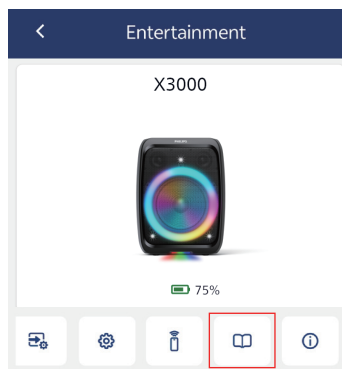


อัปเดตซอฟต์แวร์

เพื่อให้ได้รับฟีเจอร์และการสนับสนุนที่ดีที่สุด โปรดอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด

สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ผ่านแอป Philips Entertainment หากมีการปล่อยอัปเดตออกมา คุณจะเห็นตัวเลขสีแดงปรากฏขึ้นบนไอคอน ⓘ ของแอป คลิกเข้าไปแล้ว คุณจะเห็นไอคอน [ดาวโหลดและอัปเดต] สามารถกดเพื่อดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ

เมื่อผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับแอป Philips Entertainment แล้ว จะสามารถรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายได้ ควรอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้

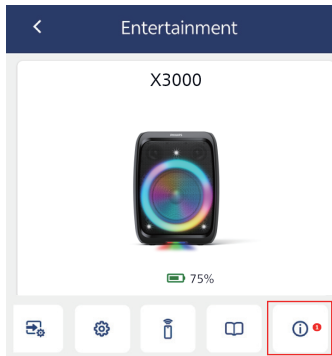

11 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องขยายสัญญาณ

DC RMS	60W
อัตราสัญญาณต่อสัญญาณ รบกวน	$\geq 80\text{dB}$
การตอบสนองความถี่	20Hz-20kHz, $\pm 3\text{dB}$
การบิดเบี้ยวฮาร์โมนิกรวม	$\leq 10\%$

ลำโพง

ความต้านทานของลำโพง	เสียงต่ำ 4Ω ทวีตเตอร์ 4Ω
ความไว	เสียงต่ำ $101\text{ dB}\pm 3\text{dB/m/W}$ ทวีตเตอร์ $110\text{ dB}\pm 3\text{dB/m/W}$

USB

เวอร์ชันโดยตรงของ USB	2.0 Full Speed
การรองรับการชาร์จ	5V 500mA

Bluetooth

เวอร์ชัน Bluetooth	V6.0
ย่านความถี่ Bluetooth	ย่านความถี่ 2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM
ช่วงสัญญาณ Bluetooth	10 ม. (พื้นที่อิสระ)

ขนาด

ตัวเครื่องหลัก (กว้าง x สูง x ลึก)	280X364.5x248 มม.
---------------------------------------	-------------------

น้ำหนัก

ตัวเครื่องหลัก	4.26 กก.
----------------	----------

ข้อมูลความสามารถในการเล่นผ่าน USB

อุปกรณ์ที่รองรับ:

- หน่วยความจำแฟลช USB (USB 2.0)
- เครื่องเล่นแฟลช USB (USB 2.0)

รูปแบบที่รองรับ:

- รูปแบบไฟล์: FAT16/FAT32/exFAT
- รูปแบบเสียง: MP3, WAV
- การรองรับสูงสุด 128G USB
(หาก USB มีขนาดใหญ่กว่า 128GB ฟังก์ชันการ
เล่นจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ)

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาด

- ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ แล้วบิด
หมาดเพื่อเช็ด อย่าใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ สุรา แอมโมเนีย หรือสารกัดกร่อน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ อุปกรณ์จะ
ได้รับแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งพลังงานภายนอกเท่านั้น
ซึ่งเอาต์พุตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน PS1 (มีความ
สามารถเอาต์พุตพิกัดน้อยกว่า 15W)

ข้อมูลการทำเครื่องหมายจะอยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์

12 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

! ข้อควรระวัง

- ห้ามถอดโครงของลำโพงออก

ห้ามพยายามซ่อมแซมระบบด้วยตัวเอง ไม่เช่นนั้น การรับประกันจะเป็นโมฆะ

ถ้าคุณพบปัญหาในขณะที่ใช้งานลำโพงนี้ ให้ตรวจสอบคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนขอรับบริการจากศูนย์บริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Philips (www.philips.com/support)

เมื่อคุณติดต่อกับ Philips โปรดนำลำโพงไว้ใกล้ตัวและจดบันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของลำโพงไว้

ไฟไม่จ่ายเข้าระบบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟฟ้าเข้าที่เต้าเสียบ

ไม่มีเสียงออกมา

- ปรับระดับเสียง

ไม่มีการตอบสนองจากลำโพง

- ถอดปลั๊กและเสียบอะแดปเตอร์ไฟใหม่ จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

ไม่สามารถเล่นไฟล์บางไฟล์ในอุปกรณ์ USB ได้

- จำนวนของไฟล์เดอร์หรือไฟล์ในอุปกรณ์ USB เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดปกติ
- รูปแบบของไฟล์เหล่านี้ไม่รองรับ

อุปกรณ์ USB ที่ไม่รองรับ

- อุปกรณ์ USB ไม่สามารถใช้ได้กับลำโพง ลองใช้อุปกรณ์ USB อื่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth

คุณภาพของเสียงต่ำหลังจากเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth

- การรับสัญญาณ Bluetooth ประสิทธิภาพต่ำย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้นหรือเอาสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชนิดออก

ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์

- ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ ดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์สำหรับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว
- ลำโพงถูกเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ตัวอื่นเรียบร้อยแล้วตัดการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์นั้น แล้วลองอีกครั้ง

อุปกรณ์ที่ถูกจับคู่แล้วจะทำการเชื่อมต่อและปลดการเชื่อมต่อไปเรื่อยๆ

- การรับสัญญาณ Bluetooth ประสิทธิภาพต่ำย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้นหรือเอาสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชนิดออก
- สำหรับอุปกรณ์บางชนิด การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจปิดทำงานโดยอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานผิดปกติของลำโพง

หมายเหตุ

- ลำโพงจะปิดอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเสียงในโหมดเสียงเข้า/ USB/Auracast/Bluetooth เป็นเวลา 15 นาที ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานผิดปกติของลำโพง

13 ประกาศแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ทำกับอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก MMD Hong Kong Holding Limited อาจทำให้การอนุญาตการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

บริษัท TP Vision Europe B.V. ขอประกาศไว้ในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของกฎระเบียบ RED เลขที่ 2014/53/EU และ UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 คุณสามารถดูประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.philips.com/support

การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

การจัดขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตโดยใช้วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์นี้บนตัวผลิตภัณฑ์บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเลขที่ 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) 2023/1542 ซึ่งไม่สามารถกำจัดรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปได้

ค้นหาแหล่งรวบรวมขยะในท้องถิ่นของคุณสำหรับขยะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่นและห้ามทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ร่วมกับขยะในครัวเรือน การทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์


สัญลักษณ์บ่งชี้แรงดันไฟฟ้า DC

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้และนำมาใช้ใหม่ได้หากถอดแยกโดยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ที่เล็กใช้แล้ว และอุปกรณ์เก่าโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

การถอดแบตเตอรี่ในตัว

ให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกก่อนถอดแบตเตอรี่ในตัว

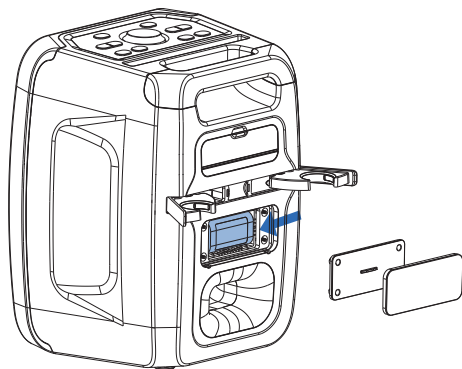

เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

ประกาศแจ้ง เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายและโลโก้คำว่า Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited ได้รับการอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



เครื่องหมายคำและโลโก้ Auracast™ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรด
ไปที่ www.philips.com/support สำหรับข้อมูลสำและเอกสาร
ล่าสุด

ชื่อ Philips และโลโก้นูนโล่ป้องกัน Philips เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Koninklijke Philips N.V. และนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาต
แล้ว

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตโดยและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบ
ของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็น
ผู้ออกใบรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

TAX3000_UM_TH_V1.0

