

PHILIPS

Күйтабақ ойнатқыш

TAV9000D



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды	2
Қауіпсіздік	2
Ескертпе	3
Сауда белгілері	3
2 Күйтабағыңыз	4
Кіріспе	4
Қораптағы заттар	4
Күйтабақ ойнатқыш туралы жалпы ақпарат	5
3 Іске кірісу	8
Күйтабақ ойнатқышын құрастыру	8
RCA аудио кабелі арқылы жалғау	10
Аудио кірісі кабелі арқылы жалғау	11
Құлаққапты жалғаңыз	11
Радио антеннаны жалғау	11
Қуат көзіне қосу	12
Қосу және өшіру	12
Сағатты орнату	12
4 Ойнату	13
Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату	13
Винил күйтабақтарын ойнатуды тоқтату	14
Инені ауыстыру	14
Шаң қақпағын алу	14
USB-ден ойнату	15
Жолдарды өткізіп жіберу	15
Жолдарды бағдарламалау	16
5 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау	17
Bluetooth® арқылы жалғау	17
Bluetooth® ажырату	17
Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау	18
6 Auracast™ пайдалану	18
Auracast™ қабылдағышы	18
Auracast™ қабылдағышын ажырату	19
Auracast™ таратылымы	19
Auracast™ таратылымын ажырату	20
7 Bluetooth шығысы (BT-OUT) пайдалану	21
Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылу	21
Bluetooth шығысы ажырату	22


8 DAB+ радиосын тыңдау	22
DAB+ радиостанцияларын автоматты түрде сақтау	22
DAB+ радиостанциясын таңдау	23
DAB+ радиостанцияларын қолмен сақтау	23
DAB+ ақпаратын көрсету	24
DAB+ мәзірін пайдалану	24
9 FM радиосын тыңдау	25
FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау	25
FM радиостанцияларын қолмен сақтау	25
FM радиостанциясын орнату	26
Алдын ала орнатылған FM радиостанциясын таңдау	26
FM мәзірін пайдалану	27
RDS ақпаратын көрсету	27
10 Басқа мүмкіндіктер	27
Зауыттық параметрлерге қайта орнату	27
11 Philips Entertainment қолданбасы	28
Қолданбану жүктеп алу	28
Қолданбаны күйтабақ ойнатқышпен жұптастыру	28
Қалаған дыбысты таңдаңыз	29
Дереккөзді таңдаңыз	30
Шифрланбаған Auracast™ таратылымын қабылдау	30
Шифрланған Auracast™ таратылымын қабылдау	31
DAB радиосын таңдау	31
FM радиосын таңдау	32
USB direct таңдау	33
Сағатты баптау	34
Auracast™ таратылымын таңдау	36
Bluetooth шығысы (BT Out) таңдаңыз	37
Қашықтан басқару пульті	38
Пайдаланушы нұсқаулығы	38
Микробағдарламаны жаңарту	38
12 Өнімнің техникалық сипаттамалары	39
13 Ақаулықтарды жою	41

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Күйтабақ ойнатқышты пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып және түсініп алу керек.

Егер зақым нұсқауларды орындамаудан туындаса, кепілдік қолданылмайды.

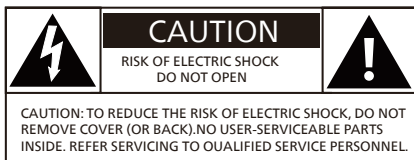

Бұл "найзағай ұшқыны" құрылғының ішіндегі оқшауланбаған материал ток соғуға әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Барлық отбасы мүшелерінің қауіпсіздігі үшін жапқышты алып тастамаңыз. "Леп белгісі" пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде проблемалардың алдын алу үшін берілген әдебиеттермен мұқият танысуды керек ететін функцияларды көрсетеді. ЕСКЕРТУ: Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпау керек, сонымен қатар оған вазалар сияқты сұйықтық толтырылған заттарды қоймау керек.

АБАЙЛАҢЫЗ: Ток соғудың алдын алу үшін ашаны розеткаға толық енгізіңіз. (Поляризацияланған аша қолданылатын аймақтар үшін: Ток соғудың алдын алу үшін кең істікті кең ойықпен туралаңыз).

Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майламаңыз.
- Бұл құрылғының ішіндегі лазер сәулесіне ешқашан тура қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны желіден ажырату үшін қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан еркін қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.

- Құрылғының айналасында желдету үшін жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Өндіруші көрсеткен саптамаларды/ аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Қуат ашасы немесе құрылғының жұптастырғышы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылған жағдайда, ажырату құрылғысы жұмыс істеп тұрған күйде қалуы керек.
- Өнімді температурасы 0°C-тан 40°C-қа дейінгі ортада қауіпсіз ортада қолданыңыз.

 Бұл қос оқшаулағышы бар II Сыныптық құрылғы, оның жерге қосу қорғанысы жоқ.

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Ашылғанда 2-сыныптық лазер сәулесі. Сәулеге тура қарамаңыз. (Өнімнің ішкі бөлігінде) (Сынып түрі әр өнімде әртүрлі болады. Қолдағы өнімдікің қараңыз.)

Ескертпе

- Дерек тақтайшасы құрылғының артқы жағында орналасқан.

Ескертпе

Талаптарға сәйкестік

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.



Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді.



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұл таңба өнімді тұрмыстық қалдық ретінде тастауға болмайтынын және оны қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына өткізу қажет екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.



Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдерді бөлек жинау жүйесі туралы жергілікті талаптармен танысыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Сауда белгілері



AURACAST

"Auracast™" сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі сауда белгілер болып табылады және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының бұл белгілерді қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



Bluetooth®

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады.



Be responsible
Respect copyrights

Авторлық құқықпен қорғалған материалдардың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалар, файлдар, хабар таратулар және дыбыстық жазбалардың рұқсатсыз көшірмелерін жасау авторлық құқықты бұзу болып табылады және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.


2 Күйтабағыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Kipisne

Осы күйтабақ ойнатқышпен сіз мыналарды істей аласыз:

- Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату;
- Bluetooth арқылы музыка тыңдау;
- Радио тыңдау;
- Құлаққап арқылы рахаттанып музыка тыңдау;
- Bluetooth шығысы мен Aux шығысы бар;
- Auracast™ таратылымын және Auracast™ қабылдағышты қолдайды;
- Құрылғыны басқару үшін қолданбаны пайдаланыңыз.

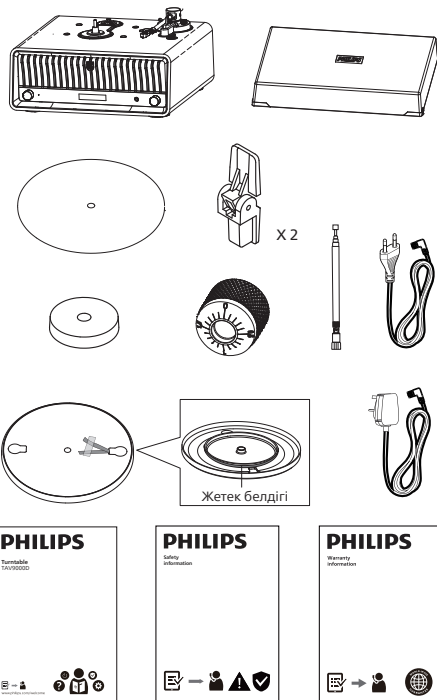

Қораптағы заттар


Қаптаманың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- Күйтабақ (белдеуімен бірге)
- Сырғанақ төсем
- Шаң қақпағы
- Қуат сымы x2
- Қарсылық салмағы
- 45 айн/мин адаптер
- Қармақтар x2
- Телескоптық антенна
- Қысқаша нұсқаулық
- Қауіпсіздік парағы
- Кепілдік картасы

 Ескертпе

- Қуат сымдарының саны мен аша түрі әр аймақта әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген. Сізге алған бұйымның сыртқы түрі өзгеше болуы мүмкін.

Күйтабақ ойнатқыш туралы жалпы ақпарат

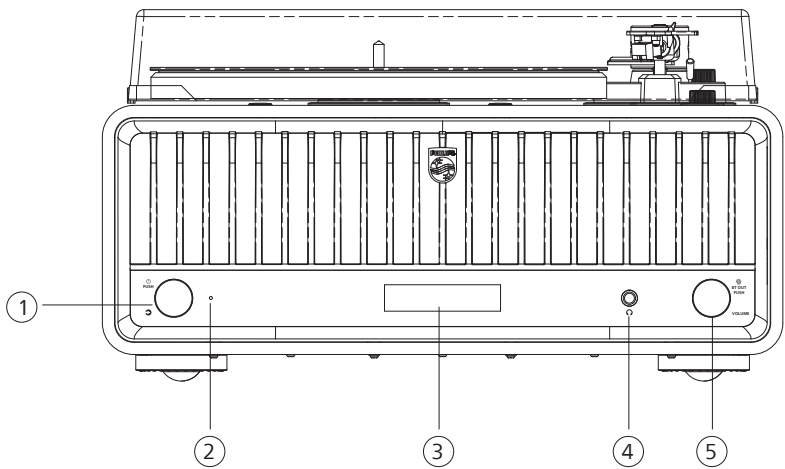

- ① **⏻ / ▶**

 - Қуатты қосу және соңғы көзге өту үшін басыңыз.
 - Дереккөзді ауыстыру үшін бұраңыз (Phono / Bluetooth / Auracast™ қабылдағыш / DAB / FM / USB direct / Аудио кірісі).
- ② **Диодшам индикаторы**

 - Auracast™ / Bluetooth кіріс / шығыс жарықдиодты индикатор.
- ③ **ЖАРЫҚДИОДТЫ ДИСПЛЕЙ**
- ④ **🎧 ҚҰЛАҚАСПАП ҰЯСЫ (6,3 ММ)**


 - Құлақпапты жалғаңыз.
- ⑤ **🔊/BT OUT/VOLUME (BT ШЫҒЫСЫ/ДЫБЫСТЫ РЕТТЕУ)**

 - Мәзірге кіру, Auracast™ таратылымы немесе BT шығысы режимін таңдау үшін ұзақ басыңыз.
 - Auracast қабылдағыш режимінде Auracast™ таратылымы арнасын қайта сканерлеу үшін ұзақ басыңыз
 - Күту режимінде
Ұзақ басу: таймерді қосу/өшіру
Қысқа басу: сағатты қосу/өшіру
 - Дыбыс деңгейін реттеу үшін бұраңыз (мәзірде емес кезде).

ЖШД функция күйі (төмендегі кестені қараңыз).

Функция	Күй	Үлгі
Қуат	Күту режимі	● Тұрақты қызыл
	Қуатты өшіру	— Өшіру
Bluetooth	Жұптау	🔻 Жыпылықтаған көк (тез)
	Жалғанған	● Тұрақты көк
	Ажыратылған	🔻 Жыпылықтаған көк (баяу)
Auracast™	Auracast™ таратылымы шифрланған	● Тұрақты сары
	Шифрланған Auracast™ таратылымы ажыратылған	🔻 Жыпылықтаған сары (тез)
	Шифрланбаған Auracast™ таратылымы	● Тұрақты күлгін
	Шифрланбаған Auracast™ таратылымы ажыратылған	🔻 Жыпылықтаған күлгін (тез)
	Auracast™ қабылдағышты сканерлеу режимі	🔻 Жыпылықтаған көгілдір (баяу)
	Auracast™ қабылдағышы жалғанды	● Тұрақты көгілдір
	Auracast™ қабылдағышы тыныштық режимінде	🔻 Көгілдір түспен жыпылықтайды (өте баяу)
Bluetooth шығысы	Жұптау	🔻 Жыпылықтаған ақ (баяу)
	Жалғанған	○ Тұрақты ақ
	Ажыратылған	🔻 Жыпылықтаған ақ (тез)

Күйтабақ ойнатқыш туралы жалпы ақпарат

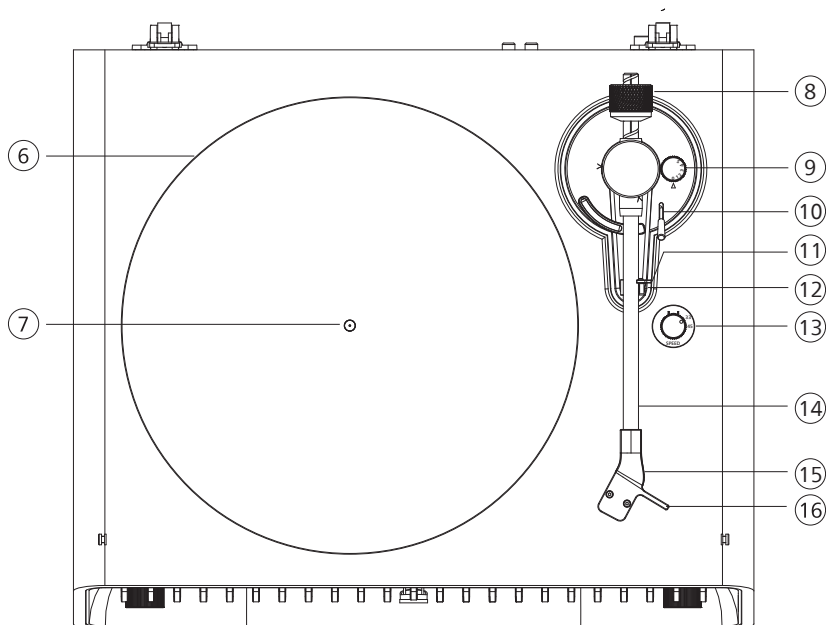

⑥ АЙНАЛМАЛЫ ТАБАҚША

- Винил пластинасы жазбасын орналастыру орны.

⑦ ОРТАЛЫҚ ӨZEK

- Өзек күйтабақ ойнатқыштың айналмалы табақшасын тұрақты және орталықта ұстап тұрады.

⑧ ҚАРСЫЛЫҚ САЛМАҒЫ

- Ине қысымын теңестіреді.

⑨ СЫРҒУҒА ҚАРСЫ ТҮЙМЕ

- Сырғуға қарсы түйме күйтабақтың айналуынан туындаған ортадан тепкіш күш әсерінен ине сыртқа сырғып кетпеуі үшін үнқармаққа ішке қарай итеретін күш түсіреді.

⑩ ҮНҚАРМАҚТЫ КӨТЕРЕТІН ТЕТІК

- Үнқармақты винил бетіне қою немесе көтеру кезінде жазба мен инені зақымдамай басқаруға арналған.

⑪ ҮНҚАРМАҚ ҚЫСҚЫШЫ

- Үнқармақты пайдаланылмаған кезде қорғау үшін бекітіп қойыңыз.

⑫ ҮНҚАРМАҚ ТҰҒЫРЫ

- Қолданылмаған кезде үнқармақты осы тұғырға қою керек.

⑬ SPEED (ЖЫЛДАМДЫҚТЫ) РЕТТЕУ ТҮЙМЕСІ

- Айналу жылдамдығын ауыстыру (33-1/3 және 45 айн/мин).

⑭ ҮНҚАРМАҚ


- Инені винил жазбасының бетімен сырғытып басқаруға арналған.

⑮ БАСТИЕК ЖӘНЕ КАРТРИДЖ

- Картридж (AT3600LA) бастиекке бекітіледі.

⑯ КӨТЕРГІШ САУСАҚ

Күйтабақ ойнатқыш туралы жалпы ақпарат

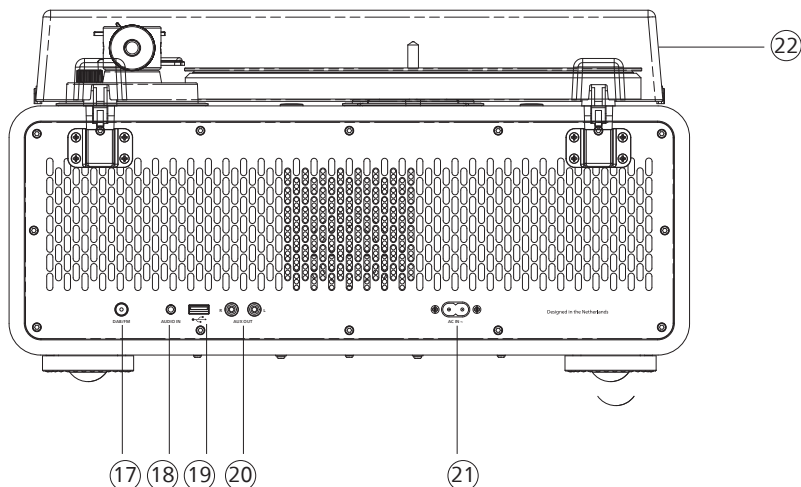

17 DAB/FM АНТЕННАСЫ

- FM/DAB+ қабылдауын жақсартыңыз.

18 AUDIO IN (АУДИО КІРІСІ) ҰЯСЫ

- 3,5 мм кабель (жиынтыққа кірмейді) арқылы сыртқы құрылғыны жалғаңыз.

19

- USB жад дискілерін байланыстыру.

20 AUX OUT (AUX ШЫҒЫСЫ) ҰЯШЫҒЫ

- RCA кабелі (жиынтыққа кірмейді) арқылы сыртқы динамикке жалғаңыз.

21 AC IN~ (АЙНЫМАЛЫ ТОК КІРІСІ)

22 ШАҢ ҚАҚПАҒЫ

3 Іске кірісу




Абайлаңыз


- Басқару элементтерін пайдалану, реттеу немесе осы құжатта көрсетілгеннен басқа процедураларды орындау қауіпті сәулеленуге немесе басқа қауіпті әрекеттерге әкелуі мүмкін.
- Әрқашан осы тарауда берілген нұсқауларды ретімен орындаңыз.

- Жебе бағытымен күйтабақты қолмен баяу он рет айналдырыңыз. Белдіктегі бұралыстарды түзетіп, оның біркелкі қозғалуын қамтамасыз етіңіз.


10x

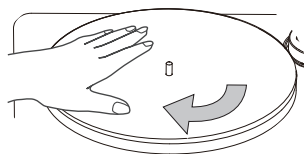


- 4 Сырғанақ төсемді айналма табақша үстіне қойыңыз.

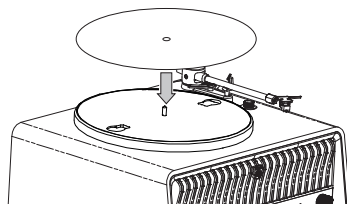

- Ойнату алдында иненің қақпағын алға қарай жайлап, параллель бағытта тартып шешіңіз.

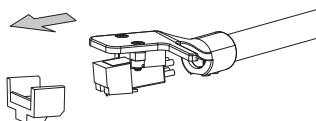


- 5 Жебе бағытымен үнқармаққа қарсы салмақты орнатыңыз. Үнқармақ қысқышын босатыңыз.

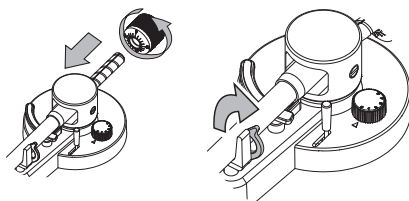


Күйтабақ ойнатқышын құрастыру


- 1 Күйтабақты құрылғыға орнатыңыз.

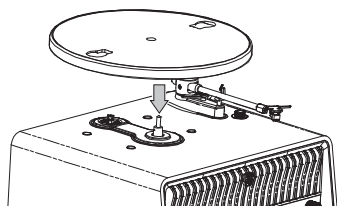


- 2 Белдік күйтабақтың астына алдын ала орнатылған.

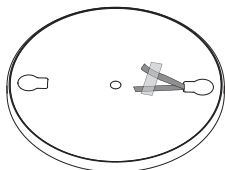


- 3 Күйтабақты төңкеріп, белдікті мотор тегершігі арқылы өткізіңіз. Белдік мотор тегершігіне орнатылғаннан кейін белдікті жіберіңіз.

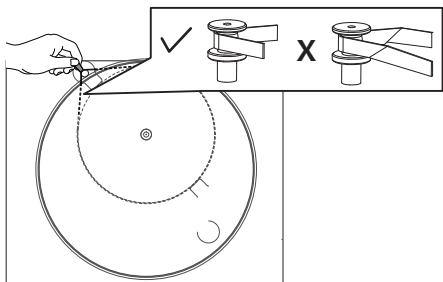


- Үнқармақты көтеру үшін көтеру тұтқасын пайдаланыңыз.

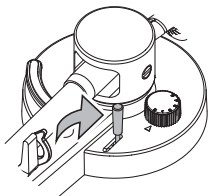



- 6 Саусақ ілгегі арқылы инені күйтабақ бетіне дәл келтіріңіз.

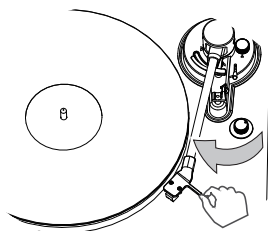

- Үнқармақты күйтабақ бетіне түсіру үшін көтергіш тетікті қайта қолданыңыз – ойнату басталады.

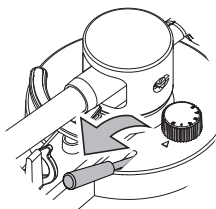

- 7 Үнқармақ артындағы қарсы салмақты бұрап, үнқармақты бірқалыпты әрі теңестірілген күйге келтіріңіз.

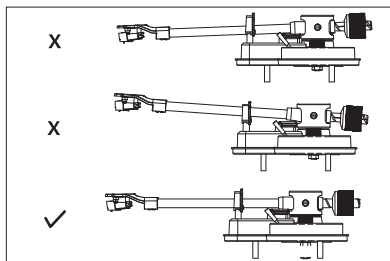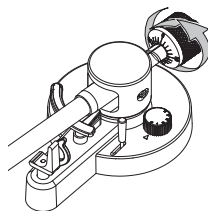


- 8 Үнқармақты қайтадан орнына қойыңыз. Санды сақинаны ТЕК жебе бағытымен бұраңыз («0» саны ең жоғарғы күйде болғанша).





Кеңес


- Санды сақина мен қарсы салмақ бір-бірінен бөлек қозғалады. Бұл қадамда қарсы салмақты бұрамаңыз.

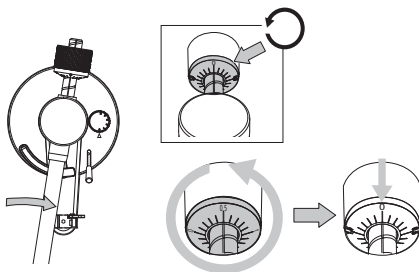


- Нөмірлі сақинаны және қарсы салмақты бірге ұстап, жебе бағытымен 1,5 айналымға бұраңыз («1» саны ең жоғарғы қалыпқа келгенше).

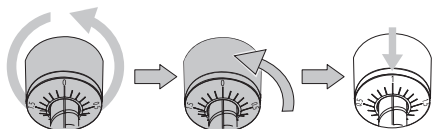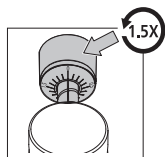

- 9 Шаңқақпақтың ілмектерін шаңқақпақтың екі бүйіріндегі ілмек ойықтарына салыңыз.

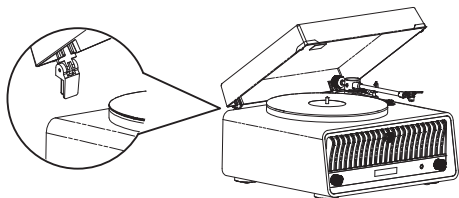


Қармақтарды толықтай күйтабақ ойнатқыштың артындағы қармақ ұяшықтарына кіргізіңіз.

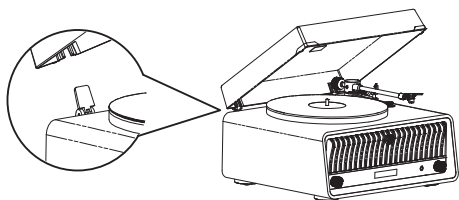

RCA аудио кабелі арқылы жалғау

RCA кабелін (жиынтыққа кірмейді) сыртқы динамикке жалғаңыз.

- ↳ ҚЫЗЫЛ ұштық – оң (R) арна шығысына қосылады.
- ↳ АҚ ұштық – сол (L) арна шығысына қосылады.

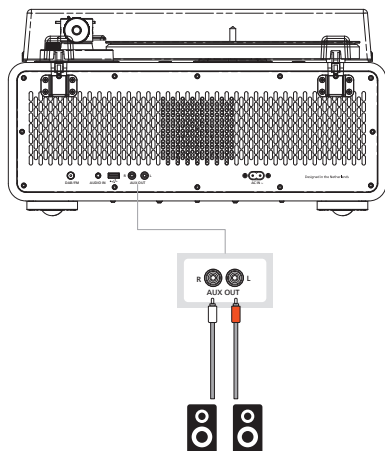


Ескертпе


- Шаңқақпақты алу үшін оның екі қапталынан ұстап, ілмектерімен бірге жоғарыға баяу көтеріп алыңыз.

Аудио кірісі кабелі арқылы жалғау

- 1 Аудио кірісі кабелінің (жиынтыққа кірмейді) бір ұшын сыртқы құрылғыға, ал 3,5 мм ұшын құрылғы артындағы AUDIO IN ұясына жалғаңыз.

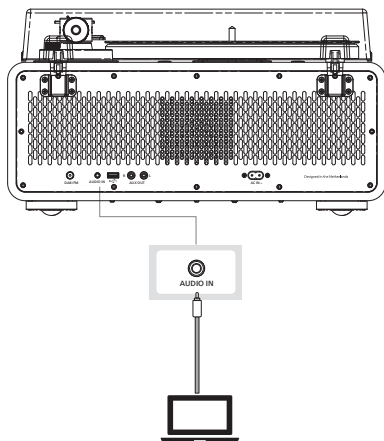


- 2  push /  тетігін бұрап, Аудио кірісі дереккөзіне ауысыңыз.

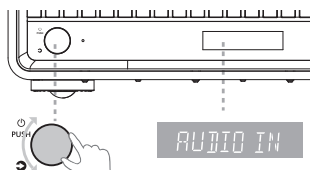

- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).


Құлаққапты жалғаңыз

Құлақаспапты/құлаққапты (жинаққа кірмейді) құйтабақ ойнатқыштың алдыңғы жағындағы 6,3 мм құлақаспап ұясы арқылы жалғаңыз.

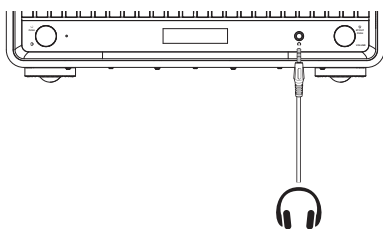


Радио антеннаны жалғау

Радионы тыңдамас бұрын, осы құрылғымен бірге жеткізілген радио антеннасын жалғаңыз.

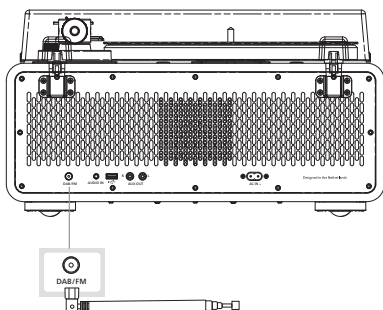

Қуат көзіне қосу

Қуат адаптерін электр розеткасына жалғаңыз.

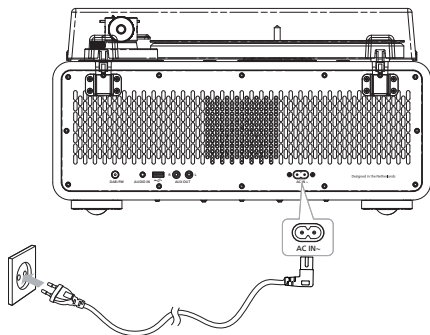

Абайлаңыз

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Адаптерді қосар алдында, штекердің берік орнатылғанына көз жеткізіңіз. Адаптерді ажыратқанда, әрқашан штекерден тартыңыз, ешқашан сымнан тартпаңыз.
- Адаптерді қоспас бұрын барлық басқа байланыстардың толық жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Қосу және өшіру

Құрылғыны іске қосу үшін  /  түймесін басыңыз.

↳ Құрылғы соңғы таңдалған дереккөзге ауысады.

Құрылғыны өшіру үшін  /  түймесін басыңыз.

↳ Құрылғы күту режиміне өтеді.

 /  түймесін бұрау арқылы дереккөзді ауыстырыңыз.

↳ Phono /Bluetooth /Auracast™ қабылдағыш / DAB /FM /USB direct /Аудио кірісі.





Ескертпе

- 15 минуттық әрекетсіздіктен кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

Сағатты орнату

Сағат параметрлерін Philips Entertainment қолданбасы арқылы баптауға болады.

- 1 Қолданбадағы  белгішесін басып, Clock Settings тізіміне өтіңіз.

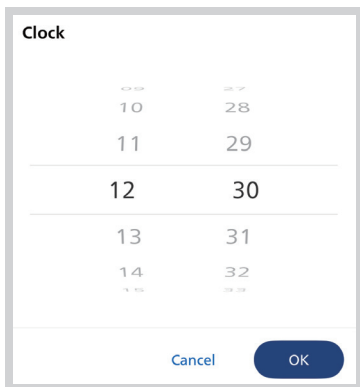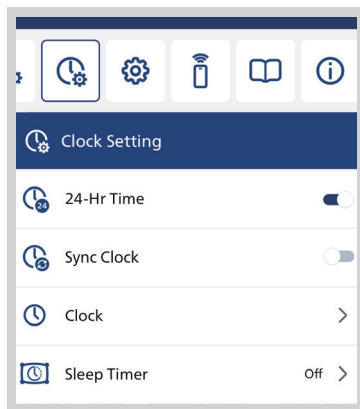

- 2 Күту режиміне өткеннен кейін, егер сағат орнатылған болса, **Volume** түймесін бұрау арқылы сағат ақпаратын көрсетуге болады.





Ескертпе

- Құрылғы айнаымалы ток көзінен ажыратылған соң сағатты қайта орнату қажет болады, себебі сағаттың жұмысына арналған қосалқы батарея жоқ.


4 Ойнату

Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату


- 1 Құрылғыны тегіс және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- 2 Күйтабақты қою алдында айналмалы табақшаға таймас төсемді салыңыз.
- 3 Үнқармақ жанындағы жылдамдық ауыстырғышын қолданып, күйтабаққа сәйкес жылдамдықты (33-1/3, 45 айн/мин) таңдаңыз.

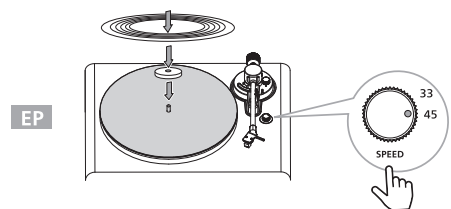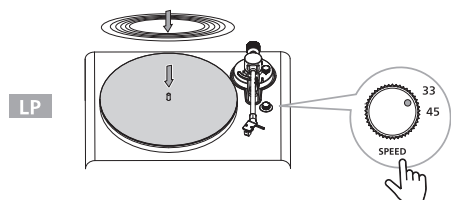


- 4 Phono дереккөзін таңдау үшін **PUSH** /  түймесін бұраңыз.

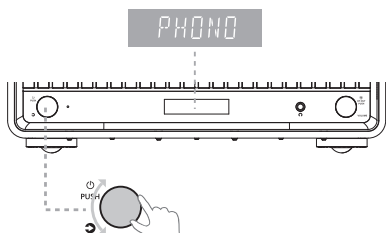


- 5 Ойнату алдында иненің қақпағын алға қарай жайлап, параллель бағытта тартып шешіңіз. Үнқармақ қысқышын ағытып, үнқармақты көтеру үшін көтергіш тетікті пайдаланыңыз.

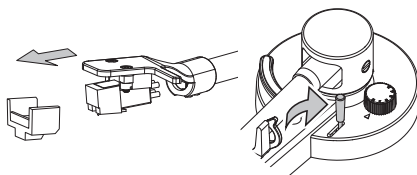

- 6 Саусақ ілгегі арқылы инені күйтабақ бетіне дәл келтіріңіз.

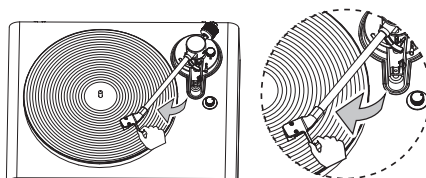

- 7 Үнқармақты күйтабақ бетіне түсіру үшін көтергіш тетікті қайта қолданыңыз – ойнату басталады.




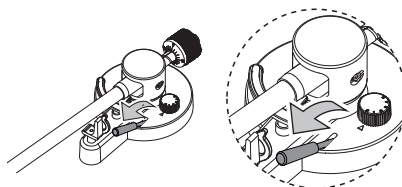


! Абайлаңыз


- Инені картриджке қарай бүктемеңіз немесе күштеп салмаңыз.
- Қолыңызды жарақаттап алмау үшін иненің ұшына қол тигізбеңіз.
- Инені ауыстырмас бұрын құрылғының қуатын өшіріңіз.

Винил күйтабақтарын ойнатуды тоқтату


- 1 Үнқармақты көтеру үшін саусақпен көтергіш тетікті пайдаланыңыз, содан кейін үнқармақты саусақпен ұстап, тұғырына қайта қойыңыз.

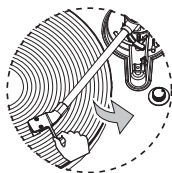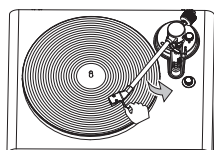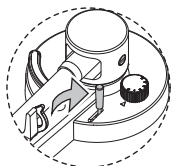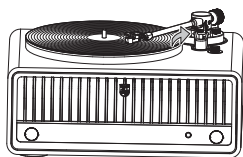

- 2 Көтергіш тетікті түсіріңіз де, үнқармақ қысқышын бекітіп, оны орнықтырыңыз.

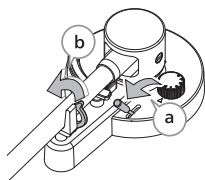


- 3 Иненің ұшын қорғау үшін ине қақпағын орнатыңыз.




Инені ауыстыру

Үнқармақтан инені алу:


- 1 Саусақтарыңызды иненің ұш жағына қойып, "А" бағытына қарай төмен басыңыз.



- 2 Сосын инені "В" бағытына қарай сыртқа тартыңыз.

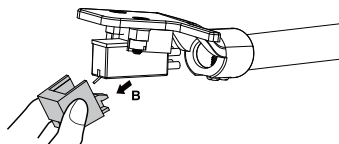


- 3 Иненің ұшын ұстап, екінші шетін "С" бағытына қарай басу арқылы орнына бекітіңіз. Инені "D" бағытына қарай жоғары итеріп, ұшы бекігенше басыңыз. Ине үлгісі: АТ3600 (жиынтыққа кірмейді).

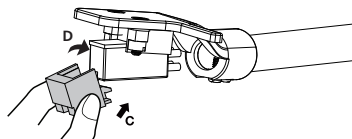


Шаң қақпағын алу

- 1 Шаң қақпағын ашыңыз.

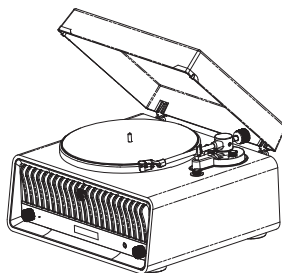


- Шаң қақпағын ілмектің негізінен көтеріп алыңыз.

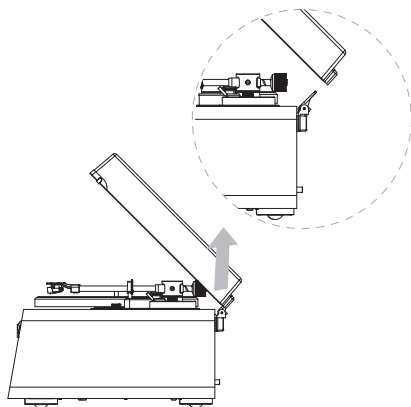


USB-ден ойнату


- USB құрылғысын ұясына енгізіңіз.

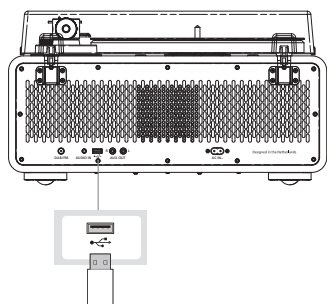

- USB құрылғысын дереккөз ретінде таңдау үшін **PUSH** / түймесін бұраңыз.

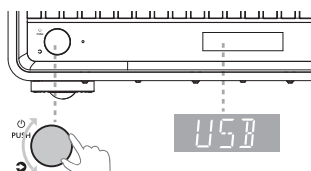

- Жолды ойнату/кідірту үшін құрылғыдағы **VOLUME** түймесін басыңыз.
Келесі трекке өту үшін өнімдегі **VOLUME** түймесін екі рет басыңыз.

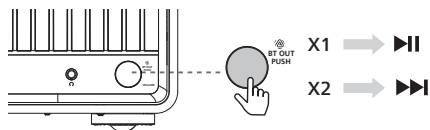


Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатуға болатын аудио мазмұн бар екеніне көз жеткізіңіз.

Жолдарды өткізіп жіберу


USB үшін:

- USB құрылғысын дереккөз ретінде таңдау үшін **PUSH** / түймесін бұраңыз.

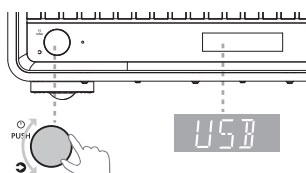


- USB арқылы ойнату кезінде, ЖШД ағымдағы тректің нөмірін көрсетеді.
→ **[T01 0001]** көрсетіледі.
- Мобильді құрылғыңызда Philips Entertainment қолданбасын іске қосыңыз.
- Альбом немесе қалтаны таңдау үшін қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару құралындағы (VRC) **ALBUM** / **ALBUM** түймесін басыңыз.

- 5 Жолды немесе файлды таңдау үшін **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз.

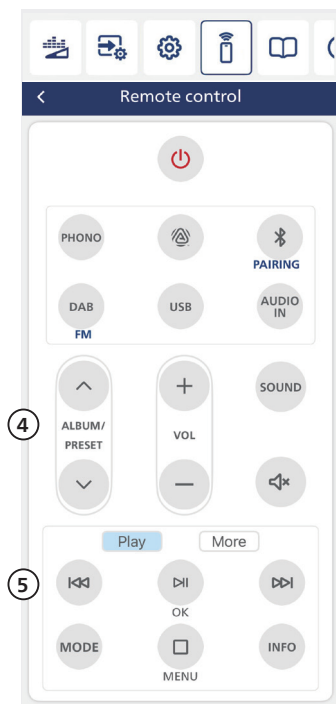

- 5 Бағдарламаланған тректерді ойнату үшін **▶▶** түймесін басыңыз.

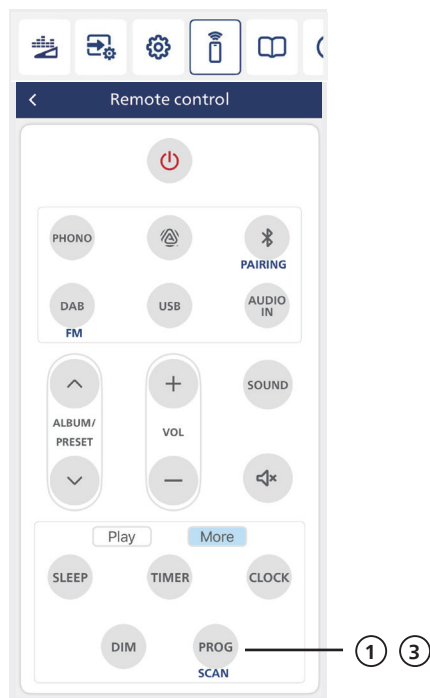


Жолдарды бағдарламалау

Бұл мүмкіндік 20 жолды қажетті ретпен бағдарламалауға мүмкіндік береді.

- 1 Тоқтату режимінде болғанда Philips Entertainment қолданбасындағы виртуалды қашықтан басқару құралындағы (VRC) **PROG/SCAN** түймесін басу арқылы бағдарлама режимін іске қосыңыз.


→ **[P01]** жазуы көрсетіледі.

- 2 Жолдарды таңдау үшін **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
- 4 Қосымша жолдарды бағдарламалау үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.

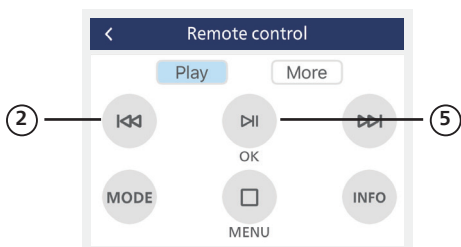

Бағдарламаны өшіру үшін


Бағдарламаны тазарту үшін **■** түймесін екі рет басыңыз.

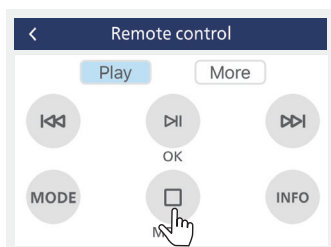


5 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау

Bluetooth® арқылы жалғау


- 1 Bluetooth дереккөзін таңдау үшін  **PUSH** /  түймесін бұраңыз.

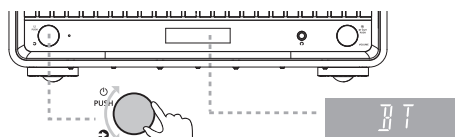

- 2 Bluetooth байланысы іске қосылған құрылғыдан **[Philips TAV9000D]** дегенді таңдаңыз.

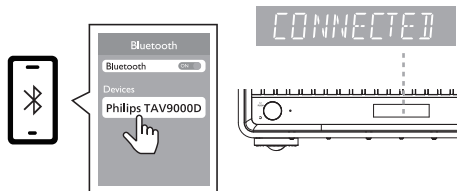


- 3 Сәтті жұптастырылып қосылғаннан кейін Bluetooth индикаторы көк түспен жанады, ал ЖШД дисплейде **[CONNECTED]** жазуы көрсетіледі. Құрылғыдан дыбыстық хабарлама естіледі.

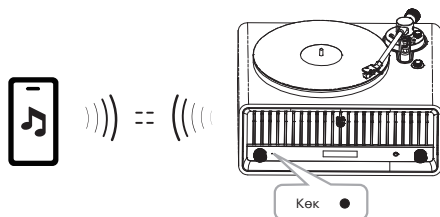

- 4 Музыканы өз құрылғыңыздан ойнатыңыз.


- Жолды ойнату/кідірту үшін құрылғыдағы **VOLUME** түймесін басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін өнімдегі **VOLUME** түймесін екі рет басыңыз.




Bluetooth® ажырату

- 1 Құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз.

- 2 Құрылғы мәзіріне кіру үшін өнімдегі **VOLUME** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.




- 3 **VOLUME** түймесін бұрау арқылы жұптастыру режимін таңдаңыз — ЖШД дисплейде **[BT PAIR]** жазуы көрсетіледі.




- 4 Құрылғыдағы **VOLUME** түймесін қайта басу арқылы Bluetooth байланысын ажыратыңыз.

↳ Диодшам көк түспен жыпылықтайды.

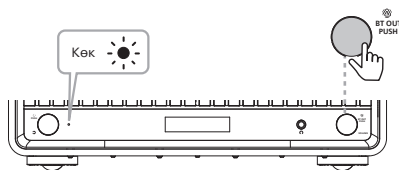


Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау


- 1 Құрылғы мәзіріне кіру үшін өнімдегі **VOLUME** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.




- 2 **VOLUME** түймесін бұрау арқылы [BT CLEAN] дегенді таңдаңыз, растау үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.

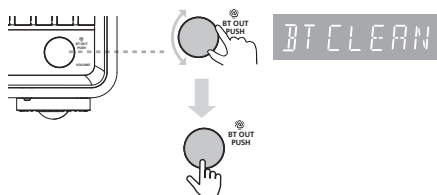

- 3 Содан кейін **VOLUME** түймесін бұрау арқылы <YES>NO дегенді таңдаңыз.



- 4 Bluetooth жұптастыру жазбаларын өшіру үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасындағы кез келген кедергі сигналды нашарлатуы мүмкін.
- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын құрылғы арасындағы тиімді ауқым (бос кеңістік) шамамен 10 метрді құрайды.


6 Auracast™ пайдалану

Сіз музыканы осы күйтабақ ойнатқышқа немесе Auracast™ қолдайтын кез келген басқа құрылғыға тарата аласыз.


Auracast™ қабылдағышы

- 1 Күйтабақ ойнатқыштағы **PUSH** / **ON** түймесін бұраңыз немесе Philips Entertainment қолданбасындағы (📱) / Auracast™ receiver) **Source Control** дегенді таңдап, Auracast™ қабылдағыш дереккөзіне ауысыңыз.


➔ ЖШД индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды және құрылғыдан дыбыстық хабарлама естіледі.

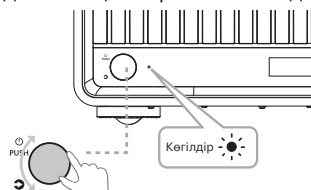


- 2 Егер күйтабақ ойнатқыш алғаш рет Auracast™ қабылдағыш режиміне қосылса немесе станциялар тізімі бос болса, құрылғы автоматты түрде сканерлеуді бастайды, содан кейін ең күшті сигналды ашық (шифрланбаған) хабар тарату автоматты түрде ойнатылады.

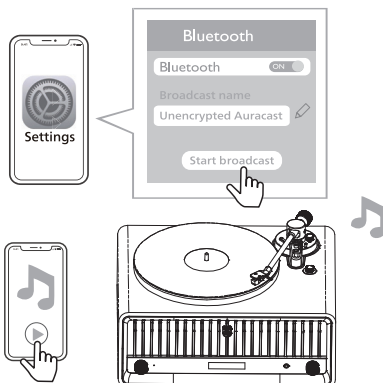

- 3 Егер Auracast™ таратылымы құрылғысында шифрланған хабарларды қабылдағыңыз келсе, Auracast™ таратылымы құрылғының нұсқауларын орындап, құпиясөзді Auracast™ таратылымы құрылғысына енгізіңіз.

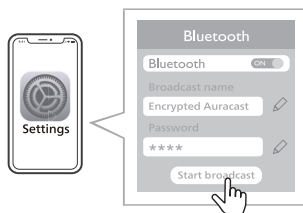

- 4 Жалғау орындалған соң диодшам тұрақты көгілдір түске өзгереді.

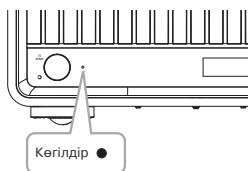


- 5 Қосқыңыз келетін Auracast™-қа сәйкес келетін кез келген қосымша құрылғыда Auracast™ байланысын орнатыңыз. Күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін қысқа басу арқылы Auracast™ таратылымы арнасын таңдаңыз.
- Тек шифрланбаған таратылым таңдалады, ал шифрланған таратылым өткізіліп жіберіледі.
- 6 Күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін 3 секунд басып тұру арқылы Auracast™ таратылымдарын қайта сканерлеңіз.

Auracast™ қабылдағышын ажырату


- Күйтабақты басқа дереккөзге ауыстырыңыз.
- Немесе мобильді құрылғыда, адаптер кілтте не өнімде Auracast™ таратылымын өшіріңіз.

Auracast™ таратылымы


- 1 Phono /Bluetooth /DAB /FM /USB direct /
Аудио кірісі дереккөзін таңдау үшін
 **PUSH** /  түймесін басыңыз.

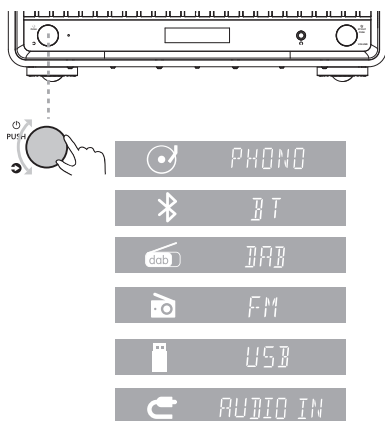


- 2 Phono /Bluetooth /Аудио кірісі дереккөзі белсенді болғанда, күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін 3 секунд басып тұрып, мәзірге кіріңіз.

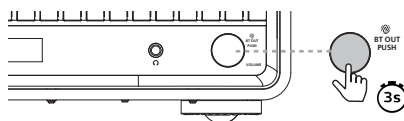


- 3 Күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін бұрап, [AURACAST] параметрін таңдаңыз.

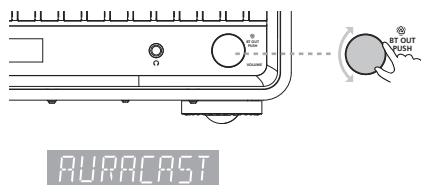

- 4 Күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін басып, Auracast™ таратылымы режиміне өтіңіз немесе Philips Entertainment қолданбасындағы  /Auracast™ broadcast) **Source Control** бөлімінен Auracast™ таратылымы режимін таңдаңыз.




- 5 Philips Entertainment қолданбасында  /General Settings) бөліміне кіріп, Auracast™ таратқышынан **Public** (шифрланбаған таратылым) немесе **Personal** (шифрланған таратылым) параметрін таңдаңыз.
- Егер шифрланбаған таратылым таңдалса, диодшам тұрақты күлгін түске өзгереді, күйтабақ ойнатқыштан дыбыстық ескерту естіледі.
 - Егер шифрланған таратылым таңдалса, диодшам тұрақты сары-қоңыр түске өзгереді, күйтабақ ойнатқыштан дыбыстық ескерту естіледі.

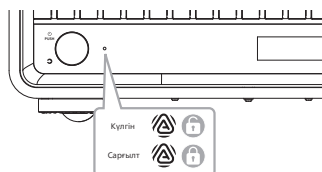


- 6 Сіз Auracast™ қолдайтын кез келген санды құрылғыға тарата аласыз, Auracast™ қосылымын іске қосу үшін нұсқаулықты орындаңыз.
- 7 Егер Auracast таратылым арнасы шифрланған болса, оны тыңдау үшін қабылдағыш құрылғыларға құпиясөз енгізу қажет.

Auracast™ таратылымын ажырату

- 1 Күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін 3 секунд басып тұрып, мәзірге қайта кіріңіз.




- 2 Күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін бұрап, [AURACAST] параметрін таңдаңыз.



AURACAST


- 3 Күйтабақ ойнатқыштағы  түймесін басу арқылы Auracast™ таратылымынан шығу жүзеге асырылады.




7 Bluetooth шығысы (BT-OUT) пайдалану

Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылу


- 1 Phono /USB direct /DAB /FM /Аудио кірісі дереккөздерінің біріне ауысу үшін  **PUSH** /  түймесін бұраңыз.

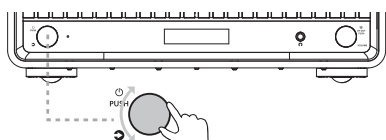


- 2 Phono /USB direct /DAB /FM /Аудио кірісі дереккөзі белсенді болғанда мәзірге кіру үшін құрылғыдағы **BT OUT** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

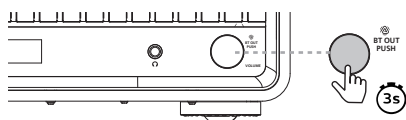


- 3 [BT OUT] таңдау үшін **BT OUT** түймесін бұраңыз

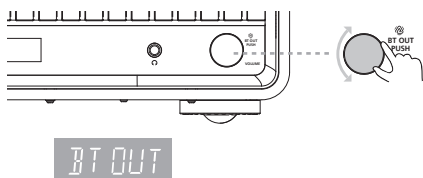

- 4 Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылу үшін **BT OUT** түймесін басыңыз.
↳ Дiodшам ақ түспен жыпылықтайды.

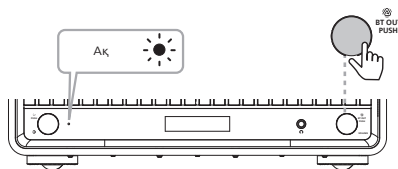

- 5 Bluetooth қолдайтын құрылғыңыз жұптастыру режимінде екеніне көз жеткізіңіз.
- 6 Күйтабақ ойнатқыш жақын маңдағы немесе сигналы ең күшті Bluetooth құрылғыны автоматты түрде іздеп, жұптастырады.
- 7 Жалғанған соң күйтабақ ойнатқыштан дыбыстық ескерту естіледі.
↳ Дiodшам тұрақты ақ түске ауысады.

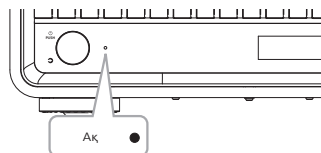


Ескертпе


- Егер жұптастыру сәтсіз болса, Bluetooth құрылғыларын қайта іздеу үшін **BT OUT** түймесін қайта басыңыз.

Bluetooth шығысы ажырату

- 1 Мәзірге кіру үшін құрылғыдағы **BT OUT** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

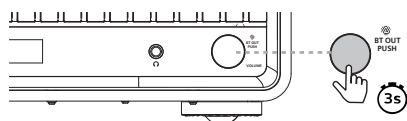


- 2 [BT OUT] таңдау үшін **BT OUT** түймесін бұраңыз.

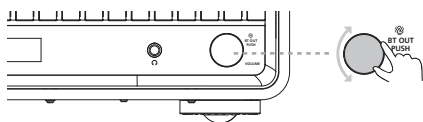

BT OUT

- 3 Bluetooth шығысын ажырату үшін **BT OUT** түймесін басыңыз.
→ Диодшам ақ түспен жыпылықтайды.

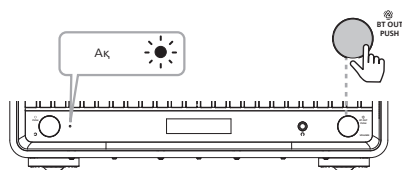

8 DAB+ радиосын тыңдау

Бұл өнім арқылы сіз DAB+ радиосын тыңдай аласыз.

Сандық дыбыс тарату+ (DAB+) — таратқыштар желісі арқылы сандық радиохабар тарату тәсілі. Ол сізге үлкен таңдау, жақсы дыбыс сапасы және қосымша ақпарат береді.


DAB+ радиостанцияларын автоматты түрде сақтау



Ескертпе


- DAB+ таратылымына мезгіл-мезгіл жаңа станциялар мен қызметтер қосылады. Жаңа DAB+ станциялары мен қызметтері қолжетімді болуы іздеуді үнемі орындап жүріңіз.
- Сіз 30 DAB дейін радиостанцияны сақтай аласыз.

- 1 DAB+ дереккөзін таңдау үшін  push /  түймесін бұраңыз немесе Philips Entertainment қолданбасындағы виртуалды қашықтан басқару құралындағы (VRC) **DAB** түймесін басыңыз.

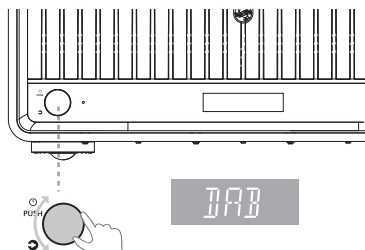


- Егер сіз DAB+ дереккөзіне бірінші рет кірсеңіз немесе станциялар тізімі бос болса, радио автоматты түрде толық іздеуді орындайды.


- 2 Мәзірге кіру үшін **VOLUME** түймесін ұзақ басыңыз.

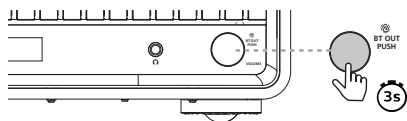


- 3 [SCAN] таңдау үшін **VOLUME** түймесін бұраңыз және растау үшін **BT OUT** түймесін басыңыз.

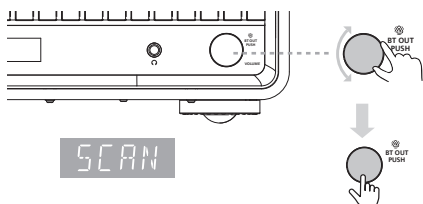

- 4 Содан кейін **VOLUME** түймесін бұрау арқылы <YES>NO дегенді таңдаңыз.

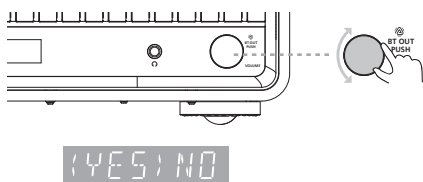

- 5 Станцияны автоматты іздеу режиміне өту үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.
→ ЖШД [SCANNING] жазуын көрсетеді.

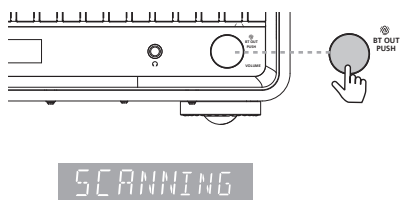


- Радио барлық DAB+ радиостанцияларын автоматты түрде іздеп, сақтап, алғашқы қолжетімді станцияны қосады. Немесе PROG/SCAN түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) 5 секундтан артық басып тұрыңыз. Құрылғы барлық DAB+ радиостанцияларын автоматты түрде іздейді және сақтайды. Іздеуден кейін алғашқы қолжетімді станция эфирге шығады.

DAB+ радиостанциясын таңдау


DAB+ радиостанциялары сканерленіп және сақталғаннан кейін, **◀◀ / ▶▶** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басып, DAB+ станциясын таңдаңыз.

DAB+ радиостанцияларын қолмен сақтау


- 1 Мәзірге кіру үшін **VOLUME** түймесін ұзақ басыңыз.



- 2 [STORE] таңдау үшін **VOLUME** түймесін бұрап, растау үшін **VOLUME** түймесін тағы басыңыз.

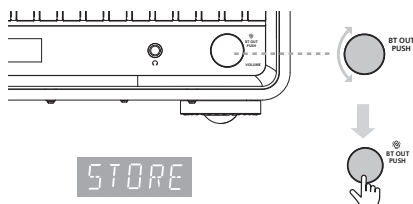


- 3 Содан кейін **VOLUME** түймесін бұрау арқылы <YES>NO дегенді таңдаңыз.

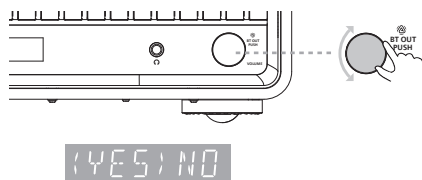

- 4 Сақтауды растау үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.

→ ЖШД дисплейде **[P01 STORED]** көрсетіледі.



- Дайын параметрге кіру үшін **PROG/SCAN** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз. Тыңдалған станцияны ағымдағы ұяшыққа сақтау үшін **PROG/SCAN** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) қайта басыңыз немесе **||** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз.
- Көбірек станцияларды бағдарламалау үшін осы қадамды қайталаңыз.

DAB+ ақпаратын көрсету

DAB+ радиосын тыңдау кезінде жиілік, сигнал күші, уақыт және т. б. сияқты әртүрлі ақпаратты (егер бар болса) көрсету үшін **INFO** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) бірнеше рет басыңыз.

DAB+ мәзірін пайдалану

- 1 DAB+ мәзіріне кіру үшін DAB+ режимінде **VOLUME** түймесін ұзақ басыңыз немесе **MENU** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз.
- 2 Мәзір опцияларын ауыстырып қосу үшін **VOLUME** түймесін бұраңыз немесе **PRESET ▲/PRESET ▼** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC
- 3 Дайын параметрге кіру үшін **VOLUME** түймесін немесе **OK** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз.
 - Егер дайын станциялар болмаса, мәзірден шығу орындалады.
- 4 Алдыңғы немесе келесі дайын параметрге ауысу үшін **VOLUME** түймесін бұраңыз немесе **PREV/NEXT** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз.
- 5 Таңдаған дайын параметрді іске қосу және мәзірден шығу үшін **VOLUME** түймесін немесе **OK** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз.

9 FM радиосын тыңдау

Бұл өнім арқылы FM радиосын тыңдауға болады.

Ескертпе


- FM антеннасын теледидардан немесе басқа сәулелену көзінен мүмкіндігінше алыс орналастырыңыз.
- Сигналды оңтайлы қабылдау үшін FM антеннасын толығымен ұзартыңыз және орналасуын реттеңіз.

FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау


Ескертпе

- Сіз 30 FM дейін радиостанцияны сақтай аласыз.


- 1 FM дереккөзін таңдау үшін **PUSH** /  түймесін бұраңыз немесе **FM** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз.

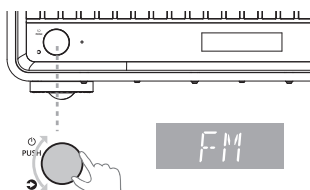


- 2 Мәзірге кіру үшін **VOLUME** түймесін ұзақ басыңыз.

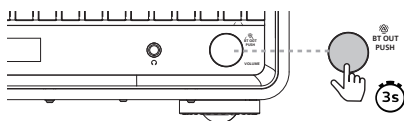

- 3 [AUTOPROG] таңдау үшін **VOLUME** түймесін бұрап, растау үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.

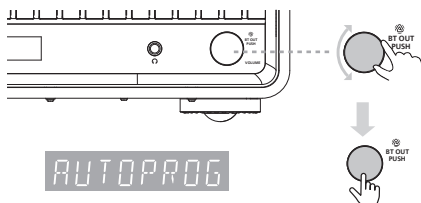


- 4 <YES>NO таңдау үшін **VOLUME** түймесін бұрап, станцияларды автоматты іздеу режиміне өту үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.

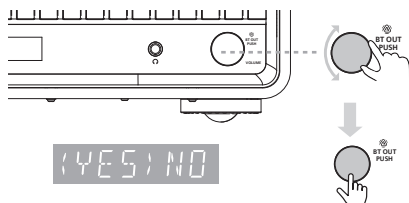


- Сканерлеу кезінде дисплейде ағымдағы жиілік көрсетіледі, мысалы, "87,5". Станция табылған кезде бағдарлама нөмірі 1 секундқа көрсетіледі. Содан кейін сканерлеу жалғасады.
- Бірінші бағдарламаланған радиостанция автоматты түрде тартылады.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау


- 1 Мәзірге кіру үшін **VOLUME** түймесін ұзақ басыңыз.



- 2 [STORE] таңдау үшін **VOLUME** түймесін бұрап, растау үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.

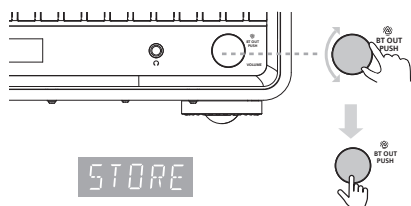

- 3 <YES>NO таңдау үшін **VOLUME** түймесін бұрап, сақтауды растау үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.
→ ЖШД дисплейде **[P01 STORED]** көрсетіледі.

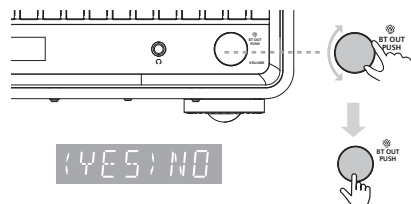

- Дайын параметрге кіру үшін **PROG/SCAN** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультііндегі) басыңыз. Тыңдалған станцияны ағымдағы ұяшыққа сақтау үшін **PROG/SCAN** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультііндегі) қайта басыңыз немесе **▶||** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультііндегі) басыңыз.
- Көбірек станцияларды бағдарламалау үшін осы қадамды қайталаңыз.



Ескертпе

- Осы әрекеттердің кез келгенінен шығу үшін **VOLUME** түймесін ұзақ басыңыз. Шыққан соң, радиостанция туралы әдеттегі ақпараттық экран қайтадан көрсетіледі.

FM радиостанциясын орнату

- 1 FM дереккөзін таңдау үшін **push** / **↻** түймесін бұраңыз немесе **FM** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультііндегі) басыңыз.
- 2 **◀◀** / **▶▶** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультііндегі) 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
 - Радио автоматты түрде станцияға күшті қабылдау мүмкіндігімен орнатады.
- 3 Басқа станцияларды орнату үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Алдын ала орнатылған FM радиостанциясын таңдау

FM режимінде **PRESET ▲** / **PRESET ▼** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультііндегі) басып, алдын ала орнатылған санды таңдаңыз.

- Стерео және моно дыбыс режимдері арасында ауысу үшін FM радиосын тыңдау кезінде **MODE** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультііндегі) басыңыз.

FM мәзірін пайдалану

- 1 FM мәзіріне кіру үшін FM режимінде **VOLUME** түймесін ұзақ басыңыз.
- 2 Мәзір параметрлері арасында ауысу үшін **VOLUME** түймесін бұраңыз.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Дайын параметрге кіру үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.
 - Егер дайын станциялар болмаса, мәзірден шығу орындалады.
- 4 Алдыңғы немесе келесі дайын параметрге ауысу үшін **VOLUME** түймесін бұраңыз.
- 5 Таңдалған дайын параметрді іске қосу және мәзірден шығу үшін **VOLUME** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) — бұл FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 FM радиостанциясын орнату.
- 2 Станция атауы, бағдарлама түрі, уақыты және т.б. сияқты әртүрлі радио деректер жүйесі ақпаратын (егер бар болса) көрсету үшін **INFO** түймесін (қолданбадағы виртуалды қашықтан басқару пультіндегі) бірнеше рет басыңыз.

10 Басқа мүмкіндіктер

Зауыттық параметрлерге қайта орнату

Құрылғыны әдепкі параметрлерге қайта орнатыңыз.


Құрылғы қосулы кезде **AUDIO IN** дереккөзіндегі **VOLUME** түймесін **VOLUME 2** деңгейінде 5 секунд басып тұрыңыз.

Құрылғы зауыттық параметрлерге қалпына келтірілді.

11 Philips Entertainment қолданбасы

Қолданбану жүктеп алу



QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Entertainment" дегенді іздеңіз.

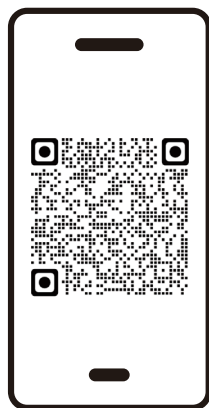

philips.to/entapp

Philips Entertainment қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Ақылды құрылғының көмегімен сіз қалаған дыбыс стилін оңай таңдай аласыз, дереккөздер арасында ауыса аласыз және т.б.

Қолданбаны күйтабақ ойнатқышпен жұптастыру

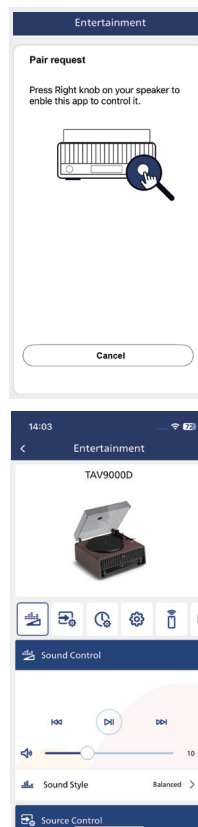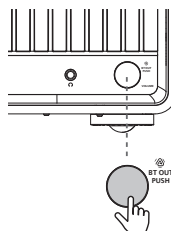

- 1 Мобильді құрылғыңызда Philips Entertainment қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 Мобильді құрылғыңызда Bluetooth қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- 3 Егер сіз Philips Entertainment қолданбасын күйтабақ ойнатқышпен алғаш рет жалғап отырсаңыз, қолданба сізден күйтабақ ойнатқышпен жұптастыруды сұрайды.
- 4 Қолданба күйтабақ ойнатқышты тауып, оны басқаруы үшін құрылғыдағы **VOLUME** түймесін басыңыз.




Қалаған дыбысты таңдаңыз

Музыка үшін тамаша дыбысты таңдаңыз.

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау


Қолданбадағы  белгішесін басып, музыкаңызға сәйкес алдын ала орнатылған дыбыс режимдерінің бірін таңдаңыз:

Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear.

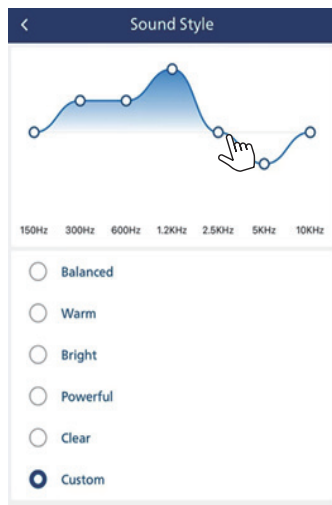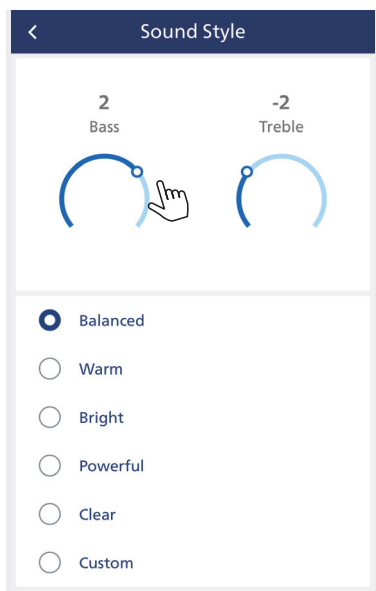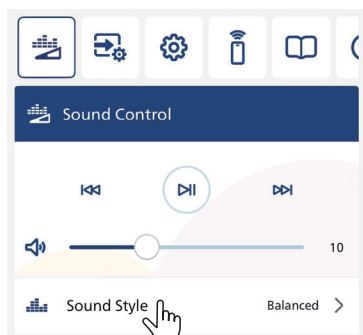


Дыбыс деңгейін реттеу

- Дыбыс деңгейін реттеу үшін жүгірткі жолағын сырғытыңыз.

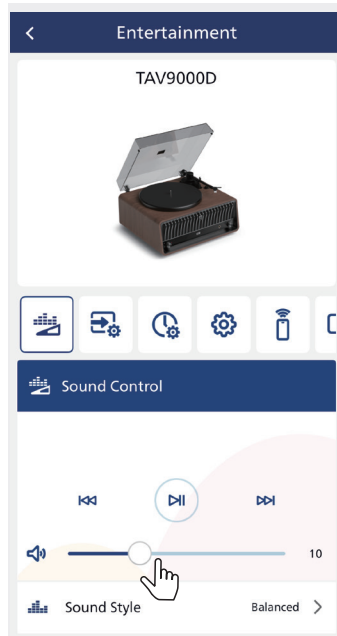


Дыбысты өшіру

- Дыбысты өшіру немесе қайта қосу үшін  белгішесін бір рет басыңыз.

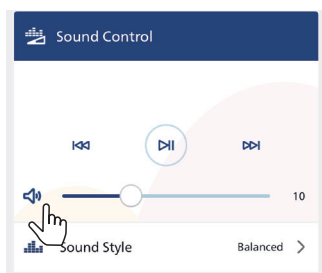


Дереккөзді таңдаңыз

Қолданбадағы  белгішені басы арқылы мына дереккөздердің бірін таңдаңыз: **Phono/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.

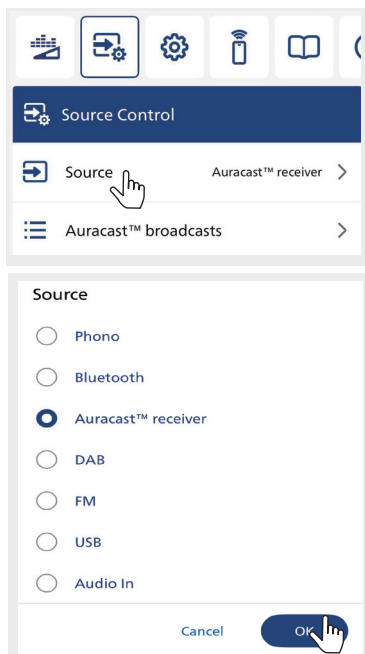


Шифрланбаған Auracast™ таратылымын қабылдау


- Auracast™ receiver дереккөзін таңдаңыз.

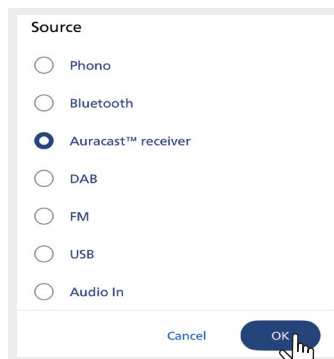

- Auracast™ таратылым тізіміне өту үшін **[Auracast™ broadcasts]** батырмасын басыңыз.


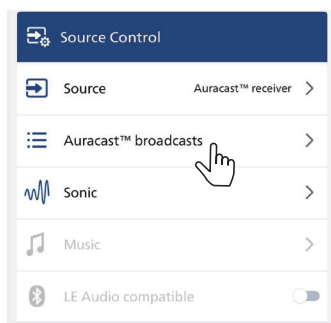


- Егер мобильді телефоннан немесе адаптер кілттен **шифрланбаған** ойнату дереккөзі таңдалса, күйтабақ ойнатқыш оны іздеп, автоматты түрде қосылады.
 - Мобильді телефоныңызда, адаптер кілтте немесе өнімде Auracast™ таратылымын іске қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

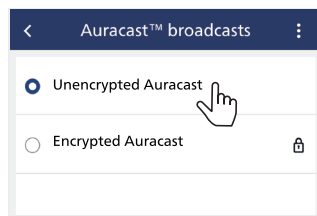

Шифрланған Auracast™ таратылымын қабылдау



- 1 Auracast™ receiver дереккөзін таңдаңыз.

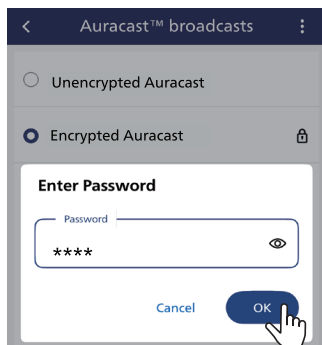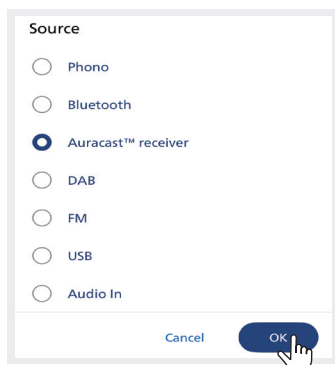

DAB радиосын таңдау


Қолданбадағы  белгішесін басып, **DAB source** опциясын таңдаңыз.


- 2 Auracast™ таратылым тізіміне өту үшін **[Auracast™ broadcasts]** батырмасын басыңыз.

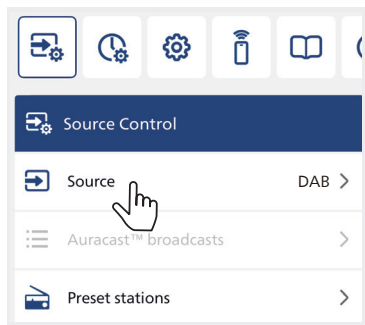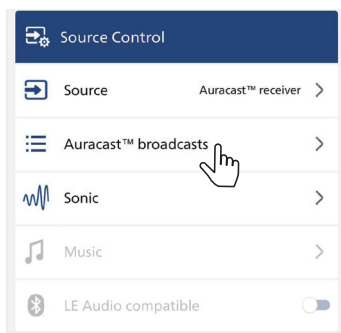




- 3 Егер мобильді телефоннан, адаптер кілттен немесе басқа өнімнен **шифрланған** ойнату дереккөзі таңдалса, сізден құпиясөз енгізу сұралады. Мобильді телефонда, адаптер кілтте немесе басқа өнімде Auracast™ таратылымын орнату кезінде енгізген құпиясөзді қайта енгізіңіз.

↳ Мобильді телефоныңызда, адаптер кілтте немесе өнімде Auracast™ таратылымын іске қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

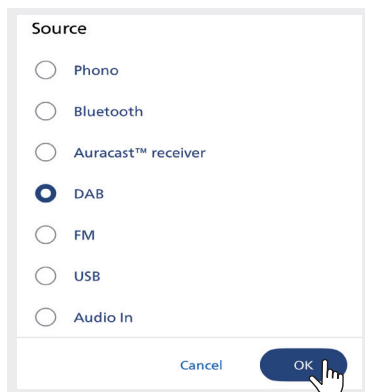


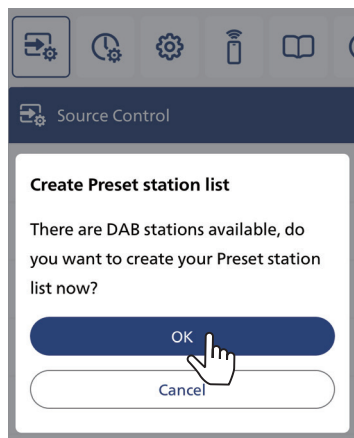


- 2 [Auto Preset] параметрін іске қосыңыз және алдын ала орнатуды орындауды бастаңыз.

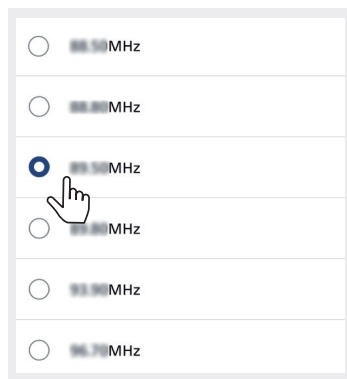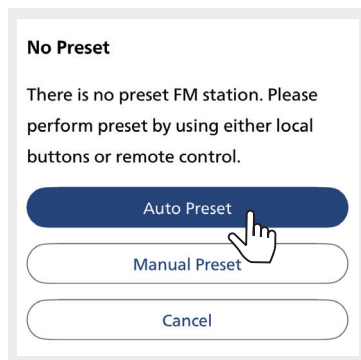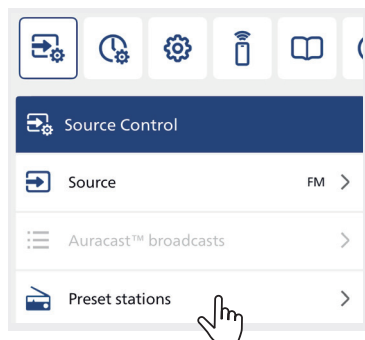

FM радиосын таңдау


- 1 Қолданбадағы  белгішесін басып, **FM source** опциясын таңдаңыз.

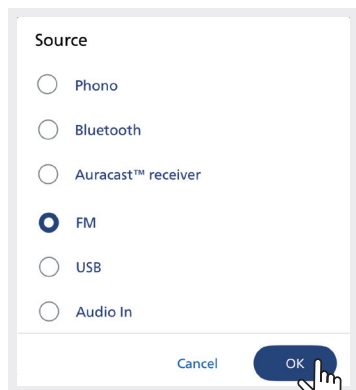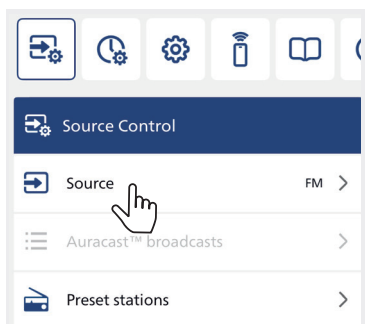

USB direct таңдау




USB direct режиміне кіру үшін қолданбадағы

 белгішесін басып, **[USB]** таңдаңыз.

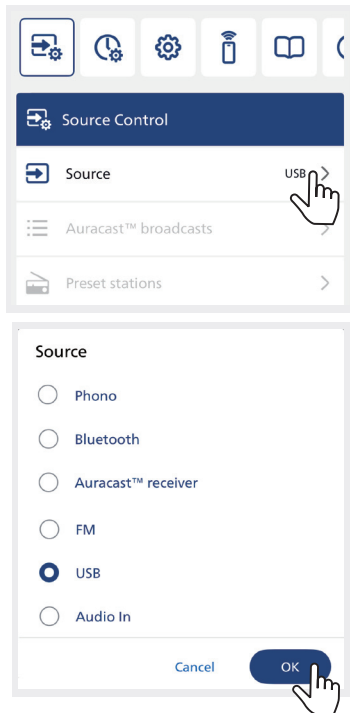



MP3 бағдарламалауды таңдау

MP3 бағдарламалау параметріне кіру үшін **[MP3 programming]** таңдаңыз.

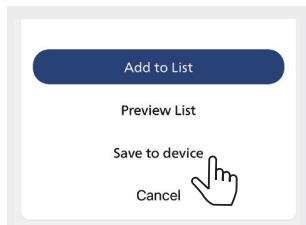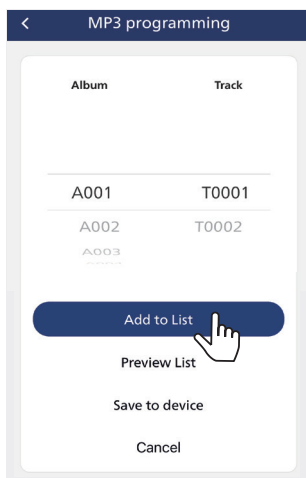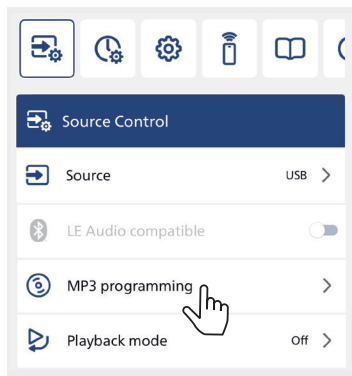



Ойнату режимін таңдау

Ойнату режимі параметріне кіру үшін **[Playback mode]** (Ойнату режимі) таңдаңыз.

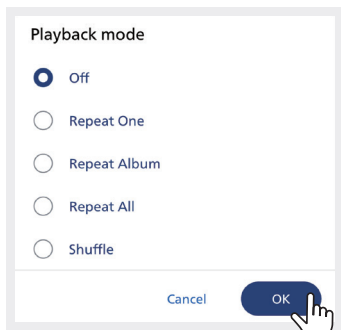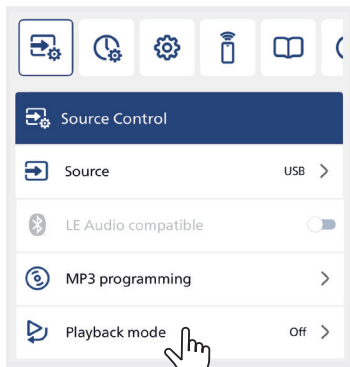

Сағатты баптау


Қолданбадағы  белгішесін басып, **Clock** опциясын таңдаңыз.

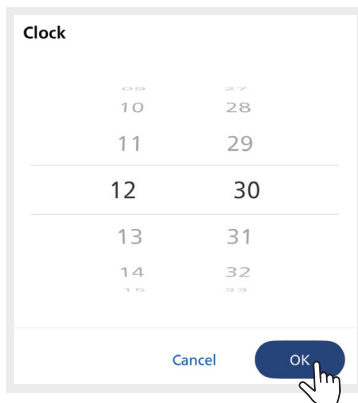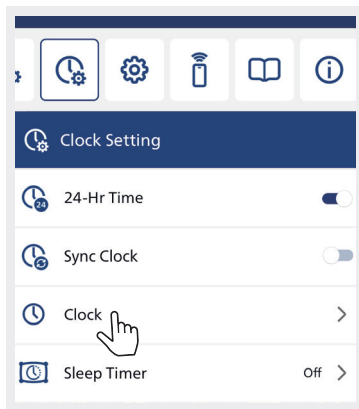

Оятқыш таймерін орнату

Оятқыш таймерінің уақытын қолданба арқылы орнатуға болады.

- Таймер параметріне кіру үшін қолданбадағы  белгішесін басып, [TIMER] дегенді таңдаңыз.

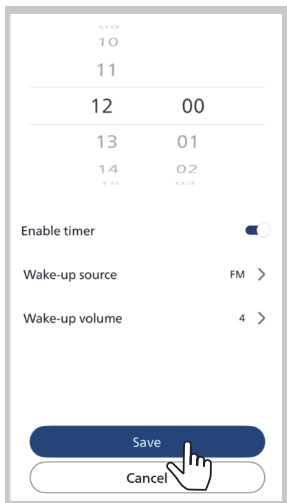


Ескертпе

- Таймер тек DAB, FM және USB арқылы оятуды қолдайды.
- Егер USB анықталмаса, ояту әдепкі бойынша DAB арқылы орындалады.
- Құрылғы айнымалы ток көзінен ажыратылған соң сағат батареясы болмағандықтан, таймер автоматты түрде өшеді. Алайда, соңғы таймер параметрі сақталады (есте қалады).

Ұйқы таймерін орнату

Ұйықтау таймерін де қолданба арқылы орнатуға болады.

- Қолданбадағы  белгішесін басып, ұйқы таймері параметрлері тізіміне кіріңіз және ұйықтау уақытын (минутпен) таңдаңыз.
→ Экранда келесілер көрсетіледі: 120/90/60/30/15/OFF.

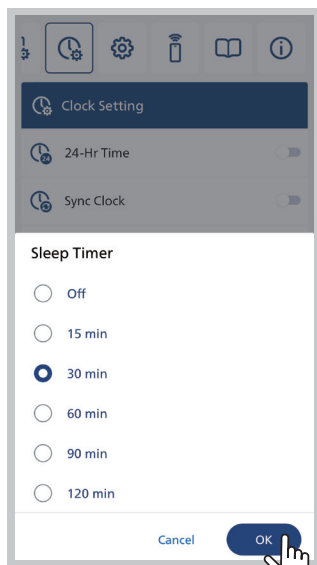


- Ұйқы режимі қосылғанда, қолданбадағы қашықтан басқару пультіндегі **SLEEP** түймесін басу арқылы қалған ұйқы уақытын көруге болады. Ұйқы режимі қосылған кезде, SLEEP белгішесі жанады.
- Белгіленген ұйқы уақытына жеткенде, дыбыс деңгейі ағымдағы деңгейден біртіндеп ең төменгі мәнге дейін 1 минут ішінде азаяды, содан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.



Auracast™

таратылымын таңдау


- 1 Қолданбадағы  белгішесін басып, General Settings тізіміне өтіңіз.

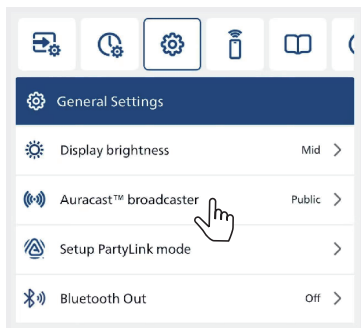


- 2 **Public** немесе **Personal** таратылымын таңдаңыз.

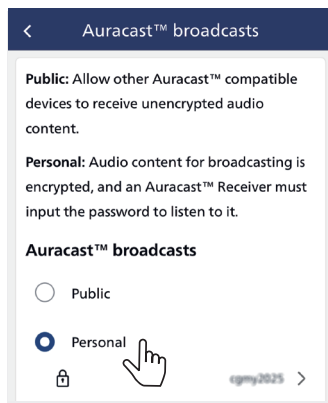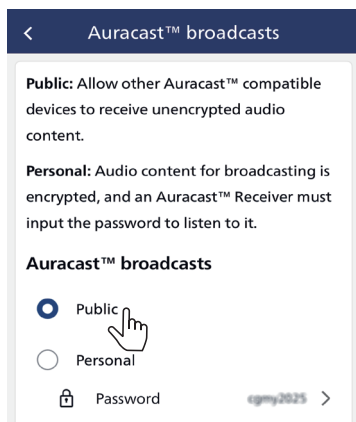

- 3 **Personal** (шифрланған таратылым) таңдалған кезде құпиясөзді енгізесіз.

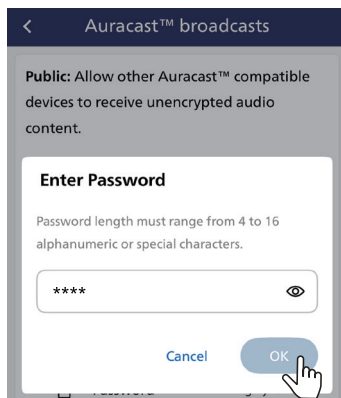


- 4 Мәзірге кіру үшін қойтабақ ойнатқыштағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін  түймесін бұраңыз, [AURACAST] таңдаңыз және  түймесін басып, Auracast™ жұптастыру режиміне кіріңіз.

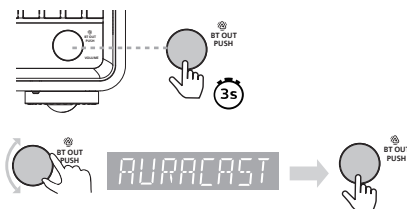


Bluetooth шығысы (BT Out) таңдаңыз


- 1 Қолданбадағы  белгішесін басып, General Settings тізіміне өтіңіз.

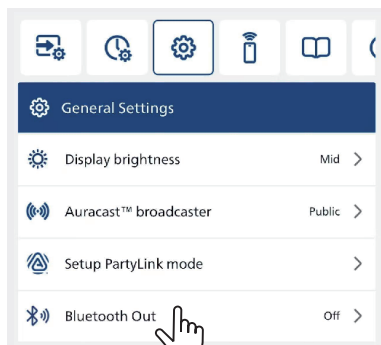


- 2 [Bluetooth Out] функциясын іске қосыңыз және іздеуді бастаңыз.

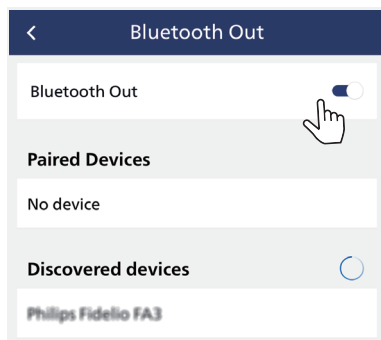

- 3 Бұрын жұптастырылған құрылғылар "Paired devices" тізімінде көрсетіледі, ал жаңа табылған құрылғылар "Discovered devices" бөлімінде шығады.

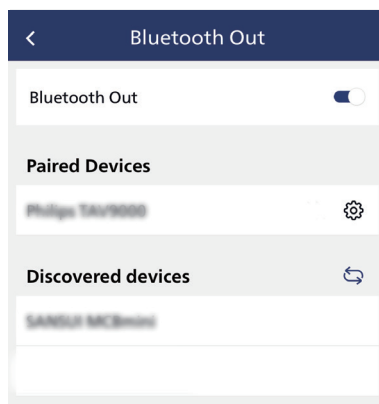


- 4 Bluetooth шығысы арқылы қосылатын құрылғыны таңдаңыз.

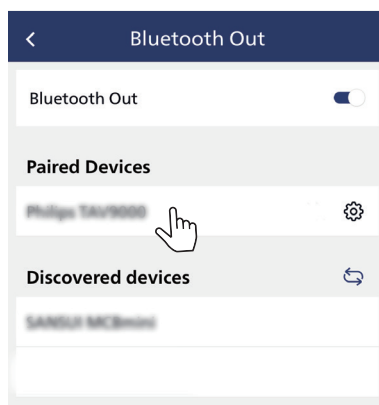


Қашықтан басқару пульті

Philips Entertainment қолданбасындағы  белгішесін басып, мобильді құрылғыңызды күйтабақ ойнатқышты басқаруға арналған пульт ретінде пайдаланыңыз.

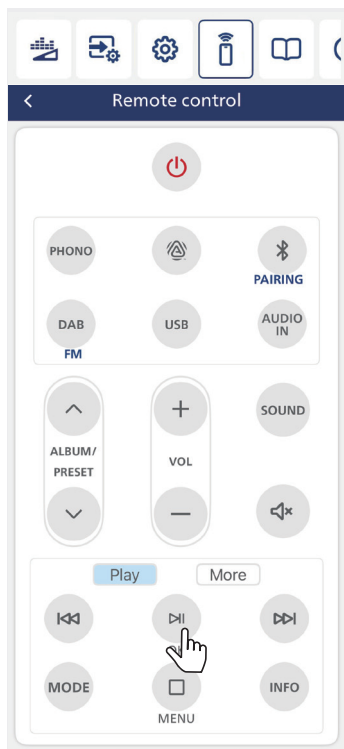

Пайдаланушы нұсқаулығы

Осы өнімді пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін қолданбадағы  белгішесін басыңыз, сол жерден [User Manual] және [Quick Start Guide] бөлімдерін таба аласыз.

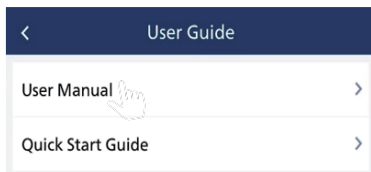


Микробағдарламаны жаңарту


Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау алу үшін өнімді микробағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Шағын басқару блогына арналған микробағдарламаны Philips Entertainment қолданбасы арқылы соңғы нұсқасына жаңартуға болады.

Firmware Update бөліміне өтіп, **Download & Update** түймесін басыңыз. Егер жаңарту шыққан болса, оған автоматты түрде өту үшін **Download & Upgrade** белгішесін түртуге болады.

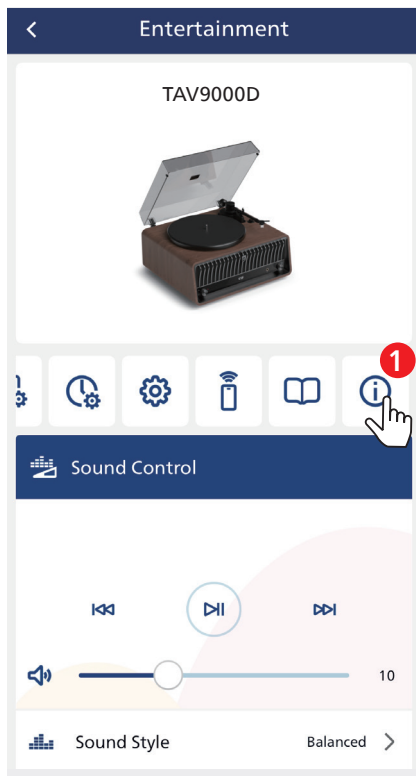

Егер құрылғы Philips Entertainment қолданбасына қосылған болса, ол микробағдарламаны әуе арқылы жаңарта алады. Құрылғының жұмысын жақсарту үшін микробағдарламаны әрқашан соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

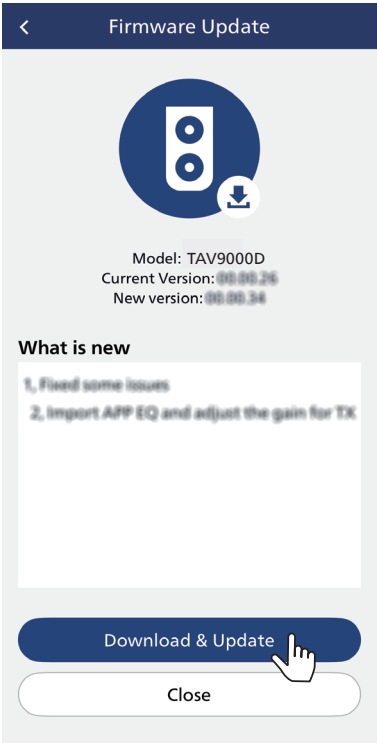

12 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жалпы ақпарат	
Қуат көзі	100-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну	30 Вт
ECO қуат тұтыну	<0,5 Вт
USB порты	5,0 В $\equiv$ 0,5 А
Өлшемдері (Е x Б x Д)	448 x 245 x 399 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	11,0 кг
Жұмыс температурасы	0-40°C

Зорайтқыш	
Жалпы шығыс қуат	120 Вт (орташа квадраттық абберрация)
Жиілік жауабы	60 Гц-20 кГц
Сигнал/шу коэффициенті	>70 дБ
Толық гармоникалық бұрмалану	$\leq$ 10%

Динамик	
Пышылдақ	2 x 1" жібек күмбез, 8 Ом
Орташа диапазондық динамик	2 x 3" 8 Ом
Сабвуфер	1 x 4,5" 4 Ом

Bluetooth®	
Bluetooth® нұсқасы	V5.4
Bluetooth® профильдері	SBC, AAC, A2DP
Bluetooth® жиілік диапазоны	2402 ~ 2480 МГц
Максималды дыбыс беру қуаты	$\leq$ 9 дБм
Bluetooth® қамту ауқымы	шамамен 10 м

Құйтабақ ойнатқыш

Құйтабақ ойнатқыш жылдамдықтары	33-1/3 айн/мин, 45 айн/мин
Ине үлгісі	AT3600LA

Баптау

Жиілік диапазоны (FM)	87,5 - 108 МГц
Жиілік диапазоны (DAB)	174 ~ 240 МГц (III диапазон)
Алдын ала орнатылған станциялар (FM)	30
Алдын ала орнатылған станциялар (DAB)	30

USB ойнату мүмкіндігі туралы ақпарат

Кеңейтімі	Кодек	Іріктеу жиілігі	Бит жылдамдығы
.mp3	MPEG 1 1-деңгей	32~48 кГц	32~320 кбит/сек
	MPEG 1 2-деңгей	32~48 кГц	32~320 кбит/сек
	MPEG 1 3-деңгей	32~48 кГц	32~320 кбит/сек
.wav	WAV	12~48 кГц	16, 24 кбит/сек
.wma	WMA	16~48 кГц	48~192 кбит/сек
.flac	FLAC	8~48 кГц	376~900 кбит

Үйлесімді USB құрылғылары

USB флэш жады	USB2.0
USB флэш ойнатқыштары	USB2.0

Қолдау көрсетілетін USB пішімдері

USB немесе жад файлының пішімі	FAT12/FAT16/FAT32
Қолдау көрсетілетін дыбыс пішімдері	MP3/WAV/FLAC/WMA
Қолдау	≤128Гб, USB2.0
MP3 беру жылдамдығы (дерек беру жылдамдығы)	32-320 Кбит/с және айнымалы беру жылдамдығы
WMA беру жылдамдығы (дерек беру жылдамдығы)	48~192 кбит/сек
WAV беру жылдамдығы (дерек беру жылдамдығы)	16, 24 кбит/сек
FLAC беру жылдамдығы (дерек беру жылдамдығы)	376~900 кбит
Қалталар иерархиясы	ең көбі 8 деңгейге дейін
Альбомдар/қалталардың саны	ең көбі – 99
Трекер/ән атауларының саны	ең көбі – 999

Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері

Бос альбом	Бос альбом — бұл MP3/WMA/ WAV графикасы жоқ альбом және ол көрсетілмейді.
------------	---

Қолдау көрсетілмейтін файл пішімдері қабылданбайды. Мысалы, Word файлдары (.doc) немесе dif кеңейтімі бар MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.

13 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер осы құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына өтіңіз (www.philips.com/support). Philips компаниясына хабарласқан кезде құрылғы жаныңызда болсын және модель нөмірі мен серия нөмірі қол астында болсын.

Электр қуаты жоқ

- Қуат адаптері дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Электр розеткасында ток бар екенін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Дереккөздің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Жалғау кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Құрылғы жауап бермейді

- Қуат адаптерін ажыратып, қайта жалғаңыз, содан кейін құрылғыны қайта іске қосыңыз.
- Электр энергиясын үнемдеу мақсатында жүйе жолды ойнату аяқталғаннан кейін және ешбір басқару элементі 15 минут бойы қолданылмаған соң құрылғы автоматты түрде өшеді.

Күйтабақ тым тез немесе тым баяу ойнайды

- Жылдамдық тетігі күйтабақтың жылдамдығына сәйкес орнатылғанын тексеріңіз.

Күйтабақ ойнатқыш дыбысының сапасы төмендеді

- Күйтабақ ойнатқыш инесінің тозбағанын тексеріңіз. Инені ауыстырыңыз.

Күйтабақ ойнатқыш айналып тұр, бірақ дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Дереккөз Phono режиміне дұрыс ауыстырылғанын тексеріңіз.
- Ине қақпағы дұрыс алынғанын тексеріңіз.
- Үнқармақты көтеру тетігі басылып, үнқармақ күйтабақ бетіне түскенін тексеріңіз.

Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанғаннан кейін дыбыс сапасы төмен.

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғысын бұл құрылғыға қосу мүмкін емес

- Құрылғы осы құрылғы талап ететін Bluetooth профильдерін қолдайтынын тексеріңіз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясы қосылғанын тексеріңіз. Бұл мүмкіндікті қалай іске қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде тұрғанын тексеріңіз.
- Бұл құрылғы басқа Bluetooth құрылғымен әлдеқашан қосылмағанын тексеріңіз. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптастырылған мобильді құрылғы үнемі қосылып, ажыратылып тұр.

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.
- Кейбір мобильді телефондар қоңыраулар шалған немесе оны аяқтаған кезде үнемі қосылып, ажыратылып тұруы мүмкін. Бұл осы құрылғының ақаулығының белгісі емес.

Бұл құрылғыда музыканы ойнату Bluetooth сәтті қосылғаннан кейін де қолжетімсіз.

- Бұл құрылғыны музыканы осы құрылғы арқылы сымсыз ойнату үшін қолдануға болмайды.
- Кейбір құрылғылар үшін Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Бұл осы құрылғының ақаулығының белгісі емес.

USB құрылғысында кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталар немесе файлдар саны белгілі бір шектен асып кетті. Бұл құбылыс ақаулық емес.
- Бұл файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы бұл өніммен үйлеспейді. Басқа құрылғыны қолданып көріңіз.

Радиосигналды нашар қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа сәуле шығаратын құрылғыларға дейінгі арақашықтықты алшақтатыңыз.
- Радио антеннасын толығымен созыңыз.
- Сыртқы радио антеннаны жалғаңыз.

Таймер жұмыс істемейді

- Сағатты дұрыстап орнатыңыз.
- Таймерді іске қосыңыз.

Сағат/таймер параметрлері өшірілді

- Электр қуаты үзілген немесе қуат сымы ажыратылған.
- Сағат/таймер параметрлерін қалпына келтіріңіз.

Күту режимінде сағатты қалай іске қосуға немесе өшіруге болады?

- Күту режимінде құрылғыдағы **VOLUME** түймесін басып, сағат дисплейін қосуға немесе өшіруге болады.



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.