

PHILIPS

Levysoitin
TAV9000D



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:

www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3
Tavaramerkki	3
2 Levysoittimesi	4
Johdanto	4
Mitä pakkaus sisältää	4
Levysoittimen yleiskatsaus	5
3 Aloitus	8
Levysoittimen kokoaminen	8
Liittäminen RCA-äänikaapelilla	10
Liittäminen äänitulokaapelilla	10
Liitä kuulokkeet	11
Liitä radioantenni	11
Liittäminen virtalähteeseen	11
Kytkeminen päälle ja pois päältä	11
Kellonajan asettaminen	12
4 Toisto	13
Vinyylilevyjen toisto	13
Vinyylilevyjen toistamisen	
lopettaminen	14
Vaihda neula	14
Poista pölykansi	14
Toisto USB-laitteelta	15
Raitojen ohitus	15
Raitojen ohjelmointi	16
5 Bluetooth®-musiikin kuuntelu	17
Bluetooth®-yhteyden	
muodostaminen	17
Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen	17
Tyhjennä Bluetooth®-	
parinmuodostustiedot	18
6 Auracast™-in käyttö	18
Auracast™-vastaanotin	18
Auracast™-vastaanottimen	
yhteyden katkaiseminen	19
Auracast™-lähetyks	19
Auracast™-lähetyksen katkaiseminen	20
7 Bluetooth-lähtö-toiminto (BT-OUT)	21
Yhdistä Bluetooth-tuettuun	
laitteeseen	21
Bluetooth-lähtöyhteyden	
katkaiseminen	21


8 DAB+-rädion kuunteleminen	22
DAB+-radiokanavien automaattinen	
tallentaminen	22
Valitse DAB+-radioasema	23
DAB+-radioasemien tallentaminen	
manuaalisesti	23
DAB+-tietojen näyttäminen	24
DAB+-valikon käyttäminen	24
9 FM-rädion kuunteleminen	25
FM-radioasemien tallentaminen	
automaattisesti	25
FM-radioasemien tallentaminen	
manuaalisesti	25
FM-radioaseman virittäminen	26
Esiasetetun FM-radioaseman	
valitseminen	26
FM-valikon käyttäminen	26
RDS-tietojen näyttäminen	26
10 Muut ominaisuudet	27
Tehdasasetusten palautus	27
11 Philips Entertainment -sovellus	27
Sovelluksen lataus	27
Sovelluksen pariyhdistäminen	
levysoittimen kanssa	28
Äänen valitseminen	28
Valitse lähde	29
Salaamattoman	
Auracast™-lähetyksen	
vastaanottaminen	30
Salattujen Auracast™-lähetysten	
vastaanottaminen	30
Valitse DAB-radio	31
Valitse FM-radio	32
Valitse USB direct	33
Kellon asetus	34
Auracast™-lähetyksen valitseminen	35
Valitse Bluetooth-lähtö (BT Out)	36
Kaukosäädin	37
Käyttäjäopas	37
Laitteohjelmistopäivitys	38
12 Tuotteen tekniset tiedot	39
13 Vianmääritys	40

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ennen tämän levysoittimen käyttöä.

Takuu ei ole voimassa, jos vaurio johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

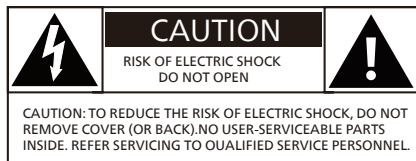

Tämä salamakuvake kertoo, että laitteessa on eristämättömiä materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Älä poista suojusta kaikkien kotitaloutesi asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Huutomerkkikuvake kertoo ominaisuuksista, joita varten sinun tulee lukea mukana toimitetut dokumentit tarkasti käyttöön ja huoltoon liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi. VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita. HUOMIO: Liitä pistoke kokonaan paikalleen sähköiskun välttämiseksi. (Koskien alueita, joilla käytetään polarisoituja pistokkeita: Sähköiskun välttämiseksi soviita leveä piikki leveään aukkoon.)

Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen koteloa.
- Älä voitele laitteen mitään osaa.
- Älä katso laitteen sisällä olevaa lasersädettä.
- Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Varmista, että pääset aina helposti käsiksi virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen, jotta voit irrottaa laitteen sähköverkosta.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita.

- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Kun virtapistoketta tai laiteliitintä käytetään virrankatkaisimena, sen tulee olla jatkuvasti käytettävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40 °C.

 Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys, eikä siinä ole suojamaata.

CAUTION—CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Luokan 2 lasersäteilyä, kun auki.
Älä katso kohti sädettä.
(tuotteen sisällä)
(Luokan tyyppi vaihtelee tuotteittain. Katso vastaanottamaasi tuotetta koskevat tiedot.)

Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee tuotteen takana.

Huomautus

Vaatimustenmukaisuus

Laitteeseen tehty muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta. Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimukset.



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektroniikkatuotteiden kierrätysjärjestelmistä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tavaramerkit



AURACAST

Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kaupan nimet kuuluvat niiden omistajille.



Bluetooth®

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden valmistaminen kopiosuojatusta aineistosta, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi olla tekijänoikeusrikkomus ja rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

2 Levysoittimesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto



Tällä levysoittimella voit

- Soittaa vinyylilevyjä;
- Kuunnella musiikkia Bluetoothin kautta;
- Radion kuunteleminen;
- Nauttia musiikista kuulokkeiden kautta;
- Tukee Bluetooth-lähtöä ja Aux-lähtöä;
- Tukee Auracast™-lähetintä ja Auracast™-vastaanotinta;
- Ohjaa laitetta sovelluksella.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| • Pääyksikkö | • 45 rpm sovitin |
| • Levylautanen (sisältää hihnan) | • Saranat x2 |
| • Levymatto | • Teleskooppi-antenni |
| • Pölykansi | • Pikaopas |
| • Virtajohdot x2 | • Käyttöturvallisuustiedote |
| • Vastapaino | • Takuukortti |

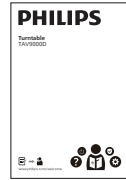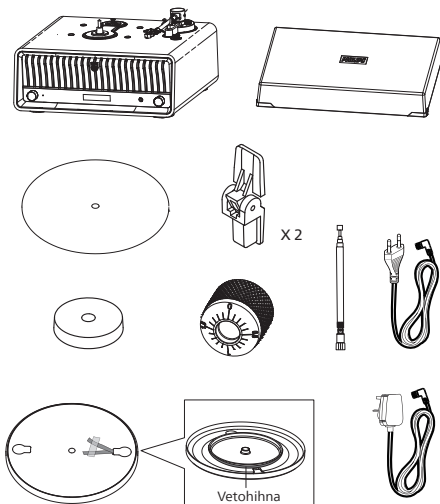

Huomautus

- Virtajohtojen määrä ja pistokkeen malli vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat, kuvitukset ja piirrokset ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi poiketa kuvasta.

Levysoittimen yleiskatsaus

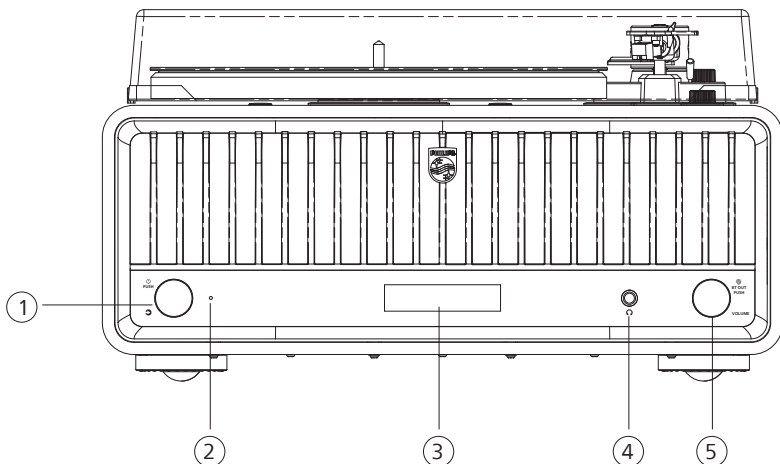

① PAINA /

- Paina kytkeäksesi virran päälle ja vaihtaaksesi edelliseen lähteeseen.
- Käännä vaihtaaksesi lähettä (Phono/Bluetooth/Auracast™-vastaanotin/DAB/FM/USB direct/äänitulo).

② Merkkivalo

- Auracast™/Bluetooth-tulo/-lähtö-merkkivalo

③ LED-NÄYTTÖ

④ KUULOKELIITÄNTÄ (6,3 MM)

- Liitä kuulokkeet.


⑤ BT OUT/VOLUME (BLUETOOTH-LÄHTÖ/ÄÄNENVOIMAKKUUS)

- Paina pitkään avataksesi valikon, Auracast™-lähteyksen tai BT-lähdön.
- Auracast-vastaanottajan tilassa paina pitkään skannataksesi uudelleen Auracast™-lähteykskanavan
- Valmiustilassa Pitkä painallus: ajastin päällä / pois päältä Lyhyt painallus: kello päällä / pois päältä
- Käännä säätääksesi äänenvoimakkuutta (ei valikossa).

Merkkivalon toiminnon tila (katso taulukko alla).

Toiminto	Tila	Kuvio
Virta	Valmiustila	● Kiinteä punainen
	Virta pois päältä	- Pois päältä
Bluetooth	Parinmuodostus	↕ Vilkkuu sinisenä (nopeasti)
	Yhdistetty	● Kiinteä sininen
	Yhteys katkaistu	↕ Sininen vilkkuva valo (hitaasti)
Auracast™	Salattu Auracast™-lähetys	● Kiinteä keltaruskea
	Deaktivoitu salattu Auracast™-lähetys	↕ Vilkkuu keltaruskeana (nopeasti)
	Salaamaton Auracast™-lähetys	● Kiinteä violetti
	Deaktivoitu salaamaton Auracast™-lähetys	↕ Vilkkuu violetina (nopeasti)
	Auracast™-vastaanottimen skannaustila	↕ Vilkkuu syaanina (hitaasti)
	Auracast™-vastaanotin yhdistetty	● Kiinteä syaani
	Auracast™-vastaanotin toimettomana	↕ Vilkkuu syaanina (erittäin hitaasti)
Bluetooth-lähtö	Parinmuodostus	↕ Vilkkuu valkoisena (hitaasti)
	Yhdistetty	○ Kiinteä valkoinen
	Yhteys katkaistu	↕ Vilkkuu valkoisena (nopeasti)

Levysoittimen yleiskatsaus

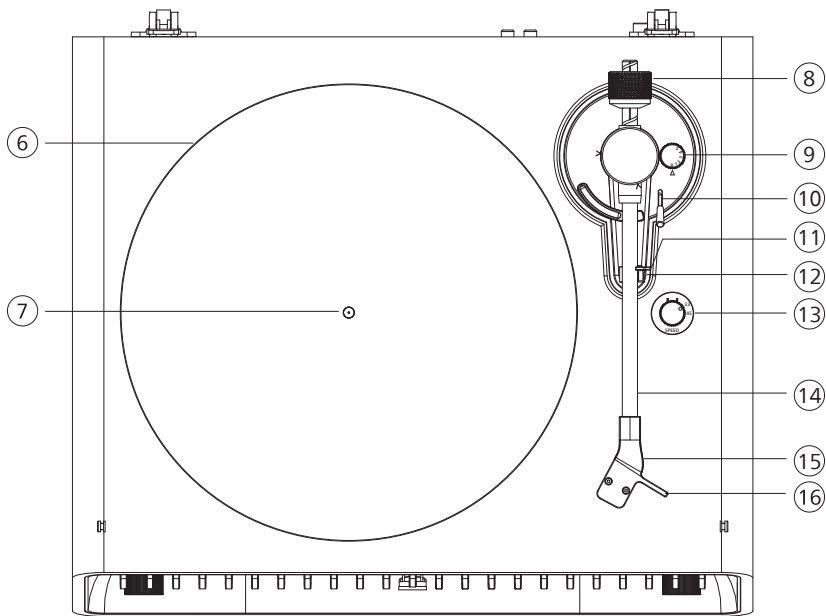

⑥ LEVYLAUTANEN

- Paikka vinylilevylle.

⑦ KESKITAPPI

- Keskitappi pitää levylautasen vakaana ja keskitettynä.

⑧ VASTAPAINO

- Tasapainottaa neulan paineen.

⑨ ANTI-SKATING-NUPPI

- Anti-skating-toiminto kohdistaa sisäänpäin suuntautuvaa voimaa äänivarteen estääkseen levyn ulospäin hyppimisen, joka johtuu levylautasen pyörimisestä aiheutuvasta keskipakovoimasta.

⑩ ÄÄNIVARREN NOSTOVIPU

- Käytetään ohjaamaan äänivartta nousemaan/laskeutumaan levyn pinnalle vaarantamatta levyn pintaa ja neulaa.

⑪ ÄÄNIVARREN KIINNIKE

- Kiinnittää äänivarsi suojataksesi sitä, kun levysoitinta ei käytetä.

⑫ ÄÄNIVARREN PIDIKE

- Käytä tätä pidikettä pitämään äänivarsi paikallaan, kun sitä ei käytetä.

⑬ SPEED (NOPEUS)-NUPPI

- Vaihda nopeutta (33-1/3 ja 45 RPM).

⑭ ÄÄNIVARSI


- Ohjaa neulan liukumista levyn päällä.

⑮ RASIAKELKKA JA ÄÄNIRASIA

- Äänirasia (AT3600LA) on kiinnitetty rasiakelkkaan.

⑯ SORMINOSTIN

Levysoittimen yleiskatsaus

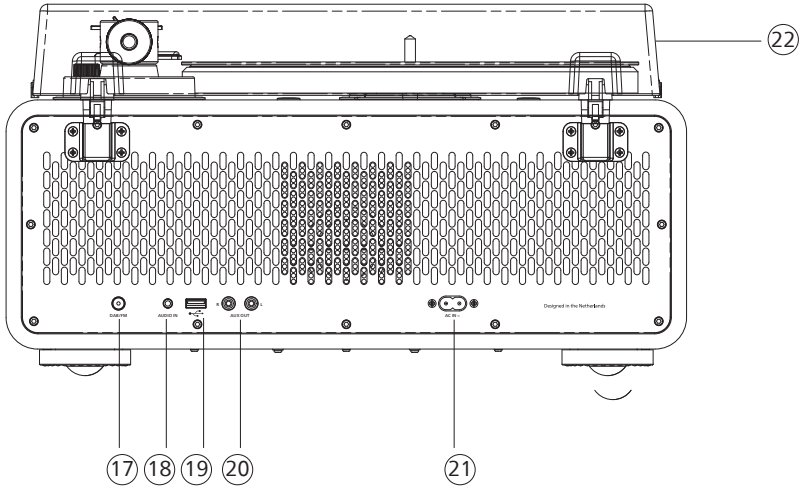

①⑦ DAB/FM-ANTENNI

- Paranna FM/DAB+-signaalia.

①⑧ AUDIO IN (ÄÄNITULO)-LIITÄNTÄ

- Liitä ulkoinen laite 3,5 mm:n kaapelilla (ei sisälly).

①⑨

- Liitä USB-tallennuslaitteita.

②⑩ AUX OUT (AUX-LÄHTÖÄ)-LIITIN

- Liitä ulkoiseen kaiuttimeen RCA-kaapelilla (ei sisälly).

②① AC IN~ (VIRRAN TULO)

②② PÖLYKANSI


3 Aloitus

! Huomio


- Ohjainten tai säätöjen käyttö tai menettelyjen suorittaminen muulla kuin tässä esitetyllä tavalla voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen tai muuhun vaaralliseen toimintaan.
- Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.

Levysoittimen kokoaminen


- 1 Kiinnitä levylautanen yksikköön.

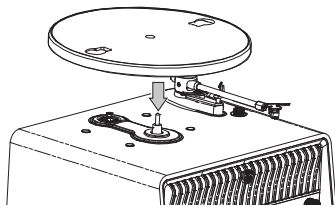

- 2 Hihna on esiasennettuna levylautasen alle.

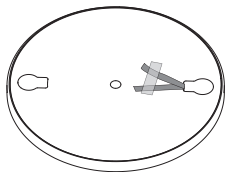


- 3 Käännä levylautanen ylösalaisin, vedä hihna moottorin hihnapyörän yli. Irrota ote hihnasta, kun hihna on moottorin hihnapyörällä.

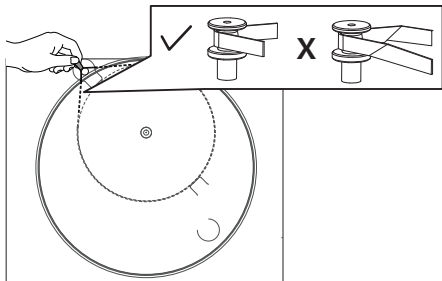


- Käännä levylautasta hitaasti käsin noin kymmenen kertaa nuolen osoittamaan suuntaan. Suorista hihnassa olevat mutkat ja varmista, että hihna liikkuu sulavasti.


10x

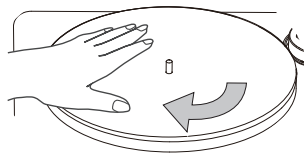


- 4 Aseta liukumatto levylautaselle.

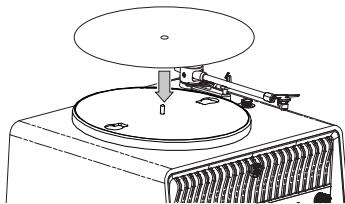


- Vedä neulasuojaa varovasti eteenpäin poistaaksesi sen ennen soittamista.




- 5 Kiinnitä vastapaino äänivarteen nuolen osoittamaan suuntaan. Avaa äänivarren kiinnikkeen lukitus.

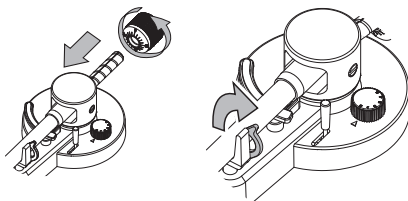


- Nosta äänivarsi nostovivulla.

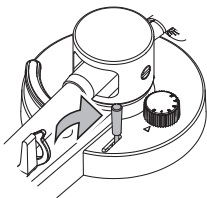



- 6 Kohdista neula levyn päälle käyttämällä sorminostinta.

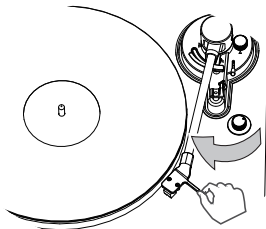

- Laske äänivarsi levyllä nostovivulla aloittaaksesi soittamisen.

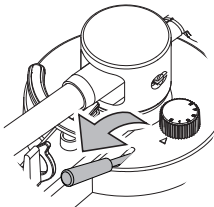

- 7 Käännä äänivarren takana olevaa vastapainoa, kunnes äänivarsi on tasassa ja balanssissa.

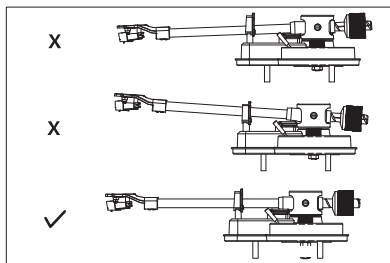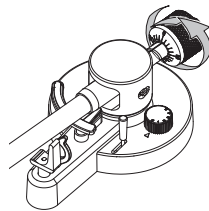


- 8 Siirrä äänivarsi takaisin äänivarren pidikkeeseen. Käännä numerorengasta VAIN nuolen suuntaan, kunnes numero 0 on ylimmässä asennossa.





Vinkki


- Numerorengas ja vastapaino liikkuvat erikseen. Älä käännä vastapainoa tässä vaiheessa.

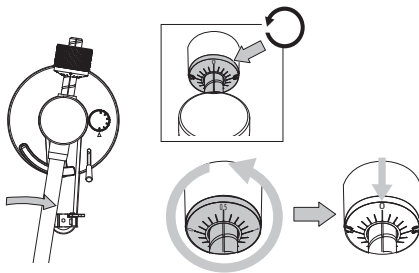


- Pidä kiinni ja käännä numerorengasta ja vastapainoa nuolen suuntaan 1,5 kierrosta, kunnes numero 1 on ylimmässä asennossa.

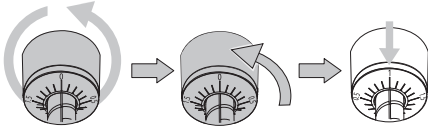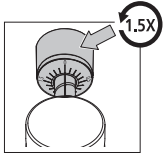

- 9 Asenna pölykannen saranat sarana-aukkoihin pölykannen molemmilla puolilla.

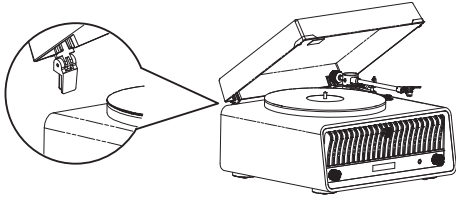

Työnnä saranat kokonaan levysoittimen takana oleviin sarana-aukkoihin.

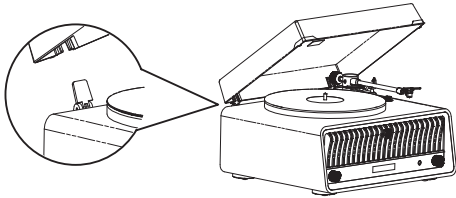


Huomautus

- Irrota pölykansi ottamalla kiinni pölykannen molemmilta puolilta ja nostamalla sitä hitaasti saranoiden kanssa.

Liittäminen RCA-äänikaapelilla


Liitä RCA-kaapeli (ei sisälly) ulkoiseen kaiuttimeen.

- ↳ PUNAINEN liitin – liitä R-kanavalähtöön.
- ↳ VALKOINEN liitin – liitä L-kanavalähtöön.

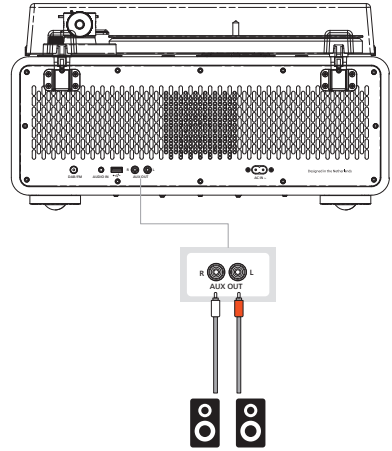


Liittäminen äänitulokaapelilla

- 1 Käytä äänitulokaapelia (ei sisälly) liittämällä yksi pää ulkoiseen laitteeseen ja toinen 3,5 mm:n pää laitteen takana olevaan AUDIO IN -liitäntään.

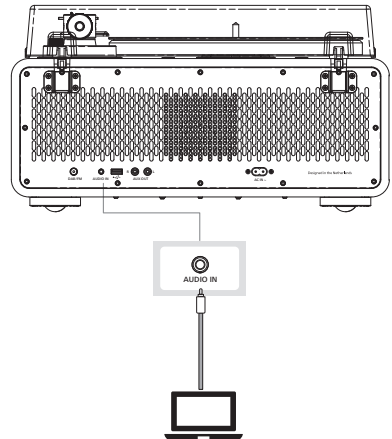


- 2 Käännä  / -nuppia vaihtaaksesi äänitulolähteeseen.

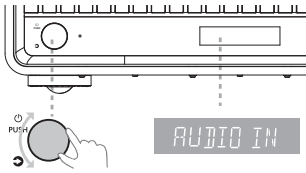

- 3 Aloita laitteen sisällön toisto (katso laitteen käyttöopas).


Liitä kuulokkeet

Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet (eivät sisälly) levysoittimen edessä olevan kuulokeliitännän (6,3 mm) kautta.

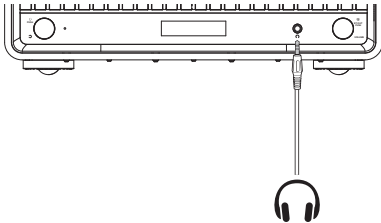


Liitä radioantenni

Liitä mukana toimitettu radioantenni tähän tuotteen ennen radion kuuntelemista.

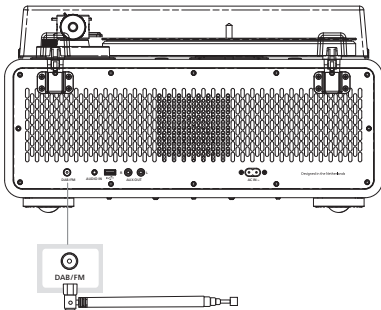

Liittäminen virtalähteeseen

Liitä virtasovitin pistorasiaan.

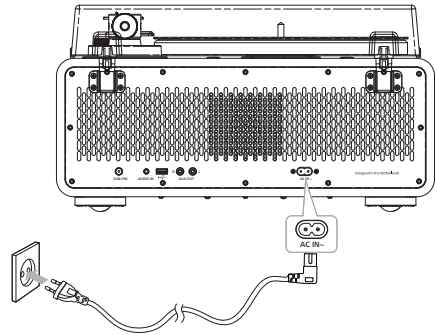

Huomio

- Tuote voi vaurioitua! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön taakse tai alle merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Ennen sovitin liittämistä varmista, että pistoke on kiinni kunnolla. Kun irrotat sovitin, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta.
- Ennen sovitin liittämistä varmista, että olet tehnyt kaikki muut kytkennät.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke laite päälle painamalla  / -painiketta.

↳ Laite vaihtaa viimeksi valittuun lähteeseen.

Kytke laite pois päältä painamalla  / -painiketta.

↳ Laite siirtyy valmiustilaan.

Vaihda lähdettä kääntämällä  **PUSH** /  -nuppia.

↳ Phono/Bluetooth/Auracast™-vastaanotin/
DAB/FM/USB direct/äänitilo.

Huomautus

- Tuote vaihtaa valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 15 minuuttiin.

- 2 Kun siirrytään valmiustilaan, jos kello on asetettu, käännä **Volume**-painiketta katsoaksesi kellon tiedot.



Huomautus

- Kun verkkovirta on katkaistu, kello tulee asettaa uudelleen, koska laitteessa ei ole vara-akkua kellon toimintoja varten.

Kellonajan asettaminen

Kellon asetus voidaan määrittää Philips Entertainment -sovelluksessa.



- 1 Paina  -kuvaketta sovelluksessa avataksesi Clock Settings -luettelon.

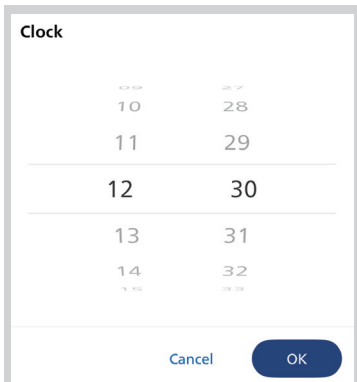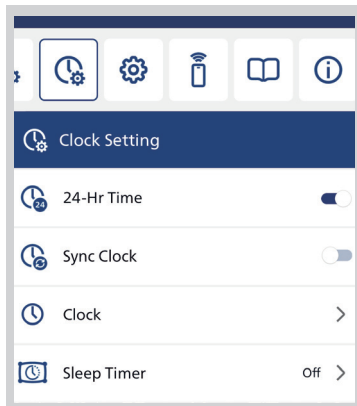


4 Toisto

Vinyylilevyjen toisto


- 1 Aseta laite tasaiselle pinnalle.
- 2 Aseta levymatto levylautaselle ennen vinyylilevyn asettamista.
- 3 Säädä nopeus (33-1/3, 45 RPM) levyä vastaavaksi äänivarren vieressä olevalla nopeuskytkimellä.

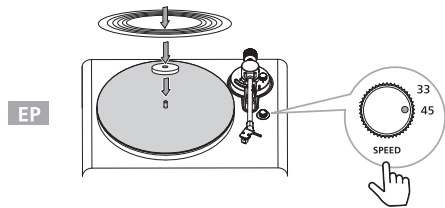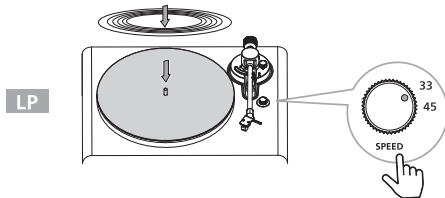


- 4 Käännä  / -painiketta vaihtaaksesi Phono-lähteeseen.

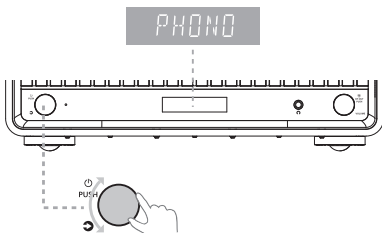


- 5 Vedä neulasuojaa varovasti eteenpäin poistaaksesi sen ennen soittamista. Vapauta äänivarren kiinnike ja nosta äänivarsi nostovivulla.

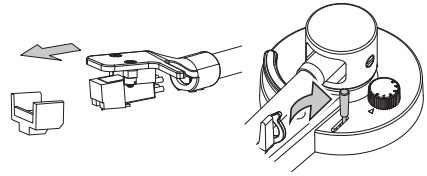

- 6 Kohdista neula levyn päälle käyttämällä sorminostinta.

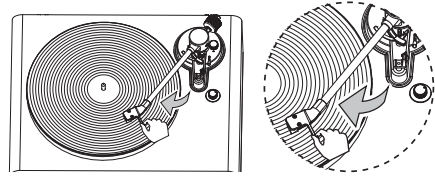

- 7 Laske äänivarsi levyllä nostovivulla aloittaaksesi soittamisen.




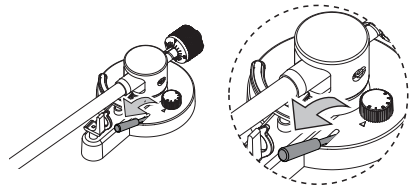


! Huomio


- Älä väännä tai pakota neulaa rasiaan.
- Älä koske neulan päätä välttääksesi kätesi loukkaantumista.
- Katkaise laitteen virta ennen neulan vaihtamista.

Vinyylilevyjen toistamisen lopettaminen


- 1 Nosta äänivarsi nostovivulla ja siirrä äänivarsi sormella takaisin äänivarren pidikkeeseen.

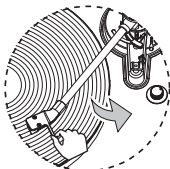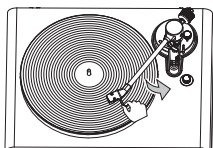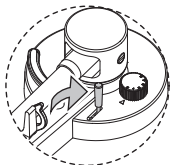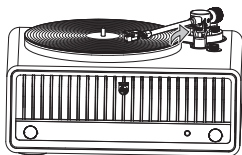

- 2 Laske nostovipu alas ja lukitse äänivarren kiinnike paikalleen.

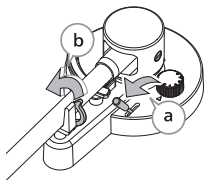


- 3 Asenna neulasuoja neulan pään suojaamiseksi.




Vaihda neula

Neulan irrottaminen äänivarresta:


- 1 Aseta sormesi neulan päähän ja paina alaspäin suuntaan A.



- 2 Vedä neulaa ulospäin suuntaan B.

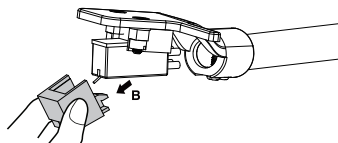


- 3 Pidä kiinni neulan päästä ja aseta toinen reuna paikalleen painamalla suuntaan C. Työnnä neulaa kohti suuntaa D, kunnes se lukittuu päähän. Neulan malli: AT3600 (ei sisälly).


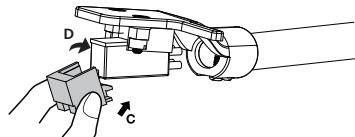


Poista pölykansi

- 1 Avaa pölykansi.

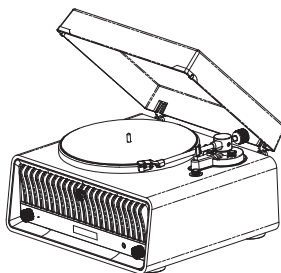

- 2 Nosta pölykansi saranoista.

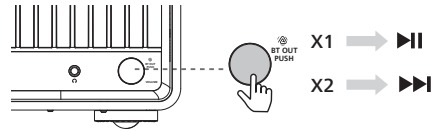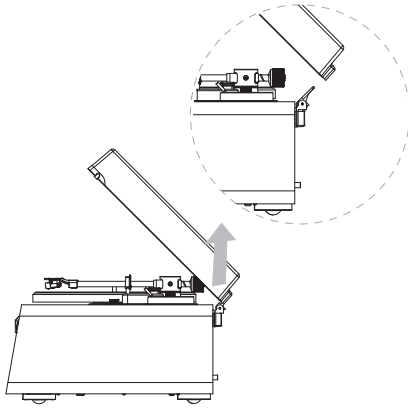


Huomautus

- Varmista, että USB-laite sisältää toistettavaa äänisisältöä.

Raitojen ohitus

USB:lle:


- 1 Käännä  / -painiketta vaihtaaksesi USB-laitelähteeseen.

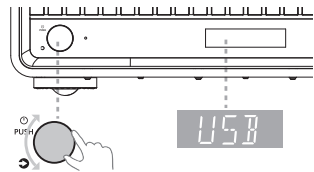


- 2 Toistettaessa USB:n kautta LED-näytöllä näkyy sillä hetkellä toistettava kappale.
→ [T01 0001] lukee näytöllä.
- 3 Käynnistä Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteellasi.
- 4 Paina **ALBUM ^** / **ALBUM v** virtuaalisessa kaukosäätimessä (VRC) sovelluksessa valitaksesi albumin tai kansion.

Toisto USB-laitteelta

- 1 Liitä USB-laite -liitäntään.


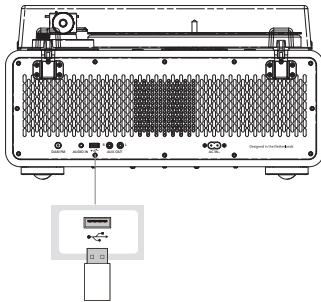


- 2 Käännä  / -painiketta vaihtaaksesi USB-laitelähteeseen.

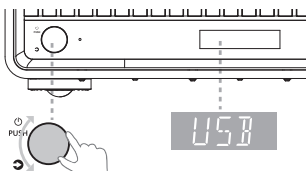

- 3 Paina tuotteen **VOLUME**-painiketta toistaaksesi/pysäyttääksesi raidan. Paina tuotteen **VOLUME**-painiketta kahdesti hypätäksesi seuraavaan raitaan.


- 5 Valitse raita tai tiedosto painamalla ◀◀/▶▶.

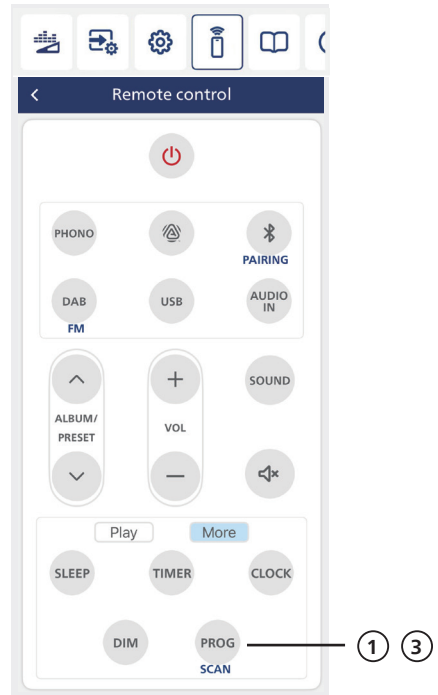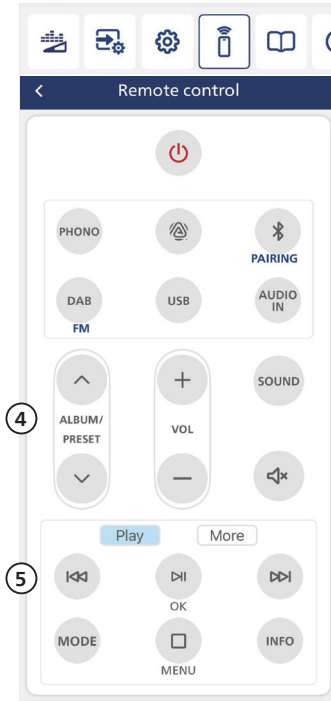

Raitojen ohjelmointi


Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 20 raitaa haluttuun järjestykseen.

- 1 Pysäytystilassa paina **PROG/SCAN** virtuaalisessa kaukosäätimessä (VRC) Philips Entertainment -sovelluksessa aktivoidaksesi ohjelmatilan.
→ [P01] lukee näytöllä.
- 2 Valitse raitoja painamalla ◀◀/▶▶.
- 3 Vahvista painamalla **PROG/SCAN**.
- 4 Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶▶.

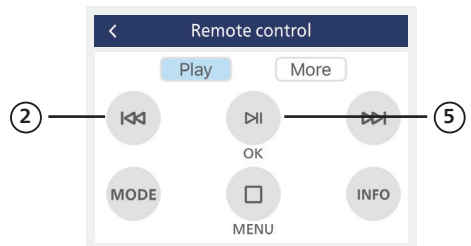

Ohjelman poistaminen


Tyhjennä ohjelma painamalla ■ kahdesti.

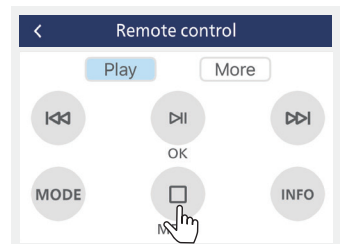


5 Bluetooth®-musiikin kuuntelu

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen


- 1 Käännä **PUSH** / -painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-lähdettä.

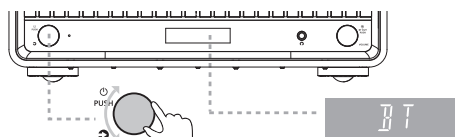

- 2 Valitse [**Philips TAV9000D**] Bluetooth-tuetulla laitteellasi.

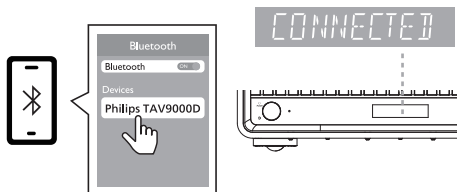


- 3 Kun pariiliitos ja yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo muuttuu kiinteäksi siniseksi ja LED-näytöllä lukee [CONNECTED]. Laite toistaa merkkiään.

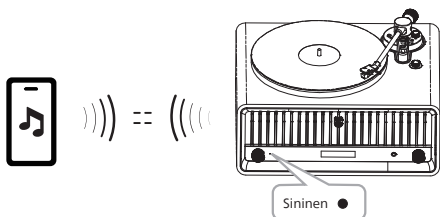

- 4 Toista ääntä laitteeltasi.
 - Paina tuotteen **VOLUME**-painiketta toistaaksesi/pysäyttääksesi raidan.


- Paina tuotteen **VOLUME**-painiketta kahdesti hypätäksesi seuraavaan raitaan.




Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- 1 Poista Bluetooth käytöstä laitteellasi.

- 2 Paina tuotteen **VOLUME**-painiketta 3 sekuntia avataksesi valikon.




- 3 Käännä **VOLUME**-painiketta valitaksesi parinmuodostustilan. LED-näytöllä lukee [BT PAIR].




- 4 Paina laitteen **VOLUME**-painiketta uudelleen katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden.

↳ LED vilkkuu sinisenä.

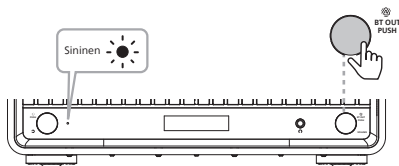


Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot


- 1 Paina tuotteen **VOLUME**-painiketta 3 sekuntia avataksesi valikon.




- 2 Käännä **VOLUME**-painiketta, valitse [BT CLEAN] ja paina **VOLUME**-painiketta vahvistaaksesi.

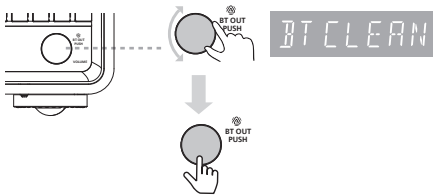

- 3 Käännä **VOLUME**-painiketta ja valitse <YES>NO.



- 4 Paina **VOLUME**-painiketta tyhjentääksesi Bluetooth-pariyhteystiedot.



Huomautus

- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Yksikön ja laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasädettä.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-tuetun laitteen tehokas toimintasäde on noin 10 metriä (esteetön tila).


6 Auracast™-in käyttö

Voit lähettää musiikkiasi tähän levysoittimeen tai muihin Auracast™-yhteensopiviin tuotteisiin.


Auracast™-vastaanotin

- 1 Käännä levysoittimen **PUSH** / **BT**-painiketta tai valitse **Source Control** -painiketta Philips Entertainment -sovelluksessa (📱/Auracast™ receiver) vaihtaaksesi Auracast™-vastaanotinlähteeseen.


➔ LED-valo vilkkuu syaanina ja laite toistaa merkkiään.

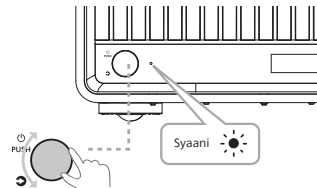


- 2 Jos levysoitin kytketään ensimmäistä kertaa Auracast™-vastaanottotilaan tai aseman luettelo on tyhjä, levysoitin alkaa automaattisesti etsiä kanavia ja lähettää sitten automaattisesti vahvimman signaalin omaavan salaamattoman lähetyksen.

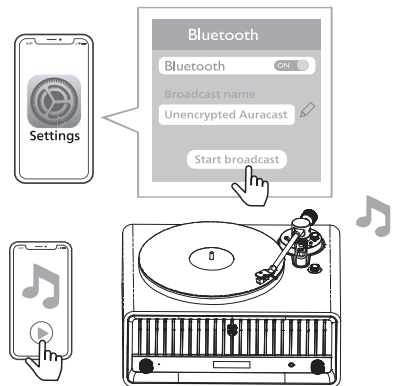

- 3 Jos haluat vastaanottaa salattuja lähetyksiä Auracast™-lähetyslaitteellasi, noudata Auracast™-lähetyslaitteen ohjeita ja syötä Auracast™-lähetyslaitteen salasana.

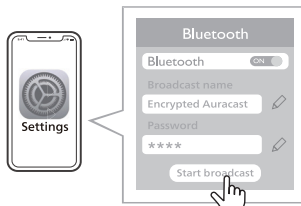

- 4 Kun yhteys on muodostettu, LED muuttuu kiinteäksi syaaniksi.

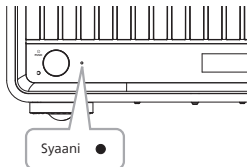

- 5 Noudata Auracast™-yhteyden muodostusohjeita, kun haluat lisätä muita Auracast™-yhteensopivia tuotteita. Paina lyhyesti levysoittimen -painiketta valitaksesi Auracast™-lähetyiskanavan.

- Vain salaamaton lähetyks valitaan. Salattu lähetyks ohitetaan.


- 6 Paina levysoittimen -painiketta 3 sekuntia hakeaksesi uudelleen Auracast™-lähetyksiä.

Auracast™-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen


- Vaihda levysoitin toiseen lähteeseen.
- Katkaise Auracast™-lähetyks mobiililaitteellasi, sovitimmella tai tuotteella.

Auracast™-lähetyks


- 1 Paina  / -painiketta vaihtaaksesi lähteeksi Phono/Bluetooth/DAB/FM/USB direct/äänitulo.

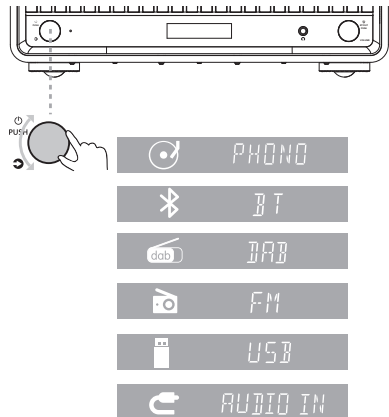


- 2 Lähteessä Phono/Bluetooth/äänitulo paina levysoittimen -painiketta 3 sekuntia avataksesi valikon.




- 3 Käännä levysoittimen -painiketta ja valitse [AURACAST].

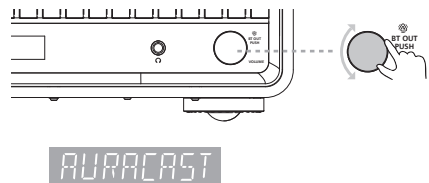

- 4 Paina levysoittimen -painiketta siirtyäksesi Auracast™-lähetykseen tai valitse **Source Control** Philips Entertainment -sovelluksessa ( /Auracast™ broadcast) avataksesi Auracast™-lähetyksen.




- 5 Philips Entertainment -sovelluksessa avaa (/General Settings), valitse **Public** (salaamaton lähetyks) tai **Personal** (salattu lähetyks) Auracast™-lähettimestä.
- Kun salaamaton lähetyks valitaan, LED muuttuu kiinteäksi violetiksi ja levysoitin toistaa merkkiään.
 - Kun salattu lähetyks valitaan, LED muuttuu kiinteäksi keltaruskeaksi ja levysoitin toistaa merkkiään.

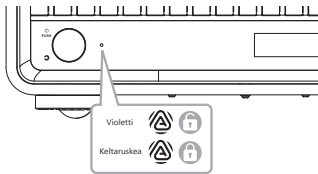


- 6 Voit lähettää niin moneen Auracast™-tuettuun tuotteeseen kuin haluat; noudata ohjeita Auracast™-yhteyden ottamiseksi käyttöön.
- 7 Jos Auracast-lähetykskanava on salattu, Auracast-vastaanottimissa on syötettävä salasana, jotta kanavaa voi kuunnella.

Auracast™-lähetyksen katkaiseminen

- 1 Paina levysoittimen -painiketta 3 sekuntia avataksesi valikon.




- 2 Käännä levysoittimen -painiketta ja valitse [AURACAST].

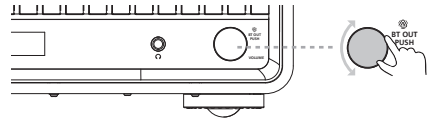

AURACAST



- 3 Paina -painiketta poistuaksesi Auracast™-lähetyksestä levysoittimesta.




7 Bluetooth-lähtötoiminto (BT-OUT)

Yhdistä Bluetooth-tuettuun laitteeseen


- 1 Käännä  /  -painiketta vaihtaaksesi lähteeksi Phono/USB direct/DAB/FM/äänitulo.

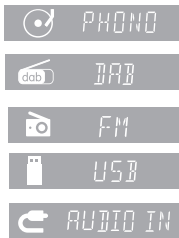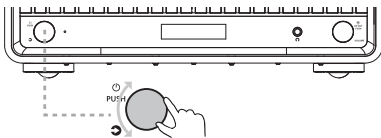


- 2 Lähteessä Phono/USB direct/DAB/FM/äänitulo paina laitteen **BT OUT**-painiketta 3 sekuntia avataksesi valikon.




- 3 Käännä **BT OUT** -painiketta ja valitse [BT OUT]

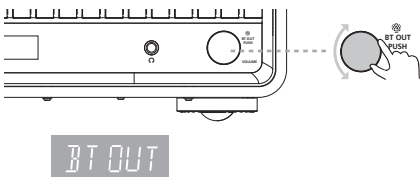

- 4 Paina **BT OUT** -painiketta yhdistääksesi Bluetooth-tuettuun laitteeseen.
↳ LED vilkkuu valkoisena.

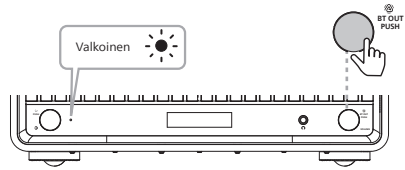

- 5 Varmista, että Bluetooth-tuettu laitteesi on parinmuodostustilassa.
 - 6 Levysoitin alkaa etsiä ja muodostaa pariliitoksen lähimpään Bluetooth-laitteeseen tai laitteeseen, jolla on vahvin signaali, automaattisesti.
 - 7 Kun yhteys on muodostettu, levysoitin toistaa merkkiään.
- ↳ LED muuttuu kiinteäksi valkoiseksi.

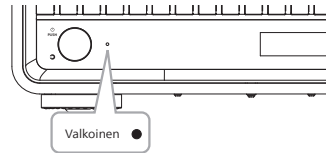


Huomautus


- Jos parinmuodostus epäonnistuu, paina **BT OUT**-painiketta uudelleen Bluetooth-tuettujen laitteiden hakemiseksi uudelleen.

Bluetooth-lähtöyhteyden katkaiseminen

- 1 Paina laitteen **BT OUT** -painiketta 3 sekuntia avataksesi valikon.




- 2 Käännä **BT OUT** -painiketta ja valitse [BT OUT].

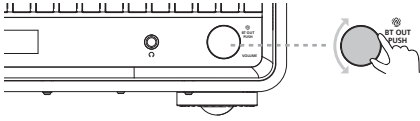

BT OUT

- 3 Paina **BT OUT** -painiketta katkaistaksesi Bluetooth-lähtöyhteyden.
→ LED vilkkuu valkoisena.

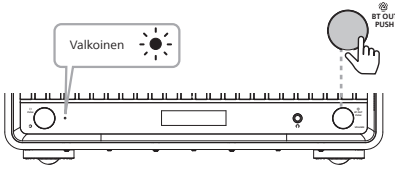

8 DAB+-radion kuunteleminen

Tällä tuotteella voi kuunnella DAB+-radiota.

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) on tapa lähettää radiolähetys digitaalisesti lähetinverkon kautta. Se tarjoaa enemmän vaihtoehtoja, paremman äänenlaadun ja enemmän tietoja.


DAB+-radiokanavien automaattinen tallentaminen



Huomautus


- DAB+-lähetyksiin lisätään ajoittain uusia asemia ja palveluja. Suorita kanavien skannaus säännöllisesti, jotta saat uudet DAB+-asemat ja -palvelut käyttöösi.
- Voit tallentaa enintään 30 DAB-radioasemaa.

- 1 Käännä  /  -painiketta tai paina **DAB**-painiketta virtuaalisessa kaukosäätimessä (VRC) Philips Entertainment -sovelluksessa valitaksesi DAB+-lähteen.

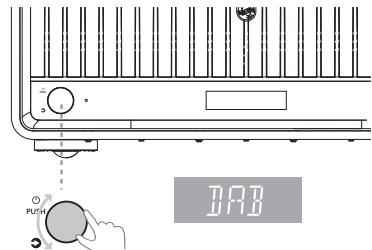


- Jos liität DAB+-lähteen ensimmäistä kertaa tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa täyden skannauksen automaattisesti.


- 2 Pidä painettuna **VOLUME**-painiketta avataksesi valikon.




- 3 Käännä **VOLUME**-painiketta, valitse [SCAN] ja vahvista painamalla **BT OUT** -painiketta.

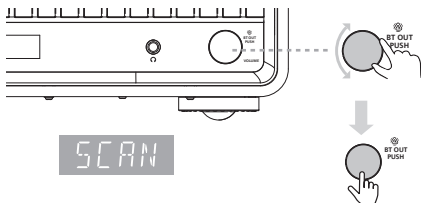

- 4 Käännä **VOLUME**-painiketta ja valitse <YES>NO.

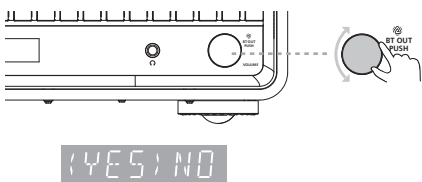

- 5 Paina **VOLUME**-painiketta avataksesi automaattisen asemahaun.
→ LED-näytöllä lukee [SCANNING].

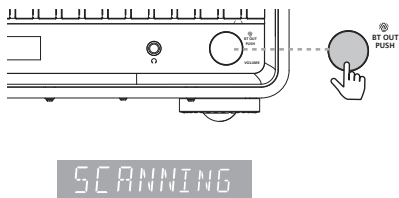


- Radio skannaa ja tallentaa automaattisesti kaikki DAB+-radioasemat ja alkaa lähettää ensimmäistä kuuluvaa asemaa. Tai pidä painettuna PROG/SCAN-painiketta (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä) yli 5 sekuntia. Tuote skannaa ja tallentaa kaikki DAB+-radioasemat automaattisesti. Skannauksen jälkeen ensimmäistä asemaa aletaan toistaa.

Valitse DAB+-radioasema


Kun DAB+-radioasemat on skannattu ja tallennettu, valitse DAB+-asema painamalla ◀◀ / ▶▶ (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä).

DAB+-radioasemien tallentaminen manuaalisesti


- 1 Pidä painettuna **VOLUME**-painiketta avataksesi valikon.




- 2 Käännä **VOLUME**-painiketta, valitse [STORE] ja vahvista painamalla **VOLUME**-painiketta uudelleen.

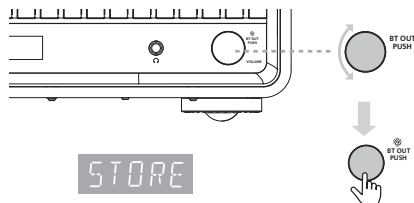

- 3 Käännä **VOLUME**-painiketta ja valitse <YES>NO.

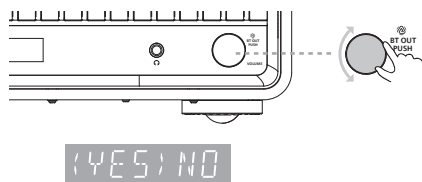

- 4 Vahvasta tallennus painamalla **VOLUME**-painiketta.
→ LED-näytöllä lukee [P01 STORED].



- Avaa esimääritetty asetus painamalla **PROG/SCAN** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä). Paina **PROG/SCAN** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) uudelleen tai paina **▶II** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) tallentaaksesi kuunnellun aseman nykyiselle paikalle.
- Toista tämä vaihe ohjelmoidaksesi lisää asemia.

DAB+-tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB+-radiota, paina **INFO** -painiketta (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) toistuvasti nähdäksesi erilaisia tietoja (mikäli saatavilla), kuten taajuuden, signaalin voimakkuuden, ajan jne.

DAB+-valikon käyttäminen

- 1 DAB+-tilassa paina pitkään **VOLUME**-painiketta tai paina **MENU** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) avataksesi DAB+-valikon.
- 2 Käännä **VOLUME**-painiketta tai paina **PRESET ▲/PRESET ▼** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) avataksesi tai sulkeaksesi valikon vaihtoehdot.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC
- 3 Avataksesi esiasetuksen paina **VOLUME**-painiketta tai paina **OK** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä).
 - Jos esiasetusta ei ole, valikko sulkeutuu.
- 4 Käännä **VOLUME**-painiketta tai paina **PREV/NEXT** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) vaihtaaksesi edelliseen/seuraavaan esiasetukseen.
- 5 Paina **VOLUME**-painiketta tai paina **OK** (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) valitaksesi esiasetuksen ja sulkeaksesi valikon.

9 FM-radion kuunteleminen

Tällä tuotteella voi kuunnella FM-radiota.

Huomautus


- Sijoita FM-antenni mahdollisimman kauas televisiosta tai muista säteilylähteistä.
- Parasta kuuluvuutta varten laajenna FM-antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti


Huomautus

- Voit tallentaa enintään 30 FM-radioasemaa.


- 1 Käännä  / -painiketta tai paina **FM**-painiketta (sovelluksen virtuaalikaukosäätimessä) valitaksesi FM-lähteen.

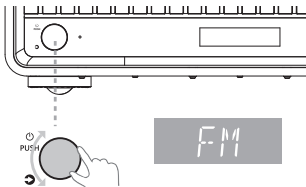


- 2 Pidä painettuna **VOLUME**-painiketta avataksesi valikon.



- 3 Käännä **VOLUME**-painiketta, valitse [AUTOPROG] ja vahvasta painamalla **VOLUME**-painiketta.

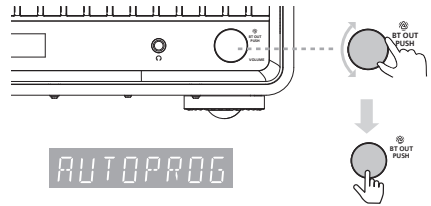


- 4 Käännä **VOLUME**-painiketta, valitse <YES>NO, paina **VOLUME**-painiketta siirtyäksesi automaattiseen asemahakuun.

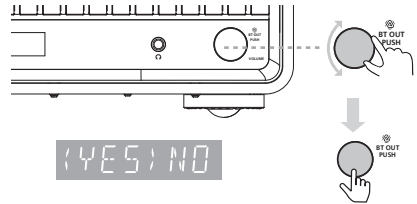


- Nykyinen taajuus näytetään skannausprosessin aikana, esimerkiksi "87,5". Ohjelmanumero näytetään sekunnin ajan, kun asema löytyy. Skannaus jatkuu sitten.
- Ensimmäistä ohjelmoitua radioasemaa toistetaan automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Pidä painettuna **VOLUME**-painiketta avataksesi valikon.

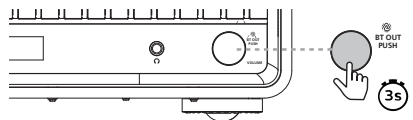


- 2 Käännä **VOLUME**-painiketta, valitse [STORE] ja vahvasta painamalla **VOLUME**-painiketta.

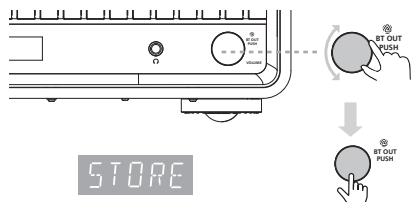

- 3 Käännä **VOLUME**-painiketta, valitse <YES>NO ja vahvista tallennus painamalla **VOLUME**-painiketta.

↳ LED-näytöllä lukee [P01 STORED].

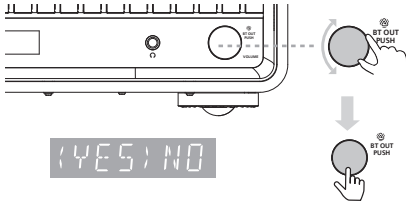

- Avaa esimääritetty asetus painamalla **PROG/SCAN** (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä). Paina **PROG/SCAN** (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä) uudelleen tai paina **▶▶** (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä) tallentaaksesi kuunnellun aseman nykyiselle paikalle.
- Toista tämä vaihe ohjelmoidaksesi lisää asemia.

Huomautus

- Kaikista edellä mainituista toiminnoista voidaan poistua valikosta painamalla pitkään **VOLUME**-painiketta, ja tavalliset asematiedot tulevat takaisin näkyviin, kun toiminnoista on poistuttu.

FM-radioaseman virittäminen

- 1 Käännä **push** / **BT OUT**-painiketta tai paina **FM**-painiketta (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä) valitaksesi FM-lähteen.
- 2 Pidä painettuna **◀◀** / **▶▶** (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä) yli kaksi sekuntia.
 - Radio virittyy automaattisesti asemaan, jossa on voimakkain signaali.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla vaihe 2.

Esiasetetun FM-radioaseman valitseminen

FM-tilassa valitse **PRESET ▲** / **PRESET ▼** (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä) ja valitse esiasetuksen numero.

- Kun kuuntelet FM-radiota, voit kytkeä päälle stereo- ja monoäännet painamalla **MODE** (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä).

FM-valikon käyttäminen

- 1 Pidä FM-tilassa painettuna **VOLUME**-painiketta avataksesi FM-valikon.
- 2 Käännä **VOLUME**-painiketta avataksesi tai sulkeaksesi valikon vaihtoehdot.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Avataksesi esiasetuksen paina **VOLUME**-painiketta.
 - Jos esiasetusta ei ole, valikko sulkeutuu.
- 4 Käännä **VOLUME**-painiketta virittääksesi edelliseen/seuraavaan esiasetukseen.
- 5 Paina **VOLUME**-painiketta valitaksesi esiasetuksen ja sulkeaksesi valikon.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM-radioasemaan.
- 2 Näytä erilaisia RDS-tietoja (mikäli saatavilla), kuten aseman nimi, ohjelman tyyppi, aika jne. painamalla **INFO**-painiketta (sovelluksen virtuaalikaikokosäätimessä) toistuvasti.

10 Muut ominaisuudet

Tehdasasetusten palautus


Palauta laitteen oletusasetukset. Laitteen ollessa päällä pidä painettuna **VOLUME**-painiketta 5 sekuntia **AUDIO IN**-lähteessä kohdassa **VOLUME 2**.

Laitteen tehdasasetukset palautetaan.

11 Philips Entertainment -sovellus

Sovelluksen lataus



Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

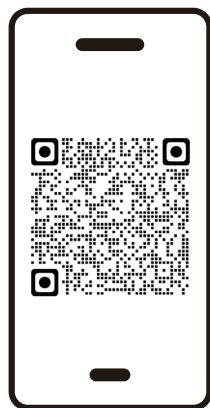

philips.to/entapp

Philips Entertainment -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit älylaitteesi avulla valita helposti haluamasi äänityylin, vaihtaa lähteiden välillä ja muuta.

Sovelluksen pariyhdistäminen levysoittimen kanssa

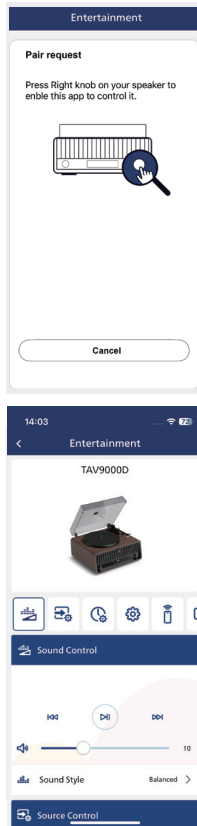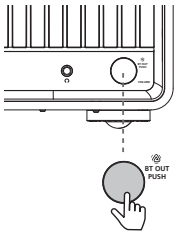



- 1 Käynnistä Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteellasi.
- 2 Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi.
- 3 Jos yhdistät levysoittimen Philips Entertainment -sovellukseen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään pariyhdistämään sovellus levysoittimeen.
- 4 Paina levysoittimen **VOLUME**-painiketta, jotta sovellus voi löytää sen ja hallita sitä.


Äänen valitseminen

Voit valita musiikillesi ihanteellisen äänen.

Valitse taajuuskorjaimen (EQ) tehoste


Paina -kuvaketta sovelluksessa ja valitse musiikillesi sopiva esimääritetty äänitila: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/ Clear.**

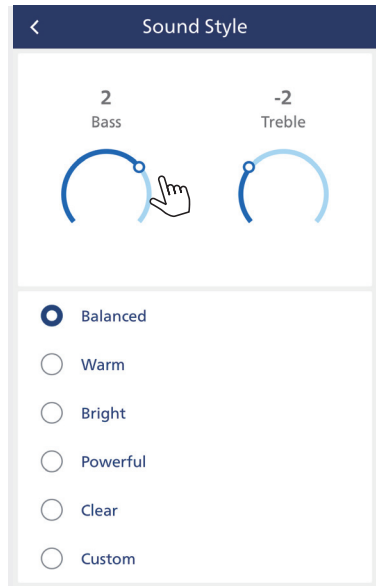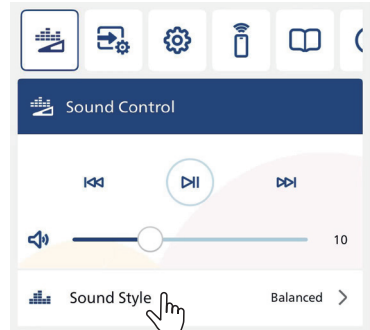

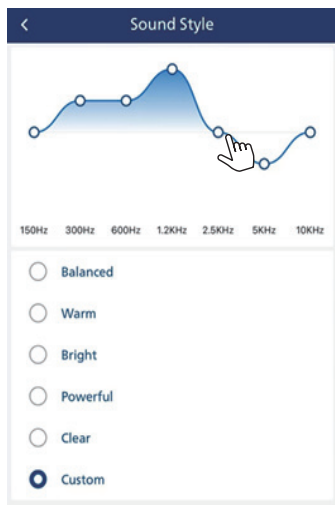

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Säädä äänenvoimakkuutta liu'uttamalla äänenvoimakkuuspalkkia.

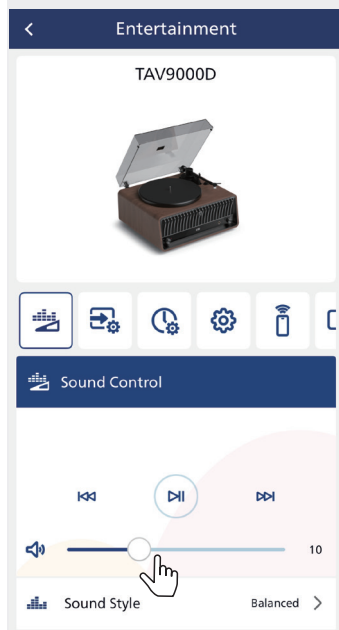


Äänen mykistys

- Paina kerran  -kuvaketta mykistääksesi äänet tai poistaaksesi äänen mykistystyksen.




Valitse lähde

Paina sovelluksessa  -kuvaketta valitaksesi **Phono/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.

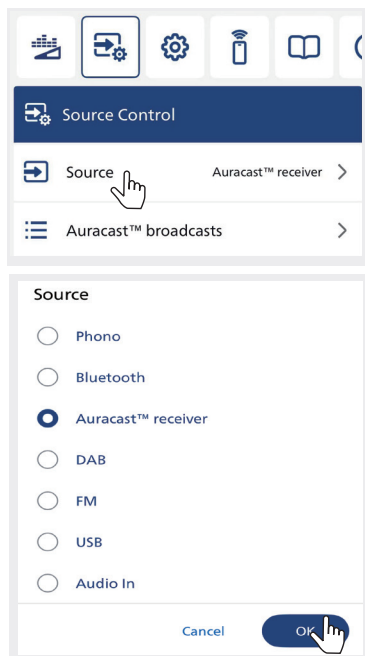


Salaamattoman Auracast™-lähetys vastaanottaminen


- 1 Valitse Auracast™ receiver -lähde.

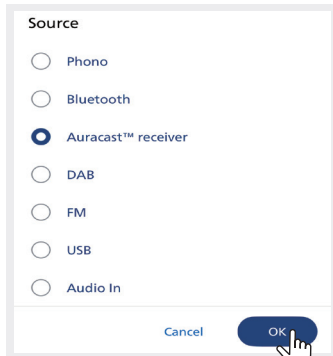

- 2 Avaa [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetysluetteloon.

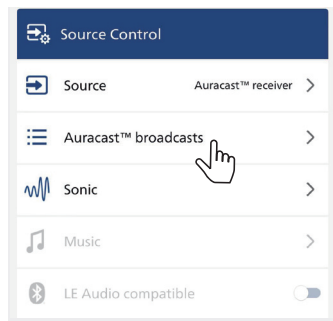


- 3 Kun salaamaton toistolähde valitaan matkapuhelimesta tai sovitimesta, levysoitin etsii sen ja yhdistää siihen.
- ↳ Aktivoi Auracast™-lähetys matkapuhelimellasi, sovitimella tai tuotteella.

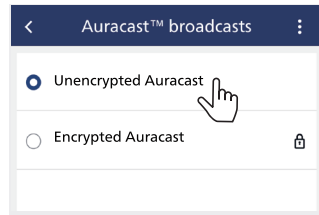


Salattujen Auracast™-lähetysten vastaanottaminen

- 1 Valitse Auracast™ receiver -lähde.

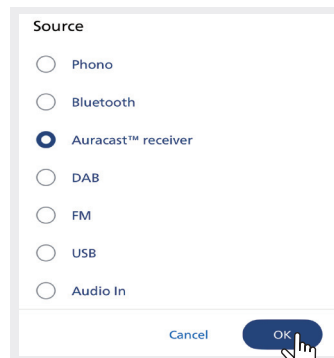


- 2 Avaa [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetysluetteloon.

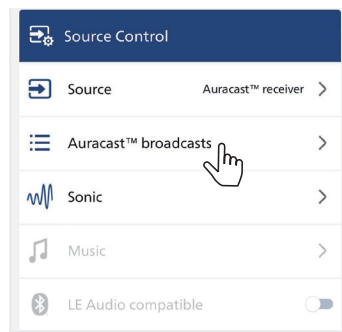




- 3 Kun **salattu** toistolähde on valittu matkapuhelimesta, sovittimesta tai tuotteesta, sinua pyydetään antamaan salasana. Anna sama salasana, jonka annoit määrittäessäsi Auracast™-lähetystä matkapuhelimesta, sovittimesta tai tuotteesta.

→ Aktivoi Auracast™-lähetys matkapuhelimellasi, sovittimella tai tuotteella.

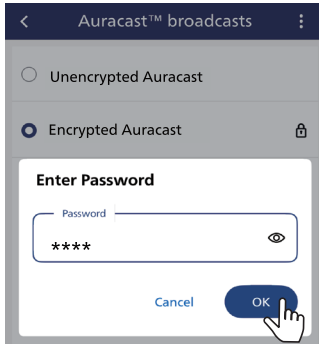



Valitse DAB-radio

Paina  -kuvaketta sovelluksessa valitaksesi **DAB source**.

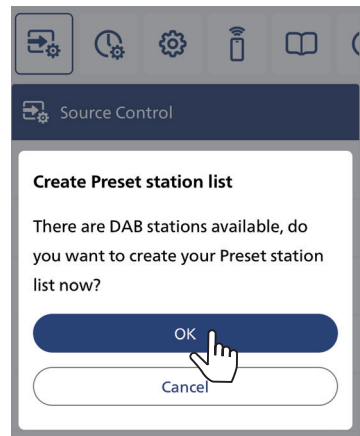
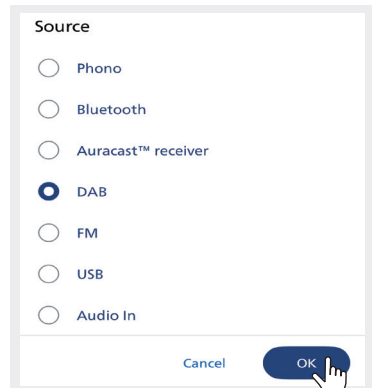
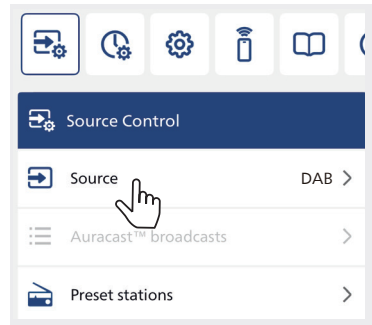


Valitse FM-radio

- 1 Paina -kuvaketta sovelluksessa valitaksesi **FM source**.

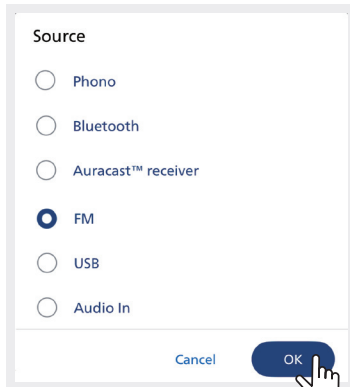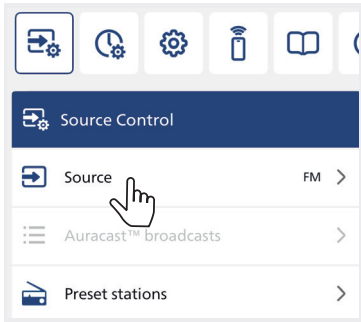


- 2 Ottaa käyttöön **[Auto Preset]** -asetuksen ja alkaa suorittamaan esiasetusta.

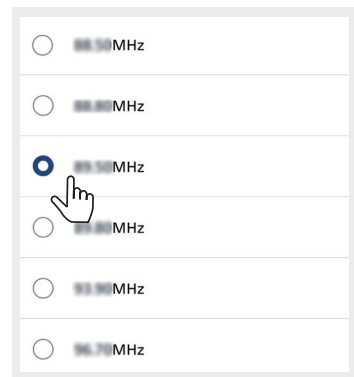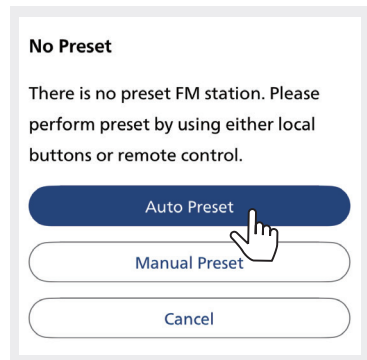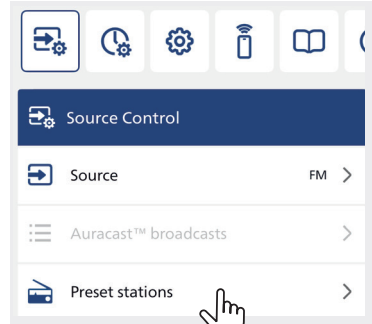




Valitse USB direct

Paina  -kuvaketta sovelluksessa ja valitse **[USB]** siirtyäksesi USB direct -tilaan.

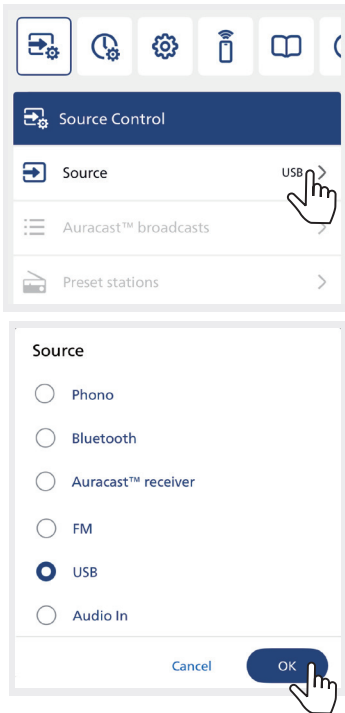


Valitse MP3-ohjelmointi

Valitse **[MP3 programming]** avataksesi MP3-ohjelmointiasetuksen.

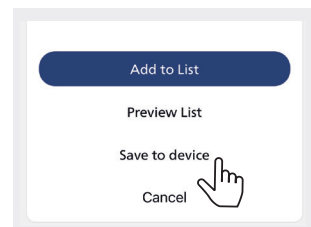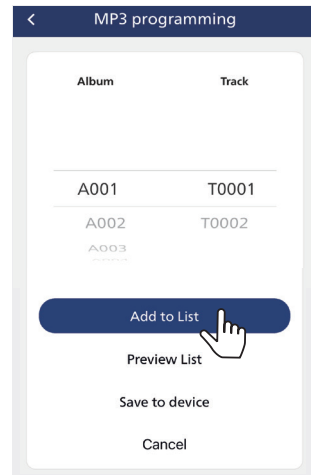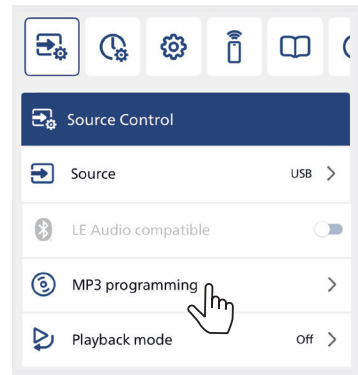


Valitse toistotila

Valitse **[Playback mode]** avataksesi toistotila-asetuksen.

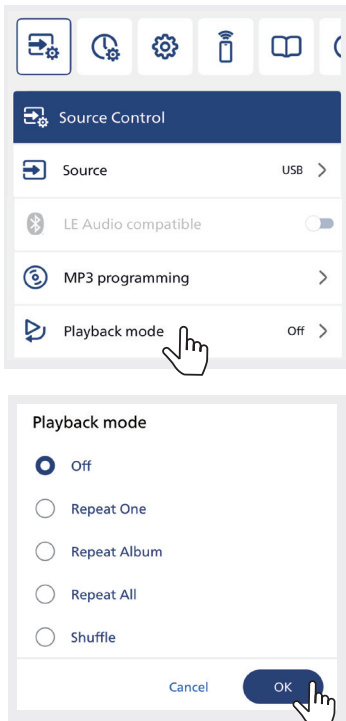

Kellon asetus


Paina -kuvaketta sovelluksessa valitaksesi **Clock**.

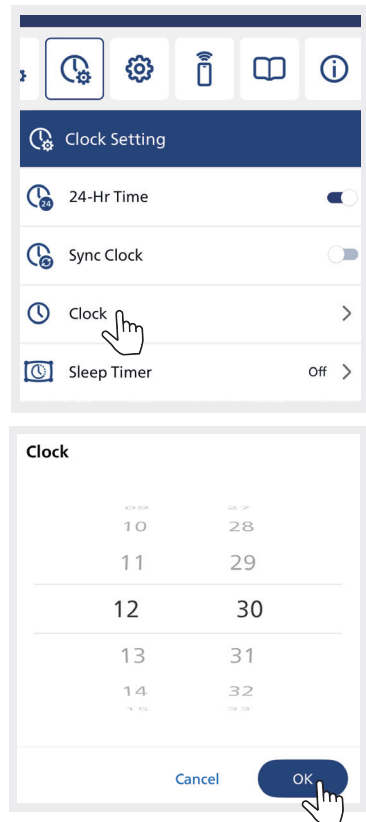

Hälytysajastimen asettaminen

Hälytysajan asetus voidaan määrittää sovelluksessa.

- Paina  -kuvaketta sovelluksessa ja valitse [TIMER] määrittääksesi ajastimen asetuksen.

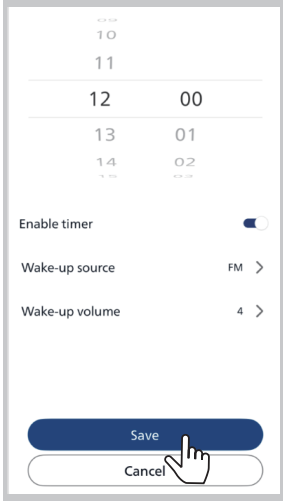


Huomautus

- Ajastin tukee herätystä vain DAB-, FM- ja USB-tilassa.
- Kun USB-laitetta ei havaita, herätys toimii oletuksena DAB-tilassa.
- Kun verkkovirta on katkaistu, ajastin on pois päältä, koska kellon toiminnoille ei ole vara-akkua. Viimeisin ajastinasetuksen pitäisi kuitenkin säilyä.

Uniajastimen asettaminen

Herätyskellon asetus voidaan määrittää sovelluksessa.


- Paina  -kuvaketta sovelluksessa avataksesi herätyskellon asetusluettelon ja kytkeäksesi herätyskellon ajan minuutin tarkkuudella.
 - ↳ Näytöllä lukee 120/90/60/30/15/OFF.

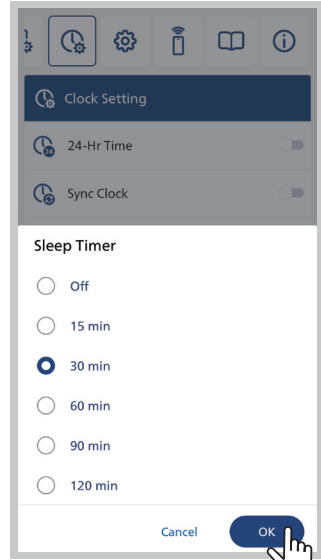



- Kun herätyskello on aktivoitu, **SLEEP**-painikkeen painaminen sovelluksen kaukosäätimessä näyttää herätykseen jäljellä olevan ajan. SLEEP-kuvake syttyy, kun herätyskellotila on päällä.
- Kun herätysaika saavutetaan, äänenvoimakkuus laskee nykyisestä tasosta minimiin vaihteittain minuutin sisällä, ja herätys siirtyy sitten valmiustilaan.

Auracast™-lähetyksen valitseminen


- Paina  -kuvaketta sovelluksessa avataksesi General Settings -luettelon.

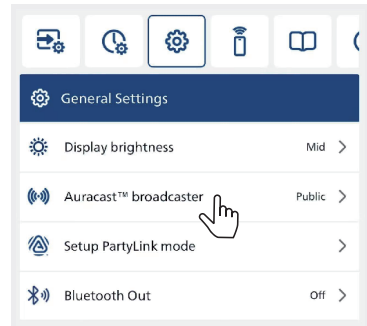


- 2 Valitse **Public**- tai **Personal**-lähetyskset.

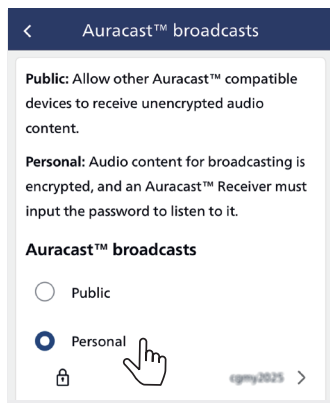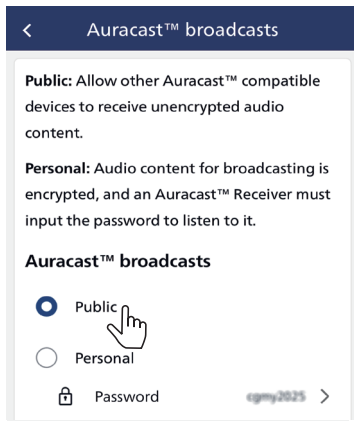

- 3 Anna salasana, kun **Personal** (salattu lähetys) valitaan.

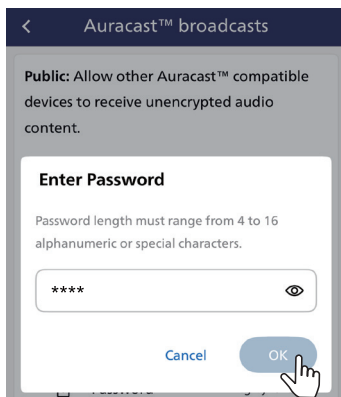


- 4 Pidä painettuna levysoittimen -painiketta 3 sekuntia avataksesi valikon, ja käännä sitten -painiketta, valitse [AURACAST] ja paina -painiketta siirtyäksesi Auracast™-parinmuodostustilaan.

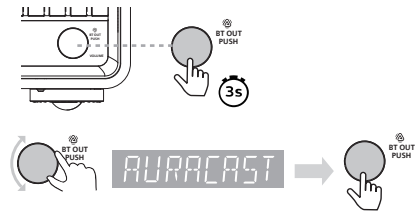


Valitse Bluetooth-lähtö (BT Out)


- 1 Paina -kuvaketta sovelluksessa avataksesi General Settings -luettelon.

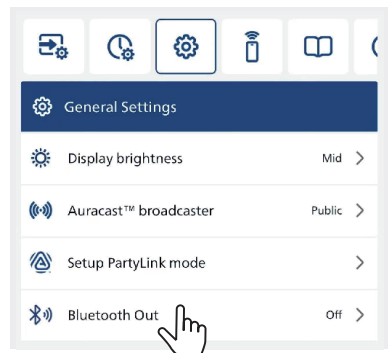


- 2 Ota käyttöön **[Bluetooth Out]** ja aloita skannaus.

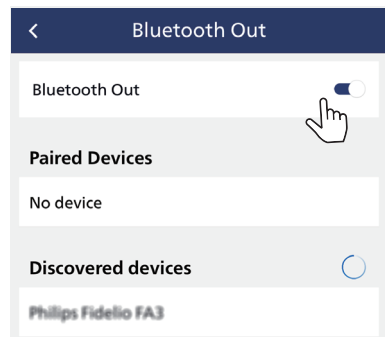

- 3 Aiemmin pariyhdistetyt laitteet näytetään Paired devices -luettelossa, ja ei-pariyhdistetyt laitteet näytetään Discovered devices -luettelossa.

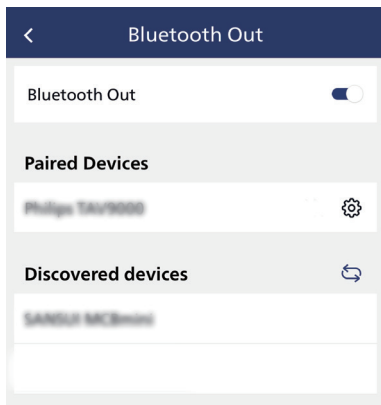


- 4 Valitse laite, johon Bluetooth-lähtö yhdistetään.

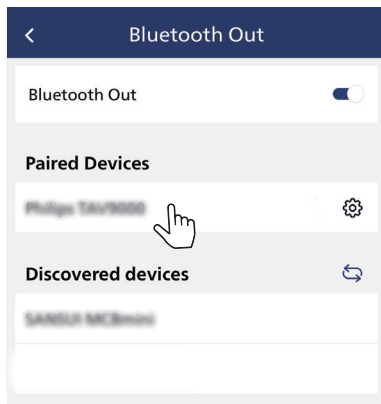


Kaukosäädin

Paina -kuvaketta käyttääksesi mobiililaittasi kaukosäätimenä Philips Entertainment -sovelluksessa ja ohjataksesi sillä levysoitinta.

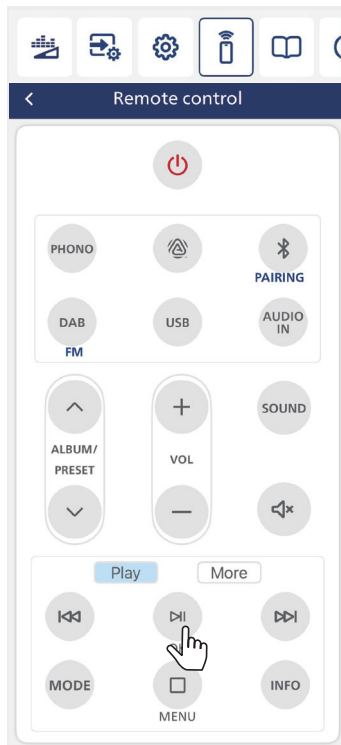

Käyttäjäopas

Katso lisätietoja tämän tuotteen käytöstä painamalla -kuvaketta sovelluksessa ja lukemalla [User Manual] ja [Quick Start Guide].

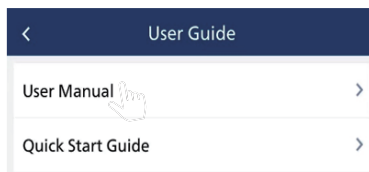


Laiteohjelmistopäivitys


Päivitä tuotteeseesi uusin laiteohjelmistoversio saadaksesi parhaat toiminnot ja tukea.

MCU:n laiteohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon Philips Entertainment-sovelluksen kautta.

Mene kohtaan **Firmware Update** ja paina **Download & Update**. Jos saatavilla on päivitys, päivittäminen onnistuu automaattisesti painamalla **Download & Upgrade** -kuvaketta.

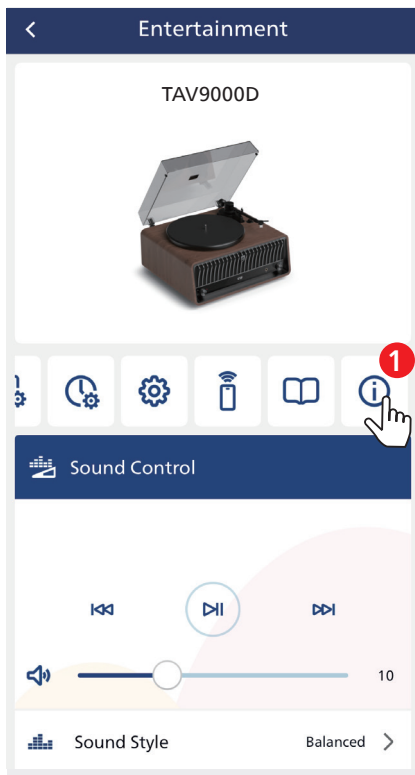

Kun tuote on yhdistetty Philips Entertainment-sovellukseen, se voi vastaanottaa laiteohjelmistopäivityksiä verkon välityksellä. Päivitä aina uusimpaan ohjelmistoversioon parantaaksesi tuotteen suorituskykyä.

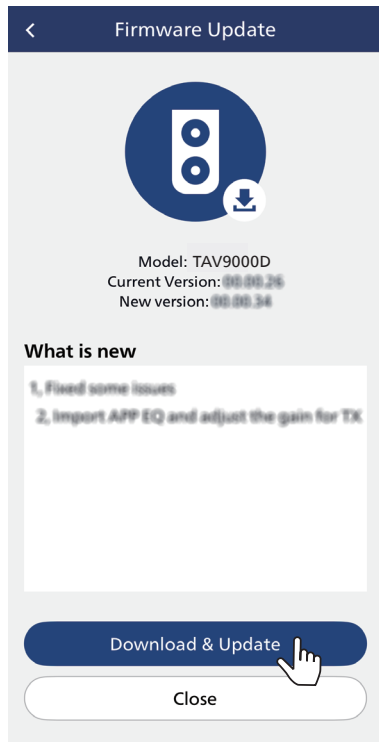

12 Tuotteen tekniset tiedot

Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Yleiset tiedot

Virtälähde	100–240 V~ 50/60 Hz
Virrankäyttö	30 W
ECO-virrankulutus	< 0,5 W
USB-portti	5,0 V $\equiv$ 0,5 A
Mitat (L x K x S)	448 x 245 x 399 mm
Paino (pääyksikkö)	11,0 kg
Käyttölämpötila	0–40 °C

Vahvistin

Lähtöteho yhteensä	120 W (RMS)
Taajuusvaste	60 Hz-20 kHz
Signaali-kohinasuhde	>70 db
Harmoninen kokonaissärö	≤10%

Kaiutin

Diskantti	2 x 1" silkkikupolinen 8Ω
Keskitaajuuden kaiutin	2 x 3" 8Ω
Bassokaiutin	1 x 4,5" 4Ω

Bluetooth®

Bluetooth®-versio	V5.4
Bluetooth®-profiilit	SBC, AAC, A2DP
Bluetooth®-taajuusalue	2402–2480 MHz
Enimmäislähetysteho	≤9 dBm
Bluetooth®-kantama	noin 10m

Levysoitin

Levysoittimen nopeudet	33-1/3 RPM, 45 RPM
Neulan malli	AT3600LA

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5 - 108 MHz
Viritysalue (DAB)	174–240 MHz (kaista III)
Esiasetetut asemat (FM)	30
Esiasetetut asemat (DAB)	30

USB-soitettavuutta koskevat tiedot

Laajennus	Koodekki	Näytteenottotaajuus	Bittinopeus
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbit/s
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbit/s
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbit/s
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 kbit/s
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbit/s
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900 kbit

Yhteensopivat USB-laitteet

USB-flash-muisti	USB2.0
USB-flash-soittimet	USB2.0

Tuetut USB-muodot

USB- tai muistitiedostomuoto	FAT12/FAT16/FAT32
Tuetut äänimuodot	MP3/WAV/FLAC/WMA
Tuki	≤128G, USB2.0
MP3-bittinopeus (datanopeus)	32~320 kbit/s ja vaihteleva bittinopeus
WMA-bittinopeus (datanopeus)	48~192 kbit/s
WAV-bittinopeus (datanopeus)	16, 24 kbit/s
FLAC-bittinopeus (datanopeus)	376~900 kbit
Hakemiston sisäkkäisyys	enintään 8 tasolle asti
Albumien/kansioiden määrä	enintään 99
Kappaleiden/nimikkeiden lukumäärä	enintään 999

Tukemattomat USB-muodot

Tyhjä albumi	Tyhjä albumi on albumi, joka ei sisällä MP3-/WMA-/WAV-grafiikoita, eikä niitä näytetä.
Tukemattomat tiedostomuodot ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostopääte on .dif, ohitetaan eikä niitä toisteta.	

13 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen koteloä.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä yksikköä, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että laite on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Tarkista, että laitteen virtasovitin on liitetty oikein.
- Tarkista, että pistorasiasta tulee virtaa.

Ei ääntä

- Tarkista äänenvoimakkuus.
- Tarkista, että lähde on valittu oikein.
- Tarkista, että liitoskaapeli on liitetty oikein.

Yksikkö ei vastaa

- Irrota ja liitä takaisin virtasovitin ja käynnistä yksikkö uudelleen.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuuttia raidan päättymisen jälkeen, jos mihinkään säätimiin ei kosketa.

Levy kuulostaa liian nopealta tai liian hitaalta

- Tarkista, että nopeus on valittu vastaamaan vinyylilevyn nopeutta.

Levysoittimen äänenlaatu on heikentynyt

- Tarkista, onko levysoittimen neula kulunut.
- Vaihda neula.

Levysoitin pyörii, mutta ääntä ei tule

- Tarkista äänenvoimakkuus.
- Tarkista, että lähteeksi on valittu oikein Phono.
- Tarkista, että neulasuoja on irrotettu oikein.
- Tarkista, onko äänivarren nostovipu jo painettu alas, jotta neula putoaa levyille.

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista niiden välissä olevat esteet.

Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää tähän laitteeseen

- Tarkista, eikö laite tue tämän yksikön vaatimia profileja.
- Tarkista, onko laitteen Bluetooth-toiminto pois käytöstä. Lue laitteesi käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tarkista, onko tämä yksikkö parinmuodostustilassa.
- Tarkista, onko tämä yksikkö jo yhdistetty toiseen Bluetooth-tuettuun laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Paritettu mobiililaitte muodostaa yhteyden, ja yhteys katkeaa jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Jotkut matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista yhteyden toistuvasti, kun soitat tai päätät puheluita. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.

Musiikin toisto ei onnistu tällä yksiköllä Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen.

- Laitteella ei voi toistaa musiikkia tämän laitteen kautta langattomasti.
- Joissain laitteissa Bluetooth-yhteys saatetaan katkaista automaattisesti virransäästöä varten. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.

Jotkut USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella olevien kansioiden tai tiedostojen määrä on ylittänyt ylärajan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista.

Heikko radiosignaali

- Lisää yksikön ja television tai muiden säteilylähteiden välistä etäisyyttä.
- Vedä radioantenni kokonaan ulos.
- Liitä ulkoinen radioantenni.

Ajastin ei toimi

- Aseta kellonaika oikein.
- Kytke ajastin päälle.

Kellon/ajastimen asetukset tyhjenevät

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Nollaa kello/ajastin.

Miten kellonäytön voi pitää päällä tai pois päältä valmiustilassa?

- Paina valmiustilassa tuotteen **VOLUME**-painiketta kytkeäksesi kellonäytön päälle tai pois päältä.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.