

PHILIPS

Vinüülplaadimängija
TAV9000D



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtis	2
	Ohutus	2
	Teatised	3
	Kaubamärgid	3
2	Vinüülplaadimängija	4
	Tutvustus	4
	Karbi sisu	4
	Vinüülplaadimängija ülevaade	5
3	Alustamine	8
	Vinüülplaadimängija kokkupanek	8
	RCA helikaabli kaudu ühendamine	10
	Helisisendi kaabli kaudu ühendamine	10
	Kõrvaklappide ühendamine	11
	Raadio antenni ühendamine	11
	Vooluvõrku ühendamine	11
	Sisse- ja väljalülitamine	11
	Kell	12
4	Esitamine	12
	Heliplaadidelt esitamine	12
	Heliplaatide esitamise lõpetamine	13
	Helinõela vahetamine	13
	Tolmukatte eemaldamine	14
	USB-lt esitamine	14
	Lugude vahelejätamiseks	14
	Lugude programmeerimine	15
5	Kuulamine Bluetooth®-i kaudu	16
	Bluetooth®-i ühendamine	16
	Bluetooth®-i lahtiühendamine	16
	Bluetooth® sidumiskannete	
	kustutamine	16
6	Auracast™-i kasutamine	17
	Auracast™ vastuvõtja	17
	Auracast™ vastuvõtja	
	lahtiühendamine	18
	Auracast™-i ülekanne	18
	Auracast™ ülekande	
	lahtiühendamine	19
7	Bluetoothi väljundi toiming (BT-OUT)	20
	Bluetooth-ühendusega seadme	
	ühendamine	20
	BLUETOOTH-VÄLJUNDI	
	lahtiühendamine	20


8	DAB+ raadio kuulamine	21
	DAB+ raadiojaamade isesalvestamine	21
	DAB+ raadiojaama valimine	22
	DAB+ raadiojaamade käsitsi	
	salvestamine	22
	DAB+-teate kuvamine	23
	DAB+ menüü sirvimine	23
9	FM-raadio kuulamine	23
	FM raadiojaamade isesalvestamine	23
	FM raadiojaamade käsitsi	
	salvestamine	24
	FM-raadiojaamade vahetamine	24
	Eelseadistatud FM raadiojaama	
	valimine	25
	FM menüü sirvimine	25
	RDS teabe kuvamine	25
10	Muud võimalused	25
	Tehaseseadetele lähtestamine	25
11	Rakendus Philips Entertainment	26
	Rakenduse allalaadimine	26
	Rakenduse sidumine	
	vinüülplaadimängijaga	26
	Heli valimine	27
	Allika valimine	28
	Krüptimata Auracast™ ülekande	
	vastuvõtmine	28
	Krüptitud Auracast™ ülekande	
	vastuvõtmine	29
	DAB raadio valimine	29
	FM raadio valimine	30
	USB otse valimine	31
	Kella seaded	32
	Auracast™ ülekande valimine	33
	Bluetooth väljundi (BT Out) valimine	34
	Kaugjuhtimispuul	35
	Kasutusjuhend	35
	Riistvara täiustamine	36
12	Toote tehnilised andmed	37
13	Törkeotsing	38

1 Tähtis

Ohutus

Enne selle vinüülplaadimängija kasutamist lugege kõiki juhiseid ja saage neist aru.

Juhiste eiramisest põhjustatud kahjustus tühistab garantii.

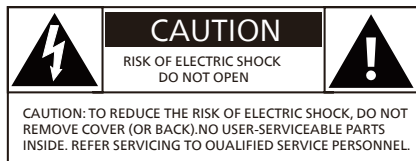

See piksenool viitab, et seadme isoleerimata materjal võib põhjustada elektrilöögi. Kõigi majas olivate ohutuse tagamiseks jätke korpus külge. Küsimärk tõstab esile omadused, millest peaksite kasutamise ja hoolduse murede ennetamiseks põhjalikumalt lugema kaasasolevast raamatust. HOIATUS: tulekahju või elektrilöögi ohu maandamiseks ei tohiks seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega selle peale ei tohi panna veega täidetud esemeid, nagu vaase.

ETTEVAATUST! Elektrilöögi ennetamiseks sisestage pistik lõpuni välja. Polariseeritud pistikutega piirkondades sobitage elektrilöögi ennetamiseks lai tera laia pesaga.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpus.
 - Ärge kunagi õlitage seadme mistahes osa.
 - Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserkiirde.
 - Ärge kunagi asetage seda toodet muu elektriseadme peale.
 - Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtistest lekidest või kuumusest.
 - Veenduge, et teil oleks seadme vooluvõrgust eemaldamiseks alati hea ligi pääseda toitejuhtmele, pistikule või adapterile.
-
- Kindlasti jätke toote ümber piisavalt vaba ruumi õhutuseks.
 - Kasutage ainult tootja määratletud lisaseadmeid / tarvikuid.
 - Toode ei tohi saada pritsmeid.

- Ärge pange tootele mistahes ohtlikke esemeid (nt vedelikega täidetud asjad, põlevad küünlad).
- Kui pistikupesasid või seadme liitmikku kasutatakse seadme lahti ühendamiseks, jääb väljalülitamisseade hõlpsalt kasutatavaks.
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas, milles temperatuurivahemik on 0-40°C.

☐ See on topeltisolatsiooniga ja maanduskaitseta klass II aparaat.

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Avamisel klass 2 laserkiirgus.

Ärge vaadake kiire sisse.

(Toote sees)

(Klassi tüüp erineb toote põhiselt. Lähtrüge tegelikust saadud tootest.)

Märkus

- Nimeplaat asub toote taga.

Teatised

Vastavus

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitsemiseks. Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.



Käesolev toode ühildub Euroopa Ühenduse raadio töö häirimise nõuetega.



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See sümbol tähendab seda, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid viia sobivasse kogumisasutusse taastöötlemiseks. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Kaubamärgid



Auracast™ sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel.



Autoriõigusega kaitstud materjalist, sh arvutiprogrammidest, failidest, edastustest ja helisalvestistest, volitamata koopiade loomine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kuritegelik. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

2 Vinüül- plaadimängija

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse!
Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks
registreerige toode veebilehel
www.philips.com/support.

Tutvustus



Selle vinüülplaadimängijaga saate

- esitada heliplaadilt;
- kuulata muusikat Bluetoothi kaudu;
- kuulata raadiot;
- nautida muusikat kõrvaklappide kaudu;
- kasutada Bluetoothi väljundit ja Aux väljundit;
- kasutada Auracast™ saatjat ja Auracast™ vastuvõtjat;
- seda juhtida rakenduse kaudu.

Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:


- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Põhiseade | • 45 p/min adapter |
| • Vinüül (sh rihm) | • 2 hinge |
| • Plaaditaldrik | • Teleskoopantenn |
| • Tolmukate | • Lühijuhend |
| • 2 toitejuhet | • Ohutuskaart |
| • Vastukaal | • Garantiikaart |

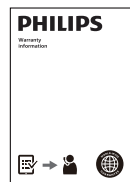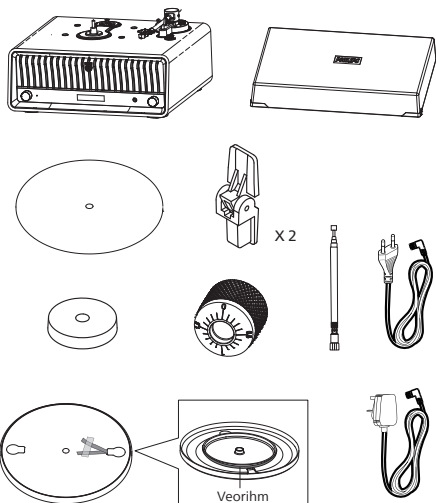

Märkus

- Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp erinevad piirkonniti.
- Siinse kasutusjuhendi pildid, kujutised ja joonised on vaid viited. Toote tegelik välimus võib erineda.

Vinüülplaadimängija ülevaade

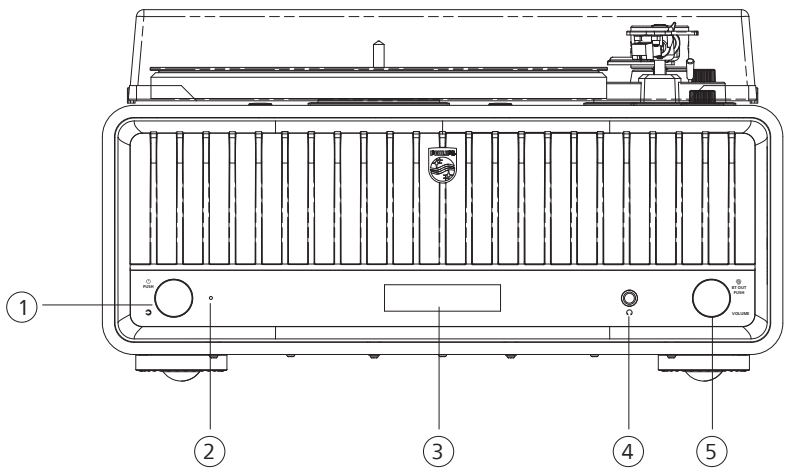

- ① **PUSH /**

 - Vajutage, et lülitada sisse ja lülitada viimasele allikale.
 - Allika (fono/Bluetooth/Auracast™ vastuvõtja/DAB/FM/USB otse/helisisend) vahetamiseks pöörake.
- ② **LED-näidik**

 - Auracast™/ Bluetoothi sisendi / väljundi LED-märgutuli.
- ③ **LED-EKRAAN**
- ④ **KÕRVAKLAPI PESA (6,3 mm)**


 - Ühendage kõrvaklapid.
- ⑤ **/BT OUT/VOLUME (BT VÄLJUND/HELI)**

 - Menüü, Auracast™ ülekandja või BT väljundi avamiseks hoidke all.
 - Auracast™ ülekande kanali uuesti skannimiseks Auracasti vastuvõtja režiimis hoidke all.
 - Ooterežiimil hoidke all: taimer sisse/välja; Vajutage korra: kell sisse/välja.
 - Helitugevuse muutmiseks pöörake (pole menüüs).

LED funktsiooni olek (vt alumist tabelit).

Funktsioon	Olek	Muster
Toide	Ooterežiim Väljalülitamine	● Pidev punane - Väljas
Bluetooth	Ühildamine Ühendatud Katkestatud	⬇ Vilgub siniselt (kiiresti) ● Püsiv sinine ⬇ Vilgub siniselt (aeglaselt)
Auracast™	Krüptitud Auracast™ ülekanne Keelatud krüptitud Auracast™ ülekanne Krüptimata Auracast™ ülekanne Keelatud krüptimata Auracast™ ülekanne Auracast™ vastuvõtja skannimisrežiim Auracast™ vastuvõtja ühendatud Auracast™ vastuvõtja ooterežiimil	● Püsivalt merevaigukollaseks ⬇ Vilgub merevaigukollaselt (kiiresti) ● Püsivalt lilla ⬇ Vilgub lillalt (kiiresti) ⬇ Vilgub rohekassiselt (aeglaselt) ● Püsivalt rohekassinine ⬇ Vilgub rohekassiselt (väga aeglaselt)
Bluetoothi väljund	Ühildamine Ühendatud Katkestatud	⬇ Vilgub valgelt (aeglaselt) ○ Püsivalt valge ⬇ Vilgub valgelt (kiiresti)

Vinüülplaadimängija ülevaade

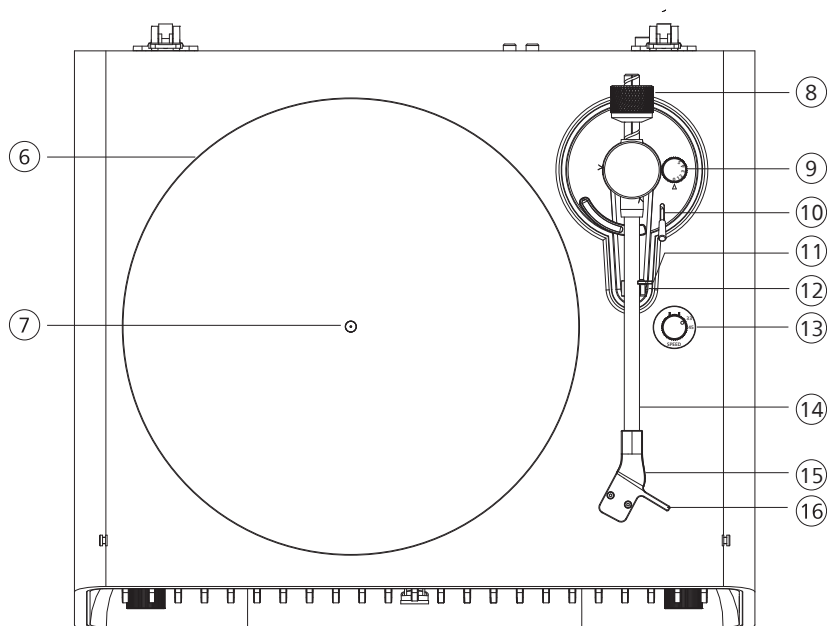

⑥ VINÜÜL

- Heliplaadi asukoht.

⑦ KESKVÖLL

- Völl hoiab vinüülplaadimängija vinüüli stabiilsena ja keskel.

⑧ VASTUKAAL

- Helinõela surve tasakaalustamiseks.

⑨ LIBISEMISVASTANE NUPP

- Libisemisvastasus rakendab sissepoole kulgevat survet helikäpale, et ennetada plaadilt kõrvale kaldumist, mida põhjustab vinüüli pöörlemisega kaasnev tsentrifugaaljõud.

⑩ HELIKÄPA TÕSTEHOOB

- Helikäpa tõstmiseks plaadile/langetamiseks plaadilt, nii et plaadi pind ja helinõel jäävad terveks.

⑪ HELIKÄPA KLAMBER

- Helikäpa kinnitamiseks, et kaitsta seda mittekasutamisel.

⑫ HELIKÄPA TUGI

- See tugi toetab helikäppa mittekasutamise ajal.

⑬ SPEED (KIIRUSE) PÖÖRDNUPP

- Kiiruse vahetamiseks (33-1/3 ja 45 p/min).

⑭ HELIKÄPP


- Helinõela juhtimiseks plaadi kohal.

⑮ KÄPA OTSIK JA KASSETT

- Kassett (AT3600LA) on kinnitatud käpa otsikule.

⑯ SÕRMEGA TÕSTJA

Vinüülplaadimängija ülevaade

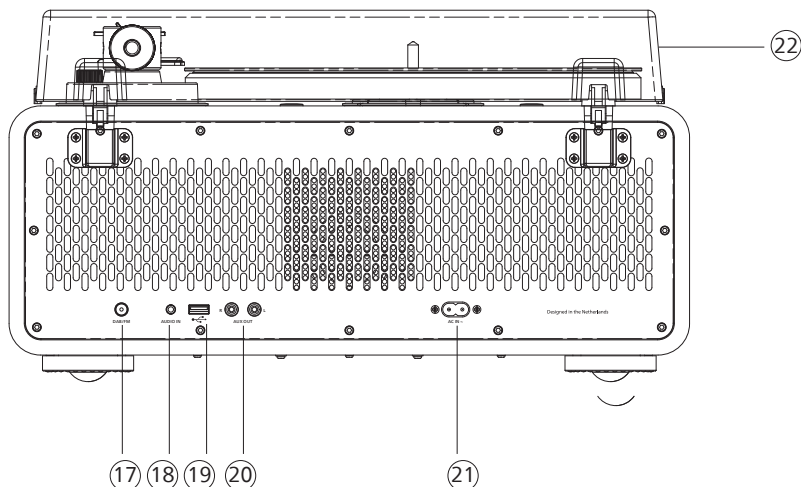

17 DAB/FM-ANTENN

- FM-raadio/DAB+ vastuvõtu parandamiseks.

18 AUDIO IN (HELISISENDI) PESA

- Ühendage väline seade 3,5 mm kaabliga (ei kuulu komplekti).

19

- Siia pistate USB-mälupulga.

20 AUX OUT (AUX VÄLJUNDI) PESA

- Ühendage väline kõlar RCA-kaabliga (ei kuulu komplekti).

21 AC IN~ (TOITESISEND)

22 TOLMUKATE


3 Alustamine

! Ettevaatust


- Siin loetlemata vahendite kasutamine, reguleerimismeetodite ja jõudlustegevuste sooritamine võib luua ohtliku kiirguse või muu ohtliku tegevuse.
- Alati järgida selle peatüki juhiseid samm-sammult.

Vinüülplaadimängija kokkupanek


- 1 Kinnitage vinüül seadmele.

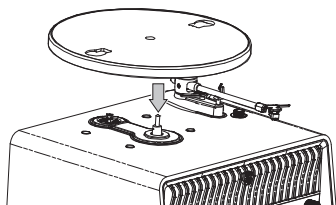


- 2 Rihm on juba vinüülile paigaldatud.

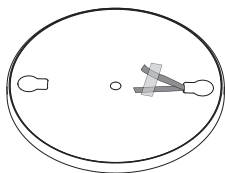


- 3 Pöörake vinüül tagurpidi, tõmmake rihm üle mootori rihmaratta. Võtke oma käsi rihmalt, kui rihm on mootori rihmarattal.

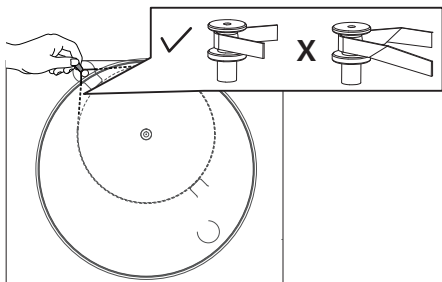


- Aeglaselt pöörake vinüüli umbes kümme korda käsitsi noole suunas. Eemaldage rihmalt kõik sõlmed ja veenduge, et rihm liiguks sujuvalt.

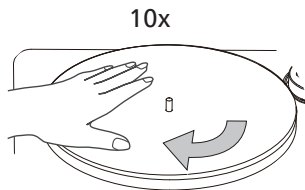


- 4 Asetage libisemismatt vinüülile.

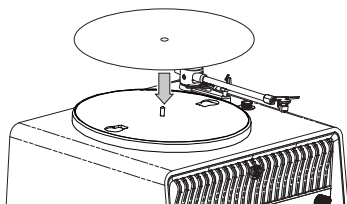


- Enne esitamist õrnalt paralleelselt tõmmake helinõela kaas ära

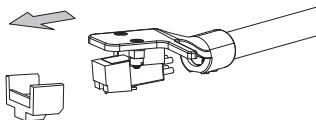


- 5 Asetage vasturaskus helikäpale noolega näidatud suunas. Avage helikäpa klipp.

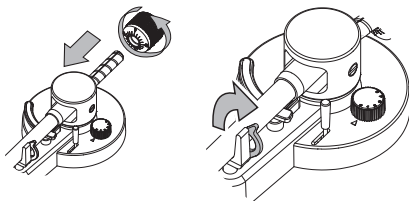


- Tõstke helikäppa tõstehoovaga.

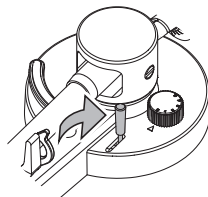



6 Sõrmetõsturiga asetage helinõel plaadile.

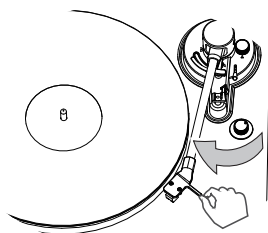


- Esitamiseks langetage helikäpp tõstehoovaga plaadile.

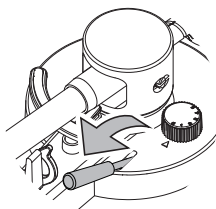



7 Pöörake helikäpa taga asuvat vasturaskust kuni helikäpp on lame ja tasakaalus.

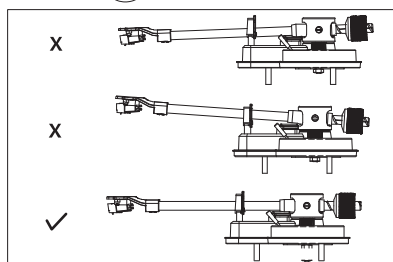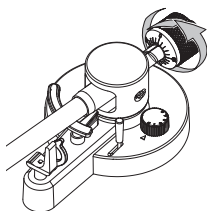


8 Liigutage helikäpp tagasi toele. Pöörake numbri rõngast noolega näidatud suunas kuni number 0 on kõige ülemises asendis.

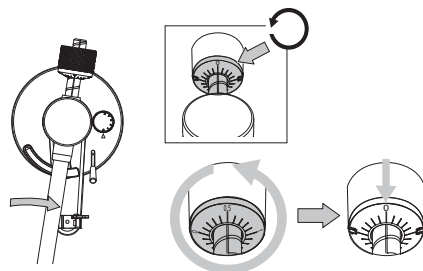

- Hoidke all ja pöörake nii numbri rõngast kui ka vasturaskust noolega näidatud suunas kuni number 1 on kõige ülemises asendis.

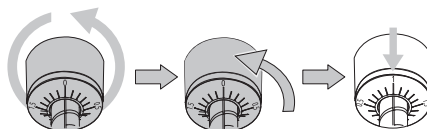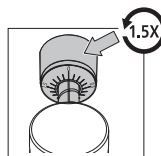


9 Sisestage tolmuvaane hinged tolmuvaane mõlemal küljel asuvatesse hingetaskutesse.

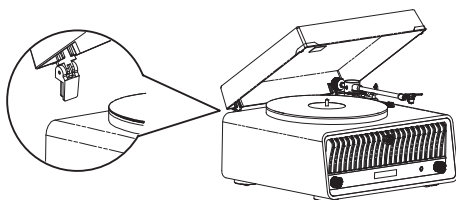

Nõuanne

- Numbri rõngas ja vasturaskus liiguvad üksteisest sõltumata. Ärge pöörake vasturaskust siinses etapis.

Sisestage hinged lõpuni välja
vinüülpladimängija taga asuvasse
hingepessa.

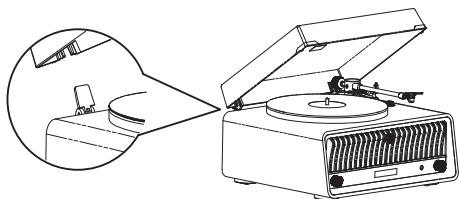



Märkus

- Tolmukaane eemaldamiseks haarake selle mõlemalt poolt ja aeglaselt tõstke üles, et tolmukaas tuleks lahti koos hingedega.

RCA helikaabli kaudu ühendamine



Ühendage RCA-kaabel (ei kuulu komplekti)
väliskõlariga.

- ↳ Punane pesa – pistke R-kanali väljundisse.
- ↳ Valge pesa – pistke L-kanali väljundisse.

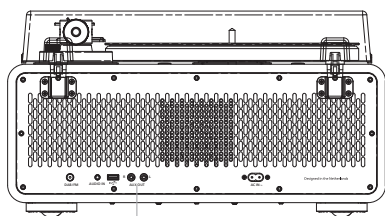


Helisisendi kaabli kaudu ühendamine

- 1 Ühendage helisisendi kaabli (ei kuulu komplekti) üks ots välisseadmega ja teine ots seadme taga asuva 3,5 mm AUDIO IN pesaga.

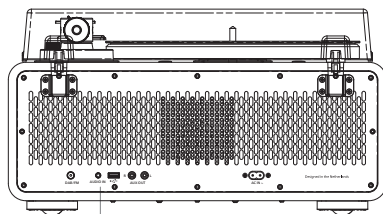


- 2 Pöörake **PUSH** / **↻** nuppu, et vahetada helisisendi allikat.

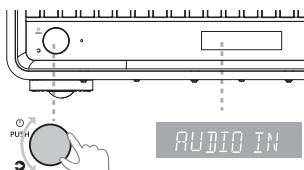

- 3 Hakake seadmega esitama (vt seadme kasutusjuhendit).


Kõrvaklappide ühendamine

Ühendage kõrvaklapid/kuularid (pole komplektis) vinüülplaadimängija ees asuva kõrvaklappide pesa (6,3 mm) kaudu.

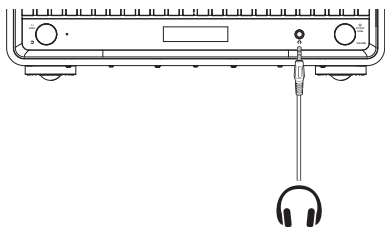


Raadio antenni ühendamine

Enne raadio kuulamist ühendage selle tootega kaasasolev raadio antenn.

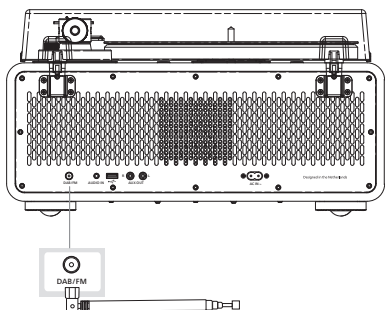

Vooluvõrku ühendamine

Ühendage vooluadapter toitejuhe seinapistikuga.

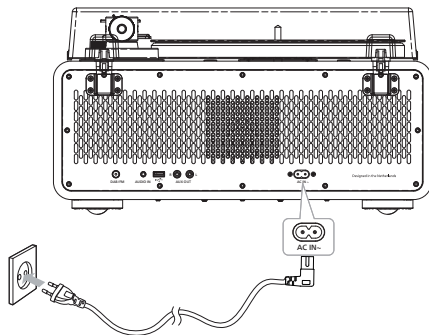

Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitejuhtme pinget vastaks toote taha või alla printitud pingele.
- elektrilöögi oht! Enne adapteri pistmist veenduge, et pistik oleks korralikult kinni. Adapteri lahti ühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte kunagi juhtmet.
- Enne adapteri ühendamist veenduge, et olete ühendanud kõik muud ühendused.

Sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage  /  nuppu.

↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Seadme väljalülitamiseks vajutage  /  nuppu.

↳ Seade lülitub ooterežiimi.

Pöörake  /  nuppu, et vahetada allikat.

↳ Fono/Bluetooth/Auracast™ vastuvõtja/
DAB/FM/USB otse/helisisend.





Märkus

- Toode lülitub ooterežiimile, kui pole kasutatud 15 minutit.

Kell

Kella seadeid saab määrata Philips Entertainment rakenduses.

- 1 Vajutage rakenduses  ikooni, et avada „Clock Settings“ nimekirj.

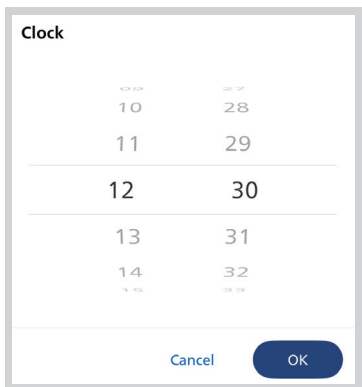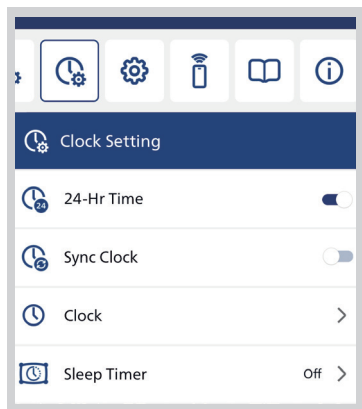

- 2 Pärast ooterežiimile lülitumist ja kella seadistamist pöörake **Volume** nuppu, et kuvada kell.



Märkus

- Pärast alalisvoolu katkemist tuleb kell taas seadistada, kuna kellal puudub varuaku.


4 Esitamine

Heliplaatidelt esitamine


- 1 Asetage seade tasasele ja ühtlasele pinnale.
- 2 Enne heliplaadi asetamist pange helimatt plaaditaldrikule.
- 3 Helikäpa kõrval oleva kiiruselülitiga muutke kiirust (33-1/3, 45 p/min) plaadile vastavaks.

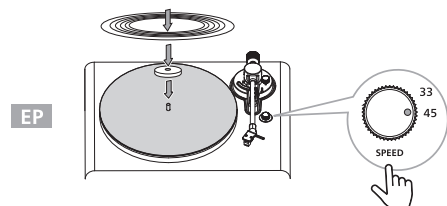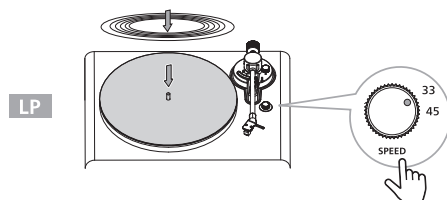


- 4 Fono allika vahetamiseks pöörake  /  nuppu.

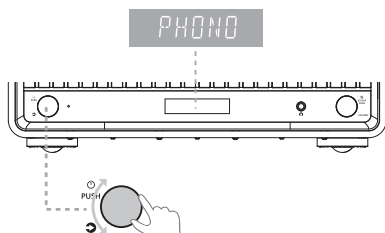






- 5 Enne esitamist õrnalt paralleelselt tõmmake helinõela kaas ära Avage helikäpa klamber ja tõstke helikäpa tõstehoovaga.

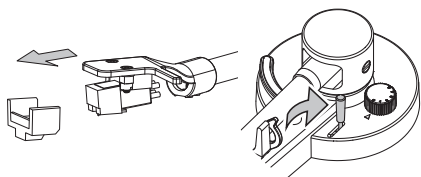


- 6 Sõrmetõsturiga asetage helinõel plaadile.

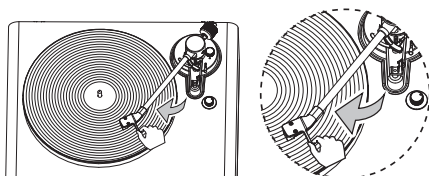


- 7 Esitamiseks langetage helikäpp tõstehoovaga plaadile.

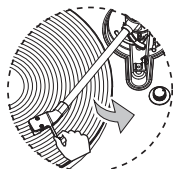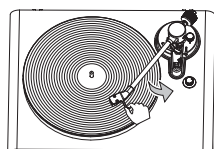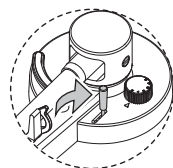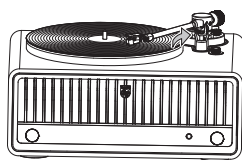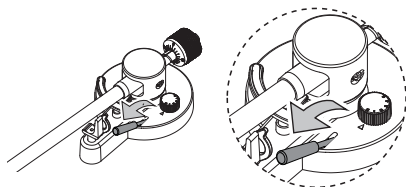

- 2 Langetage tõstehoob ja lukustage helikäpa klamber, et see kinnitada.

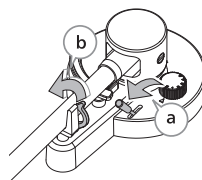

- 3 Helinõela otsa kaitsmiseks paigaldage helinõela kate.



! Ettevaatust

- Ärge painutage ega suruge helinõela kassetti.
- Käte vigastamise vältimiseks ärge puudutage helinõela otsa.
- Enne helinõela vahetamist lülitage seadmes vool välja.


Heliplaatide esitamise lõpetamine

- 1 Tõstke helikäpa tõstehoovaga ja sõrmetõstjaga liigutage helikäpp tagasi selle toele.


Helinõela vahetamine

Helikäpalt helinõela eemaldamiseks:


- 1 pange sõrm helinõela otsa ja surug alla „A” suunas.



- 2 Tõmmake helinõel välja „B” suunas.

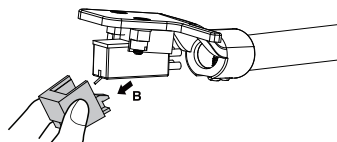


- 3 Hoidke helinõela otsast ja sisestage teine serv, surudes „C” suunas. Suruge helinõela üles „D” suunas kuni see lukustub otsakus. Helinõela mudel: AT3600 (ei kuulu komplekti).

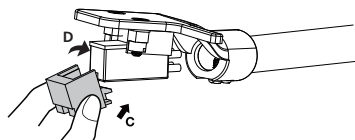


Tolmukatte eemaldamine

- 1 Avage tolmuksite.

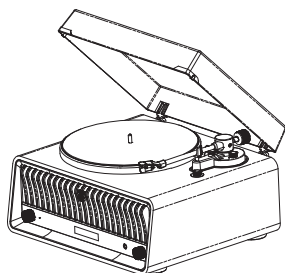


- 2 Tõstke tolmuksite hinge põhjast.

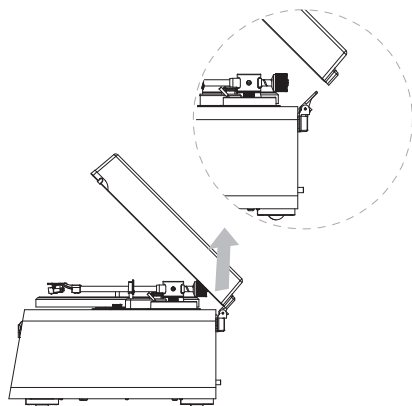


USB-lt esitamine


- 1 Sisestage USB seade ➡ pesa.

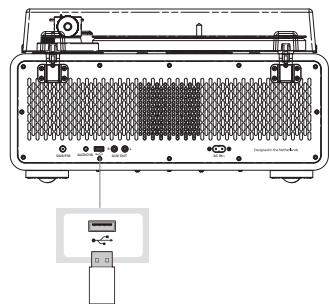

- 2 USB seadme allika vahetamiseks pöörake  /  nuppu.

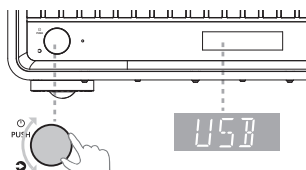

- 3 Loo esitamiseks/seiskamiseks vajutage **VOLUME** nuppu tootel. Vajutage **VOLUME** nuppu tootel kaks korda, et kuulata järgmist lugu.

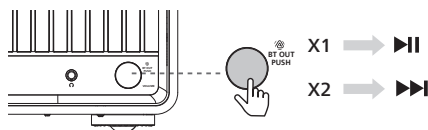


Märkus

- Veenduge, et USB-seadmel on taasesitatav heli.


Lugude vahelejätmiseks

USB puhul:



- 1 USB seadme allika vahetamiseks pöörake  /  nuppu.

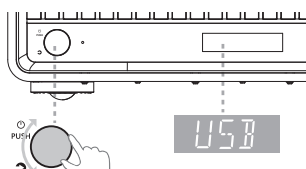

- 2 USB kaudu esitamisel kuvab LED praegu esitatava loo.
↳ Näidatakse **[T01 0001]**.
- 3 Avage oma mobiiltelefonis rakendus Philips Entertainment.
- 4 Albumi või kausta valimiseks vajutage rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil (VRC) **ALBUM ^ / ALBUM v**.
- 5 vajutage **◀◀ / ▶▶**, et valida lugu või fail.

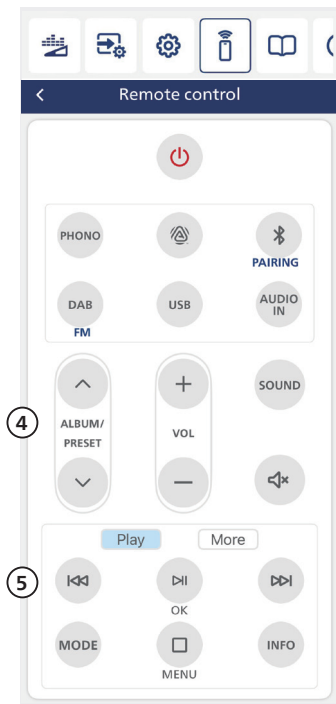

- 4 Rohkemate lugude programmeerimiseks korraldage etappe 2-3.
- 5 Programmeeritud lugude esitamiseks vajutage **▶▶**.

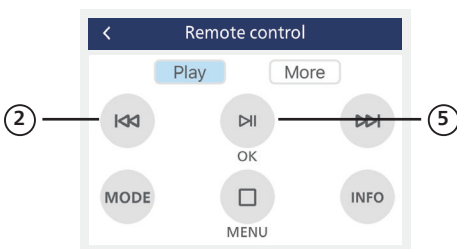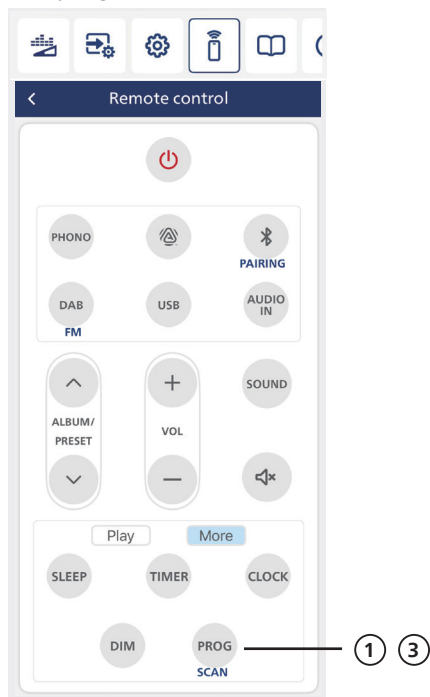


Lugude programmeerimine

Sellega saate programmeerida 20 lugu soovitud järjekorda.

- 1 Pärast esitamist vajutage programmeerimisrežiimi kasutamiseks Philips Entertainment rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil (VRC) **PROG/SCAN**.
↳ Näidatakse **[P01]**.
- 2 valige **◀◀ / ▶▶**, et valida lugusid.
- 3 Kinnitamiseks vajutage **PROG/SCAN**.

Programmi kustutamiseks


Programmi tühistamiseks vajutage kaks korda **■**.

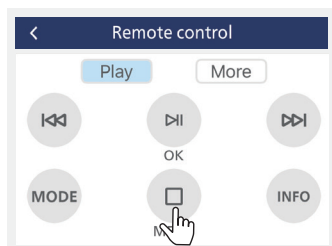


5 Kuulamine Bluetooth®-i kaudu

Bluetooth®-i ühendamine


- 1 Bluetoothi allika vahetamiseks pöörake  **PUSH** /  nuppu.

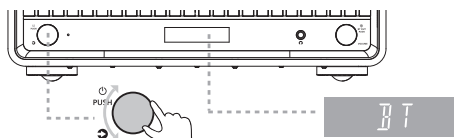


- 2 Valige Bluetoothi kasutavas seadmes [**Philips TAV9000D**].

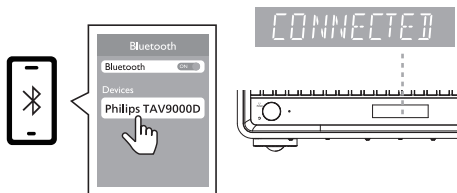

- 3 Pärast edukat sidumist ja ühendamist muutub Bluetoothi märgutuli püsivalt siniseks ja LED kuvab [CONNECTED]. Seadmest kuulete teavitust.

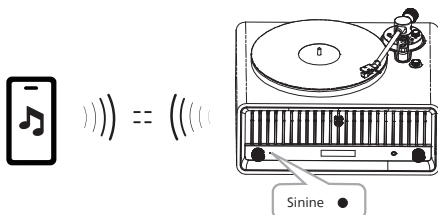


- 4 Esitage heli seadmest.
 - Loo esitamiseks/seisutamiseks vajutage **VOLUME** nuppu tootel.
 - Vajutage **VOLUME** nuppu tootel kaks korda, et kuulata järgmist lugu.




Bluetooth®-i lahtiühendamine


- 1 Keelake Bluetooth oma seadmes.
- 2 Menüü avamiseks vajutage tootel nuppu **VOLUME** kuni 3 sekundit.



- 3 Sidumisrežiimi valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu. LED kuvab [BT PAIR].




- 4 Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage seadmel uuesti **VOLUME** nuppu.
 - ↳ LED vilgub siniselt.

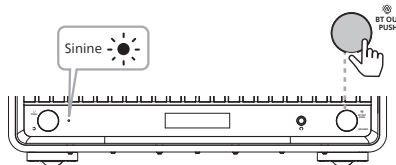


Bluetooth® sidumiskannete kustutamine


- 1 Menüü avamiseks vajutage tootel nuppu **VOLUME** kuni 3 sekundit.




- 2 [BT CLEAN] valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu ja kinnitamiseks valige **VOLUME** nuppu.

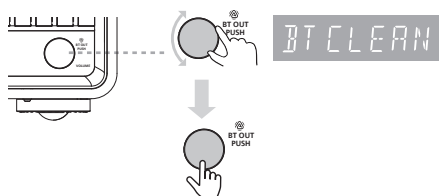

- 3 <YES>NO valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu.



- 4 Bluetoothiga sidumiskannete kustutamiseks vajutage **VOLUME** nuppu.



Märkus

- Ühilduvus kõikide Bluetooth-seadmetega pole tagatud.
- Mistahes takistus seadmete vahel võib vähendada tööulatust.
- Tõhus vahemaa seadmete vahel on umbes 10 meetrit (takistusteta).

6 Auracast™-i kasutamine


Selle vinüülplaadimängijaga saate esitada oma muusikat mistahes Auracast™-iga ühilduvast seadmest.

Auracast™ vastuvõtja


- 1 Auracast™ vastuvõtja allikale lülitumiseks pöörake vinüülplaadimängija  nuppu või vajutage Philips Entertainment rakenduses  /Auracast™ receiver)

Source Control.


→ LED vilgub rohekassiniselt ja kuulete seadme teavitust.

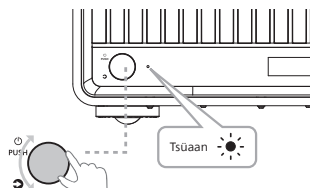


- 2 Kui vinüülplaadimängija lülitatakse Auracast™ vastuvõtja režiimi esimest korda või raadiojaamade nimekiri on tühi, alustab vinüülplaadimängija ise skannimist, seejärel edastatakse automaatselt kõige tugevama signaaliga krüptimata ülekannet.

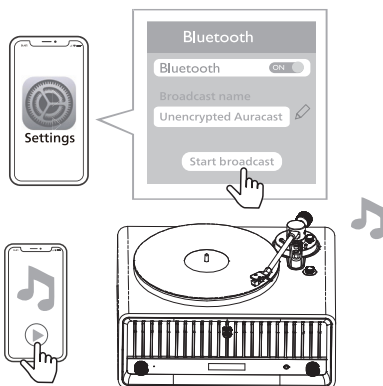

- 3 Kui tahate kuulata krüptitud ülekandeid Auracast™ ülekandjaga, siis järgige Auracast™-i ülekande juhiseid ja sisestage Auracast™-i ülekandja parool.

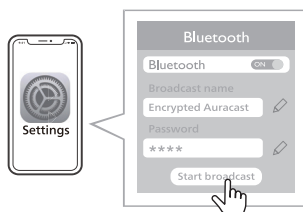

- 4 Pärast edukat ühendumist muutub LED süüvalt siniseks.

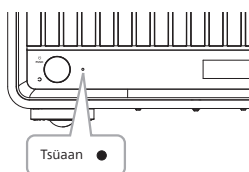


- 5 Korra ühendamise etappe mistahes täiendavate Auracast™-iga ühilduvate toodete kasutamiseks. Auracast™ ülekande kanali valimiseks vajutage korra vinüülplaadimängijal  nuppu.
 - Valitakse vaid krüpteerimata ülekanne ja krüpteeritud ülekannet eiratakse.
- 6 Auracast™ ülekannete uuesti skannimiseks hoidke vinüülplaadimängija  nuppu all kolm sekundit.

Auracast™ vastuvõtja lahtiühendamine


- Vahetage vinüülplaadimängijal allikat.
- Eemaldage Auracast™ ülekanne mobiilsideseadmest, donglist või tootest.

Auracast™-i ülekanne


- 1 Fono/Bluetooth/DAB/FM/USB otse/helisendi kasutamiseks vajutage  **PUSH** /  nuppu.

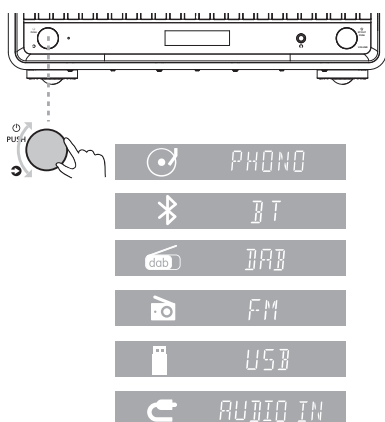

- 2 Fono/Bluetooth/helisendi menüü avamiseks hoidke vinüülplaadimängija  nuppu all kolm sekundit.




- 3 [AURACAST] valimiseks pöörake vinüülplaadimängija  nuppu.




AURACAST

- 4 Auracast™ ülekande kasutamiseks vajutage vinüülplaadimängija  nuppu või valige Philips Entertainment rakenduses  /Auracast™ broadcast) **Source Control**.

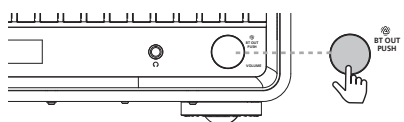


- 5 Philips Entertainment Appis avage „(🔧) /General Settings)“, valige Auracast™ edastajas **Public** (krüptimata ülekanne) või **Personal** (krüptitud ülekanne).

- Krüptimata ülekande valimisel muutub LED püsivalt lillaks ja kuulete vinüülplaadimängija teavitust.
- Krüptitud ülekande valimisel muutub LED püsivalt merevaigukollaseks ja kuulete vinüülplaadimängija teavitust.

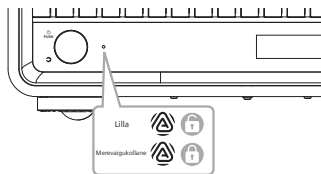


- 3 Vinüülplaadimängija Auracast™ ülekandest väljumiseks vajutage (🔊) nuppu.

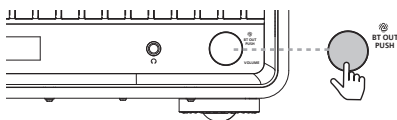


- 6 Saate edastada piiramatul arvul Auracast™ toega toodetesse. Auracast™ ühenduse lubamiseks järgige juhiseid.
- 7 Auracasti vastuvõtjaga tooted vajavad krüptitud ühenduse puhul kuulamiseks parooli sisestamist.

Auracast™ ülekande lahtiühendamine

- 1 Menüü avamiseks hoidke vinüülplaadimängija (🔊) nuppu all kolm sekundit.

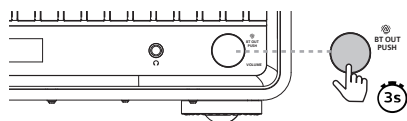

- 2 [AURACAST] valimiseks pöörake vinüülplaadimängija (🔊) nuppu.


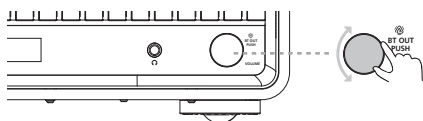


AURACAST


7 Bluetoothi väljundi toiming (BT-OUT)

Bluetooth-ühendusega seadme ühendamine


- 1 Fono/USB otse/DAB/FM/helisisendi kasutamiseks pöörake **PUSH** / nuppu.

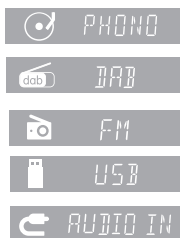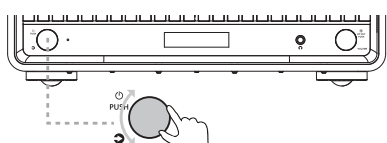

- 2 Fono/USB otse/DAB/FM/helisisendi menüü avamiseks hoidke all seadme **BT OUT** nuppu kolm sekundit.

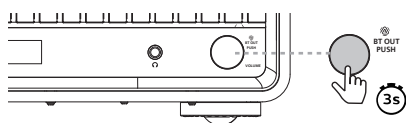


- 3 [BT OUT] valimiseks pöörake **BT OUT** nuppu.




BT OUT

- 4 Bluetoothi kasutava seadmega ühendamiseks vajutage **BT OUT** nuppu.
→ LED vilgub valgelt.

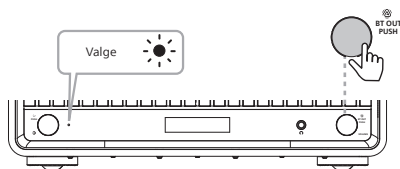

- 5 Veenduge, et Bluetooth-seade oleks sidumisrežiimis.
- 6 Vinüülplaadimängija alustab skanni ja ühendub ise lähima Bluetooth-seadme või tugevaima signaaliga seadmega.
- 7 Pärast ühendamist kuulete vinüülplaadimängijast teavitust.
→ LED muutub püsivalt valgeks.

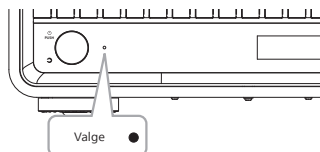


Märkus


- Sidumise nurjumisel vajutage Bluetooth-seadmete skannimiseks taas **BT OUT** nuppu.

BLUETOOTH-VÄLJUNDI lahtiühendamine

- 1 Menüü avamiseks hoidke all seadme nuppu **BT OUT** kuni 3 sekundit.




- 2 [BT OUT] valimiseks pöörake **BT OUT** nuppu.

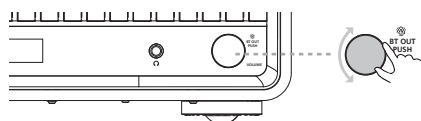

BT OUT

- 3 Bluetoothi väljundi lahtiühendamiseks vajutage **BT OUT** nuppu.
→ LED vilgub valgelt.

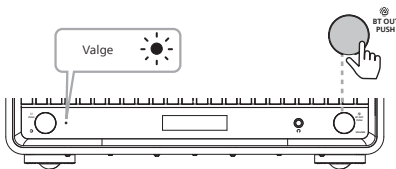

8 DAB+ raadio kuulamine

Selle tootega kuulete DAB+ raadiot.

Digitaalse heli ülekanne+ (DAB+) on mõeldud raadio digitaalseks edastamiseks vastuvõtjate võrgustiku kaudu. See pakub rohkem valikuid, paremat helikvaliteeti ja muud teavet.


DAB+ raadiojaamade isesalvestamine




Märkus

- Aeg-ajalt lisatakse DAB+ ringhäälingusse uusi raadiojaamu ja teenuseid. Nende kasutamiseks skannige regulaarselt.
- Salvestada saab kuni 30 DAB-raadiojaama.


- 1 DAB+ allikale lülitumiseks pöörake  **PUSH** /  nuppu või vajutage Philips Entertainment rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil (VRC) **DAB** nuppu.

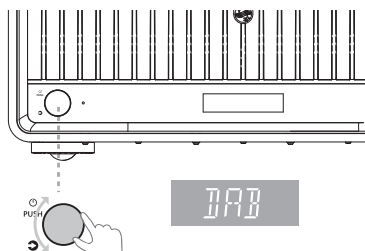


- Kui kasutate DAB+ allikat esmakordselt või jaamade nimekirja on tühi, skannib toode ise põhjalikult.
- 2 Menüü avamiseks hoidke all **VOLUME** nuppu.




- 3 [SCAN] valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu ja kinnitamiseks valige **BT OUT** nuppu.

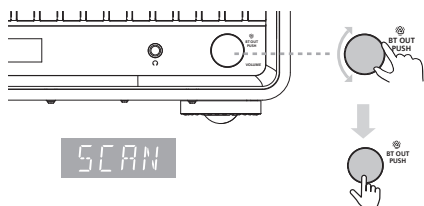

- 4 <YES>NO valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu.

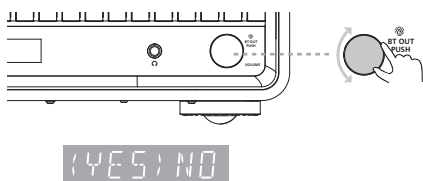

- 5 Jaama automaatotsingu avamiseks vajutage **VOLUME** nuppu.
→ LED kuvab [SCANNING].

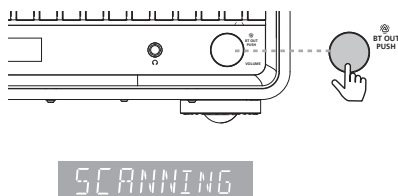


- Raadio skannib ja salvestab kõiki DAB+-raadiojaamu ise ning seejärel edastab esimest saadaval jaama. Võite ka hoida PROG/SCAN (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil) all vähemalt viis sekundit. Toode skannib ja salvestab kõiki DAB+ raadiojaamu ise. Pärast skanni edastatakse esimest saadaval jaama.

DAB+ raadiojaama valimine


Pärast DAB+ raadiojaamade skannimist ja salvestamist valige **◀◀ / ▶▶** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil), et valida DAB+ jaam.

DAB+ raadiojaamade käsitsi salvestamine


- 1 Menüü avamiseks hoidke all **VOLUME** nuppu.




- 2 [STORE] valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu ja kinnitamiseks valige taas **VOLUME** nuppu.

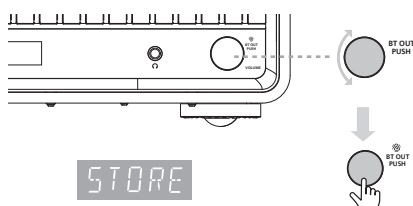

- 3 <YES>NO valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu.

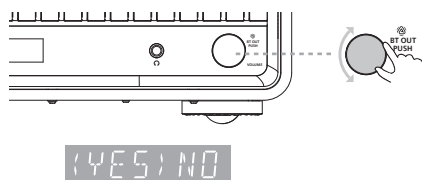

- 4 Salvestamise kinnitamiseks vajutage **VOLUME** nuppu.
→ LED kuvab [P01 STORED].



- Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage **PROG/SCAN** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil). Kuulatud jaama salvestamiseks praegusesse kohta vajutage taas **PROG/SCAN** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil) või **▶▶** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).
- Rohkem jaamade programmeerimiseks korraldage seda etappi.

DAB+-teate kuvamine

DAB+ raadiot kuulates vajutage **INFO** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil) korduvalt, et kuvada eri teavet (kui saadaval), nt sagedust, signaali tugevust, kellaaega jne.

DAB+ menüü sirvimine

- 1 DAB+ režiimis DAB+ menüü avamiseks hoidke all **VOLUME** nuppu või vajutage **MENU** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).
- 2 Menüü sirvimiseks pöörake **VOLUME** nuppu või vajutage **PRESET ▲/PRESET ▼** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC
- 3 Eelseadistatu avamiseks vajutage **VOLUME** nuppu või **OK** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).
 - Eelseadistatu puudumisel väljub see menüüst.
- 4 Eelmise/järgmise eelseadistuse avamiseks pöörake **VOLUME** nuppu või vajutage **PREV/NEXT** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).
- 5 Eelseadistatu valimiseks ja menüüst väljumiseks vajutage **VOLUME** nuppu või vajutage **OK** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).

9 FM-raadio kuulamine

Selle tootega kuulete FM raadiot.

Märkus


- Seadke FM-antenn võimalikult kaugele telekast või muust kiirgusallikast.
- Parimaks vastuvõtuks tõmmake FM-antenn lõpuni välja ja muutke selle asendit.

FM raadiojaamade isesalvestamine


Märkus

- Salvestada saab kuni 30 FM-raadiojaama.


- 1 FM allikale lülitumiseks pöörake  /  nuppu või vajutage **FM** nuppu (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).

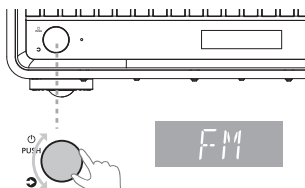


- 2 Menüü avamiseks hoidke all **VOLUME** nuppu.

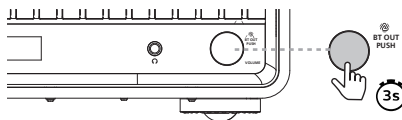

- 3 [AUTOPROG] valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu ja kinnitamiseks valige **VOLUME** nuppu.

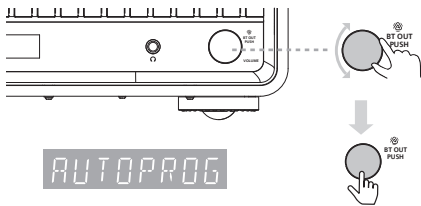


- 4 <YES>NO valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu ja jaama automaatotsingu käivitamiseks valige **VOLUME** nuppu.

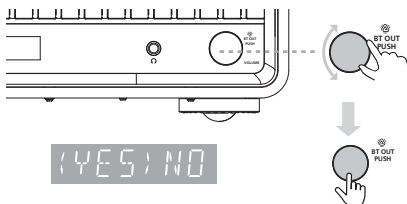


- Skannimisel kuvatakse praegust sagedust, nt „87,5“. Jaama leidmisel kuvatakse sekundiks programmi number. Seejärel skann jätkub.
- Esimest programmeeritud raadiojaama esitatakse automaatselt.

FM raadiojaamade käsitsi salvestamine


- 1 Menüü avamiseks hoidke all **VOLUME** nuppu.



- 2 [STORE] valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu ja kinnitamiseks valige **VOLUME** nuppu.

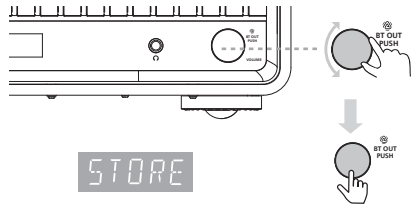

- 3 <YES>NO valimiseks pöörake **VOLUME** nuppu ja salvestamise kinnitamiseks valige **VOLUME** nuppu.
→ LED kuvab [P01 STORED].

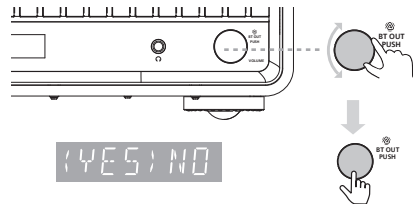

- Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage **PROG/SCAN** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil). Kuulatud jaama salvestamiseks praegusesse kohta vajutage taas **PROG/SCAN** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil) või **▶||** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).
- Rohkem jaamade programmeerimiseks korraldage seda etappi.

Märkus

- Kõikidest eelmainitutest saab menüüs väljuda, kui hoida all **VOLUME** nuppu ja pärast väljumist näete taas tavalist jaama teabekuvat.

FM-raadiojaamade vahetamine

- 1 FM allikale lülitumiseks pöörake **PUSH** / **▶** nuppu või vajutage **FM** nuppu (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).
- 2 Vajutage ja hoidke all **◀◀** / **▶▶** nuppu (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil) kauem kui kaks sekundit.
 - Raadio lülitub ise kõige paremini levivale raadiojaamale.

- 3 Rohkem jaamade vahetamiseks korrake neid 2 etappi.

Eelseadistatud FM raadiojaama valimine

FM-režiimis eelseadistatud numbri valimiseks vajutage **PRESET ▲ / PRESET ▼** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).

- FM-raadiot kuulates saate stereo ja mono heli vahetada **MODE** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil) vajutamisega.

FM menüü sirvimine

- 1 FM-režiimis menüü avamiseks hoidke all **VOLUME** nuppu.
- 2 Menüü sirvimiseks pöörake **VOLUME** nuppu.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Eelseadistatu avamiseks vajutage nuppu **VOLUME**.
 - Eelseadistatu puudumisel väljub see menüüst.
- 4 Eelmise/järgmise eelseadistatu kuulamiseks pöörake **VOLUME** nuppu.
- 5 Eelseadistatu valimiseks ja menüüst väljumiseks vajutage **VOLUME** nuppu.

RDS teabe kuvamine

RDS (raadioandmete süsteem) on FM-jaamadel lisateavet näha võimaldav teenus.

- 1 FM-raadiojaamade vahetamine.
- 2 RDS teabe (kui saadaval), nt raadiojaama nime, saate tüübi, kellaaja jne, nägemiseks vajutage korduvalt **INFO** (rakenduse virtuaalsel kaugjuhtimispuldil).

10 Muud võimalused

Tehaseseadetele lähtestamine

Taastage seadme tavasätted.


Töötava seadme puhul vajutage ja hoidke all **VOLUME** nuppu 5 sekundit **AUDIO IN** allikas helitasemel **VOLUME 2**.

Seadme tehase tavaseaded taastatakse.

11 Rakendus Philips Entertainment

Rakenduse allalaadimine




Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store’ist või Google Playst märksõna „Philips Entertainment“.

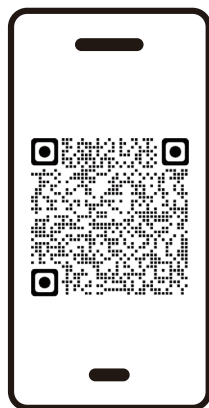

philips.to/entapp

Rakendusega Philips Entertainment App haldate kuulatavat. Nutiseadmega valige hõpsalt heli stiil, eri allikad jm.

Rakenduse sidumine vinüülplaadimängijaga

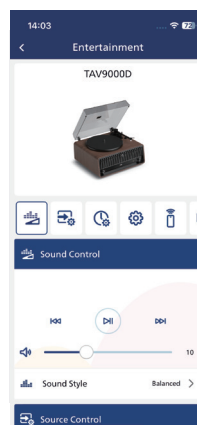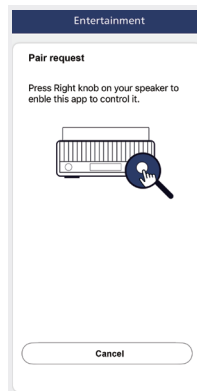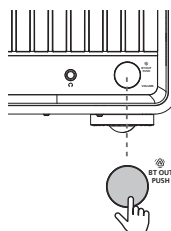

- 1 Avage oma mobiiltelefonis rakendus Philips Entertainment.
- 2 Veenduge, et Bluetooth oleks mobiilsideseadmes lubatud.
- 3 Philips Entertainment Appi ja vinüülplaadimängija esmakordsel ühendamisel palutakse siduda rakendus vinüülplaadimängijaga.
- 4 Vajutage vinüülplaadimängija **VOLUME** nuppu, et rakendus suudaks avastada ja hallata seda.




Heli valimine

Saate valida muusikale imelise heli.

Valige ekvalaiser (EQ) efekt


Vajutage rakenduses  nuppu, et valida muusika eelhäälestatud helirežiimid:

Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear.

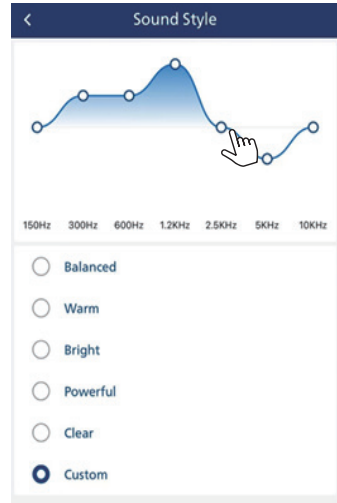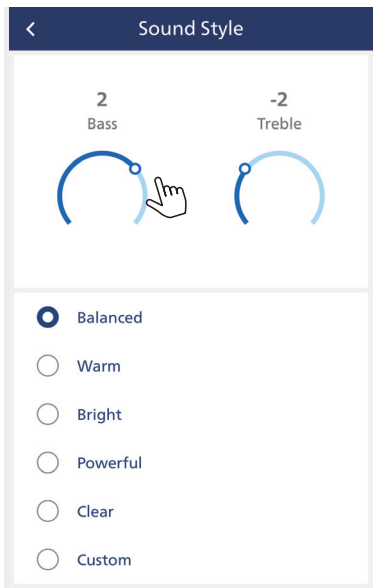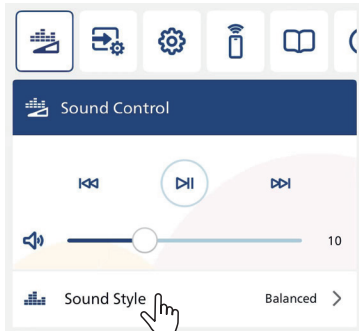


Helitaseme reguleerimine

- Helitugevuse muutmiseks lükake heliriba.

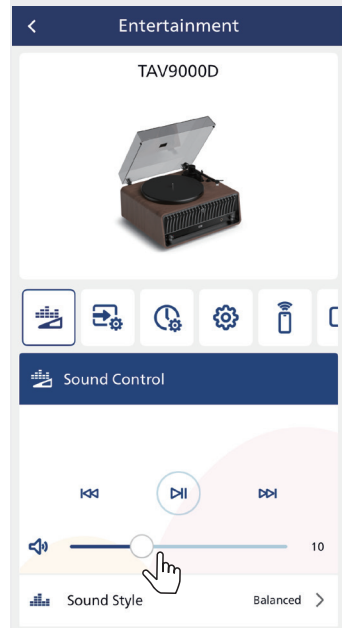


Heli vaigistamine

- Heli vaigistamiseks või kuulmiseks vajutage korra  ikooni.

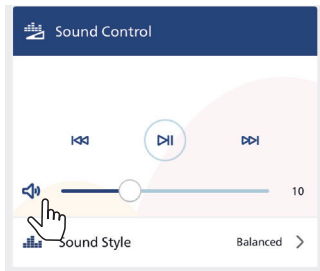


Allika valimine

Vajutage rakenduses  ikooni, et valida **Phono/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.

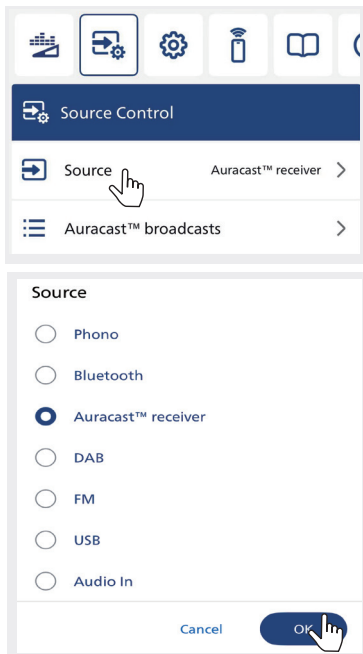


Krüptimata Auracast™ ülekande vastuvõtmine

- Valige allikaks „Auracast™ receiver“.

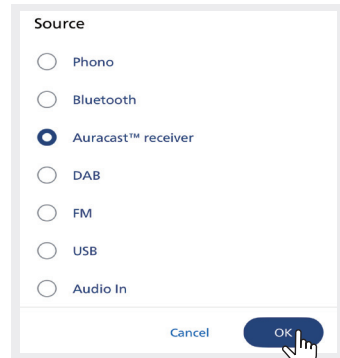


- Vajutage **[Auracast™ broadcasts]**, et avada Auracast™ ülekannete nimekiri.

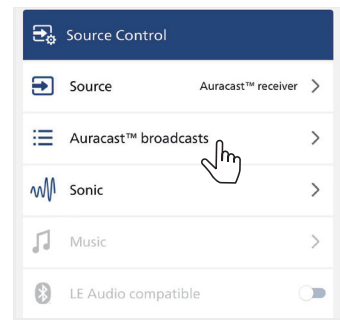


- Kui mobiiltelefonis või donglis valitakse allikaks **krüptimata** taasesitus, hakkab vinüülplaadimängija otsima seda ja ühendub sellega.

↳ Veenduge, et Auracast™ ülekanne oleks kasutusel mobiilsideseadmes, donglis või tootes.

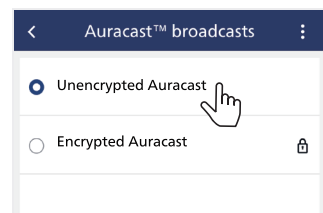


Krüptitud Auracast™ ülekanne vastuvõtmise

- 1 Valige allikaks „Auracast™ receiver“.

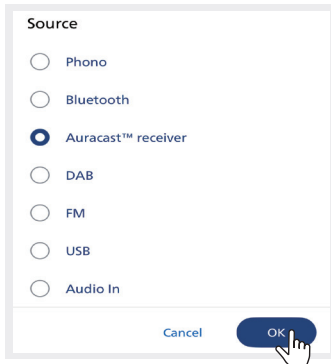


- 2 Vajutage [Auracast™ broadcasts], et avada Auracast™ ülekannete nimekiri.

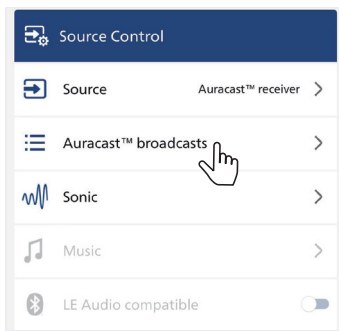



- 3 Kui mobiiltelefonis või donglis valitakse allikaks **krüptitud** taasesitus, palutakse sisestada parool. Sisestage sama parool, mida kasutasite Auracast™ ülekanne seadistamisel mobiiltelefonis, donglis või tootes.


→ Veenduge, et Auracast™ ülekanne oleks kasutusel mobiilsideseadmes, donglis või tootes.

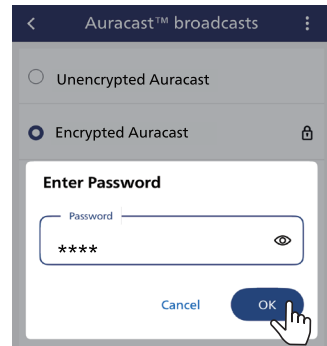




DAB raadio valimine

Vajutage rakenduses  ikooni, et valige DAB source.

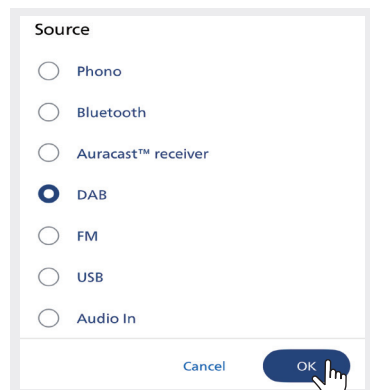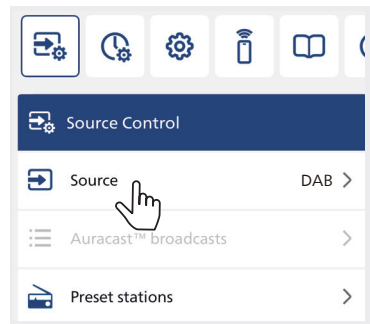


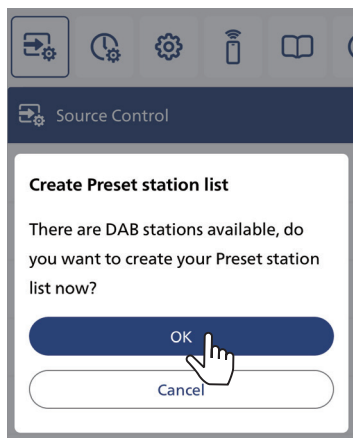


- 2 Lubage **[Auto Preset]** ja käivitage, et alustada eelseadistusega.

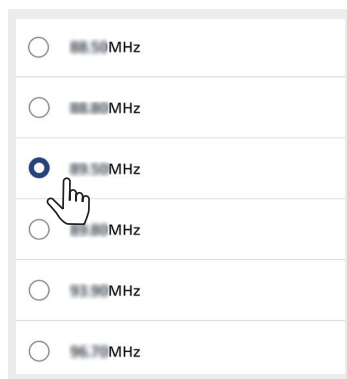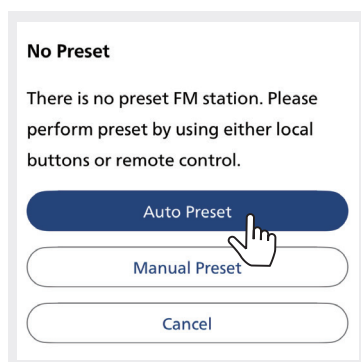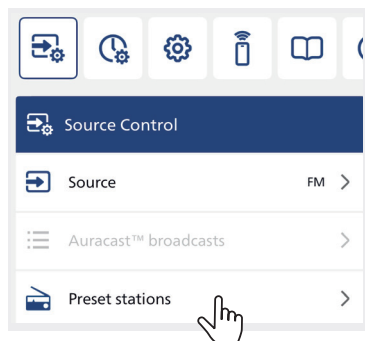


FM raadio valimine

- 1 Vajutage rakenduses  ikooni, et valige **FM source**.

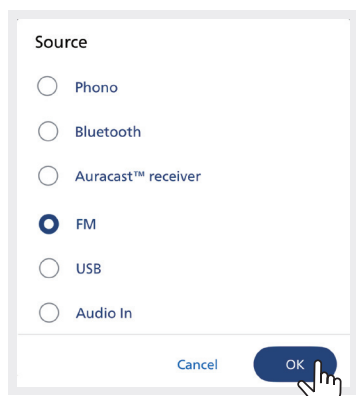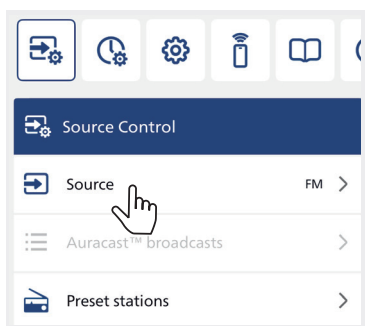




USB otse valimine

USB otse käivitamiseks **[USB]** valimiseks vajutage rakenduses  ikooni.

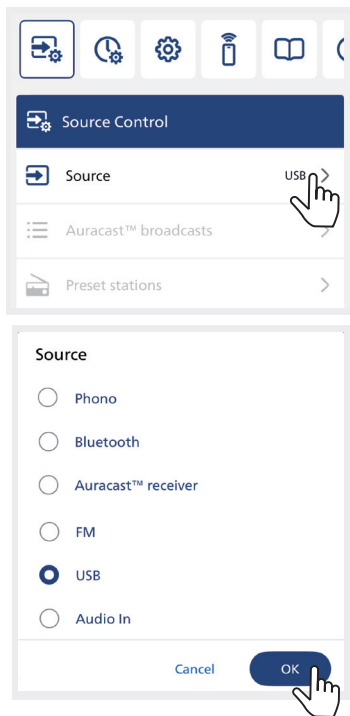


MP3 valimine

Valige **[MP3 programming]**, et seadistada MP3-e.

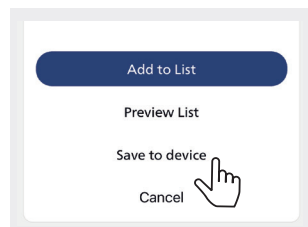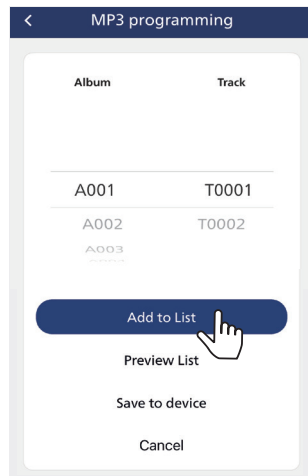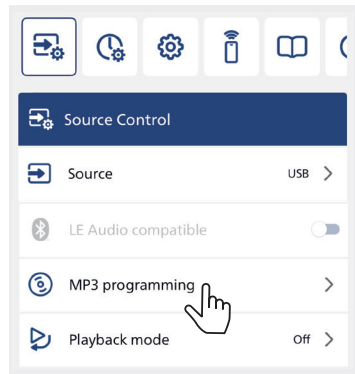


Taasesituse režiimi valimine

Valige [**Playback mode**], et avada taasesituse režiimi seaded.

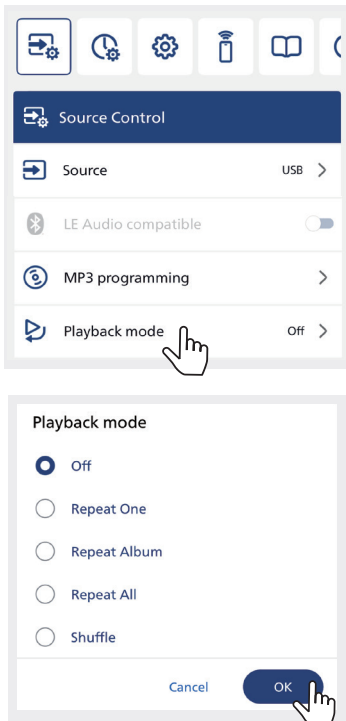

Kella seaded


Vajutage rakenduses ⌚ ikooni, et valige **Clock**.

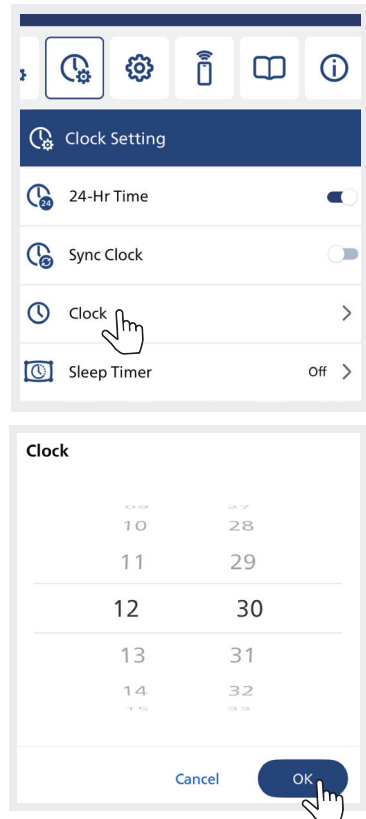

Alarmi taimeri seadistamine

Alarmi taimeri seadet saab seadistada rakenduse kaudu.

- Taimeri seadete avamiseks [TIMER] valimiseks vajutage rakenduses  ikooni.

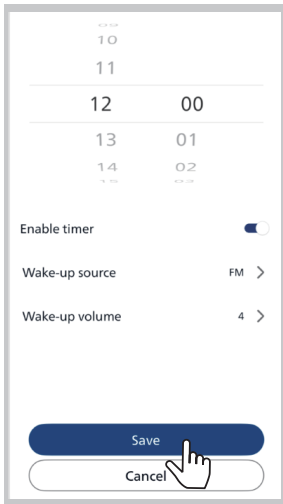


Märkus

- Taimeriga saab käivitada ainult DAB-i, FMI ja USB.
- Kui USB-d ei tuvastata, käivitab taimer DAB-i.
- Pärast alalisvoolu katkemist lülitub taimer välja, kuna kellal puudub varuaku. Ent viimane taimeri seade peaks salvestuma.

Unetaimeri seadistamine

Unetaimeri seadet saab seadistada rakenduse kaudu.


- Vajutage rakenduses  ikooni, et avada unetaimeri seadete nimekiri ja vahetada uneaega minutites.
→ Kuvatakse 120/90/60/30/15/OFF.

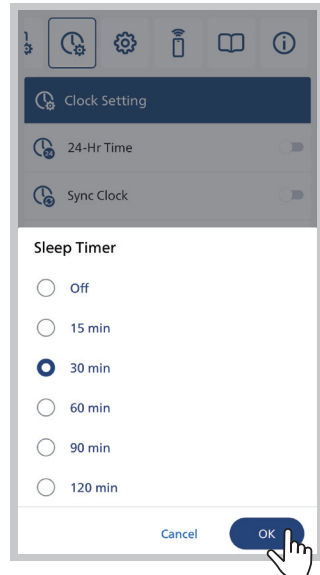



- Unerežiimi käivitamisel **SLEEP** vajutamine rakenduse kaugjuhtimispuldil kuvab järelejäänud uneaja. SLEEP ikoon süttib, kui unerežiim on sees.
- Uneaja saabumisel vaigistub heli praegusest tasemest järk-järgult 1 minuti võrra kuni lülitub ooterežiimi.

Auracast™ ülekande valimine


- Vajutage rakenduses  ikooni, et avada „General Settings“ nimekiri.

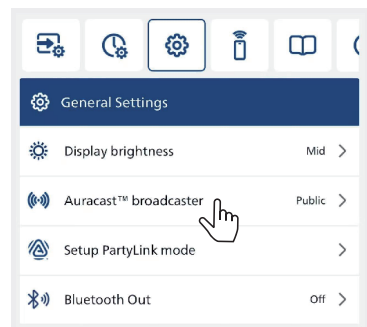


- 2 Valige **Public** või **Personal** ülekanne.

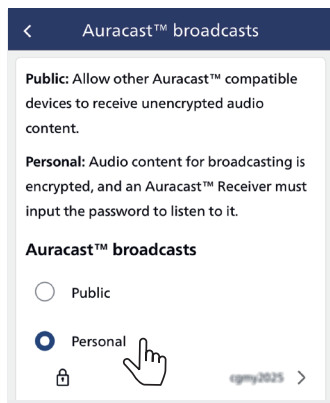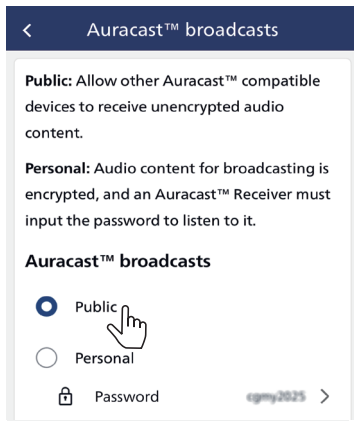

- 3 Sisestage parool, kui valite **Personal** (krüptimata ülekanne).

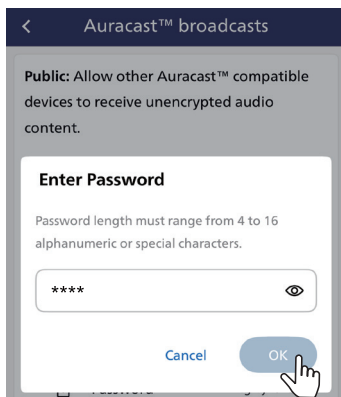


- 4 Menüü avamiseks vajutage ja hoidke all vinüülplaadimängija  nuppu kolm sekundit, seejärel pöörake [AURACAST] valimiseks  nuppu ning Auracast™ sidumisrežiimi käivitamiseks vajutage  nuppu.

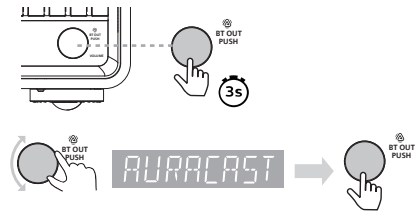


Bluetooth väljundi (BT Out) valimine


- 1 Vajutage rakenduses  ikooni, et avada „General Settings“ nimekirja.

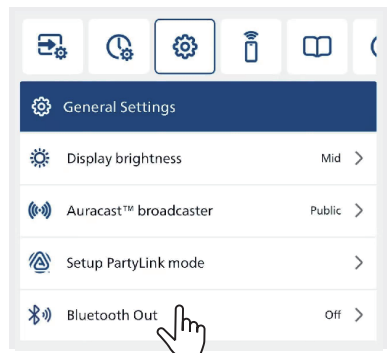



- 2 Lubage [Bluetooth Out] ja hakake skannima.

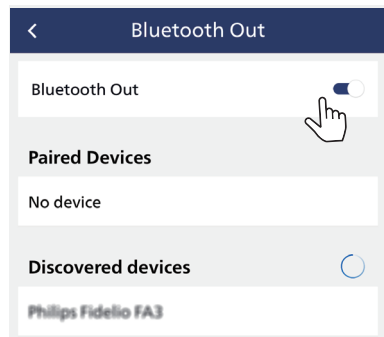

- 3 Varem ühendatud seadmed kuvatakse kui „Paired devices“ ja sidumata seadmed kuvatakse kui „Discovered devices“.

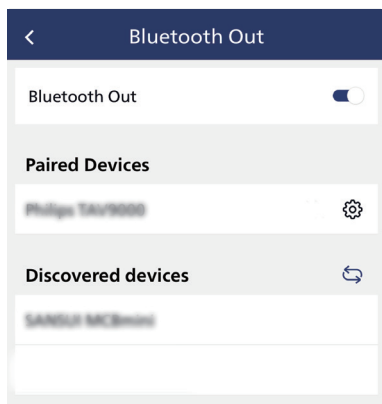


- 4 Bluetooth väljundiga ühendumiseks valige seade.

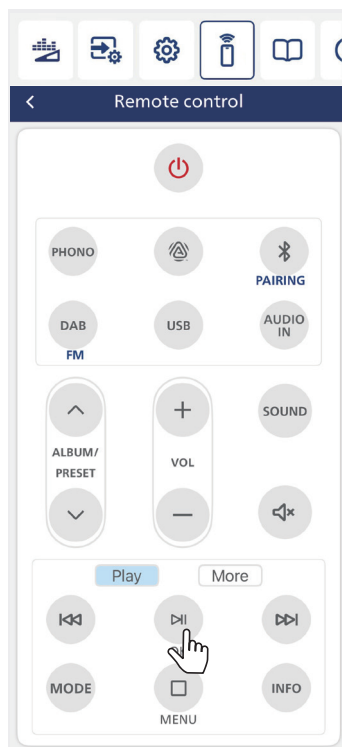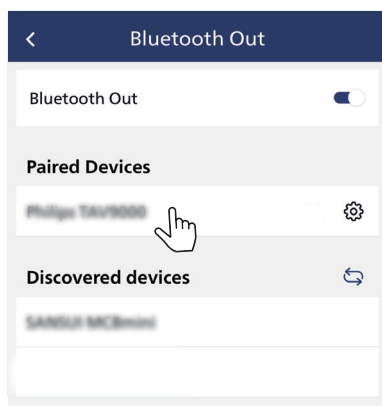

Kasutusjuhend

Siinse toote kasutamise kohta täpsem teave avaneb, kui vajutada rakenduses  ikooni, kust leiate [User Manual] ja [Quick Start Guide].

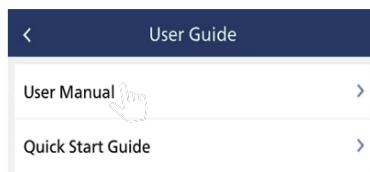

Kaugjuhtimispult


Vajutage  ikooni, et kasutada mobiiltelefoni Philips Entertainment Appi kaudu vinüülplaadimängija kaugjuhtimispuldina.

Riistvara täiustamine


Parimate võimaluste ja abi saamiseks uuendage toode riistvara uusimale versioonile.

Seadme riistvara saab täiustada uusimale versioonile Philips Entertainment rakenduse kaudu.

Avage **Firmware Update** ja vajutage **Download & Update**. Täiustuse avalikustamisel saab **Download & Upgrade** ikooni vajutada, et jätkata automaatselt.

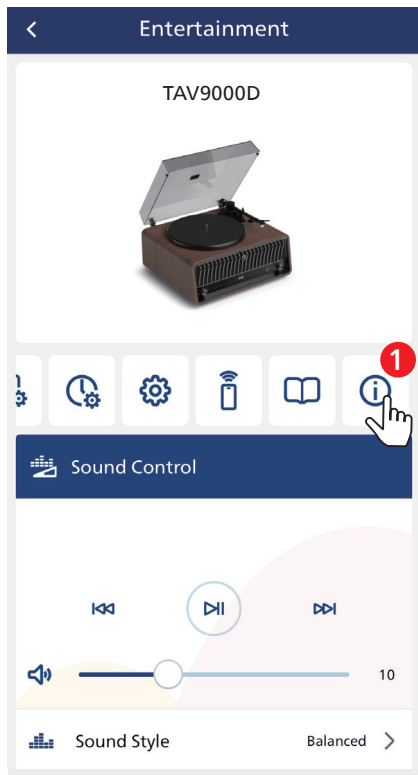

Pärast seadme ühendamist Philips Entertainment rakendusega suudab see öhu kaudu vastu võtta riistvara uuendust. Toote jõudluse täiendamiseks uuendage alati uusimale versioonile.

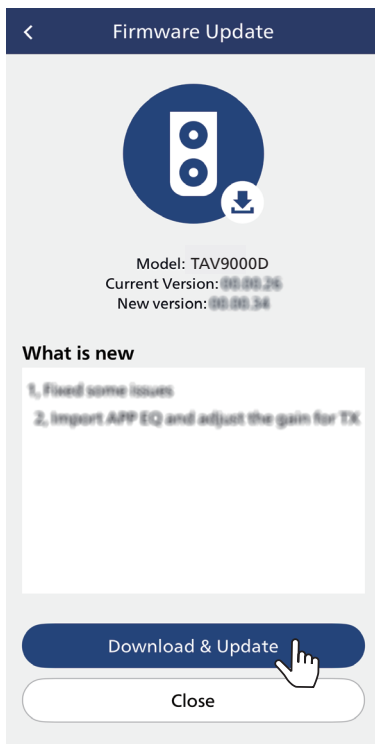

12 Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote andmeid võidakse ette teetamata muuta.

Üldine teave

Toiteallikas	100-240 V~, 50/60 Hz
Energiatarve	30 W
Keskkonnasäästlik voolutarve	< 0,5 W
USB-pesa	5,0 V $\approx$ 0,5 A
Mõõtmed (L x K x S)	448 x 245 x 399 mm
Kaal (põhiseade)	11,0 kg
Töötemperatuur	0-40°C

Võimendi

Kokku väljundvõimsus	120 W (ruutkeskmise)
Sageduskaja	60 Hz-20 kHz
Müra suhe	>70 db
Harmonoonmoonutus	≤10%

Kõlar

Kõrgsageduskõlar	Kaks 2,54 cm siidkuplit 8 Ω
Keskmise ulatusega kõlar	Kaks, 7,62 cm, 8Ω
Madalsageduskõlar	Üks, 11,43 cm, 4Ω

Bluetooth®

Bluetooth®-i versioon	V5.4
Bluetooth®-i profiilid	SBC, AAC, A2DP
Bluetooth®-i sagedusala	2402 ~ 2480 MHz
Suurim edastatav võimsus	≤ 9 dBm
Bluetooth®-i vahemik	u 10m

Vinüülplaadimängija

Vinüülplaadimängija kiirused	33-1/3 p/min, 45 p/min
Helinõela mudel	AT3600LA

Vastuvõtja

Vastuvõtmiss vahemik (FM)	87,5 - 108 MHz
Vastuvõtmiss vahemik (DAB)	174 ~ 240 MHz (vahemik III)
Eelseadistatud jaamad (FM)	30
Eelseadistatud jaamad (DAB)	30

USB-lt esitamise teave

Laiendus	Koodek	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
.mp3	MPEG 1 Kiht 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Kiht 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Kiht 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900 kbit

Ühilduvad USB-seadmed

USB-mäluseade	USB2.0
USB-mäluga mängijad	USB2.0

Ühilduvad USB-vormingud

USB või mälu faili vorming	FAT12/FAT16/FAT32
Toetatud helivormingud	MP3/WAV/FLAC/WMA
Tugiteenused	≤128 G, USB2.0
MP3 bitivahemik (andmevahemik)	32-320 Kbps ja muutuv bitivahemik
WMA bitivahemik (andmevahemik)	48~192 kbps
WAV bitivahemik (andmevahemik)	16, 24 kbps
FLAC bitivahemik (andmevahemik)	376~900 kbit
Kataloogi korrastus	kuni 8 taset
Albumeid/kaustu:	kuni 99
Lugusid/pealkirju:	kuni 999

Mitteühilduvad USB-vormingud

Tühi album	Peidetavas tühjas albumis pole MP3, WMA või WAV faile.
Mitteühilduvad failivormingud eiratakse. Näiteks Word faile (.doc) või MP3-faile koos vormingu erinevusega eiratakse ja neid ei esitata.	

13 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul üritage parandada süsteemi ise. Seadme kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Philipsiga suheldes veenduge, et seade on läheduses ja mudeli number ning seerianumber on käeulatuses.

Puudub vool

- Kontrollige, et seadme vooluadapter poleks ühendatud valesti.
- Kontrollige, kas vahelduvvoolu pistikupesas on voolu.

Heli puudub

- Kontrollige helitugevus.
- Kontrollige, kas allikas on valitud õigesti.
- Kontrollige, kas ühenduskaabel on ühendatud õigesti.

Seade ei vasta

- Ühendage vooluadapter lahti ja uuesti tagasi, seejärel lülitage seade taas sisse.
- Voolu säästmiseks lülitub seade ise välja 15 minuti pärast, kui esitamine on lõppenud ja ühtki nuppu pole vajutatud.

Plaade heli liiga kiire või liiga aeglane.

- Kontrollige, kas valitud kiirus kattub heliplaadi omaga.

Vinüülplaadimängija heli jõudlus väheneb

- Kontrollige, kas vinüülplaadimängija helinõel on kulunud. Vahetage helinõela.

Vinüülplaadimängija pöörleb, ent puudub heli

- Kontrollige helitugevus.
- Kontrollige, kas allikaks on valitud fono õigesti.
- Kontrollige, kas helinõela kate on eemaldatud õigesti.
- Kontrollige, kas helikäpa tõstehoob on juba alla lükatud, et see laskuks plaadile

Helikvaliteet on kehv pärast ühendamist Bluetooth-seadmega.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.

Bluetooth-seadet ei saa ühendada selle seadmega

- Kontrollige, kas seade toetab vinüülplaadimängija nõutavaid profile.
- Kontrollige, kas seadmes on Bluetooth lubatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- Kontrollige, et seade poleks sidumisrežiimis.
- Kontrollige, kas see seade on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega. Ühendage see seade lahti ja seejärel proovige uuesti.

Seotud mobiilseade ühendub ja katkestab ühenduse vahetpidamata.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.
- Osad mobiiltelefonid võivad helistamisel või kõne lõpetamisel ühenduda ja katkestada ühenduse vahetpidamata. See ei viita mingile selle toote tõrkele.

Muusika taasesitus nurjub isegi pärast seadme edukalt Bluetooth ühendust.

- Seadmega ei saa esitada muusikat juhtmevabalt.
- Osades seadmetes võib Bluetooth-ühendus välja lülituda ise energia säästmiseks. See ei viita mingile selle toote tõrkele.

Ei saa näidata USB-seadme mõnda faili

- USB-seadme failide või kaustade arv ületab teatud piirangut. See nähtus pole töötõrge.
- Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata

- USB-seade ei ühildu seadmega. Proovige muud.

Kehv raadio vastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja teleka või muu kiirgusallika vahel.
- Tõmmake raadio antenn lõpuni välja.
- Ühendage välisantenn.

Taimer ei toimi

- Seadistage kell õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kella/taimeri seade kustutatud

- Vool on katkenud või toitejuhe on välja tõmmatud.
- Lähtestage kell/taimer.

Kuidas näidata/peita kella ooterežiimis?

- Ooterežiimis vajutage kella kuvamiseks või peitmiseks tootel **VOLUME** nuppu.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.