

PHILIPS

Plašu atskaņotājs
TAV9000D



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

www.philips.com/support

Saturs


1 Svarīgi	2
Drošība	2
Paziņojums	3
Prečzīmes	3
2 Jūsu plašu atskaņotājs	4
Ievads	4
Komplektā iekļauts	4
Plašu atskaņotāja pārskats	5
3 Lietošana	8
Plašu atskaņotāja salikšana	8
Savienošana, izmantojot RCA audio kabeli	10
Savienošana, izmantojot audio ieejas kabeli	11
Savienošana ar austiņām	11
Radio antenas savienošana	11
Savienošana ar barošanas avotu	12
Ieslēgšana un izslēgšana	12
Pulksteņa iestatīšana	12
4 Atskaņošana	13
Atskaņošana no vinila platēm	13
Vinila ierakstu atskaņošanas apturēšana	14
Adatīņas nomaiņa	14
Putekļu pārsega noņemšana	14
Atskaņošana no USB	15
Ierakstu izlaišana	15
Ierakstu programmēšana	16
5 Bluetooth® mūzikas klausīšanās	17
Bluetooth® savienošana	17
Bluetooth® atvienošana	17
Bluetooth® savienošanas pāri ierakstu notīrīšana	17
6 Auracast™ darbība	18
Auracast™ uztvērējs	18
Auracast™ uztvērēja atvienošana	19
Auracast™ apraide	19
Auracast™ apraides atvienošana	20
7 Bluetooth izvades darbība (BT-OUT)	21
Savienošana ar Bluetooth iespējotu ierīci	21
BLUETOOTH IZVADES atvienošana	22

8 DAB+ radio klausīšanās	22
Automātiska DAB+ radio staciju saglabāšana	22
DAB+ radio stacijas izvēle	23
DAB+ radio staciju manuāla saglabāšana	23
DAB+ informācijas attēlošana	24
DAB+ izvēlņu lietošana	24
9 FM radio klausīšanās	24
FM radio staciju automātiska saglabāšana	24
FM radio staciju manuāla saglabāšana	25
FM radio stacijas iestatīšana	26
Priekšiestatītas FM radio stacijas izvēle	26
FM izvēlnes lietošana	26
RDS informācijas skatīšana	26
10 Citas funkcijas	27
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	27
11 Philips Entertainment lietotne	27
Lietotnes lejupielāde	27
Lietotnes savienošana pāri ar plašu atskaņotāju	28
Skaņas izvēle	28
Avota izvēle	29
Nešifrētas Auracast™ apraides uztveršana	30
Šifrētas Auracast™ apraides uztveršana	30
DAB radio izvēle	31
FM radio izvēle	32
USB Direct izvēle	33
Pulksteņa iestatīšana	34
Auracast™ apraides izvēle	36
Bluetooth izvades (BT Out) izvēle	37
Tālvadības pults	38
Lietošanas pamācība	38
Programmaparatūras jaunināšana	38
12 Produkta specifikācijas	39
13 Problēmu novēršana	41

1 Svarīgi

Drošība

Pirms plašu atskaņotāja lietošanas izlasiet un pārliecinieties, ka izprotat visus norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

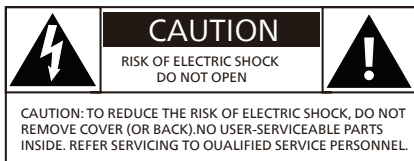

Šī zibens bulta norāda uz neizolētu materiālu ierīcē, kas var radīt elektrotriecienu. Lai pasargātu ikvienu jūsu mājāsaimniecībā, nenonēmiat pārsegu. Izsaukuma zīme aicina pievērst uzmanību funkcijām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa iekļautā literatūra, lai novērstu lietošanas un apkopes problēmas. **BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotriecienu risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, nelieciet vāzes uz ierīces. **UZMANĪBU:** Lai novērstu elektrotriecienu, ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi kontaktrozetē. (Reģionos ar polarizētām kontaktdakšām: Lai novērstu elektrotriecienu, savietojiet plato zaru ar plato spraugu.)

Brīdinājums

- Nekad nenonēmiat ierīces korpusu.
 - Nekad neelļojiet šīs ierīces daļas.
 - Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
 - Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprīkojuma.
 - Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
 - Vienmēr nodrošiniet ērtu piekļuvi strāvas vadam, kontaktdakšai un adapterim, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.
-
- Pārliecinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
 - Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.

- Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Ja strāvas spraudnis vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
- Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz 40°C.

 Šī ir II KLASES ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.

CAUTION—CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

2. klases lāzera starojums, kad atvērts.
Neskatieties uz staru.
(Produkta iekšpusē)
(Klases tips atšķiras atkarībā no produkta.
Skatiet faktisko saņemto produktu.)



Piezīme

- Datu plāksne atrodas produkta apakšā.

Paziņojums

Atbilstība

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus. Tas jānogādā atbilstošā savākšanas punktā, lai nodrošinātu pārstrādi. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu sadzīves atkritumos.

Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo šķirotu atkritumu savākšanas sistēmu attiecībā uz elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Prečzīmes



AURACAST

Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Bluetooth®


Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.



Be responsible
Respect copyrights

Ar autortiesībām aizsargātā materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.

Plašu atskaņotāja pārskats

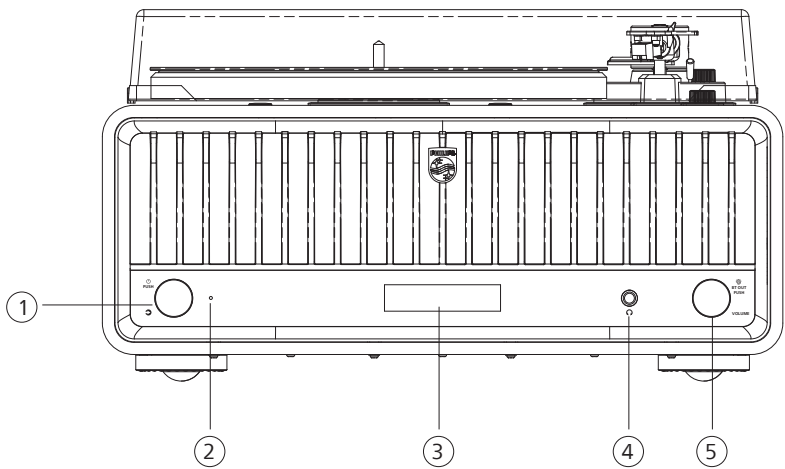

- ① **PUSH /**

 - Nospiediet, lai ieslēgtu un dotos uz pēdējo avotu.
 - Pagrieziet, lai pārslēgtu avotu (Tālrunis/ Bluetooth/Auracast™ uztvērējs/DAB/FM/USB Direct/Audio ieeja).
- ② **LED indikators**

 - Auracast™/ Bluetooth ieejas / izejas LED indikators.
- ③ **LED DISPLEJS**
- ④ **AUSTIŅU LIGZDA (6,3 MM)**


 - Savienojiet ar austiņām.
- ⑤ **/BT OUT/VOLUME (BLUETOOTH IZVADE/SKAĻUMS)**

 - Nospiediet ilgstoši, lai atvērtu izvēlni, Auracast™ apraidi vai BT izeju.
 - Auracast uztvērēja režīmā nospiediet ilgstoši, lai no jauna meklētu Auracast™ apraides kanālu.
 - Gaidstāves režīmā
Nospiediet ilgstoši: ieslēgt/izslēgt taimeri
Nospiediet uz īsu brīdi: ieslēgt/izslēgt pulksteni
 - Pagrieziet, lai regulētu skaļuma līmeni (nav izvēlnē).

LED funkcijas statuss (skatiet tabulu zemāk).

Funkcija	Statuss	Attēlojums
Barošana	Gaidstāve	● Deg sarkanā krāsā
	Izslēgšana	- Izslēgts
Bluetooth	Savienošana pāri	↗ Mirgo zilā krāsā (ātri)
	Savienots	● Deg zilā krāsā
	Atvienots	↘ Mirgo zilā krāsā (lēni)
Auracast™	Šifrēta Auracast™ apraide	● Deg dzintara krāsā
	Deaktivizēta šifrēta Auracast™ apraide	↗ Mirgo dzintara krāsā (ātri)
	Nešifrēta Auracast™ apraide	● Deg violetā krāsā
	Deaktivizēta nešifrēta Auracast™ apraide	↗ Mirgo violetā krāsā (ātri)
	Auracast™ uztvērēja meklēšana režīms	↗ Mirgo ciānkrāsā (lēni)
	Auracast™ uztvērējs savienots	● Deg ciānkrāsā
	Auracast™ uztvērējs darbojas tukšgaitā	↗ Mirgo ciānkrāsā (ļoti lēni)
Bluetooth izvade	Savienošana pāri	↗ Mirgo baltā krāsā (lēni)
	Savienots	○ Deg baltā krāsā
	Atvienots	↘ Mirgo baltā krāsā (ātri)

Plašu atskaņotāja pārskats

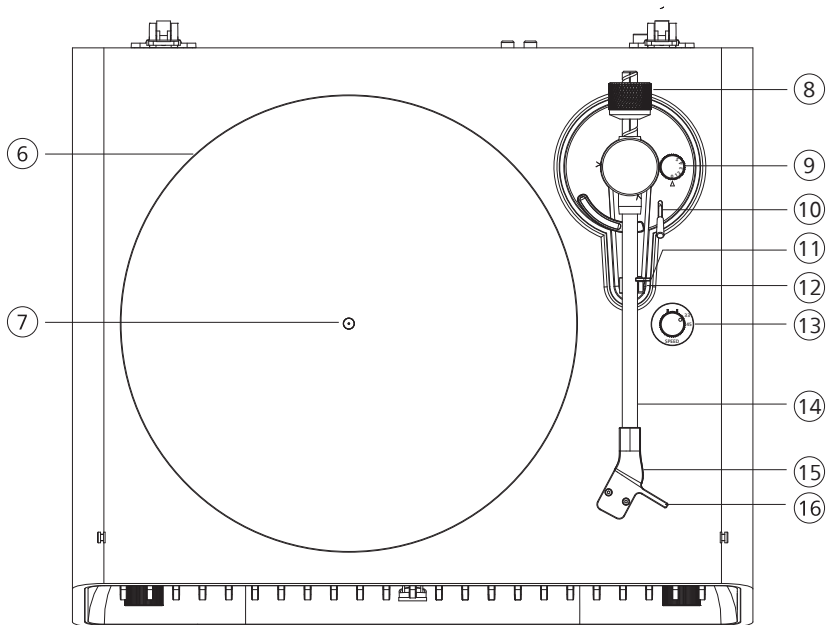

⑥ RIPA

- Vieta, kur novietot vinila plati.

⑦ CENTRĀLĀ VĀRPSTA

- Vārpsta notur atskaņotāja ripu stabilu un centrētu.

⑧ PRETSVARS

- Līdzsvaro jēgt adatiņas spiedienu.

⑨ PRETSLĪDĒŠANAS POGA

- Pretslīdēšanas funkcija izmanto uz iekšu vērstu spēku uz strēli, lai novērstu pārlēkšanu ierakstā dēļ centrālās spēka, ko rada ripas griešanās.

⑩ STRĒLES PACELŠANAS SVIRA

- To izmanto, lai vadītu strēli, lai paceltu no/nolaistu uz plates virsmas, nebojājot plates virsmu un adatiņu.

⑪ STRĒLES FIKSATORS

- Fiksējiet strēli, lai pasargātu to nelietošanas laikā.

⑫ STRĒLES BALSTS

- Izmantojiet šo balstu strēles turēšanai, kad tā netiek lietota.

⑬ SPEED (ĀTRUMA) GRIEŽAMPOGA

- Ātruma pārslēgšana (33-1/3 un 45 APGR./MIN.).

⑭ STRĒLE


- Virziet adatiņu virs plates.

⑮ GALVIŅA UN GALVIŅAS APVALKS

- Galviņa (AT3600LA) ir piestiprināta galviņas apvalkam.

⑯ PIRKSTA PACĒLĀJS

Plašu atskaņotāja pārskats

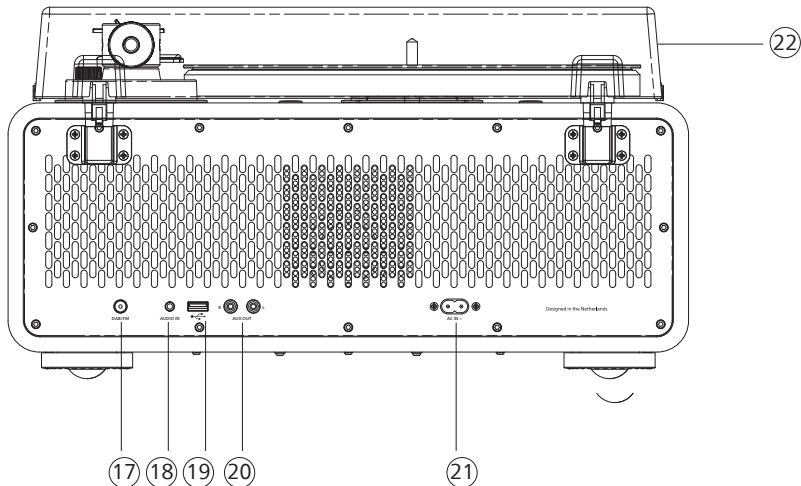

17 DAB/FM ANTENA

- Uzlabojiet FM/DAB+ uztveršanu.

18 AUDIO IN (AUDIO IEEJAS) LIGZDA

- Savienojiet ārējo ierīci, izmantojot 3,5 mm kabeli (nav iekļauts komplektā).

19

- Savienojiet USB atmiņas ierīci.

20 AUX OUT (PAPILDU IZEJAS) LIGZDA

- Savienojiet ar ārējo skaļruni, izmantojot RCA kabeli (nav iekļauts komplektā).

21 AC IN~ (MAIŅSTRĀVAS IEEJA)

22 PUTEKĻU PĀRSEGŠ


3 Lietošana

! Uzmanību


- Izmantojot vadīklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam vai cita nedroša darbība.
- Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

Plašu atskaņotāja salikšana


- 1 Uzlieciet ripu uz ierīces.

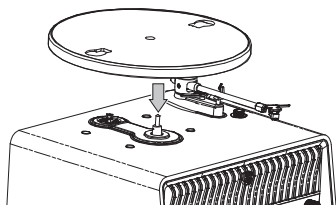

- 2 Siksna ir iepriekš uzstādīta zem ripas.

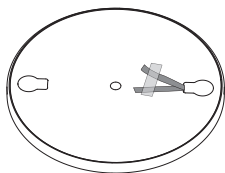


- 3 Apgrīziet ripu otrādi, velciet siksnu virs motora bloka. Atlaidiet roku no siksas, kad siksna ir uz motora bloka.

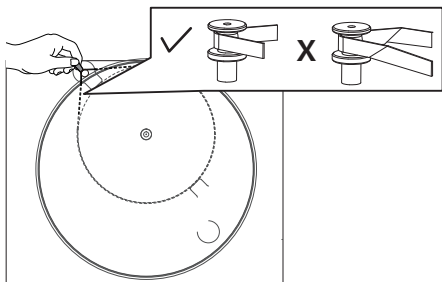


- Lēni ar roku grieziet ripu aptuveni desmit reizes bultiņas virzienā. Novērsiet jebkādas krokojumus siksna un pārliecinieties, ka tā kustas bez aizķeršanās.


10x

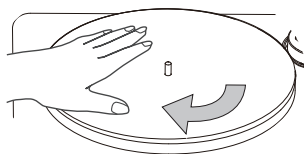


- 4 Novietojiet paklājiņu uz ripas.

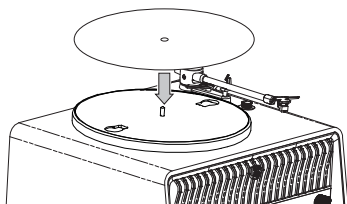


- Viegli velciet adatiņas pārsegu uz priekšu, lai noņemtu to pirms atskaņošanas.

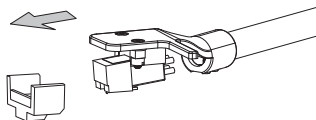


- 5 Ievietojiet pretsvaru strēlē bultiņas virzienā. Atbloķējiet strēles fiksatoru.

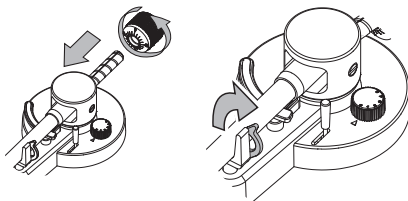


- Izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli.

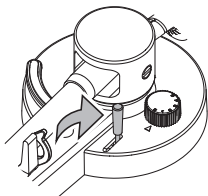



- 6 Izmantojiet pirksta pacelāju, lai novietotu adatiņu virs plates.

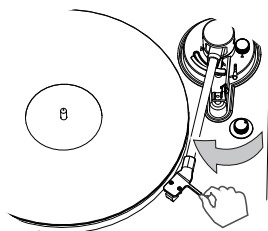

- Izmantojiet pacelšanas sviru, lai nolaistu strēli uz plates un sāktu atskaņošanu.

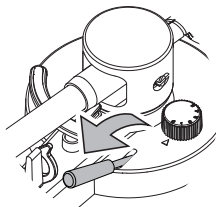

- 7 Grieziet pretsvaru uz strēles muguras, līdz tā ir līdzena un balansēta.

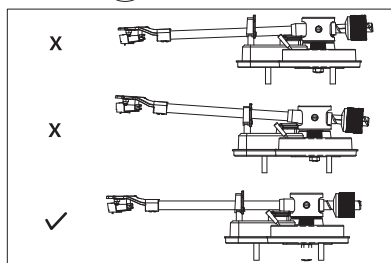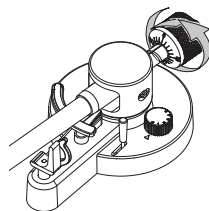


- 8 Virziet strēli atpakaļ uz strēles balsta. Grieziet TIKAI ciparu ripu bultiņas virzienā, līdz "0" atrodas augstākajā pozīcijā.





Padoms


- Ciparu ripa un pretsvars pārvietojas atsevišķi viens no otra. Šajā soli negrieziet pretsvaru.

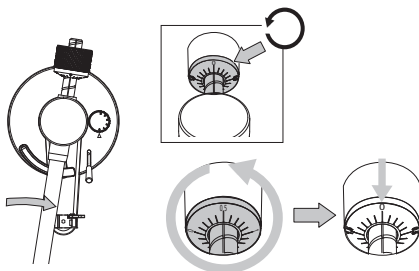


- Turiet un griežiet gan ciparu ripu, gan pretsvaru bultiņas virzienā 1 1/2 apgriezienu, līdz cipars "1" atrodas augstākajā pozīcijā.

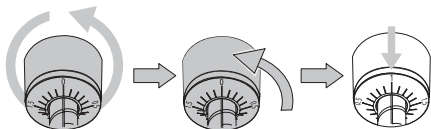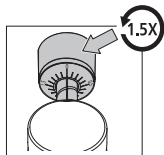

- 9 Ievietojiet putekļu pārsega eņģes turētājos abās putekļu pārsega pusēs.

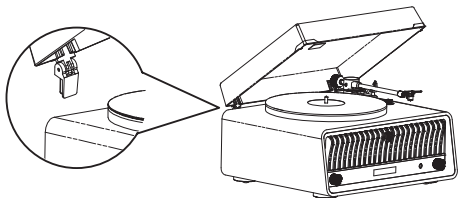

Ievietojiet eņģes pilnīgi eņģu pamatnes, kas atrodas plašu atskaņotāja aizmugurē.

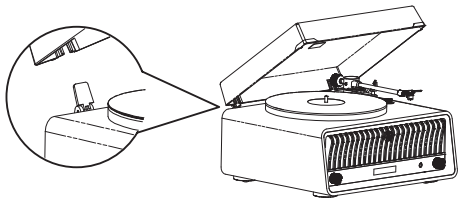


Piezīme

- Lai noņemtu putekļu pārsegu, satveriet tā abas puses un lēni celiet augšup, lai noņemtu pārsegu kopā ar tā eņģēm.

Savienošana, izmantojot RCA audio kabeli


Savienojiet RCA kabeli (nav iekļauts komplektā) ar ārējo skaļruni.

- ↳ SARKANAIS spraudnis - iespraudiet R kanāla izejā.
- ↳ BALTAIS spraudnis - iespraudiet L kanāla izejā.

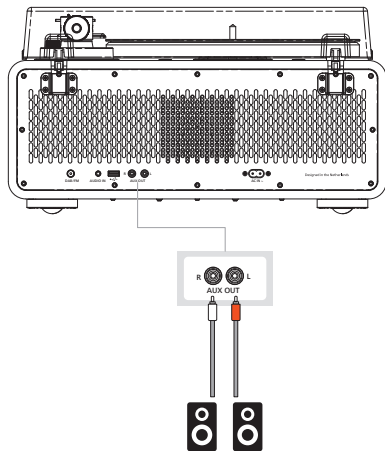


Savienošana, izmantojot audio ieejas kabeli

- 1 Izmantojiet Audio ieeja kabeli (nav iekļauts komplektā), savienojot vienu galu ar ārējo ierīci un otru 3,5 mm galu ar AUDIO IN ligzdu iekārtas aizmugurē.

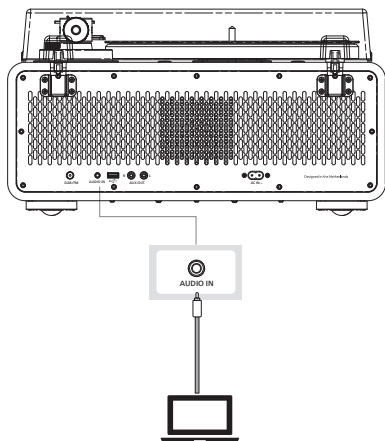


- 2 Grieziet pogu  PUSH / , lai pārslēgtu audio ieejas avotu.

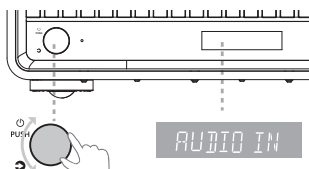

- 3 Sāciet atskaņot ierīci (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).


Savienošana ar austiņām

Savienojiet austiņas (nav iekļautas komplektā) ar austiņu ligzdu (6,3 MM) plašu atskaņotāja priekšpusē.

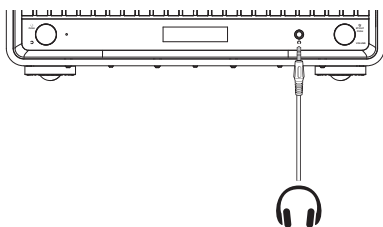


Radio antenas savienošana

Savienojiet komplektā iekļauto radio antenu ar šo produktu, pirms klausāties radio.

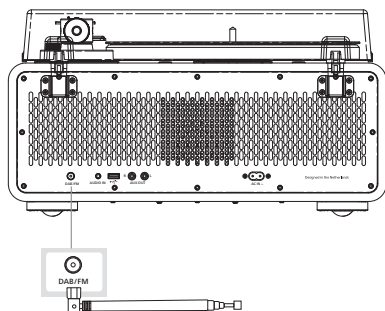

Savienošana ar barošanas avotu

Savienojiet strāvas adapteri ar sienas kontaktligzdu.

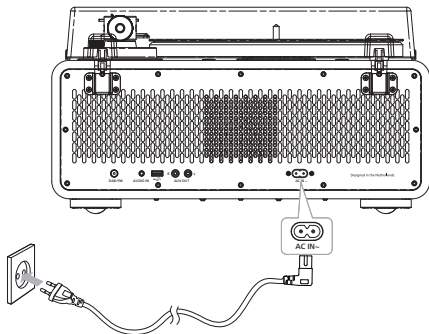

Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotrieciena risks! Pirms iespraužat adapteri, pārļiecinieties, ka kontaktdakša ir droši nofiksēta. Atvienojot adapteri, vienmēr raujiet kontaktdakšu, nekad neraujiet vadu.
- Pirms adaptera savienošanas pārļiecinieties, ka ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet pogu **PUSH** / , lai ieslēgtu ierīci.

↳ Produkts pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Nospiediet pogu **PUSH** / , lai izslēgtu ierīci.

↳ Ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Grieziet pogu **PUSH** / , lai pārslēgtu avotu.

↳ Tālrunis/Bluetooth/Auracast™ uztvērējs/DAB/FM/USB Direct/Audio ieeja.





Piezīme

- Produkts pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūtes netiek veiktas nekādas darbības.

Pulksteņa iestatīšana

Pulksteni var iestatīt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

- 1 Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu Clock Settings sarakstu.

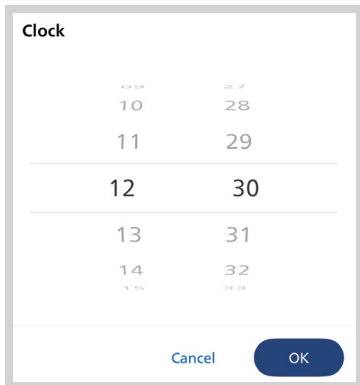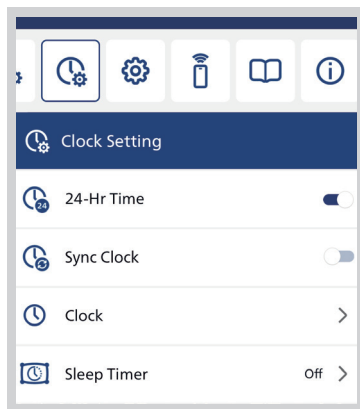

- 2 Pēc gaidstāves ieslēgšanas, ja pulkstenis ir iestatīts, griežiet pogu **Volume**, lai redzētu pulksteņa informāciju.





Piezīme

- Pēc strāvas atslēgšanas pulkstenis ir jāiestata no jauna, jo pulksteņa darbībai nav rezerves baterijas.


4 Atskaņošana

Atskaņošana no vinila platēm


- 1 Novietojiet ierīci uz plakanas un līdzenas virsmas.
- 2 Novietojiet paliktni uz ripas, pirms uzliekat vinila plati.
- 3 Izmantojiet ātruma slēdzi blakus strēlei, lai regulētu ātrumu (33-1/3 un 45 APGR./MIN.) atbilstoši ierakstam.

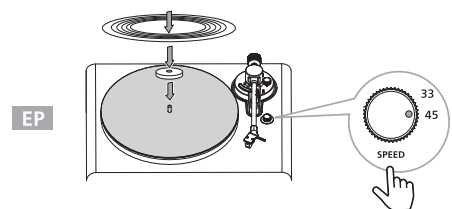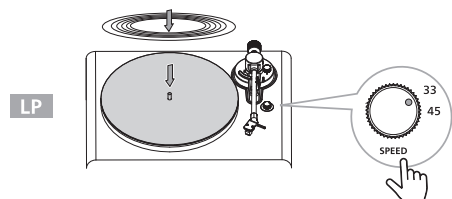


- 4 Grieziet pogu  PUSH / , lai pārslēgtu Tālrūni avotu.

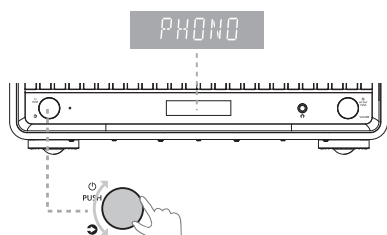


- 5 Viegli velciet adatiņas pārsegu uz priekšu, lai noņemtu to pirms atskaņošanas. Atbloķējiet strēles fiksatoru un izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli.

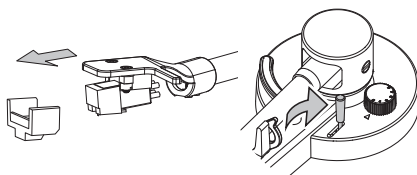

- 6 Izmantojiet pirksta pacelāju, lai novietotu adatiņu virs plates.

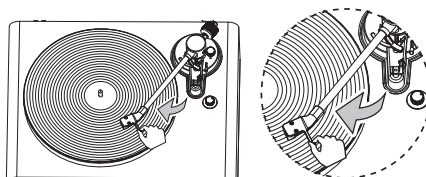

- 7 Izmantojiet pacelšanas sviru, lai nolaistu strēli uz plates un sāktu atskaņošanu.




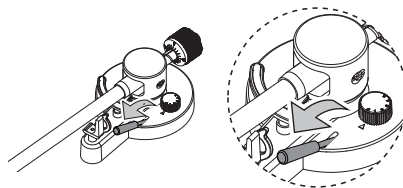


! Uzmanību


- Nelociet un nebīdiet adatiņu ar spēku galviņā.
- Nepieskarieties adatiņas uzgalim, lai nesavainotu roku.
- Izslēdziet ierīci, pirms nomaināt adatiņu.

Vinila ierakstu atskaņošanas apturēšana


- 1 Izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli, un izmantojiet pirksta pacelāju, lai virzītu strēli atpakaļ uz strēles balstu.

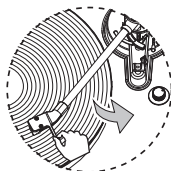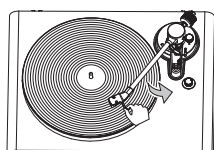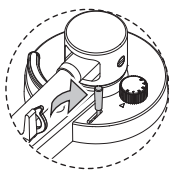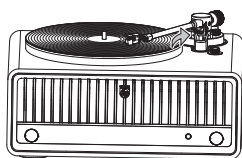

- 2 Nolaidiet pacelšanas sviru un bloķējiet strēles fiksatoru.

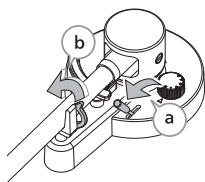


- 3 Uztādiet adatiņas pārsegu, lai aizsargātu adatiņas uzgali.




Adatiņas nomaiņa

Noņemiet adatiņu no strēles:


- 1 Novietojiet pirkstus pie adatiņas uzgaļa un spiediet lejup virzienā "A".



- 2 Izvelciet adatiņu virzienā "B".

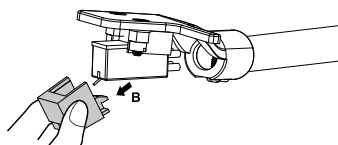


- 3 Turiet adatiņas uzgali un ievietojiet otru malu, spiežot virzienā "C". Bīdiet adatiņu augšup virzienā "D", līdz tā fiksējas pie uzgaļa.
Adatiņas modelis: AT3600 (nav iekļauts komplektā).

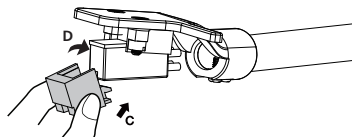


Putekļu pārsega noņemšana


- 1 Atveriet putekļu pārsegu.

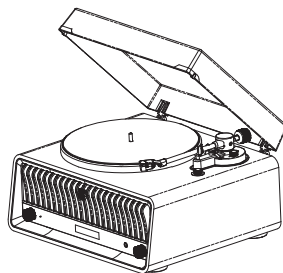

- 2 Paceliet putekļu pārsegu no eņģes pamatnes.

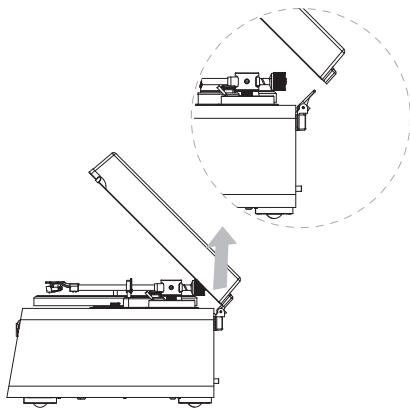

- 3 Nospiediet pogu **VOLUME** uz produkta, lai atskaņotu/pauzētu ierakstu. Divas reizes nospiediet pogu **VOLUME** uz produkta, lai pārietu uz nākamo ierakstu.

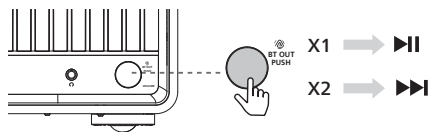


Piezīme


- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu.

Atskaņošana no USB

- 1 Ievietojiet USB ierīci ligzdā.

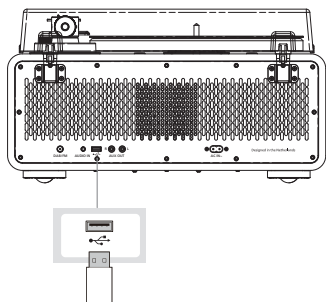


- 2 Grieziet pogu **PUSH** / **▶**, lai pārslēgtu USB ierīces avotu.

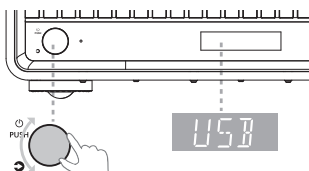



Izmantojot USB:

- 1 Grieziet pogu **PUSH** / **▶**, lai pārslēgtu USB ierīces avotu.

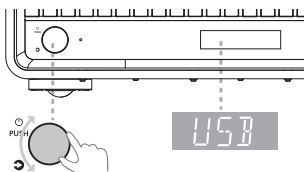

- 2 Ja atskaņošana tiek veikta, izmantojot USB, LED displejā ir redzams pašlaik atskaņotais ieraksts.
→ Tiek rādīts **[T01 0001]**.
- 3 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 4 Nospiediet **ALBUM** **▲** / **ALBUM** **▼** uz virtuālās tālvadības pults lietotnē, lai atlasītu albumu vai mapi.


- 5 Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai atlasītu ierakstu vai failu.

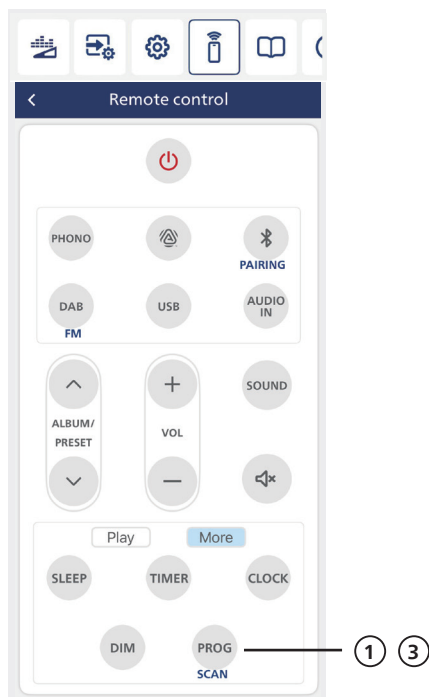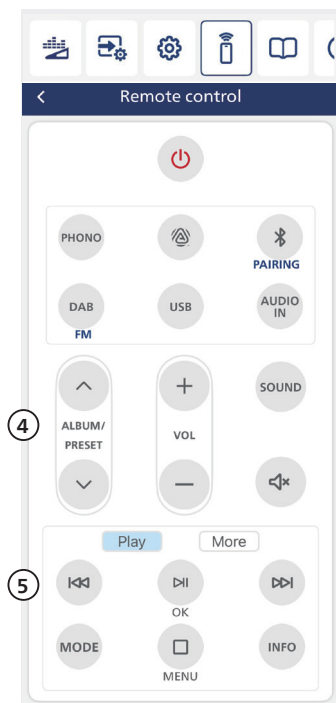

Ierakstu programmēšana


Šī funkcija ļauj programmēt 20 ierakstus vēlamajā secībā.

- 1 Apturēšanas režīmā nospiediet **PROG/SCAN** uz virtuālās tālvadības pults Philips Entertainment lietotnē, lai aktivizētu programmu režīmu.
↳ Displejā tiek parādīts **[P01]**.
- 2 Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai atlasītu ierakstus.
- 3 Nospiediet **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 2. un 3. soļus, lai programmētu vairāk ierakstu.
- 5 Nospiediet **⏭**, lai atskaņotu programmētos ierakstus.

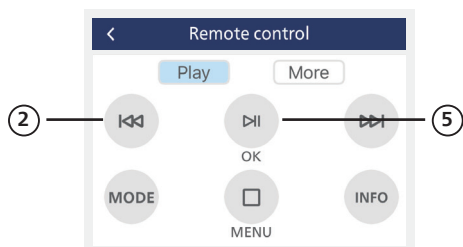

Lai izdzēstu programmu


Nospiediet **■** divas reizes, lai izdzēstu programmu.

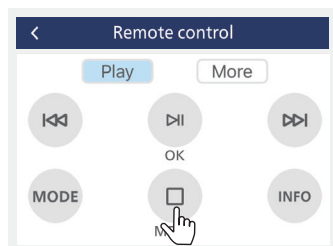


5 Bluetooth® mūzikas klausīšanās

Bluetooth® savienošana


- 1 Grieziet pogu  / , lai pārslēgtu Bluetooth avotu.

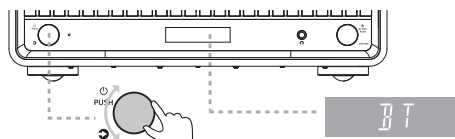


- 2 Bluetooth iespējotā ierīcē atlasiet [Philips TAV9000D].

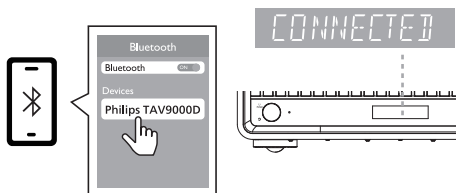

- 3 Pēc sekmīgas savienošanas pāri Bluetooth indikators deg zilā krāsā, LED displejā ir redzams [CONNECTED]. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no iekārtas.

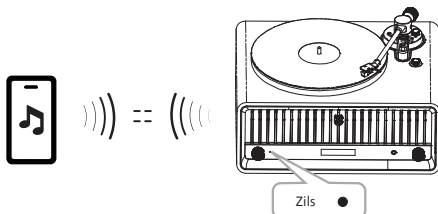


- 4 Atskaņojiet audio no savas ierīces.
 - Nospiediet pogu **VOLUME** uz produkta, lai atskaņotu/pauzētu ierakstu.
 - Divas reizes nospiediet pogu **VOLUME** uz produkta, lai pārietu uz nākamo ierakstu.




Bluetooth® atvienošana


- 1 Deaktivizējiet Bluetooth savā ierīcē.
- 2 Uz 3 sekundēm nospiediet pogu **VOLUME** uz produkta, lai atvērtu izvēlni.



- 3 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu savienošanas pāri režīmu, LED displejā ir redzams [BT PAIR].




- 4 Nospiediet pogu **VOLUME** uz ierīces vēlreiz, lai atvienotu Bluetooth.
→ LED mirgo zilā krāsā.

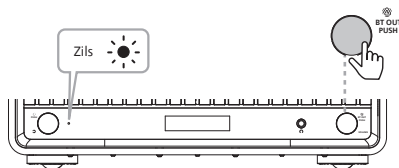


Bluetooth® savienošanas pāri ierakstu notīrīšana


- 1 Uz 3 sekundēm nospiediet pogu **VOLUME** uz produkta, lai atvērtu izvēlni.




- 2 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu [BT CLEAN], un nospiediet pogu **VOLUME**, lai apstiprinātu.

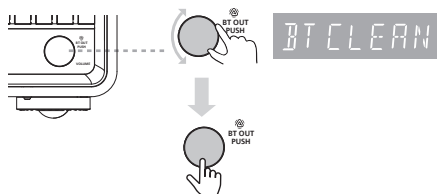

- 3 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu <YES>NO.



- 4 Nospiediet pogu **VOLUME**, lai notīrītu Bluetooth savienošanas pāri ierakstus.



Piezīme

- Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkādi šķēršļi starp ierīcēm var samazināt darbības diapazonu.
- Efektīvas darbības diapazons starp šo ierīci un Bluetooth iespējamo ierīci ir aptuveni 10 metri (brīva vieta).


6 Auracast™ darbība

Jūs varat apraidīt mūziku uz šo plašu atskaņotāju vai jebkuru citu Auracast™ saderīgu produktu.


Auracast™ uztvērējs

- 1 Grieziet pogu **PUSH** / uz plašu atskaņotāja vai atlasiet **Source Control** Philips Entertainment lietotnē (/ Auracast™ receiver), lai veiktu pārslēgšanu uz Auracast™ uztvērēja avotu.


→ LED mirgo ciānkrāsā, un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no iekārtas.

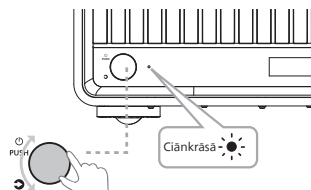


- 2 Ja plašu atskaņotājs ir iekārtā Auracast™ uztvērēja režīmā pirmo reizi vai staciju saraksts ir tukšs, plašu atskaņotājs automātiski sāks meklēšanu, pēc tam automātiski apraidot nešifrēto apraidi ar spēcīgāko signālu.

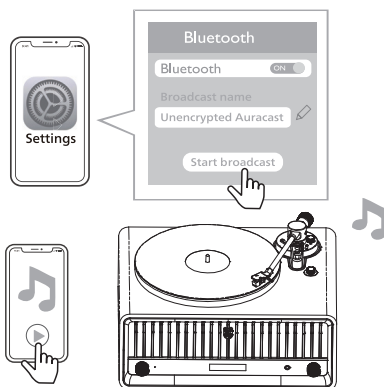

- 3 Ja vēlaties saņemt nešifrētas apraides savā Auracast™ apraides ierīcē, izpildiet norādījumus Auracast™ apraides ierīcei un ievadiet tās paroli.

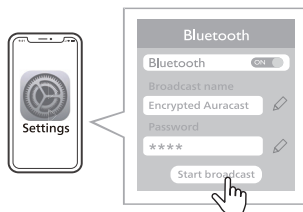

- 4 Pēc sekmīga savienojuma LED deg ciānkāršā.

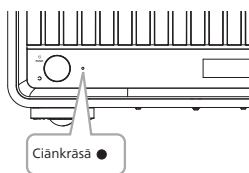

- 5 Izveidojiet Auracast™ savienojumu ar jebkādiem papildu Auracast™ sadēriģiem produktiem, kurus vēlaties iekļaut. Uz īsu brīdi nospiediet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai atlasītu Auracast™ apraides kanālu.

- Tiek atlasīta tikai nešifrēta apraide, šifrēta apraide tiek izlaista.


- 6 Uz 3 sekundēm nospiediet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai no jauna meklētu Auracast™ apraides.

Auracast™ uztvērēja atvienošana


- Pārslēdziet plašu atskaņotāju uz citu avotu.
- Deaktivizējiet Auracast™ apraidi savā mobilajā ierīcē, sargspraudnī vai produktā.

Auracast™ apraide


- 1 Nospiediet pogu  /  lai pārslēgtu Tālrunis/Bluetooth/DAB/FM/USB Direct/ Audio ieejas avotu.

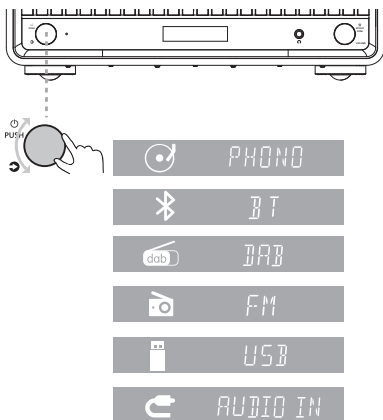


- 2 Atrodoties Tālrunis/Bluetooth/Audio ieejas avotā, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai atvērtu izvēlni.




- 3 Grieziet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai atlasītu [AURACAST].

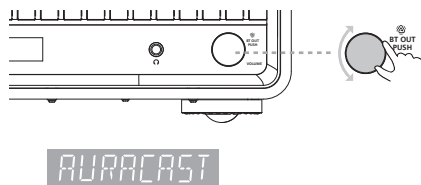

- 4 Nospiediet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai atvērtu Auracast™ apraidi, vai atlasiet **Source Control** Philips Entertainment lietotnē (/Auracast™ broadcast), lai atvērtu Auracast™ apraidi.

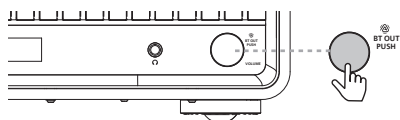


- 5 Philips Entertainment lietotnē atveriet () /General Settings), atlasiet **Public** (nešifrēta apraide) vai **Personal** (šifrēta apraide) no Auracast™ apraidītāja.
- Kad ir atlasīta nešifrēta apraide, LED deg violetā krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.
 - Kad ir atlasīta šifrēta apraide, LED deg dzintara krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.

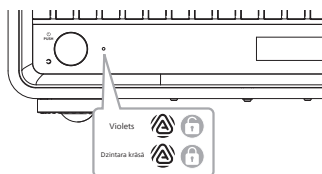


- 6 Apraide ir iespējama uz jebkāda skaita Auracast™ iespējotu produktu. Izpildiet norādījumus, lai iespējotu Auracast™ savienojumu.
- 7 Ja Auracast apraides kanāls ir šifrēts, Auracast uztvērēja produktiem ir jāievada parole, lai to klausītos.

Auracast™ apraides atvienošana

- 1 Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai atvērtu izvēlni.

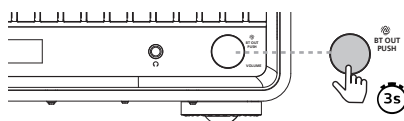


- 2 Grieziet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai atlasītu [AURACAST].

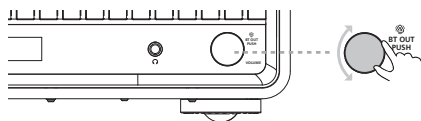

AURACAST


- 3 Nospiediet pogu  lai izietu no Auracast™ apraides no plašu atskaņotāja.

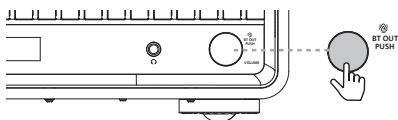


7 Bluetooth izvades darbība (BT-OUT)

Savienošana ar Bluetooth iespējotu ierīci


- 1 Grieziet pogu **PUSH** / , lai pārslēgtu Tālrunis/USB Direct/DAB/FM/Audio ieejas avotu.

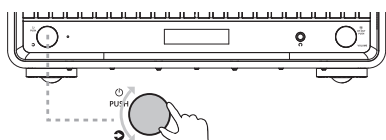


- 2 Atrodoties Tālrunis/USB Direct/DAB/FM/Audio ieejas avotā, uz 3 sekundēm nospiediet pogu **BT OUT** uz ierīces, lai atvērtu izvēlni.

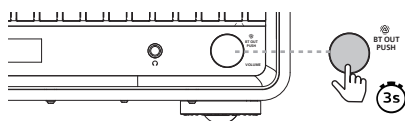


- 3 Grieziet pogu **BT OUT**, lai atlasītu [BT OUT]

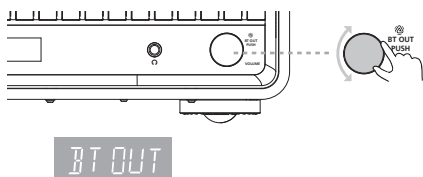

- 4 Nospiediet pogu **BT OUT**, lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth iespējotu ierīci.
↳ LED mirgo baltā krāsā.

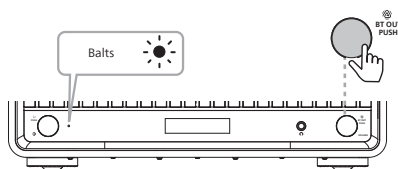

- 5 Pārliecinieties, ka jūsu Bluetooth iespējotā ierīce ir savienošanas pārī režīmā.
- 6 Plašu atskaņotājs sāk meklēt un savienoties pāri ar tuvāko Bluetooth iespējoto ierīci vai ierīci ar spēcīgāko signālu automātiski.
- 7 Pēc savienošanas jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no plašu atskaņotāja.
↳ LED deg baltā krāsā.

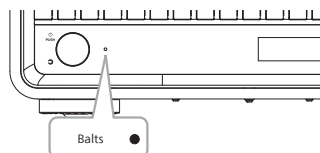


Piezīme


- Ja savienošana pāri neizdodas, nospiediet pogu **BT OUT** vēlreiz, lai meklētu Bluetooth iespējotas ierīces.

BLUETOOTH IZVADES atvienošana

- 1 Uz 3 sekundēm nospiediet pogu **BT OUT** uz ierīces, lai atvērtu izvēlni.

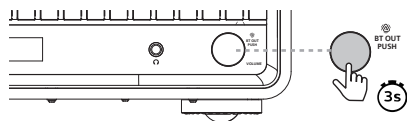


- 2 Grieziet pogu **BT OUT**, lai atlasītu [BT OUT].

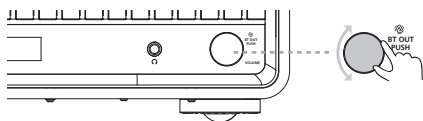

BT OUT

- 3 Nospiediet pogu **BT OUT**, lai atvienotu Bluetooth izvadi.
→ LED margo baltā krāsā.

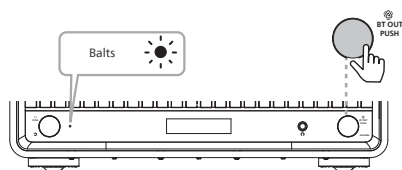

8 DAB+ radio klausīšanās

Izmantojot šo produktu, varat klausīties DAB+ radio.


Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) ir digitāla radio apraide, izmantojot raidītāju tīklu. Tas nodrošina jums lielāku izvēli, labāku skaņas kvalitāti un vairāk informācijas.

Automātiska DAB+ radio staciju saglabāšana


Piezīme

- Laiku pa laikam DAB+ apraidei tiek pievienotas jaunas stacijas un pakalpojumi. Lai piekļūtu jaunām DAB+ stacijām un pakalpojumiem, regulāri veiciet meklēšanu.
- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 30 DAB radio staciju.


- 1 Grieziet pogu **PUSH** / **BT OUT** vai nospiediet pogu **DAB** uz virtuālās tālvadības pults Philips Entertainment lietotnē, lai atlasītu DAB+ avotu.

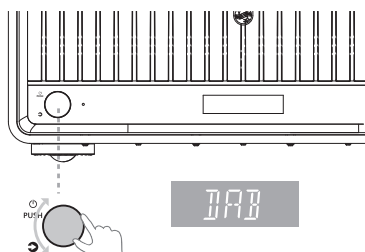


- Atverot DAB+ avotu pirmo reizi vai gadījumā, ja staciju saraksts ir tukšs, radio automātiski veic pilnu meklēšanu.
- 2 Ilgstoši nospiediet pogu **VOLUME**, lai atvērtu izvēlni.

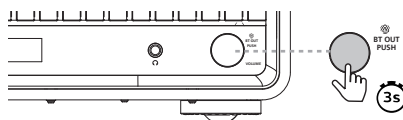


- 3 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu [SCAN], un nospiediet pogu **BT OUT**, lai apstiprinātu.

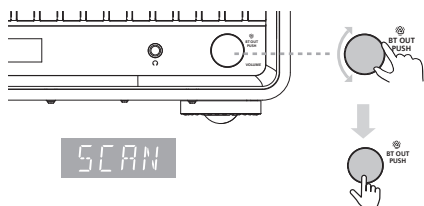

- 4 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu <YES>NO.

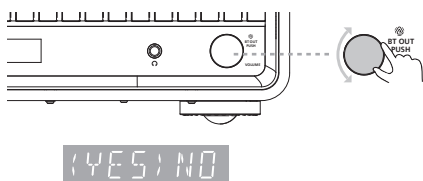

- 5 Nospiediet pogu **VOLUME**, lai atvērtu automātisku staciju meklēšanu.
→ LED displejā parādīsies [SCANNING].

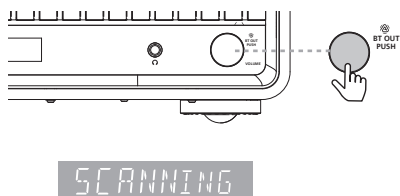


- Radio automātiski meklē un saglabā visas DAB+ radio stacijas un pēc tam apraida pirmo pieejamo staciju. Vai nospiediet un turiet ilgāk par 5 sekundēm PROG/SCAN (lietotnes virtuālā tālvadības pults). Produkts automātiski meklē un saglabā visas DAB+ radio stacijas. Pēc meklēšanas tiek aprādīta pirmā pieejamā stacija.

DAB+ radio stacijas izvēle


Pēc tam, kad DAB+ radio stacijas ir sameklētas un saglabātas, nospiediet ◀◀ / ▶▶ (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai atlasītu DAB+ staciju.

DAB+ radio staciju manuāla saglabāšana


- 1 Ilgstoši nospiediet pogu **VOLUME**, lai atvērtu izvēlni.

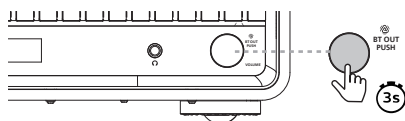


- 2 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu [STORE], un nospiediet pogu **VOLUME** vēlreiz, lai apstiprinātu.

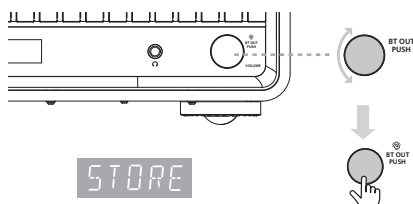

- 3 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu <YES>NO.

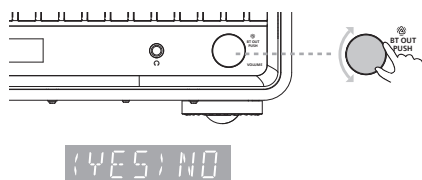

- 4 Nospiediet pogu **VOLUME**, lai apstiprinātu saglabāšanu.
→ LED displejā parādīsies [P01 STORED].



- Nospiediet **PROG/SCAN** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai atvērtu priekšiestatījumu iestatīšanu. Nospiediet **PROG/SCAN** (lietotnes virtuālā tālvadības pults) vēlreiz vai nospiediet ▶▶ (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai saglabātu klausīto staciju pašreizējā slotā.
- Atkārtojiet šo soli, lai programmētu vairāk staciju.

DAB+ informācijas attēlošana

Klausoties DAB+ radio, nospiediet **INFO** (lietotnes virtuālā tālvadības pults) atkārtoti, lai skatītu dažādu informāciju (ja pieejama), piemēram, frekvenci, signāla stiprumu, laiku utt..

DAB+ izvēlņu lietošana

- 1 DAB+ režīmā ilgstoši nospiediet pogu **VOLUME** vai nospiediet **MENU** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai piekļūtu DAB+ izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu **VOLUME** vai nospiediet **PRESET ▲/PRESET ▼** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai pārslēgtu izvēlnes opcijas.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC
- 3 Lai atvērtu priekšiestatījumu iestatīšanu, nospiediet pogu **VOLUME** vai nospiediet **OK** (lietotnes virtuālā tālvadības pults).
 - Ja priekšiestatījumu nav, notiks iziešana no izvēlnes.
- 4 Grieziet pogu **VOLUME** vai nospiediet **PREV/NEXT** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai ieregulētu iepriekšējo/nākamo priekšiestatījumu.
- 5 Nospiediet pogu **VOLUME** vai nospiediet **OK** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai atlasītu priekšiestatījumu, un izejiet no izvēlnes.

9 FM radio klausīšanās

Izmantojot šo produktu, varat klausīties FM radio.

Piezīme


- Novietojiet FM antenu iespējami tālu no televizora vai cita starojuma avota.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet FM antenas pozīciju.

FM radio staciju automātiska saglabāšana


Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 30 FM radio staciju.


- 1 Grieziet pogu **PUSH** /  vai nospiediet pogu **FM** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai atlasītu FM avotu.

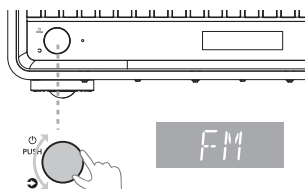


- 2 Ilgstoši nospiediet pogu **VOLUME**, lai atvērtu izvēlni.




- 3 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu [AUTOPROG], un nospiediet pogu **VOLUME**, lai apstiprinātu.

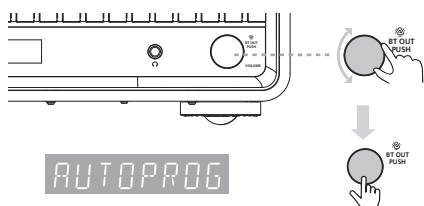


- 4 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu <YES>NO, un nospiediet pogu **VOLUME**, lai atvērtu automātisku staciju meklēšanu.

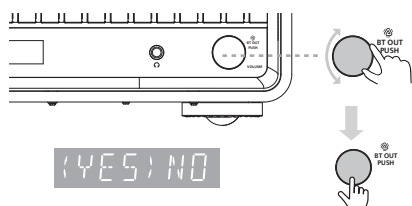

- Meklēšanas laikā tiks rādīta pašreizējā frekvence, piemēram, "87,5". Kad stacija būs atrasta, uz 1 sekundi tiks rādīts programmas numurs. Pēc tam meklēšana turpināsies.
- Pirmā programmētā radio stacija tiek aprādīta automātiski.

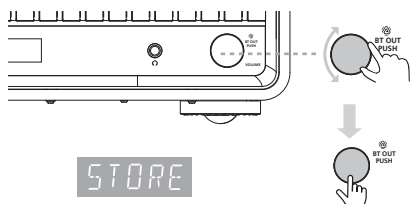


- 3 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu <YES>NO, un nospiediet pogu **VOLUME**, lai apstiprinātu saglabāšanu.
↳ LED displejā parādīsies [P01 STORED].

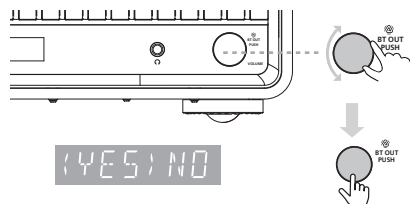

- Nospiediet **PROG/SCAN** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai atvērtu priekšiestatījumu iestatīšanu. Nospiediet **PROG/SCAN** (lietotnes virtuālā tālvadības pults) vēlreiz vai nospiediet ► (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai saglabātu klausīto staciju pašreizējā slotā.
- Atkārtojiet šo soli, lai programmētu vairāk staciju.

FM radio staciju manuāla saglabāšana

- 1 Ilgstoši nospiediet pogu **VOLUME**, lai atvērtu izvēlni.

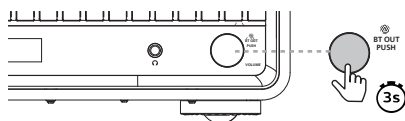

- 2 Grieziet pogu **VOLUME**, lai atlasītu [STORE], un nospiediet pogu **VOLUME**, lai apstiprinātu.

Piezīme

- No visām augstāk minētajām darbībām var iziet, izmantojot izvēlni, ilgstoši nospiežot pogu **VOLUME**, un pēc izešanas tiks atjaunots normālais staciju informācijas displejs.

FM radio stacijas iestatīšana

- 1 Grieziet pogu  **PUSH** /  vai nospiediet pogu **FM** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai atlasītu FM avotu.
- 2 Nospiediet un turiet **◀◀** / **▶▶** (lietotnes virtuālā tālvadības pults) vairāk kā divas sekundes.
 - Radio automātiski ieregulē spēcīgi uztveramu staciju.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, lai iestatītu vairāk staciju.

Priekšiestatītas FM radio stacijas izvēle

FM režīmā nospiediet **PRESET ▲** / **PRESET ▼** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai atlasītu priekšiestatītu numuru.

- Klausoties FM radio, varat nospiegt **MODE** (lietotnes virtuālā tālvadības pults), lai pārslēgtu stereo un mono skaņu.

FM izvēlnes lietošana

- 1 FM režīmā ilgstoši nospiediet pogu **VOLUME**, lai piekļūtu FM izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu **VOLUME**, lai pārslēgtu izvēlnes opcijas.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Lai atvērtu priekšiestatījumu iestatīšanu, nospiediet pogu **VOLUME**.
 - Ja priekšiestatījumu nav, notiks izejšana no izvēlnes.
- 4 Grieziet pogu **VOLUME**, lai ieregulētu iepriekšējo/nākamo priekšiestatījumu.

- 5 Nospiediet pogu **VOLUME**, lai atlasītu priekšiestatījumu, un izejiet no izvēlnes.

RDS informācijas skatīšana

RDS (Radio Data System) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām rādīt papildu informāciju.

- 1 Ieregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet **INFO** (lietotnes virtuālā tālvadības pults) atkārtoti, lai skatītu dažādu RDS informāciju (ja pieejama), piemēram, stacijas nosaukumu, programmas veidu, laiku utt..

10 Citas funkcijas

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana


Atjaunojiet ierīces noklusējuma iestatījumus. Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un 5 sekundes turiet **VOLUME** pogu **AUDIO IN** avotā ar **VOLUME 2**.

Ierīcē tiek atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

11 Philips Entertainment lietotne

Lietotnes lejupielāde



Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/ nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

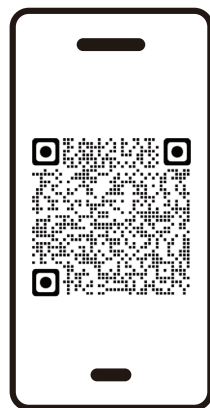

philips.to/entapp

Philips Entertainment lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat izmantot viedierīci, lai ērti izvēlētos skaņas stilu, pārslēgtu avotus utt..

Lietotnes savienošana pārī ar plašu atskaņotāju

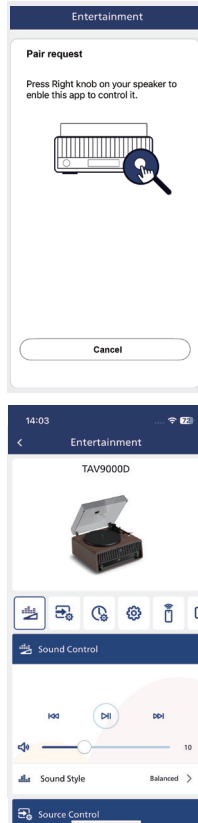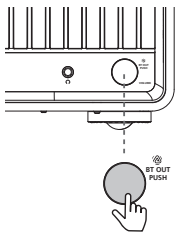



- 1 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 2 Pārliecinieties, ka Bluetooth ir iespējots jūsu mobilajā ierīcē.
- 3 Savienojot Philips Entertainment lietotni ar plašu atskaņotāju pirmo reizi, jums tiek lūgts savienot pārī lietotni ar plašu atskaņotāju.
- 4 Nospiediet pogu **VOLUME** uz plašu atskaņotāja, lai iespējotu lietotni, meklētu un vadītu plašu atskaņotāju.


Skaņas izvēle

Jūs varat izvēlēties mūzikas ideālo skaņu.

Atlasiet ekvālaizera (EQ) efektu


Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu iepriekšdefinētus skaņas režīmus atbilstoši savai mūzikai: **Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear**.

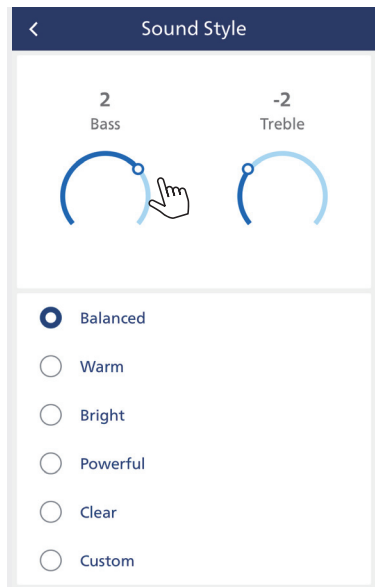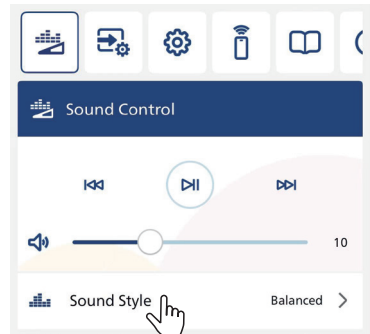

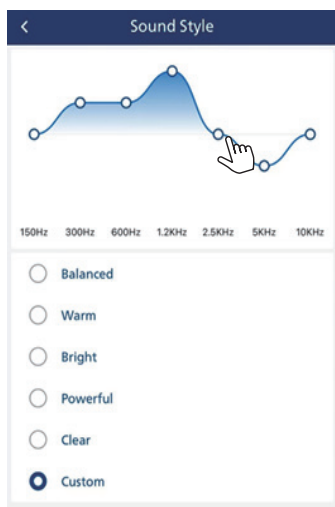


Skaņas izslēgšana

- Vienu reizi nospiediet , lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

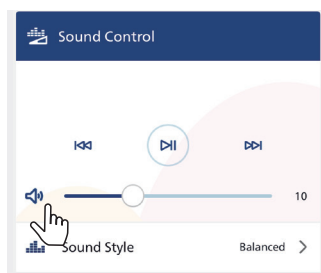


Avota izvēle

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **Phono/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.

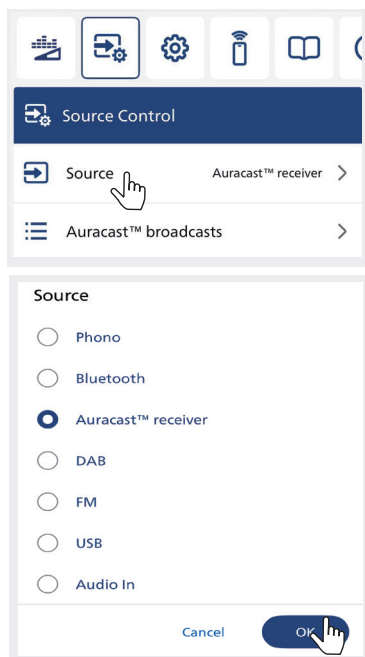


Skaļuma līmeņa regulēšana

- Bīdīet skaļuma joslu, lai regulētu skaļuma līmeni.

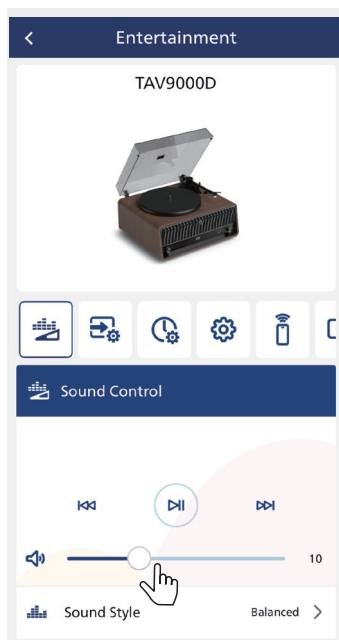


Nešifrētas Auracast™ aprāides uztveršana


- 1 Atlasiet Auracast™ receiver avotu.

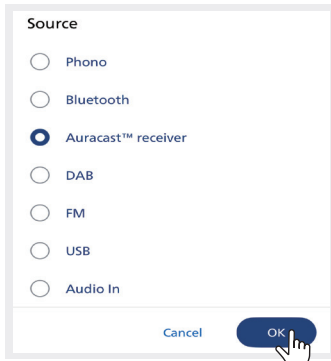

- 2 Nospiediet [**Auracast™ broadcasts**], lai atvērtu Auracast™ aprāides sarakstu.

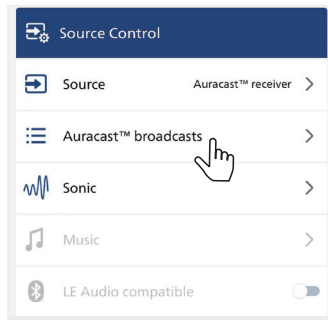


- 3 Atlasot **nešifrētu** atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa vai sargspraudņa, plašu atskaņotājs to meklēs un izveidos savienojumu ar to.
- ↳ Pārliecinieties, ka esat aktivizējis Auracast™ aprāidi savā mobilajā ierīcē, sargspraudnī vai produktā.

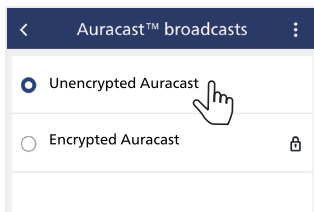


Šifrētas Auracast™ aprāides uztveršana

- 1 Atlasiet Auracast™ receiver avotu.

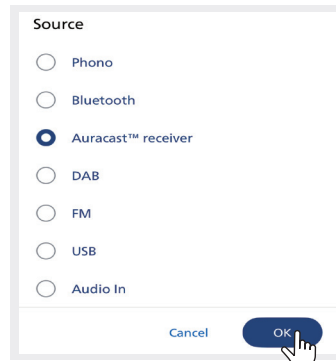


- 2 Nospiediet [**Auracast™ broadcasts**], lai atvērtu Auracast™ aprāides sarakstu.

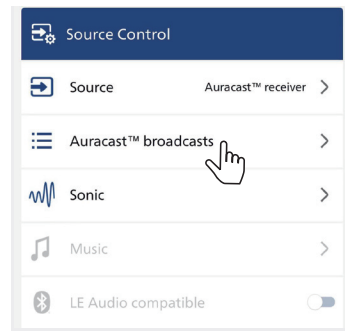




- 3 Atlasot šifrētu atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa, sargspraudņa vai produkta, jums tiks lūgts ievadīt paroli. Ievadiet to pašu paroli, kuru ievadījāt, iestatot Auracast™ apraidi no sava mobilā tālruņa, sargspraudņa vai produkta.

↳ Pārliecinieties, ka esat aktivizējis Auracast™ apraidi savā mobilajā ierīcē, sargspraudnī vai produktā.

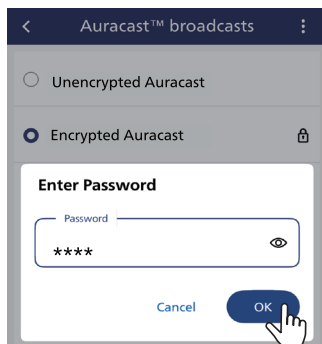


DAB radio izvēle

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu DAB source.

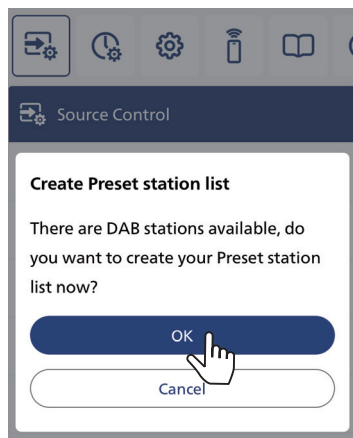
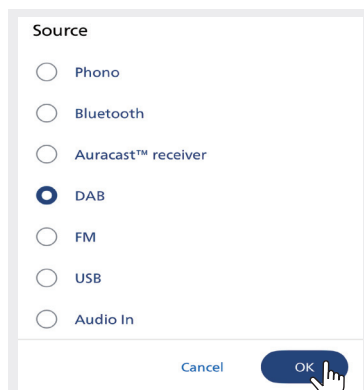
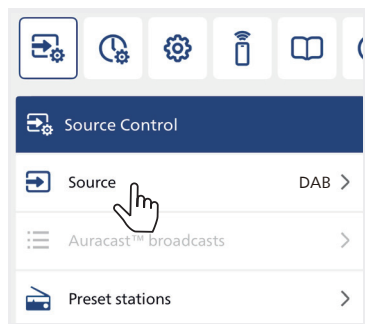


FM radio izvēle

- 1 Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **FM source**.

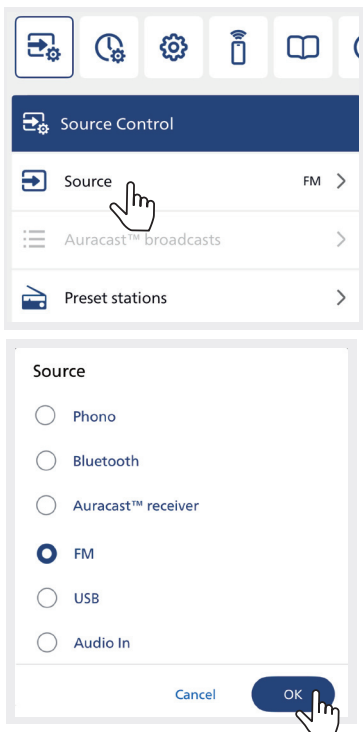


- 2 Iespējojiet **[Auto Preset]** un sāciet veikt priekšiestatišanu.

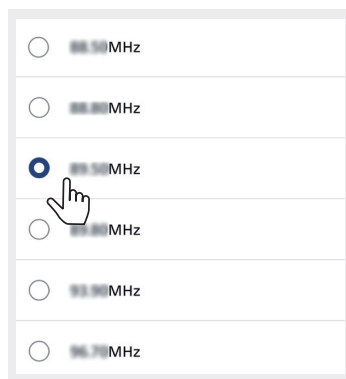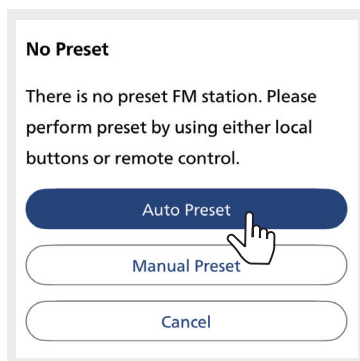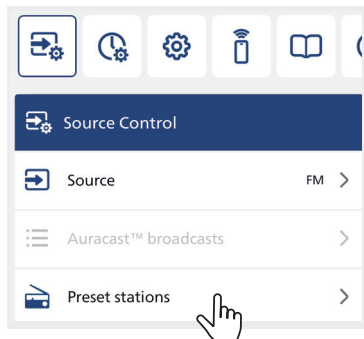




USB Direct izvēle

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu [USB] un atvērtu USB Direct.

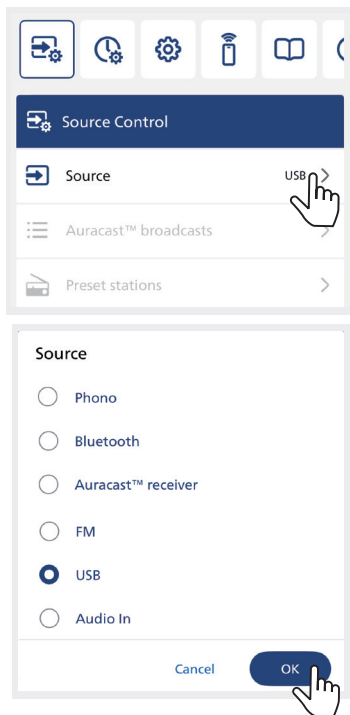


MP3 programmēšanas izvēle

Atlasiet [MP3 programming], lai atvērtu MP3 programmēšanas iestatījumu.

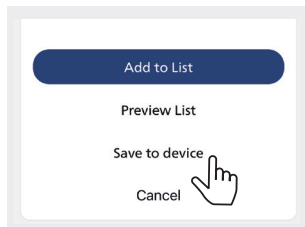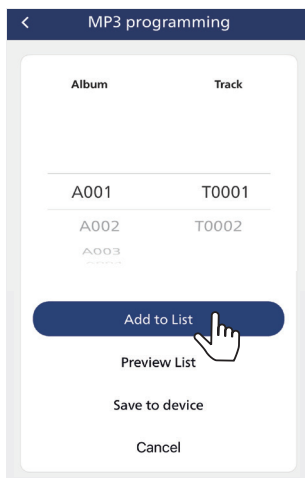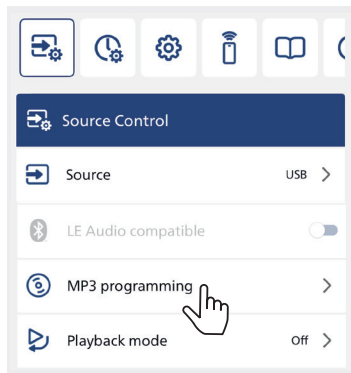


Atskaņošanas režīma izvēle

Atlasiet **[Playback mode]**, lai atvērtu Atskaņošanas režīma iestatījumu.

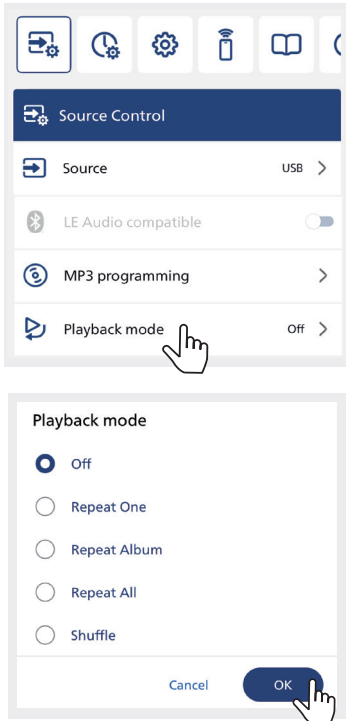

Pulksteņa iestatīšana


Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **Clock**.

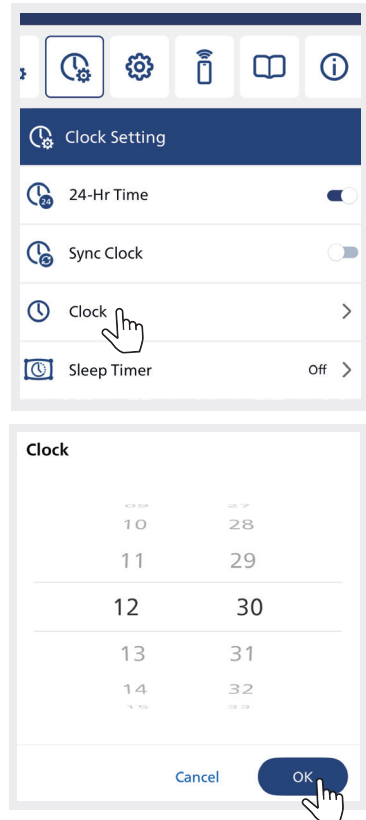

Modinātāja taimera iestatīšana

Modinātāja taimeri var iestatīt, izmantojot lietotni.

- Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu [TIMER] un atvērtu taimera iestatīšanu.

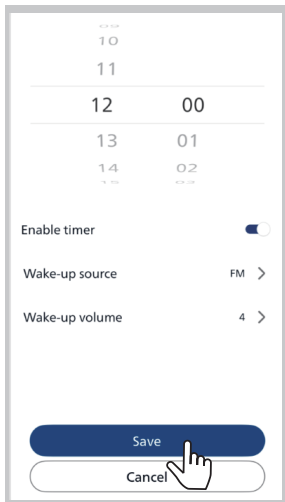


Piezīme

- Taimeris atbalstīs tikai modināšanu ar DAB, FM un USB.
- Kad USB nav atrasts, taimera modināšanas noklusējums ir DAB.
- Pēc strāvas atslēgšanas taimeris tiks iestatīts kā izslēgts, jo pulksteņa darbībai nav rezerves baterijas. Tomēr pēdējam taimera iestatījumam vajadzētu būt nemainīgam.

Miega taimera iestatīšana

Miega taimeri var iestatīt, izmantojot lietotni.


- Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu miega taimera iestatījumu sarakstu un pārslēgtu miega laiku minūtēs.
 - Displejā tiek rādīts 120/90/60/30/15/OFF.

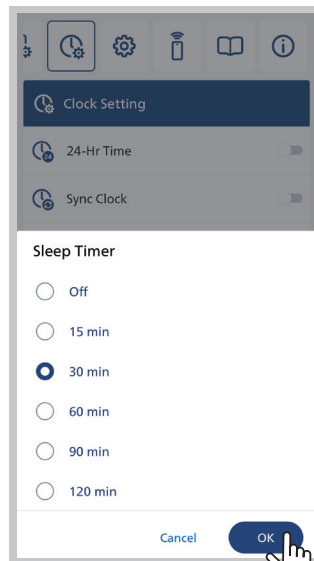



- Kad miega režīms ir aktivizēts, nospiežot **SLEEP** uz lietotnes tālvadības pults, tiks rādīts atlikušais miega laiks. Kad miega režīms ir ieslēgts, iedegas SLEEP ikona.
- Kad ir sasniegts miega laiks, skaļums pakāpeniski 1 minūtes laikā samazinās no pašreizējā līmeņa līdz minimumam, pēc tam pāriet uz gaidstāvi.

Auracast™ apraides izvēle


- 1 Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu General Settings sarakstu.

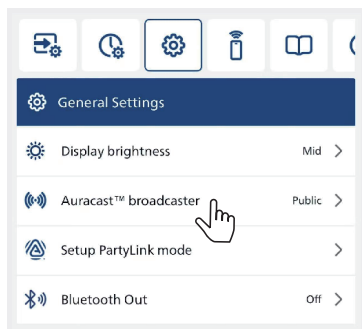


- 2 Atlasiet **Public** vai **Personal** apraides.

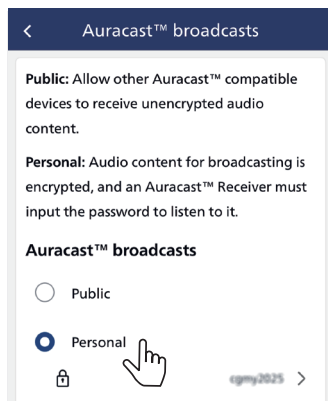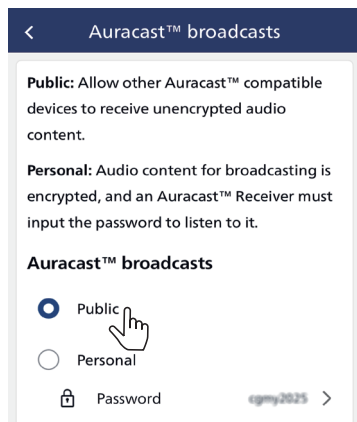

- 3 Ievadiet paroli, kad ir atlasīts **Personal** (šifrēta apraide).

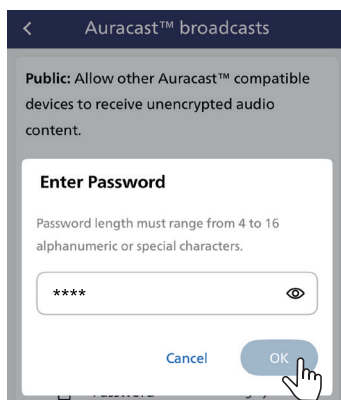


- 4 Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai atvērtu izvēlni, pēc tam grieziet pogu , lai atlasītu [AURACAST], un nospiediet pogu , lai atvērtu Auracast™ savienošanas pārrežīmu.

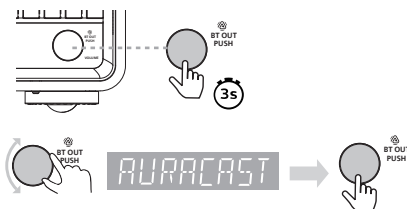


Bluetooth izvades (BT Out) izvēle


- 1 Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu General Settings sarakstu.

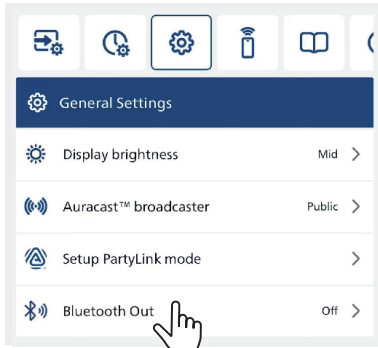


- 2 Iespējojiet **[Bluetooth Out]** un sāciet meklēt.

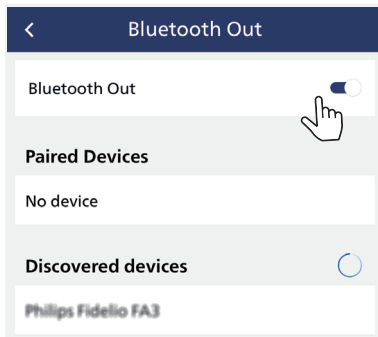

- 3 Ierīces, kas ir savienotas pāri iepriekš, tiek parādītas pie Paired devices, un ierīces, kas nav savienotas pāri, tiek parādītas pie Discovered devices.

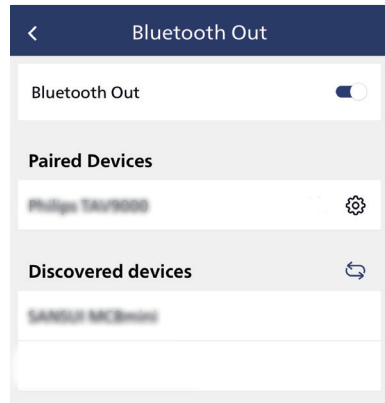


- 4 Atlasiet ierīci, lai savienotu Bluetooth izvadi.

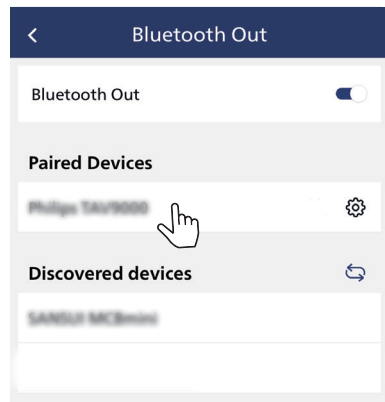


Tālvadības pults

Nospiediet  ikonu, lai atvērtu un lietotu savu mobilo ierīci, izmantojot Philips Entertainment lietotni, kā tālvadības pulti plašu atskaņotāja vadībai.

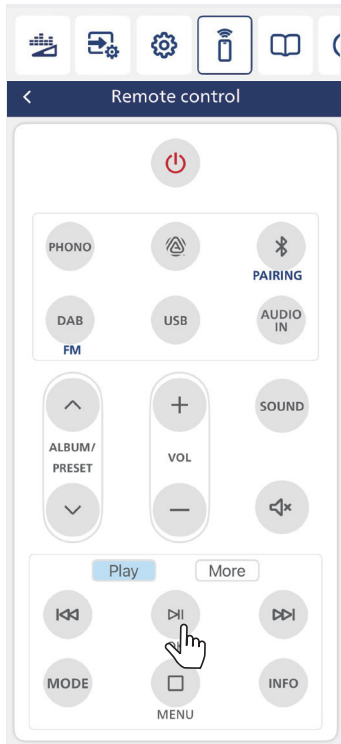

Lietošanas pamācība

Lai uzzinātu vairāk par šī produkta lietošanu, lietotnē nospiediet ikonu , lai piekļūtu [User Manual] un [Quick Start Guide].

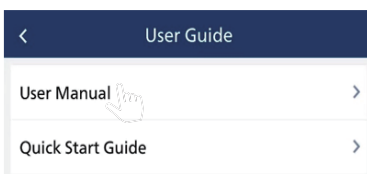


Programmaparatūras jaunināšana


Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmaparatūras versiju.

MCU programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

Dodieties uz **Firmware Update** un nospiediet **Download & Update**. Ja ir pieejams jauninājums, varat nospiegt **Download & Upgrade** ikonu, lai automātiski turpinātu.

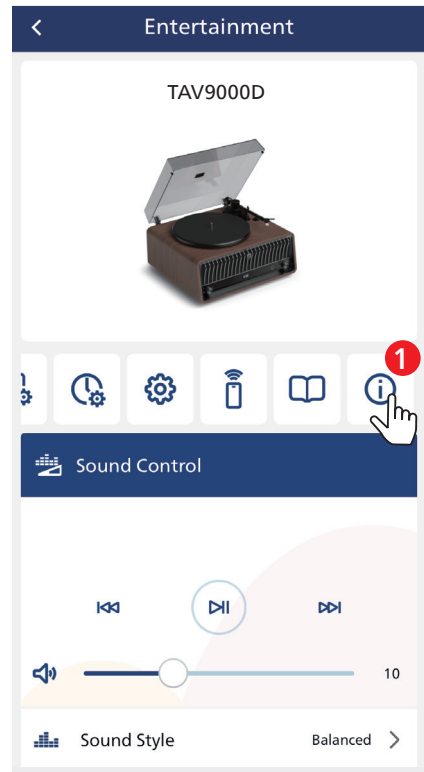

Kad produkts ir savienots ar Philips Entertainment lietotni, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

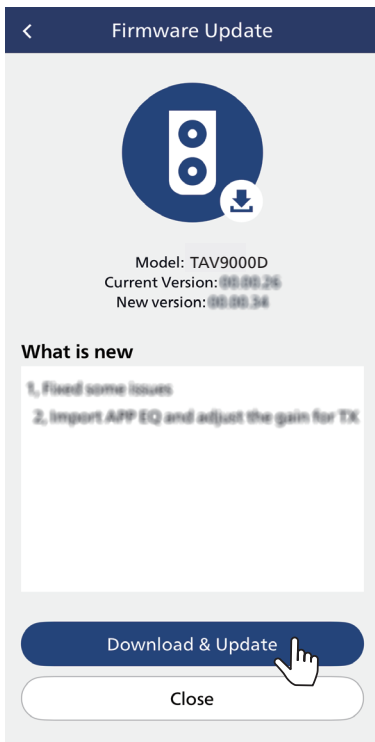

12 Produkta specifikācijas

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vispārīga informācija

Barošanas avots	100-240 V~ 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	30 W
Enerģijas patēriņš ECO režīmā	<0,5 W
USB ports	5,0 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A
Izmēri (P x A x Dz)	448 x 245 x 399 mm
Svars (galvenā ierīce)	11,0 kg
Darba temperatūra	0-40°C

Pastiprinātājs

Kopējā izejas jauda	120 W (RMS)
Frekvenču raksturliktne	60 Hz-20 kHz
Signāla un trokšņa attiecība	>70 db
Harmoniku radītais kropļojuma koeficients	≤10%

Skaļrunis

Tvīteris	2 x 1" zīda kupols 8 Ω
Vidējā diapazona skaļrunis	2 x 3" 8 Ω
Zemfrekvences skaļrunis	1 x 4,5" 4 Ω

Bluetooth®

Bluetooth® versija	V5.4
Bluetooth® profili	SBC, AAC, A2DP
Bluetooth® frekvenču josla	2402 ~ 2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	≤ 9 dBm
Bluetooth® diapazons	aptuveni 10 m

Plašu atskaņotājs

Plašu atskaņotāja ātrumi	33-1/3 apgr./min., 45 apgr./min.
Adatīņas modelis	AT3600LA

Uztvērējs

Ieregulēšanas diapazons (FM)	87,5 - 108 MHz
Ieregulēšanas diapazons (DAB)	174 ~ 240 MHz (josla III)
Priekšiestatītās stacijas (FM)	30
Priekšiestatītās stacijas (DAB)	30

USB atskaņojamības informācija

Paplašinājums	Kodeks	Izlaides ātrums	Bitu ātrums
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 Kb/s
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 Kb/s
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 Kb/s
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 Kb/s
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 Kb/s
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900 kbit

Saderīgas USB ierīces

USB zibatmiņa	USB2.0
USB zibatmiņas atskaņotāji	USB2.0

Atbalstītie USB formāti

USB vai atmiņas faila formāts	FAT12/FAT16/FAT32
Atbalstītie audio formāti	MP3/WAV/FLAC/WMA
Atbalsts	≤128G, USB2.0
MP3 bitu ātrums (datu pārraides ātrums)	32-320 Kb/s un mainīgs bitu ātrums
WMA bitu ātrums (datu pārraides ātrums)	48~192 Kb/s
WAV bitu ātrums (datu pārraides ātrums)	16, 24 Kb/s
FLAC bitu ātrums (datu pārraides ātrums)	376~900 kbit
Direktorijs ietver	ne vairāk kā 8 līmeņus
Albumu/mapju skaits	maksimums 99
Ierakstu/nosaukumu skaits	maksimums 999

Neatbalstītie USB formāti

Tukšs albums	Tukšs albums ir albums, kas neietver MP3/WMA/WAV grafiku, un tas netiks parādīts.
--------------	---

Neatbalstītu formātu faili tiks izlaisti. Piemēram, Word faili (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu dif tiks ignorēti un netiks atskaņoti.

13 Problēmu novēršana



Bridinājums

- Nekad nenņemiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vēršaties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārbaudiet, vai iekārtas strāvas adapteris ir savienots pareizi.
- Pārbaudiet, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.

Nav skaņas

- Pārbaudiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai avots ir atlasīts pareizi. Pārbaudiet, vai savienotais kabelis ir pareizi savienots.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet strāvas adapteri un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Ieraksts skan pārāk ātri vai pārāk lēni

- Pārbaudiet, vai ātrums ir atlasīts pareizi, lai atbilstu vinila ierakstam.

Plašu atskaņotāja audio veikspējas pazemināšanās

- Pārbaudiet, vai plašu atskaņotāja adatiņa nav nodilusi. Nomainiet adatiņu.

Plašu atskaņotājs griežas, bet nav skaņas

- Pārbaudiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai avots ir pārslēgts uz Tālrūnīs pareizi.
- Pārbaudiet, vai adatiņas pārsegs ir noņemts pareizi.
- Pārbaudiet, vai strēles pacelšanas svira jau ir nolaista uz plates.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja.

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.

Nevar izveidot Bluetooth savienojumu ar šo ierīci

- Pārbaudiet, vai ierīce neatbalsta profilus, kas nepieciešami šai ierīcei.
- Pārbaudiet, vai ierīces Bluetooth funkcija ir iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Pārbaudiet, vai šī iekārta nav savienojama pārī režīmā.
- Pārbaudiet, vai šī iekārta jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas.

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi savienoties un atvienoties, kad veicāt zvanus vai beidzat tos. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.

Mūzikas atskaņošana nav pieejama šajā ierīcē pat pēc sekmīga Bluetooth savienojuma.

- Šo ierīci nevar izmantot, lai atskaņotu mūziku, izmantojot šo ierīci bezvadu režīmā.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, darbojoties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.

Nevar attēlot dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteiktu robežu. Šī parādība nav darbības traucējums.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet izmantot citu.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un televizoru vai citiem starojuma avotiem.
- Pilnīgi izvelciet radio antenu.
- Savienojiet ārā radio antenu.

Taimeris nedarbojas

- Iestatiet pulksteni pareizi.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Barošana bijusi pārtraukta vai barošanas vads bijis atvienots.
- Atiestatiet pulksteni/taimeri.

Kā saglabāt pulksteņa displeju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmā?

- Gaidstāves režīmā nospiediet pogu **VOLUME** uz ierīces, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas
saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda
no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.