

PHILIPS

Πικάπ

TAV9000D



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:

www.philips.com/support

Περιεχόμενα


1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Ανακοίνωση	3
	Εμπορικά σήματα	3
2	Το πικάπ σας	4
	Εισαγωγή	4
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	4
	Επισκόπηση του πικάπ	5
3	Ξεκινώντας	8
	Συναρμολόγηση του πικάπ	8
	Σύνδεση μέσω καλωδίου ήχου RCA	10
	Σύνδεση μέσω καλωδίου εισόδου ήχου	11
	Σύνδεση ακουστικών	11
	Σύνδεση της κεραίας ραδιοφώνου	11
	Σύνδεση σε τροφοδοσία	12
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	12
	Ρύθμιση του ρολογιού	12
4	Αναπαραγωγή	13
	Αναπαραγωγή από δίσκους βινυλίου	13
	Διακοπή αναπαραγωγής δίσκων βινυλίου	14
	Αντικατάσταση της βελόνας	15
	Αφαίρεση του καλύμματος για τη σκόνη	15
	Αναπαραγωγή από USB	16
	Παράλειψη κομματιών	16
	Προγραμματισμός κομματιών	17
5	Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth®	18
	Σύνδεση Bluetooth®	18
	Αποσύνδεση Bluetooth®	18
	Απαλοιφή εγγραφών ζεύξης Bluetooth®	19
6	Λειτουργία Auracast™	19
	Δέκτης Auracast™	19
	Αποσύνδεση δέκτη Auracast™	20
	Εκπομπή Auracast™	20
	Αποσύνδεση εκπομπής Auracast™	21
7	Λειτουργία Bluetooth έξοδος (BT-OUT)	22
	Σύνδεση σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth	22
	Αποσύνδεση BT-OUT	22

8	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+	23
	Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+	23
	Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB+	24
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+	24
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB+	25
	Χρήση του μενού DAB+	25
9	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	26
	Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	26
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	26
	Συντονισμός σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM	27
	Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM	27
	Χρήση του μενού FM	27
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	28
10	Άλλα χαρακτηριστικά	28
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	28
11	Εφαρμογή Philips Entertainment	29
	Λήψη εφαρμογής	29
	Ζεύξη της εφαρμογής με το πικάπ σας	29
	Επιλέξτε τον ήχο σας	30
	Επιλέξτε πηγή	31
	Λήψη μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™	31
	Λήψη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™	32
	Επιλογή ραδιοφώνου DAB	32
	Επιλογή ραδιοφώνου FM	33
	Επιλογή USB direct	34
	Ρύθμιση ρολογιού	35
	Επιλογή εκπομπής Auracast™	37
	Επιλογή Εξόδου Bluetooth (BT Out)	38
	Τηλεχειριστήριο	39
	Οδηγός χρήσης	39
	Αναβάθμιση υλικολογισμικού	39
12	Προδιαγραφές προϊόντος	40
13	Αντιμετώπιση προβλημάτων	42

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το πικάπ. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

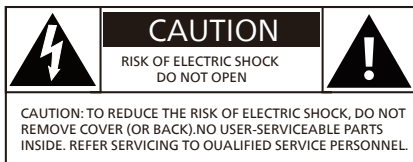

Αυτός ο «κεραυνός» υποδεικνύει ότι το μη μονωμένο υλικό μέσα στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο νοικοκυριό σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη βιβλιογραφία, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε πλήρως το φως. (Για περιοχές με πολωμένες πρίζες: Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε το φαρδύ στέλεχος του φως στη φαρδιά υποδοχή.)

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της συσκευής.
- Μην κοιτάτε ποτέ την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τον προσαρμογέα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για αερισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα / εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλισμα.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας ζεύκτης συσκευών, η διάταξη αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργήσιμη.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.

 Αυτή είναι μια συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και δεν παρέχεται προστατευτική γείωση.

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Ακτινοβολία λέιζερ κατηγορίας 2 όταν είναι ανοιχτό.

Μην κοιτάτε επίμονα τη δέσμη.

(Εσωτερικό του προϊόντος)

(Ο τύπος κατηγορίας ποικίλλει ανάλογα με τα προϊόντα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που λάβατε.)

Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος.

Ανακοίνωση

Συμμόρφωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν. Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη μονάδα συλλογής ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εμπορικά σήματα

AURACAST

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited βασίζεται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.


Bluetooth®

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης.



Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

Επισκόπηση του πικάπ

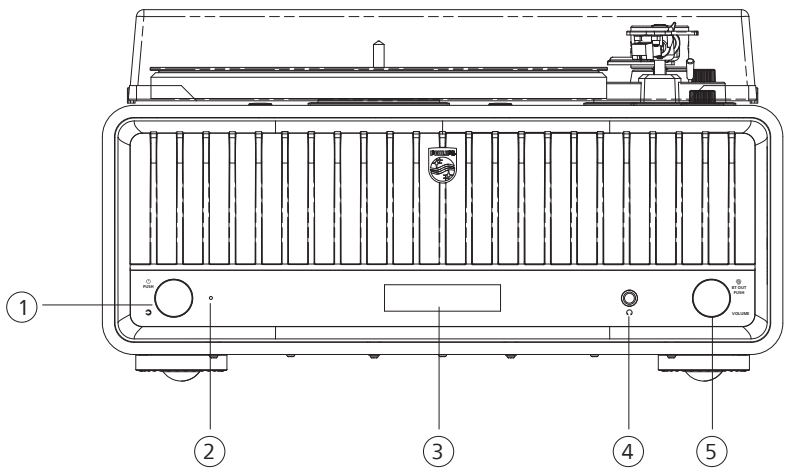

- 1 **PUSH /**

 - Πατήστε για ενεργοποίηση και μετάβαση στην τελευταία πηγή.
 - Στρέψατε για εναλλαγή πηγής (Phono/Bluetooth/ Δέκτης Auracast™/DAB/FM/USB direct/Είσοδος ήχου).
- 2 **Ένδειξη LED**

 - Ένδειξη led Auracast™ / είσοδος / έξοδος Bluetooth.
- 3 **ΟΘΟΝΗ LED**
- 4 **ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (6,3MM)**


 - Συνδέστε τα ακουστικά.
- 5 **/BT OUT/VOLUME (ΕΞΟΔΟΣ BLUETOOTH/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ)**

 - Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στο μενού, εκπομπή Auracast™ ή έξοδος Bluetooth.
 - Σε λειτουργία δέκτη Auracast, πατήστε παρατεταμένα για εκ νέου σάρωση καναλιού εκπομπής Auracast™
 - Σε κατάσταση αναμονής Παρατεταμένο πάτημα: χρονόμετρο ενεργό/ ανενεργό
Σύντομο πάτημα: ρολόι ενεργό/ανενεργό
 - Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (όχι στο μενού).

Κατάσταση λειτουργίας LED (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

Λειτουργία	Κατάσταση	Μοτίβο
Ισχύς	Αναμονή	● Σταθερό κόκκινο
	Απενεργοποίηση	- Απενεργοποίηση
Bluetooth	Ζεύξη	↘ Αναβόσβημα σε μπλε (γρήγορο)
	Συνδεδεμένο	● Σταθερό μπλε
	Αποσυνδεδεμένο	↘ Αναβόσβημα σε μπλε (αργό)
Auracast™	Κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™	● Σταθερό πορτοκαλί
	Απενεργοποιημένη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™	↘ Αναβόσβημα σε πορτοκαλί (γρήγορο)
	Μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™	● Σταθερό μοβ
	Απενεργοποιημένη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™	↘ Αναβόσβημα σε μοβ (γρήγορο)
	Λειτουργία σάρωσης δέκτη Auracast™	↘ Αναβόσβημα σε κυανό (αργό)
	Δέκτης Auracast™ συνδεδεμένος	● Σταθερό κυανό
Bluetooth έξοδος	Ανενεργός δέκτης Auracast™	↘ Αναβόσβημα σε κυανό (πολύ αργά)
	Ζεύξη	↘ Αναβόσβημα σε λευκό (αργό)
	Συνδεδεμένο	○ Σταθερό λευκό
	Αποσυνδεδεμένο	↘ Αναβόσβημα σε λευκό (γρήγορο)

Επισκόπηση του πικάπ

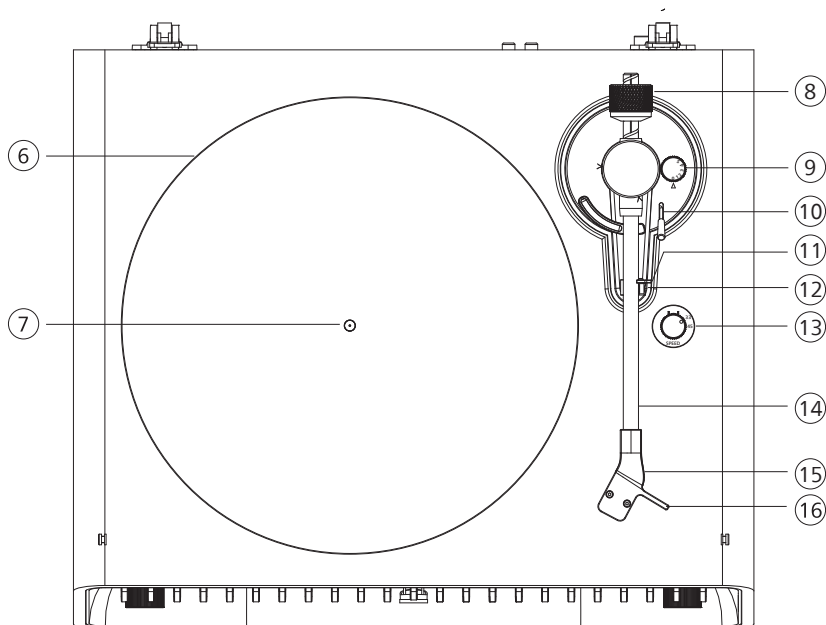

⑥ ΠΛΑΤΟ

- Η θέση για να τοποθετήσετε έναν δίσκο βινυλίου.

⑦ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

- Ο άξονας κρατά το πλάτο του πικάπ σταθερό και κεντραρισμένο.

⑧ ΑΝΤΙΒΑΡΟ

- Εξισορροπεί την πίεση της βελόνας.

⑨ ΑΝΤΙ-ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ

- Το αντιολισθητικό σύστημα ασκεί δύναμη στον βραχίονα της βελόνας προς τα μέσα, για να αποτρέψει την ολίσθηση προς τα έξω στον δίσκο λόγω της φυγόκεντρης δύναμης που προκαλείται από την περιστροφή του πλάτο.

⑩ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ανύψωσης/καθόδου του βραχίονα στην επιφάνεια ενός δίσκου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επιφάνεια του δίσκου και η βελόνα.

⑪ ΚΛΙΠ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Στερεώστε τον βραχίονα βελόνας για προστασία όταν δεν χρησιμοποιείται.

⑫ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Χρησιμοποιήστε αυτό το στήριγμα για να τοποθετήτε τον βραχίονα βελόνας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

⑬ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)

- Εναλλαγή ταχύτητας (33-1/3 και 45 RPM).

⑭ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΒΕΛΟΝΑΣ


- Οδηγεί τη βελόνα για να γλιστρά πάνω από τον δίσκο.

⑮ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Το φυσίγγιο κεφαλής (AT3600LA) είναι προσαρτημένο στο κέλυφος της κεφαλής.

⑯ ΛΑΒΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Επισκόπηση του πικάπ

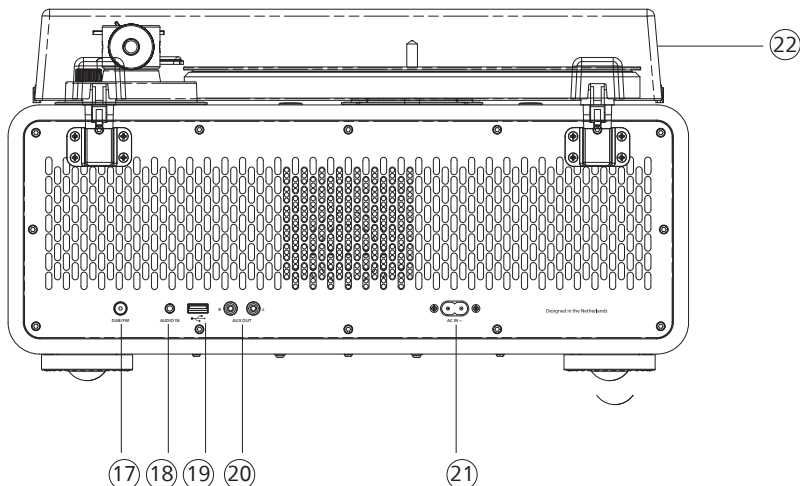

17 ΚΕΡΑΙΑ DAB/FM

- Βελτίωση λήψης FM/DAB+.

18 ΥΠΟΔΟΧΗ AUDIO IN (ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ)

- Σύνδεση στην εξωτερική συσκευή με χρήση καλωδίου 3,5 mm (δεν περιλαμβάνεται).

19

- Συνδέστε συσκευές αποθήκευσης USB.

20 ΥΠΟΔΟΧΗ AUX OUT (ΕΞΟΔΟΥ AUX)

- Σύνδεση σε εξωτερικό ηχείο με χρήση καλωδίου RCA (δεν περιλαμβάνεται).

21 AC IN~ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC)

22 ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ


3 Ξεκινώντας

! Προσοχή


- Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών, ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις περιγραφόμενες στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.
- Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.

Συναρμολόγηση του πικάπ


- 1 Συναρμολογήστε το πλατό στη μονάδα.

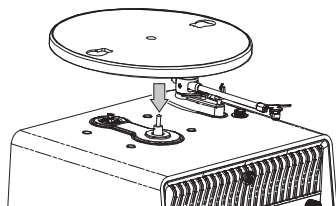

- 2 Ο ιμάντας είναι τοποθετημένος εκ των προτέρων κάτω από το πλατό.

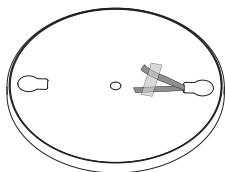


- 3 Γυρίστε το πλατό ανάποδα, τραβήξτε τον ιμάντα πάνω από την τροχαλία του κινητήρα. Τραβήξτε το χέρι σας από τον ιμάντα, μόλις ο ιμάντας βρεθεί στην τροχαλία του κινητήρα.

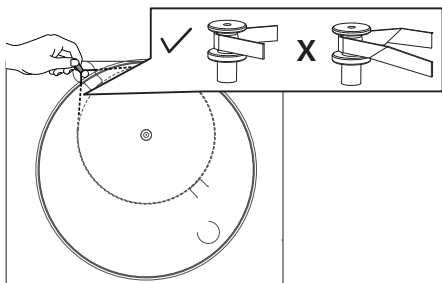


- Περιστρέψτε αργά το πλατό περίπου δέκα φορές με το χέρι προς την κατεύθυνση του βέλους. Απαλλαγείτε από τυχόν συστροφές στον ιμάντα και βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας κινείται ομαλά.


10x

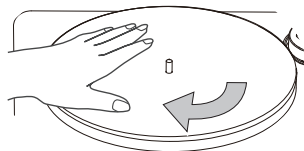


- 4 Τοποθετήστε την αντιολισθητική βάση στο πλατό.

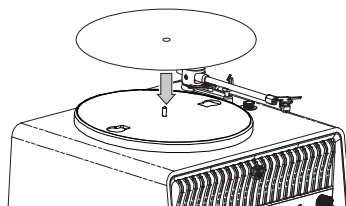


- Παράλληλα, τραβήξτε απαλά προς τα εμπρός το κάλυμμα της βελόνας για να το αφαιρέσετε, πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

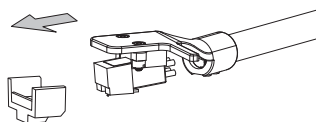


- 5 Τοποθετήστε το αντίβαρο στον βραχίονα βελόνας προς την κατεύθυνση του βέλους. Απασφαλίστε το κλιπ του βραχίονα βελόνας.

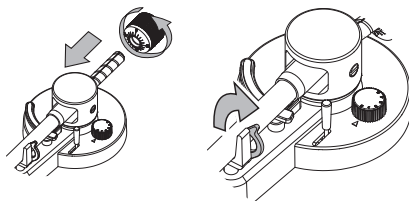


- Χρησιμοποιήστε το μοχλό ανύψωσης για να ανεβάσετε τον βραχίονα βελόνας.

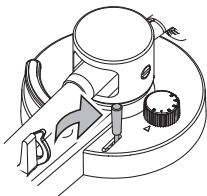



- 6 Χρησιμοποιήστε την λαβή ανύψωσης για να ευθυγραμμίσετε τη βελόνα πάνω από τον δίσκο.

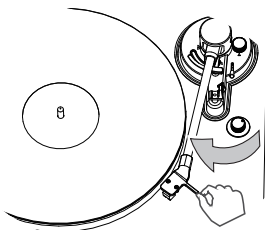

- Χρησιμοποιήστε το μοχλό ανύψωσης για να κατεβάσετε τον βραχίονα βελόνας στον δίσκο ώστε να αρχίσει η αναπαραγωγή.

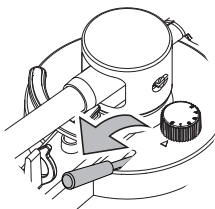

- 7 Γυρίστε το αντίβαρο στο πίσω μέρος του βραχίονα βελόνας μέχρι ο βραχίονας βελόνας να είναι επίπεδος και ισορροπημένος.

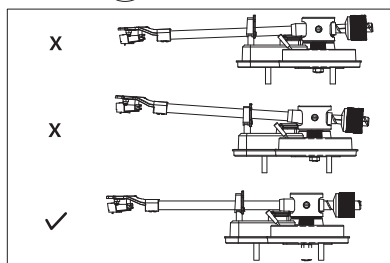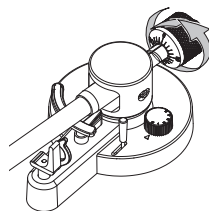


- 8 Μετακινήστε τον βραχίονα βελόνας ξανά στο στήριγμα βραχίονα βελόνας. Γυρίστε **ΜΟΝΟ** τον δακτύλιο αριθμών προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρι ο αριθμός «0» να βρίσκεται στην κορυφαία θέση.





Συμβουλή


- Ο δακτύλιος αριθμών και το αντίβαρο κινούνται χωριστά το ένα από το άλλο. Μην στρέφετε το αντίβαρο σε αυτό το βήμα.

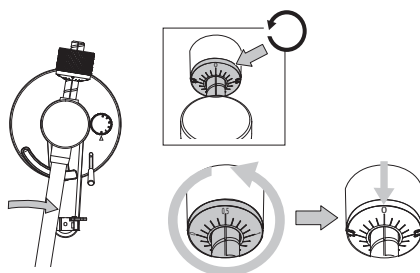


- Κρατήστε και περιστρέψτε και τον δακτύλιο αριθμών και το αντίβαρο προς την κατεύθυνση του βέλους κατά 1 1/2 περιστροφές, μέχρι ο αριθμός «1» να βρίσκεται στην κορυφαία θέση.

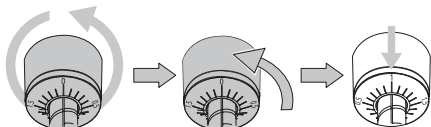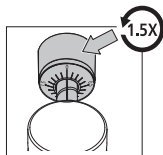

- 9 Τοποθετήστε τους μεντεσέδες του καλύμματος για τη σκόνη στις θήκες των μεντεσέδων στις δύο πλευρές του καλύμματος.

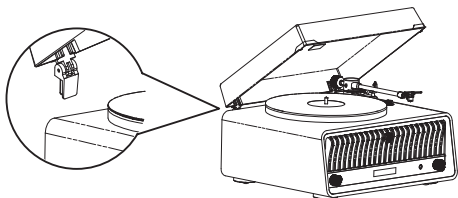


Τοποθετήστε τους μεντεσέδες πλήρως στις βάσεις των μεντεσέδων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του πικάπ.

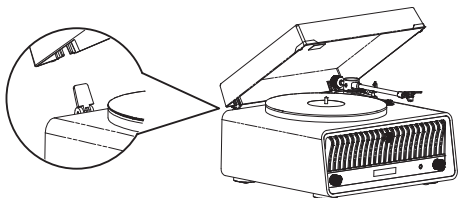

Σύνδεση μέσω καλωδίου ήχου RCA

Συνδέστε το καλώδιο RCA (δεν περιλαμβάνεται) στο εξωτερικό ηχείο.

- ↳ ΚΟΚΚΙΝΟ βύσμα - Συνδέστε το στην έξοδο καναλιού R.
- ↳ ΛΕΥΚΟ βύσμα - Συνδέστε το στην έξοδο του καναλιού L.

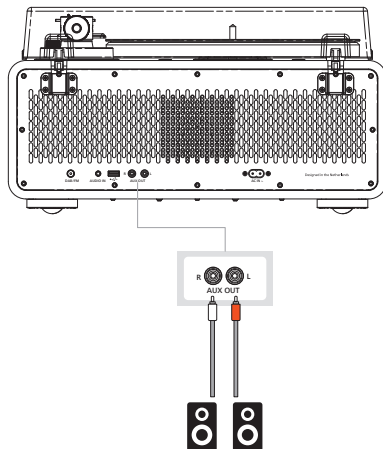


Σημείωση


- Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα για τη σκόνη, πιάστε και τις δύο πλευρές του καλύμματος και σηκώστε το αργά προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε μαζί με τους μεντεσέδες του.

Σύνδεση μέσω καλωδίου εισόδου ήχου

- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Εισόδου ήχου (δεν περιλαμβάνεται) συνδέοντας το ένα άκρο στην εξωτερική συσκευή και το άλλο άκρο 3,5 mm στην υποδοχή AUDIO IN, στην πίσω πλευρά της μονάδας.

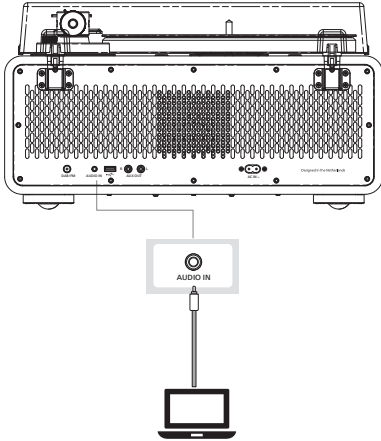


- 2 Περιστρέψτε το κουμπί  **PUSH** /  για να μεταβάσετε στην πηγή Είσοδος ήχου.

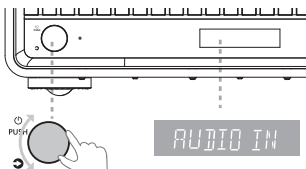

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).


Σύνδεση ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά κεφαλής/ενώτια ακουστικά (δεν περιλαμβάνονται) μέσω της υποδοχής ακουστικών (6,3MM) στο μπροστινό μέρος του πικάπ σας.

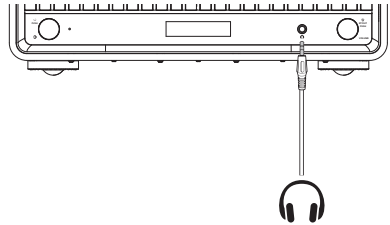


Σύνδεση της κεραίας ραδιοφώνου

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία ραδιοφώνου στο προϊόν, πριν ξεκινήσετε την ακρόαση.

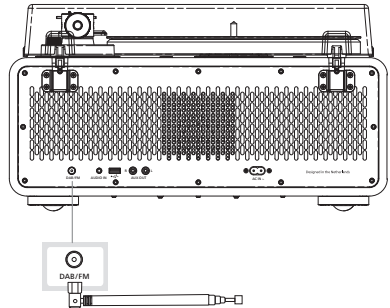

Σύνδεση σε τροφοδοσία

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στην επιτοίχια πρίζα.

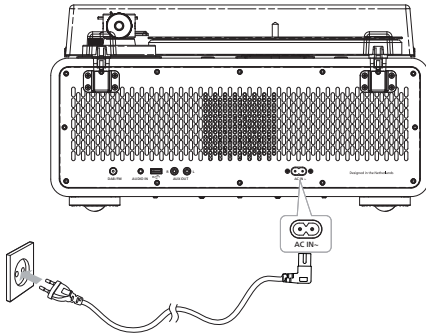

! Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι το φως είναι στερεωμένο καλά. Όταν αποσυνδέετε τον προσαρμογέα, να τραβάτε πάντα το φως από την πρίζα, ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί **PUSH** /  για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Πατήστε το κουμπί **PUSH** /  για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

↳ Η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Περιστρέψτε το κουμπί  /  για εναλλαγή της πηγής.

↳ Phono/Bluetooth/Δέκτης Auracast™/DAB/FM/USB direct/Είσοδος ήχου.



Σημείωση

- Το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.

Ρύθμιση του ρολογιού

Η ρύθμιση του ρολογιού μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να εισάγετε τη λίστα Clock Settings.

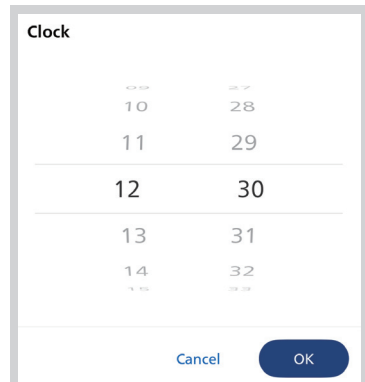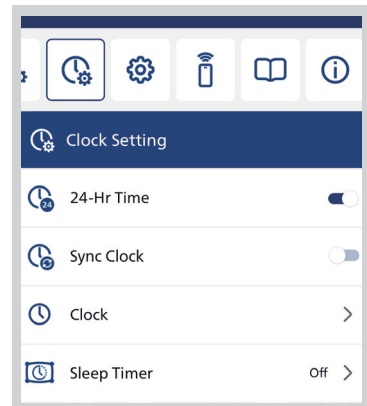

- 2 Μετά την είσοδο σε κατάσταση αναμονής, εάν το ρολόι είναι ρυθμισμένο, περιστρέψτε το κουμπί **Volume** για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του ρολογιού.





Σημείωση

- Μόλις απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία AC, το ρολόι πρέπει να ρυθμιστεί ξανά, επειδή δεν υπάρχει εφεδρική μπαταρία για τη λειτουργία του ρολογιού.


4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκους βινυλίου


- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- 2 Τοποθετήστε την αντιολισθητική βάση στο πλατό, πριν τοποθετήσετε τον δίσκο βινυλίου.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ταχύτητας δίπλα στον βραχίονα βελόνας για να ρυθμίσετε την ταχύτητα (33-1/3 και 45 RPM) ώστε να ταιριάζει με τον δίσκο.

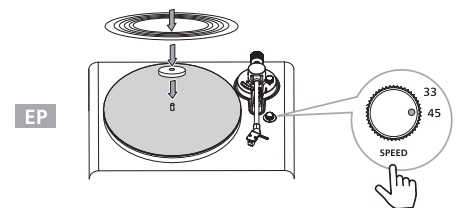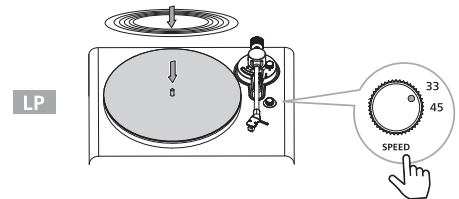


- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** /  για εναλλαγή σε πηγή Phono.

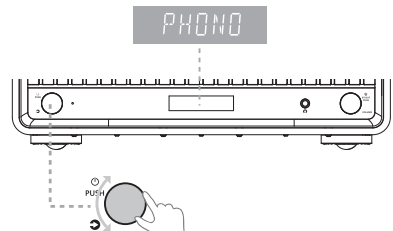


- 5 Παράλληλα, τραβήξτε απαλά προς τα εμπρός το κάλυμμα της βελόνας για να το αφαιρέσετε, πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Ξεκλειδώστε το κλιπ βραχίονα βελόνας και χρησιμοποιήστε τον μοχλό ανύψωσης για να ανυψώσετε τον βραχίονα.

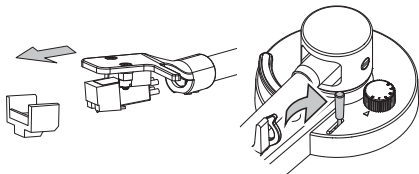

- 6 Χρησιμοποιήστε την λαβή ανύψωσης για να ευθυγραμμίσετε τη βελόνα πάνω από τον δίσκο.


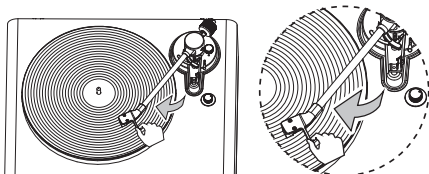


- 7 Χρησιμοποιήστε το μοχλό ανύψωσης για να κατεβάσετε τον βραχίονα βελόνας στον δίσκο ώστε να αρχίσει η αναπαραγωγή.

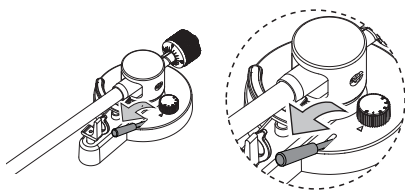


Διακοπή αναπαραγωγής δίσκων βινυλίου


- 1 Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ανύψωσης για να ανυψώσετε τον βραχίονα βελόνας και χρησιμοποιήστε τη λαβή ανύψωσης για να μετακινήσετε τον βραχίονα ξανά στο στήριγμα βραχίονα τόνου.

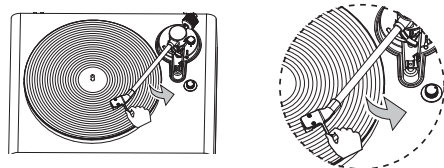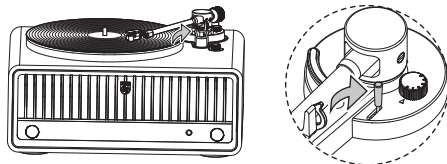

- 2 Χαμηλώστε τον μοχλό ανύψωσης και ασφαλίστε το κλιπ του βραχίονα βελόνας για να τον στερεώσετε.

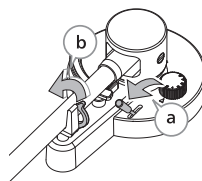

- 3 Τοποθετήστε το κάλυμμα της βελόνας για να προστατεύσετε το άκρο της βελόνας.




! Προσοχή

- Μην λυγίζετε και μην πιέζετε τη βελόνα μέσα στο φυσίγγιο.
- Μην αγγίζετε το άκρο της βελόνας για να αποφύγετε τον τραυματισμό του χεριού σας.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία της μονάδας πριν αντικαταστήσετε τη βελόνα.


Αντικατάσταση της βελόνας

Αφαίρεση της βελόνας από τον βραχίονα βελόνας:


- 1 Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στο άκρο της βελόνας και πιέστε προς τα κάτω, προς την κατεύθυνση «Α».



- 2 Τραβήξτε τη βελόνα προς τα έξω, προς την κατεύθυνση «Β».

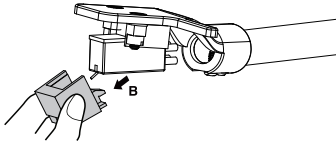


- 3 Κρατήστε το άκρο της βελόνας και εισάγετε το άλλο άκρο, πιέζοντας προς την κατεύθυνση «C». Πιέστε τη βελόνα προς τα πάνω προς την κατεύθυνση «D», μέχρι να ασφαλίσει στο άκρο. Μοντέλο βελόνας: AT3600 (δεν περιλαμβάνεται).

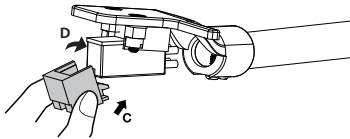


Αφαίρεση του καλύμματος για τη σκόνη

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα για τη σκόνη.

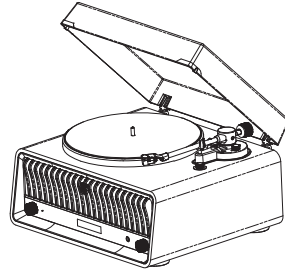


- 2 Ανασηκώστε το κάλυμμα για τη σκόνη από τη βάση του μεντεσέ.

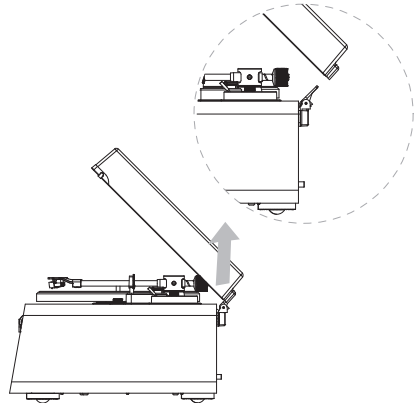


Αναπαραγωγή από USB


- 1 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή ➡.

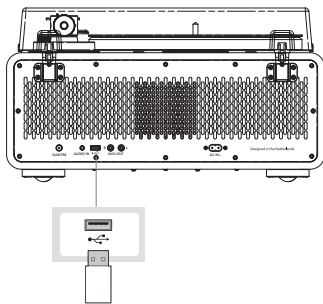

- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** / ➡ για εναλλαγή σε πηγή συσκευής USB.

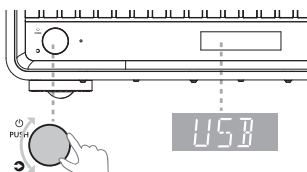

- 3 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** στο προϊόν σας για αναπαραγωγή/παύση του κομματιού. Πατήστε το κουμπί **VOLUME** δύο φορές στο προϊόν για παράλειψη του επόμενου κομματιού.

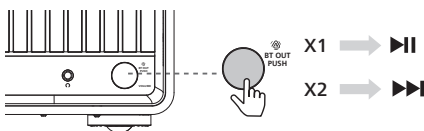


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει ηχητικό περιεχόμενο που μπορεί να αναπαραχθεί.


Παράλειψη κομματιών

Για USB:

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** / ➡ για εναλλαγή σε πηγή συσκευής USB.

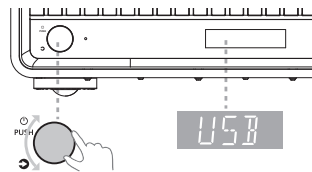

- 2 Κατά την αναπαραγωγή μέσω USB, το LED εμφανίζει το κομμάτι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.
➡ Εμφανίζεται η ένδειξη **[T01 0001]**.
- 3 Ξεκινήστε την Εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή συσκευή σας.
- 4 Πατήστε το **ALBUM** **▲** / **ALBUM** **▼** στο εικονικό τηλεχειριστήριο (VRC) στην Εφαρμογή για να επιλέξετε ένα άλμπουμ ή έναν φάκελο.
- 5 Πατήστε το **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή αρχείο.

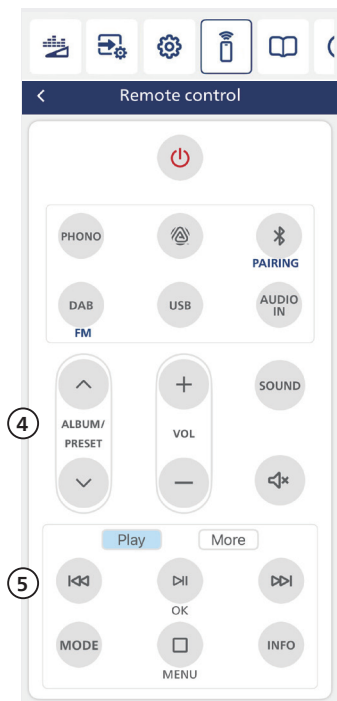



Προγραμματισμός κομματιών

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 20 κομμάτια με την επιθυμητή σειρά.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG/SCAN** στο Εικονικό τηλεχειριστήριο (VRC) στην εφαρμογή Philips Entertainment για να ενεργοποιησετε τη λειτουργία προγραμματισμού.


↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [P01].

- 2 Πατήστε το ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτια.
- 3 Πατήστε **PROG/SCAN** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε το ▶▶ για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

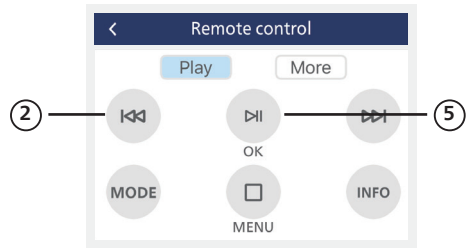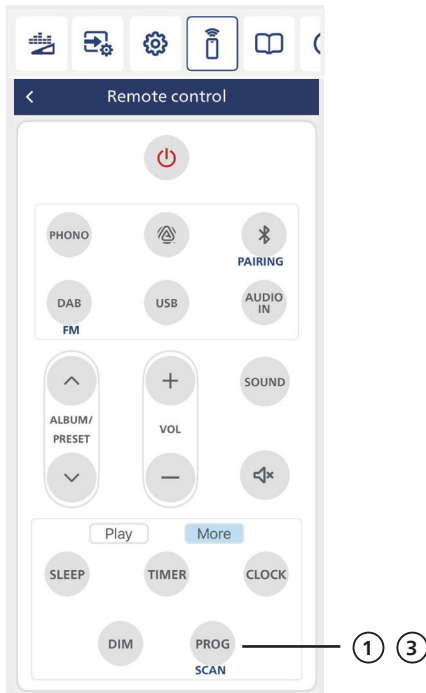

Για να διαγράψετε το πρόγραμμα


Πατήστε το ■ δύο φορές για να διαγράψετε το πρόγραμμα.

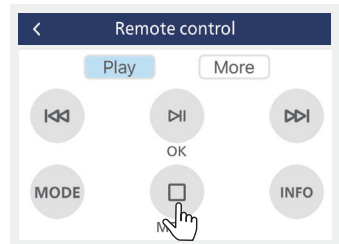


5 Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth®

Σύνδεση Bluetooth®


- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** /  για εναλλαγή σε πηγή Bluetooth.

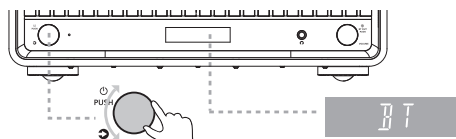

- 2 Επιλέξτε **[Philips TAV9000D]** στη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth.

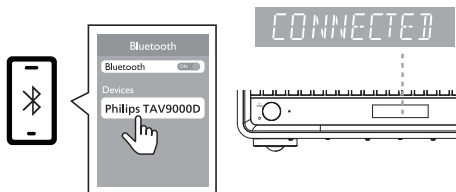


- 3 Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα και το led θα εμφανίσει την ένδειξη **[CONNECTED]**. Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από τη μονάδα.

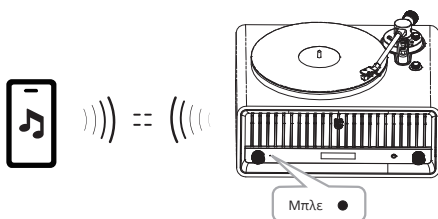


- 4 Κάντε αναπαραγωγή ήχου από τη συσκευή σας.
 - Πατήστε το κουμπί **VOLUME** στο προϊόν σας για αναπαραγωγή/παύση του κομματιού.

- Πατήστε το κουμπί **VOLUME** δύο φορές στο προϊόν για παράλειψη του επόμενου κομματιού.




Αποσύνδεση Bluetooth®


- 1 Απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** στο προϊόν για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο στο μενού.



- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε τη λειτουργία ζεύξης και το LED εμφανίζει την ένδειξη **[BT PAIR]**.




- 4 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** ξανά στη συσκευή για αποσύνδεση του Bluetooth.
↳ Το LED αναβοσβήνει σε μπλε.

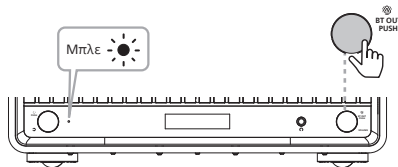


Απαλοιφή εγγραφών ζεύξης Bluetooth®


- 1 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** στο προϊόν για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο στο μενού.




- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε [BT CLEAN] και πατήστε το κουμπί **VOLUME** για επιβεβαίωση.

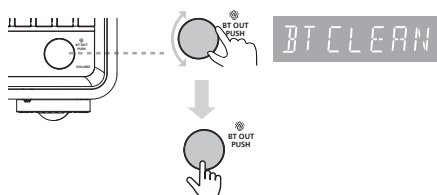

- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε <YES>NO.



- 4 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** για να απαλείψετε τις εγγραφές ζεύξης Bluetooth.



Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας.
- Το εύρος αποτελεσματικής λειτουργίας μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής με δυνατότητα Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος).


6 Λειτουργία Auracast™

Μπορείτε να μεταδώσετε τη μουσική σας σε αυτό το πικάπ ή σε οποιαδήποτε άλλα συμβατά προϊόντα Auracast™.



Δέκτης Auracast™

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** /  στο πικάπ ή επιλέξτε **Source Control** στην εφαρμογή Philips Entertainment ( / Auracast™ receiver) για να μεταβείτε στην πηγή δέκτη Auracast™.


➔ Το LED αναβοσβήνει σε κυανό χρώμα και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από τη μονάδα.

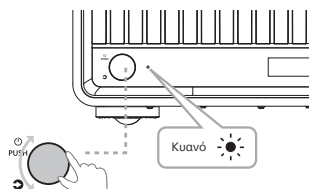


- 2 Εάν το πικάπ ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη λειτουργία δέκτη Auracast™ ή αν η λίστα σταθμών είναι κενή, το πικάπ θα ξεκινήσει αυτόματα τη σάρωση και, στη συνέχεια, θα μεταδοθεί αυτόματα η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα.

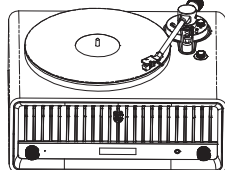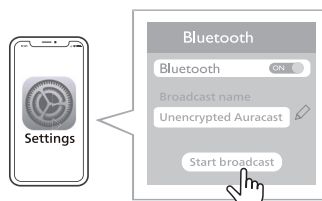

- 3 Εάν θέλετε να λαμβάνετε κρυπτογραφημένες εκπομπές στη συσκευή εκπομπής Auracast™, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συσκευή εκπομπής Auracast™ και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή εκπομπής Auracast™.

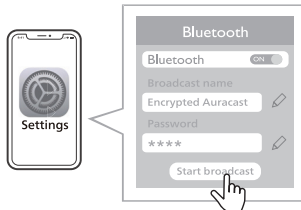

- 4 Μετά την επιτυχή σύνδεση, το LED ανάβει σταθερά σε κυανό χρώμα.

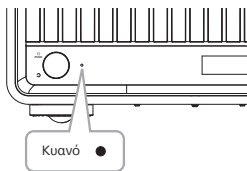


- 5 Ακολουθήστε τη σύνδεση Auracast™ σε τυχόν πρόσθετα προϊόντα, συμβατά με Auracast™, που θέλετε να συμπεριλάβετε. Πατήστε σύντομα το κουμπί  στο πικάπ σας για να επιλέξετε ένα κανάλι εκπομπής Auracast™.

- Επιλέγεται μόνο η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή και η κρυπτογραφημένη εκπομπή παραλείπεται.


- 6 Πατήστε το κουμπί  στο πικάπ σας για 3 δευτερόλεπτα για νέα σάρωση των εκπομπών Auracast™.

Εκπομπή Auracast™


- 1 Πατήστε το κουμπί  /  για να μεταβείτε σε πηγή Phono/Bluetooth/DAB/FM/USB direct/Είσοδος ήχου.

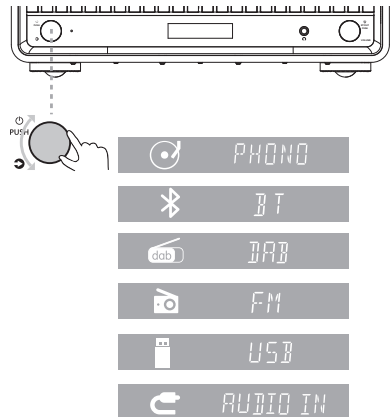

- 2 Σε πηγή Phono/Bluetooth/Είσοδος ήχου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο πικάπ σας για 3 δευτερόλεπτα για είσοδο στο μενού.

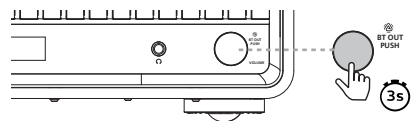


- 3 Περιστρέψτε το κουμπί  στο πικάπ σας για να επιλέξετε [AURACAST].

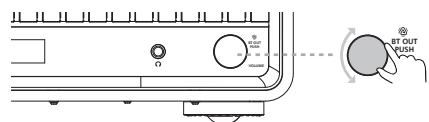

Αποσύνδεση δέκτη Auracast™


- Αλλάξτε το πικάπ σας σε μια άλλη πηγή.
- Απενεργοποιήστε την εκπομπή Auracast™ στην κινητή συσκευή, το dongle ή το προϊόν σας.

- 4 Πατήστε το κουμπί  στο πικάπ σας για είσοδο σε εκπομπή Auracast™ ή για να επιλέξετε **Source Control** στην εφαρμογή Philips Entertainment ( /Auracast™ broadcast) για να μεταβείτε σε εκπομπή Auracast™.



- 5 Στην εφαρμογή Philips Entertainment, ανοίξτε τις ( /General Settings), επιλέξτε **Public** (μη κρυπτογραφημένη εκπομπή) ή **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή) από τον φορέα εκπομπής Auracast™.


- Όταν είναι επιλεγμένη η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED ανάβει σε σταθερό μοβ και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ σας.
- Όταν είναι επιλεγμένη η κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED ανάβει σε σταθερό πορτοκαλί και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ σας.

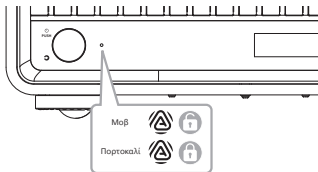


- 6 Μπορείτε να μεταδώσετε σε οποιονδήποτε αριθμό προϊόντων με δυνατότητα Auracast™. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Auracast™.
- 7 Εάν το κανάλι εκπομπής Auracast είναι κρυπτογραφημένο, τα προϊόντα δέκτη Auracast απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για την ακρόασή του.

Αποσύνδεση εκπομπής Auracast™

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο πικάπ σας για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο στο μενού.




- 2 Περιστρέψτε το κουμπί  στο πικάπ σας για να επιλέξετε [AURACAST].

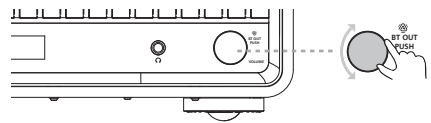

AURACAST



- 3 Πατήστε το κουμπί  για έξοδο από την εκπομπή Auracast™ από το πικάπ σας.




7 Λειτουργία Bluetooth έξοδος (BT-OUT)

Σύνδεση σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth


- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** /  για να μεταβείτε σε πηγή Phono/USB direct/DAB/FM/Είσοδος ήχου.

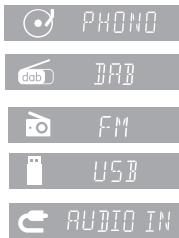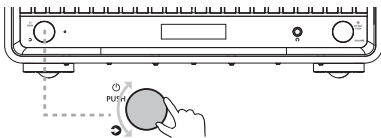


- 2 Σε πηγή Phono/USB direct/DAB/FM/Είσοδος ήχου, πατήστε το κουμπί **BT OUT** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για είσοδο στο μενού.

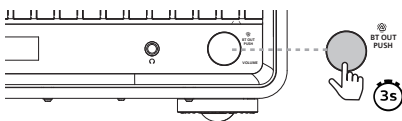


- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **BT OUT** για να επιλέξετε [BT OUT]

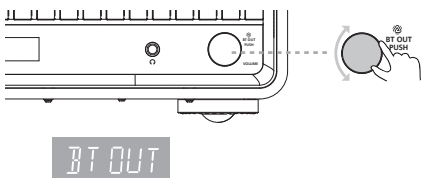

- 4 Πατήστε το κουμπί **BT OUT** για σύνδεση στην ενεργοποιημένη συσκευή Bluetooth.
↳ Το LED αναβοσβήνει σε λευκό.

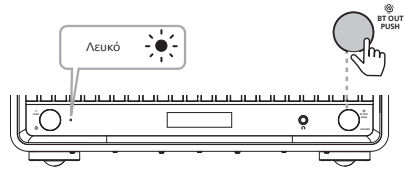

- 5 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- 6 Το πικάπ ξεκινά αυτόματα τη σάρωση και τη ζεύξη με την πλησιέστερη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ή με τη συσκευή με το ισχυρότερο σήμα.
- 7 Μόλις συνδεθεί, θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ.
↳ Το LED ανάβει σταθερά σε λευκό.

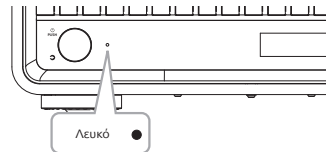


Σημείωση


- Εάν η ζεύξη αποτύχει, πατήστε ξανά το κουμπί **BT OUT** για να εκτελέσετε τη σάρωση των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth.

Αποσύνδεση BT-OUT

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **BT OUT** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο στο μενού.

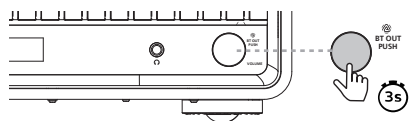


- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **BT OUT** για να επιλέξετε [BT OUT].

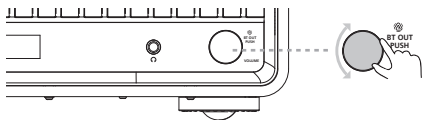

BT OUT

- 3 Πατήστε το κουμπί **BT OUT** για αποσύνδεση της εξόδου Bluetooth.
→ Το LED αναβοσβήνει σε λευκό.

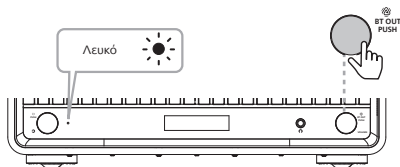

8 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο DAB+.


Το Digital Audio Broadcasting (DAB) είναι ένας ψηφιακός τρόπος ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω ενός δικτύου πομπών. Σας παρέχει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες πληροφορίες.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+

Σημείωση


- Νέοι σταθμοί και υπηρεσίες προστίθενται στην εκπομπή DAB+ κατά καιρούς. Για να καταστήσετε διαθέσιμους τους νέους σταθμούς και τις υπηρεσίες DAB+, εκτελείτε σάρωση τακτικά.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **push** / **↻** ή πατήστε το κουμπί **DAB** στο Εικονικό τηλεχειριστήριο (VRC) στην εφαρμογή Philips Entertainment για να επιλέξετε την πηγή DAB+.

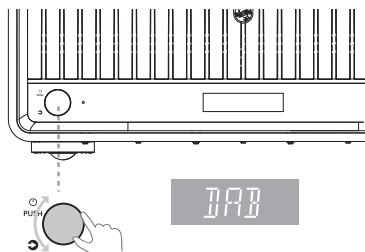


- Εάν εισαγάγετε την πηγή DAB+ για πρώτη φορά ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο εκτελεί αυτόματα μια πλήρη σάρωση.


- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** για είσοδο στο μενού.




- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε [SCAN] και πατήστε το κουμπί **BT OUT** για επιβεβαίωση.

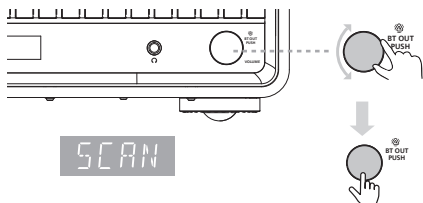

- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε <YES>NO.

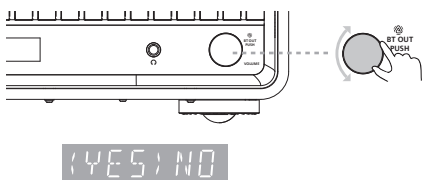

- 5 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** για είσοδο στην αυτόματη αναζήτηση σταθμού.
↳ Το LED θα εμφανίζει την ένδειξη [SCANNING].

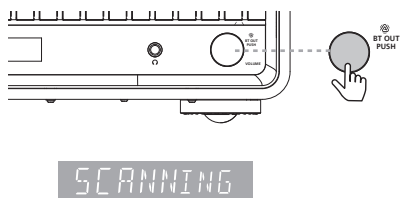


- Το ραδιόφωνο σαρώνει αυτόματα και αποθηκεύει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και, στη συνέχεια, μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό. Ή πατήστε παρατεταμένα το PROG/SCAN (VRC εφαρμογή) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Το προϊόν σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+. Μετά τη σάρωση, μεταδίδεται ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός.

Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB+


Αφού σαρωθούν και αποθηκευτούν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί DAB+, πατήστε ◀◀ / ▶▶ (VRC εφαρμογή) για να επιλέξετε έναν σταθμό DAB+.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+


- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** για είσοδο στο μενού.




- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε [STORE] και πατήστε το κουμπί **VOLUME** ξανά για επιβεβαίωση.

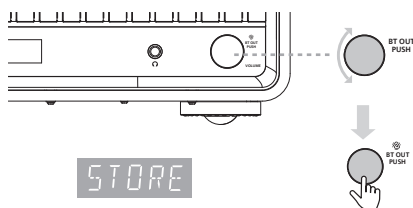

- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε <YES>NO.

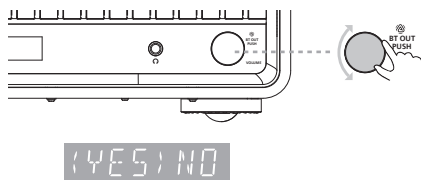

- 4 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** για επιβεβαίωση της αποθήκευσης.
→ Το LED εμφανίζει την ένδειξη [**P01 STORED**].

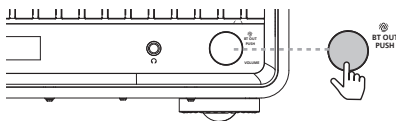

- Πατήστε το **PROG/SCAN** (VRC εφαρμογή) για να εισάγετε την προκαθορισμένη ρύθμιση. Πατήστε ξανά το **PROG/SCAN** (VRC εφαρμογή) ή πατήστε το **▶II** (VRC εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τον σταθμό που ακούτε στην τρέχουσα υποδοχή.
- Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς.

- 3 Για να εισάγετε την προκαθορισμένη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί **VOLUME** ή πατήστε το **OK** (VRC εφαρμογή).
- Εάν δεν υπάρχει προκαθορισμένη ρύθμιση, θα κλείσει το μενού.
- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** ή πατήστε το **PREV/NEXT** (VRC εφαρμογή) για συντονισμό στην προηγούμενη/επόμενη προκαθορισμένη ρύθμιση.
- 5 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** ή πατήστε το **OK** (VRC εφαρμογή) για να επιλέξετε την προκαθορισμένη ρύθμιση και να κλείσετε το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB+

Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου DAB+, πατήστε επανειλημμένα το **INFO** (VRC εφαρμογή) για να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες (εάν υπάρχουν), όπως τη συχνότητα, την ισχύ σήματος, την ώρα κ.λπ.

Χρήση του μενού DAB+

- 1 Στη λειτουργία DAB+, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** ή πατήστε το **MENU** (VRC εφαρμογή) για πρόσβαση στο μενού DAB+.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** ή πατήστε το **PRESET ▲/PRESET ▼** (VRC εφαρμογή) για εναλλαγή των επιλογών του μενού.
- PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC

9 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM+.

Σημείωση


- Τοποθετήστε την κεραία FM όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM


Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.


- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** /  ή πατήστε το κουμπί **FM** (VRC εφαρμογή) για να επιλέξετε την πηγή FM.

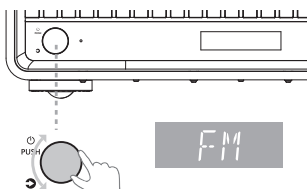


- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** για είσοδο στο μενού.



- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε [AUTOPROG] και πατήστε το κουμπί **VOLUME** για επιβεβαίωση.

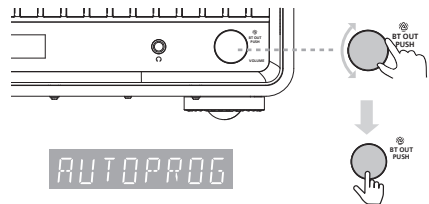


- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε <YES>NO και πατήστε το κουμπί **VOLUME** για να εισέλθετε στην αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

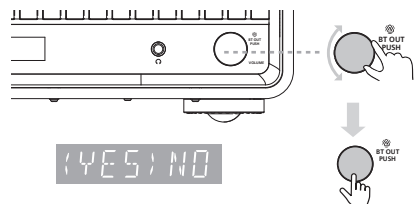


- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σάρωσης θα εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα, όπως «87,5». Όταν βρεθεί ένας σταθμός, θα εμφανιστεί ο αριθμός προγράμματος για 1 δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, η σάρωση συνεχίζεται.
- Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει αυτόματα.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** για είσοδο στο μενού.




- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε [STORE] και πατήστε το κουμπί **VOLUME** για επιβεβαίωση.

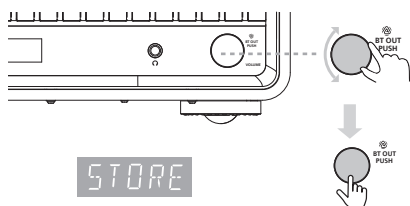

- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε <YES>NO και πατήστε το κουμπί **VOLUME** για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση.

→ Το LED εμφανίζει την ένδειξη [**P01 STORED**].

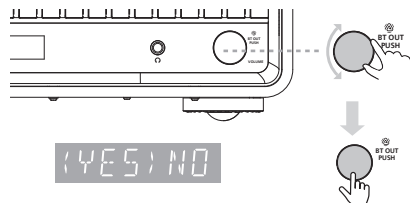

- Πατήστε το **PROG/SCAN** (VRC εφαρμογή) για να εισάγετε την προκαθορισμένη ρύθμιση. Πατήστε ξανά το **PROG/SCAN** (VRC εφαρμογή) ή πατήστε το **▶||** (VRC εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τον σταθμό που ακούτε στην τρέχουσα υποδοχή.
- Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς.

Σημείωση

- Όλες οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να τερματιστούν από το μενού πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** και η κανονική εμφάνιση πληροφοριών σταθμού θα επανέλθει μετά την έξοδο.

Συντονισμός σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **PUSH** / **BT OUT** ή πατήστε το κουμπί **FM** (VRC εφαρμογή) για να επιλέξετε την πηγή FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **◀◀** / **▶▶** (VRC εφαρμογή) για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.
 - Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε έναν σταθμό με ισχυρό σήμα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM

Στη λειτουργία FM, πατήστε το **PRESET ▲** / **PRESET ▼** (VRC εφαρμογή) για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.

- Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου FM, μπορείτε να πατήσετε **MODE** (VRC εφαρμογή) για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.

Χρήση του μενού FM

- 1 Στη λειτουργία FM, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** για πρόσβαση στο μενού FM.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για εναλλαγή των επιλογών του μενού.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Για να εισάγετε την προκαθορισμένη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί **VOLUME**.
 - Εάν δεν υπάρχει προκαθορισμένη ρύθμιση, θα κλείσει το μενού.

- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να συντονιστείτε στην προηγούμενη/επόμενη προκαθορισμένη ρύθμιση.
- 5 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** για να επιλέξετε την προκαθορισμένη ρύθμιση και να κλείσετε το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **INFO** (VRC εφαρμογής) να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες RDS (εάν υπάρχουν), όπως το όνομα σταθμού, τον τύπο προγράμματος, την ώρα κ.λπ.

10 Άλλα χαρακτηριστικά

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.


Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOLUME** για 5 δευτερόλεπτα στην πηγή **AUDIO IN** στο **VOLUME 2**.

Η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

11 Εφαρμογή Philips Entertainment

Λήψη εφαρμογής




Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.

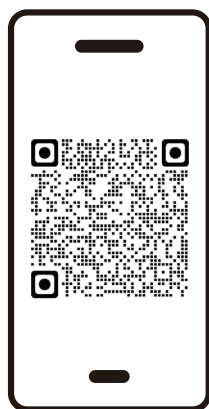

philips.to/entapp

Η εφαρμογή Philips Entertainment σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε εύκολα το στυλ ήχου που θέλετε, να εναλλάξετε πηγές και πολλά άλλα.

Ζεύξη της εφαρμογής με το πικάπ σας

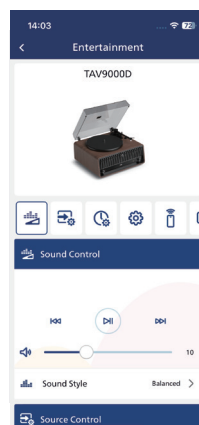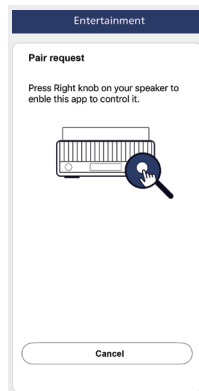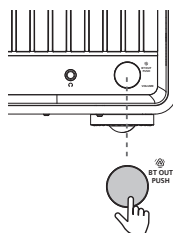

- 1 Ξεκινήστε την Εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή συσκευή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στην κινητή συσκευή σας.
- 3 Αν συνδέσετε την εφαρμογή Philips Entertainment με το πικάπ σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ζεύξη της εφαρμογής με το πικάπ σας.
- 4 Πατήστε το κουμπί **VOLUME** στο πικάπ σας για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να το ανακαλύψει και να το ελέγξει.




Επιλέξτε τον ήχο σας

Μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για τη μουσική σας.

Επιλέξτε Εφέ Ισοσταθμιστή (EQ)


Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου κατάλληλες για τη μουσική σας:

Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear.

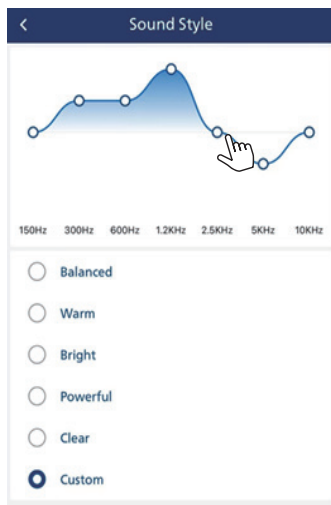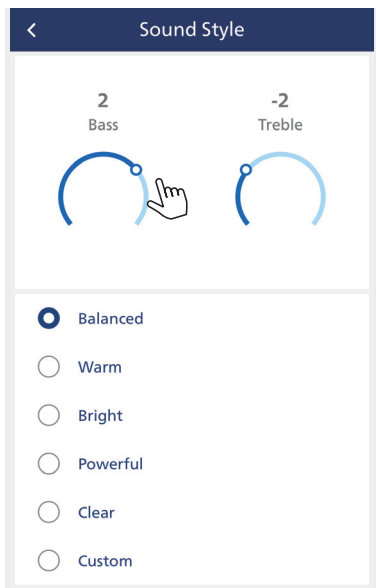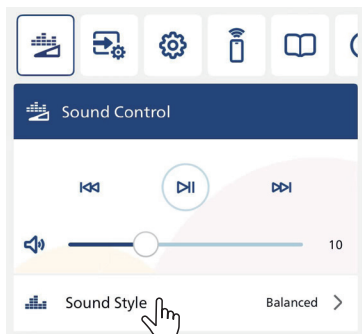


Προσαρμογή στάθμης ήχου

- Σύρετε τη ρυθμιστική γραμμή έντασης ήχου για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.

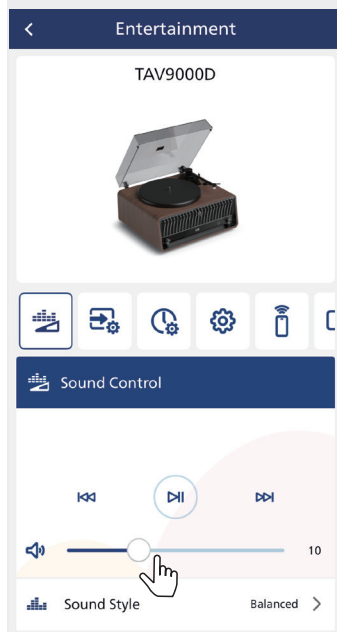


Σίγαση ήχου

- Πατήστε μία φορά το εικονίδιο  για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του ήχου.

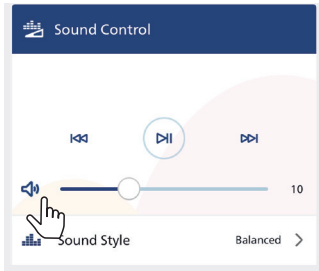


Επιλέξτε πηγή

Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε **Phono/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.

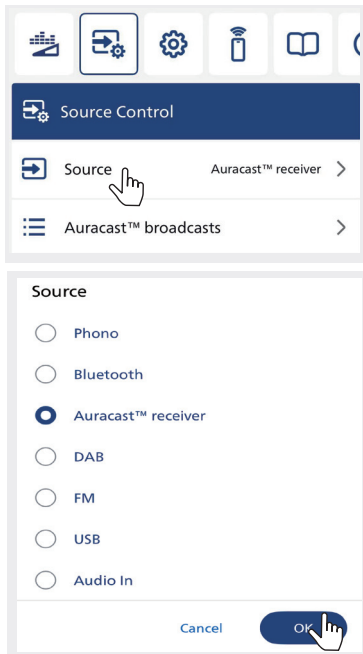


Λήψη μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™


- 1 Επιλέξτε την πηγή Auracast™ receiver.

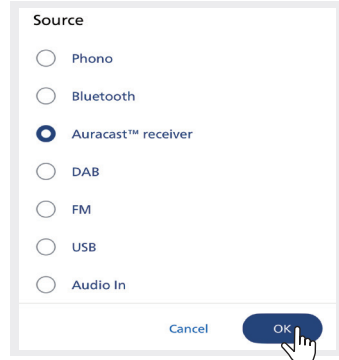

- 2 Πατήστε **[Auracast™ broadcasts]** για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.


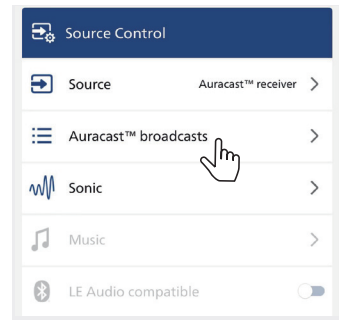


- 3 Όταν επιλεγεί μια **μη κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από κινητό τηλέφωνο ή dongle, το πικάπ θα την αναζητήσει και θα συνδεθεί σε αυτήν.
↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.

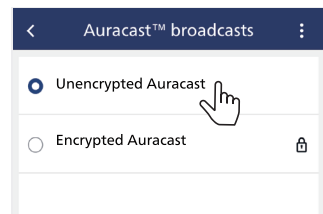

Λήψη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™



- 1 Επιλέξτε την πηγή Auracast™ receiver.

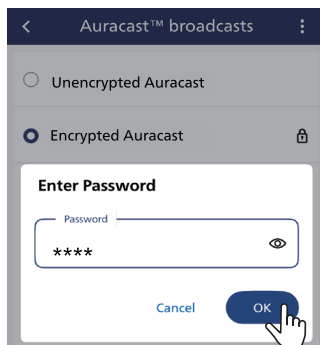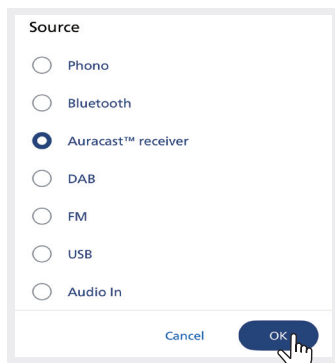


Επιλογή ραδιοφώνου DAB


Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε **DAB source**.

- 2 Πατήστε [**Auracast™ broadcasts**] για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.

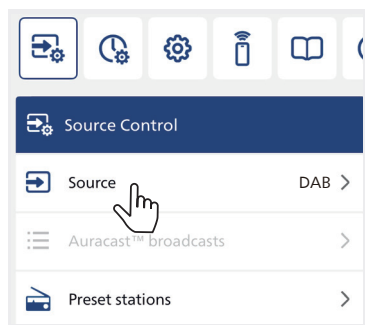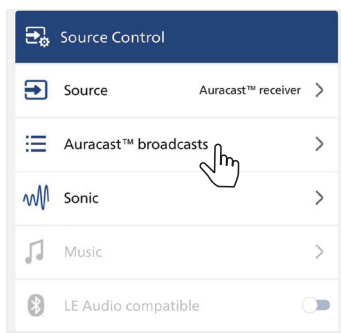


- 3 Όταν επιλεγεί μια **κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από το κινητό τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εισαγωγή του ίδιου κωδικού πρόσβασης που εισάγετε κατά τη ρύθμιση της μετάδοσης Auracast™ από το κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.
 - ↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.

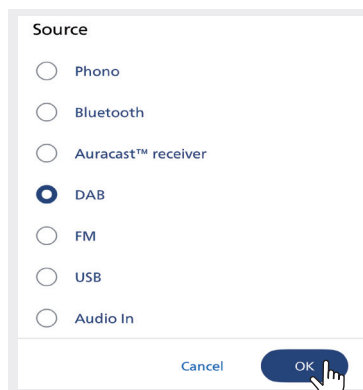

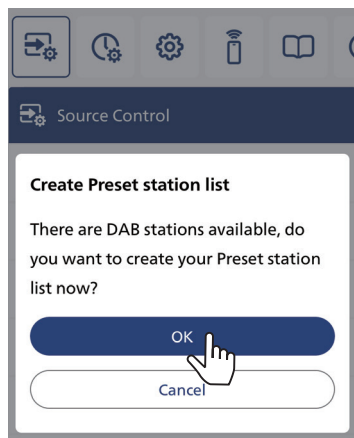


- 2 Ενεργοποιήστε το **[Auto Preset]** και ξεκινήστε την εκτέλεση της προκαθορισμένης ρύθμισης.

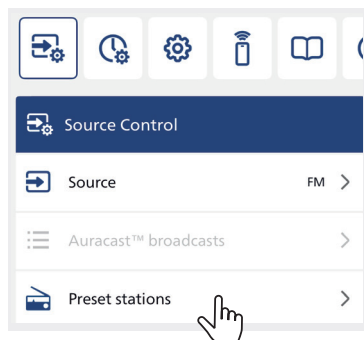



No Preset

There is no preset FM station. Please perform preset by using either local buttons or remote control.

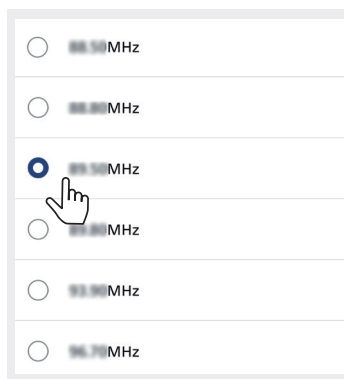


Επιλογή ραδιοφώνου FM

- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε **FM source**.

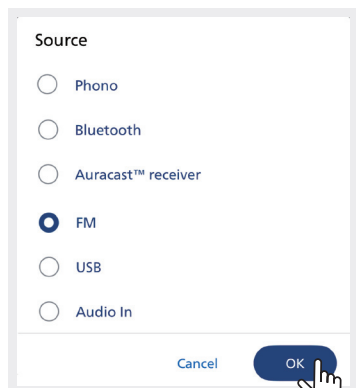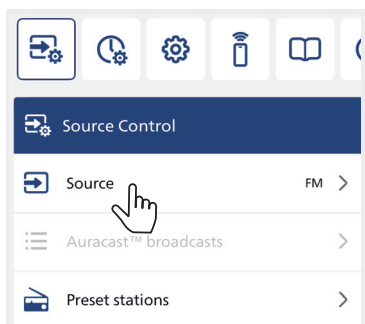


Επιλογή USB direct

Πατήστε το εικονίδιο  στην εφαρμογή για να επιλέξετε **[USB]** και να εισάγετε την πηγή USB direct.

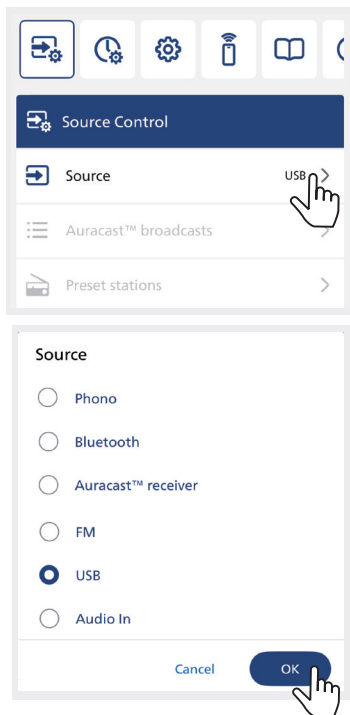



Επιλογή προγραμματισμού MP3

Επιλέξτε **[MP3 programming]** για είσοδο στη ρύθμιση προγραμματισμού MP3.

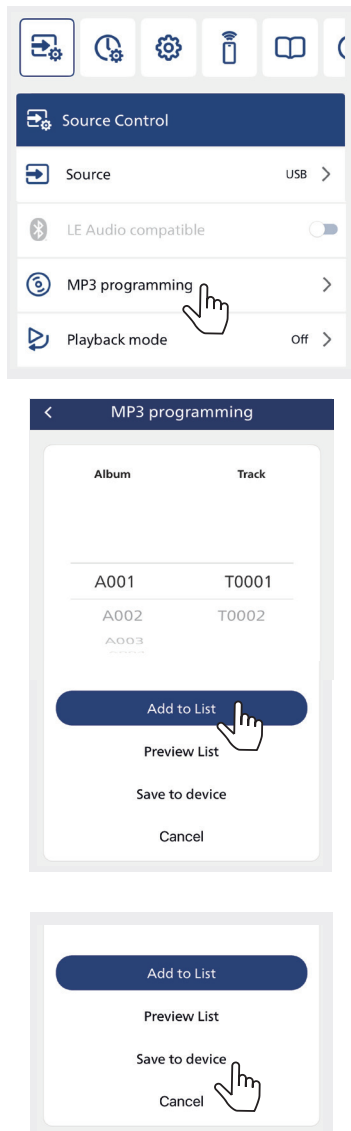



Επιλογή λειτουργίας Αναπαραγωγής

Επιλέξτε **[Playback mode]** για είσοδο στη ρύθμιση λειτουργίας Αναπαραγωγής.

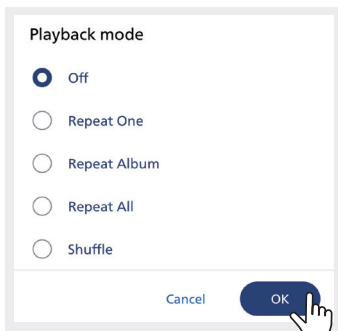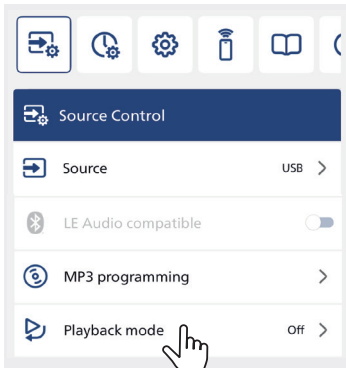

Ρύθμιση ρολογιού


Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε **Clock**.

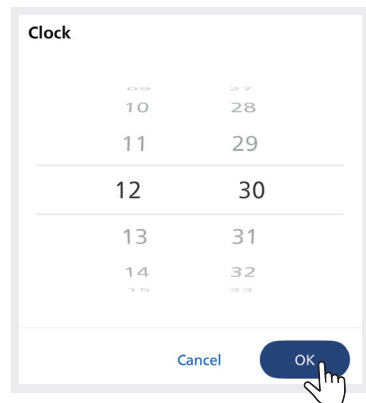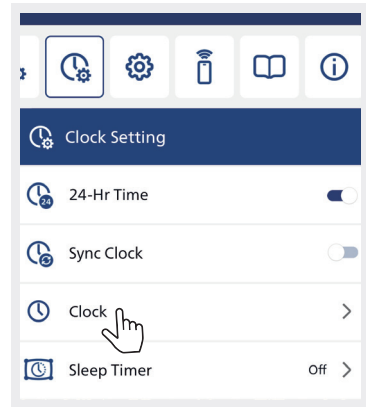

Ρύθμιση του χρονομέτρου αφύπνισης

Η ρύθμιση του χρονομέτρου ξυπνητηριού μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής.

- Πατήστε το εικονίδιο  στην εφαρμογή για να επιλέξετε [TIMER] για να εισάγετε τη ρύθμιση χρονομέτρου.

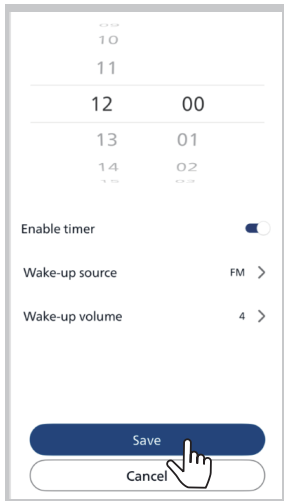


Σημείωση

- Το χρονόμετρο υποστηρίζει μόνο αφύπνιση με DAB, FM και USB.
- Όταν δεν ανιχνεύεται USB, η αφύπνιση με χρονόμετρο θα ρυθμιστεί σε DAB.
- Μόλις απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία AC, το χρονόμετρο πρέπει να ρυθμιστεί ξανά, επειδή δεν υπάρχει εφεδρική μπαταρία για τη λειτουργία του ρολογιού. Ωστόσο, η τελευταία ρύθμιση χρονομέτρου θα πρέπει να είναι σταθερή.

Ρύθμιση χρονομέτρου ύπνου

Η ρύθμιση του χρονομέτρου αφύπνισης μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής.


- Πατήστε το εικονίδιο  στην εφαρμογή για να εισέλθετε στη λίστα ρυθμίσεων χρονομέτρου ύπνου και να αλλάξετε τον χρόνο ύπνου σε λεπτά.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη 120/90/60/30/15/OFF.

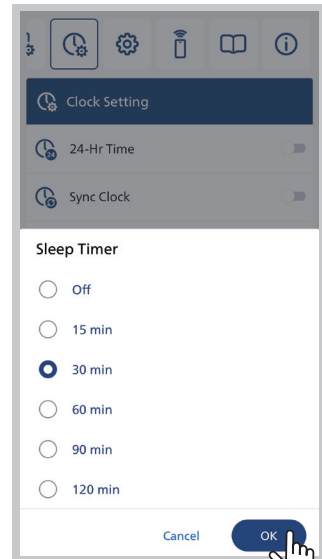



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ύπνου, πατώντας το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο της εφαρμογής θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος ύπνου. Το εικονίδιο SLEEP θα ανάψει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ύπνου.
- Όταν φτάσει στην ώρα ύπνου, η ένταση του ήχου μειώνεται σταδιακά εντός 1 λεπτού από το τρέχον επίπεδο στο ελάχιστο και, στη συνέχεια, μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή εκπομπής Auracast™


- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να εισάγετε τη λίστα General Settings.

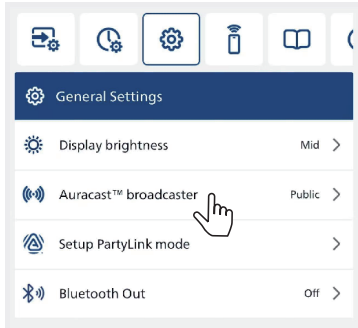


- 2 Επιλέξτε **Public** ή **Personal** εκπομπές.

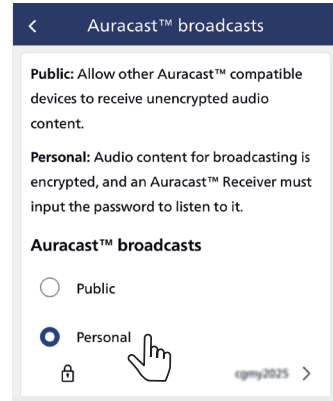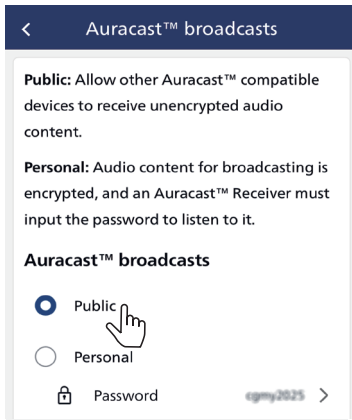

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή).

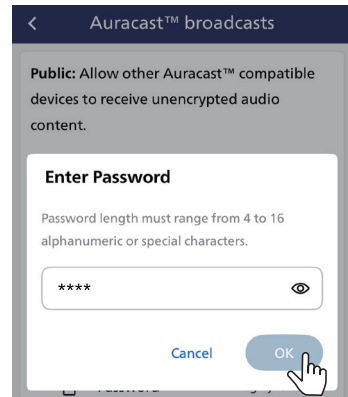


- 4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο πικάπ σας για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο στο μενού, κατόπιν περιστρέψτε το κουμπί  για να επιλέξετε [AURACAST] και πατήστε το κουμπί  για είσοδο στην λειτουργία ζεύξης Auracast™.

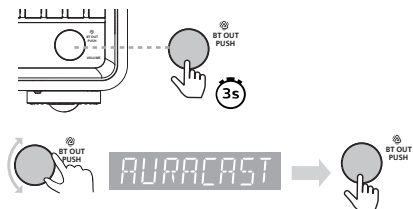


Επιλογή Εξόδου Bluetooth (BT Out)


- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να εισάγετε τη λίστα General Settings.

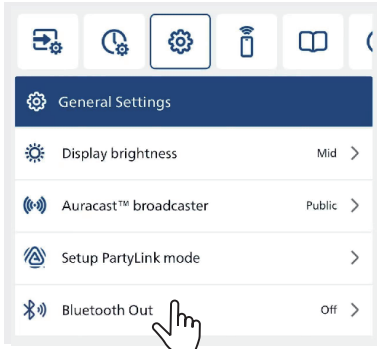


- 2 Επιλέξτε **[Bluetooth Out]** και αρχίστε τη σάρωση.

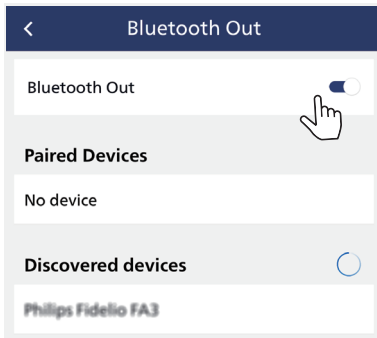

- 3 Οι συσκευές που ήταν σε ζεύξη προηγουμένως θα εμφανίζονται στις Paired devices και οι συσκευές που δεν ήταν σε ζεύξη θα εμφανίζονται στις Discovered devices.

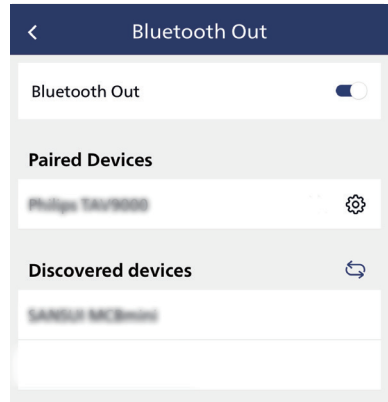


- 4 Επιλέξτε τη συσκευή για σύνδεση εξόδου Bluetooth.

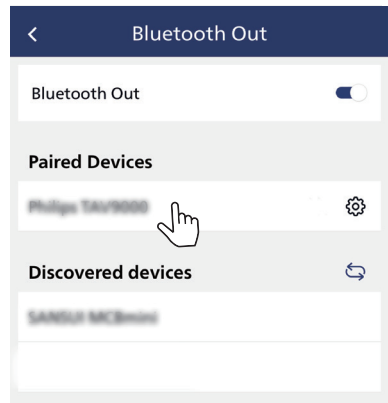


Τηλεχειριστήριο

Πατήστε το εικονίδιο  για να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment ως τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε το πικάπ.

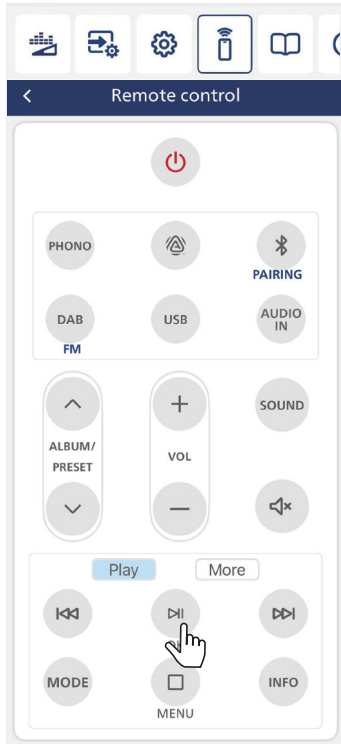

Οδηγός χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή. Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές [User Manual] και [Quick Start Guide].

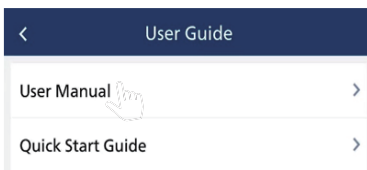


Αναβάθμιση υλικολογισμικού


Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Το υλικολογισμικό για την MCU μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.

Μεταβείτε στην επιλογή **Firmware Update** και πατήστε **Download & Update**. Εάν έχει κυκλοφορήσει η αναβάθμιση, μπορεί να πατηθεί το εικονίδιο **Download & Upgrade** για να συνεχίσετε αυτόματα.

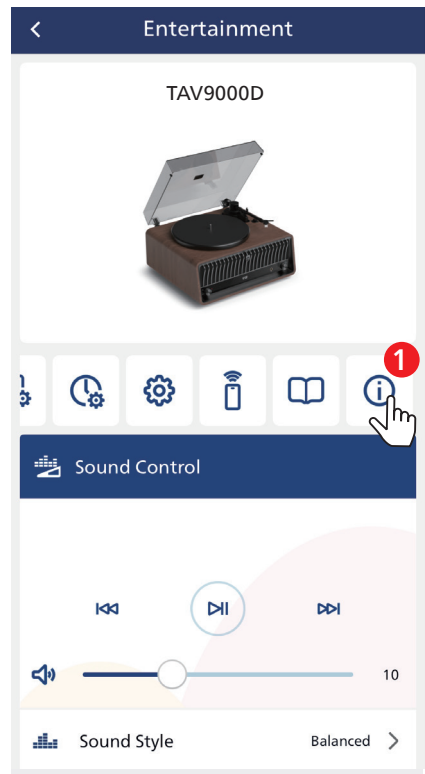

Μόλις το προϊόν συνδεθεί στην εφαρμογή Philips Entertainment, μπορεί να λάβει την ενημέρωση υλικολογισμικού ασύρματα. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

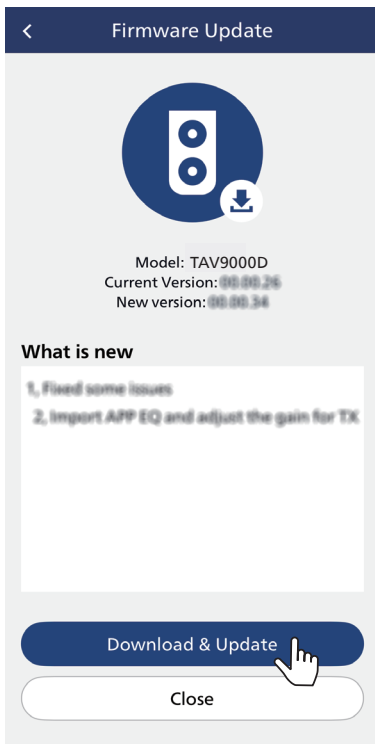

12 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία	100-240V~ 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	30W
Κατανάλωση ενέργειας ECO	<0,5W
Θύρα USB	5,0V $\equiv$ 0,5A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	448 x 245 x 399 mm
Βάρος (κύρια μονάδα)	11,0 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40°C

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	120 W (RMS)
Απόκριση συχνότητας	60 Hz-20 kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	>70 db
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$\leq 10\%$

Ηχείο

Τουίτερ	2 x 1" τουίτερ μεταξωτού θόλου 8Ω
Ηχείο μεσαίας εμβέλειας	2 x 3" 8Ω
Γούφερ	1 x 4,5" 4Ω

Bluetooth®

Έκδοση Bluetooth®	V5.4
Προφίλ Bluetooth®	SBC, AAC, A2DP
Ζώνη συχνότητων Bluetooth®	2402 ~ 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	≤ 9 dBm
Εύρος Bluetooth®	περίπου 10m

Πικάπ

Ταχύτητες πικάπ 33-1/3 RPM, 45 RPM

Μοντέλο βελόνας AT3600LA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού (FM) 87,5 - 108 MHz

Εύρος συντονισμού (DAB) 174 ~ 240 MHz (Ζώνη III)

Προκαθορισμένοι σταθμοί (FM) 30

Προκαθορισμένοι σταθμοί (DAB) 30

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής USB

Επέκταση	Κωδικοποιητής	Ρυθμός δειγματοληψίας	Ρυθμός bit
.mp3	MPEG 1 Βαθμίδα 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Βαθμίδα 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Βαθμίδα 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900kbit

Συμβατές συσκευές USB

Μνήμη flash USB USB2.0

Συσκευές μνήμης flash USB USB2.0

Υποστηριζόμενες μορφές USB

Μορφή αρχείου USB ή μνήμης FAT12/FAT16/FAT32

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου MP3/WAV/FLAC/WMA

Υποστήριξη ≤128G, USB2.0

Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων) 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit

Ρυθμός bit WMA (ρυθμός δεδομένων) 48~192 kbps

Ρυθμός bit WAV (ρυθμός δεδομένων) 16, 24 kbps

Ρυθμός bit FLAC (ρυθμός δεδομένων) 376~900kbit

Ένθεση καταλόγων έως και 8 βαθμίδων, κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός άλμπουμ/ φακέλων μέγιστο 99

Αριθμός κομματιών/ τίτλων μέγιστο 999

Μη υποστηριζόμενες μορφές USB

Κενό άλμπουμ Το κενό άλμπουμ είναι ένα άλμπουμ που δεν περιέχει γραφικά MP3/WMA/WAV και δεν θα εμφανίζεται.

Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων θα παραβλέπονται. Για παράδειγμα, τα αρχεία Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με την κατάληξη dif θα αγνοηθούν και δεν θα αναπαραχθούν.

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την Εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά σας και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ισχύ

- Ελέγξτε αν ο προσαρμογέας ισχύος της μονάδας δεν είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Ελέγξτε αν υπάρχει τάση στην πρίζα AC.

Χωρίς ήχο

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε αν η πηγή έχει επιλεγεί σωστά. Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης είναι σωστά συνδεδεμένο.

Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα

- Αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου τον προσαρμογέα ισχύος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
- Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά αφότου η αναπαραγωγή κομματιού φτάσει στο τέλος και δεν εκτελεστεί κανένας έλεγχος, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο δίσκος ακούγεται πολύ γρήγορα ή πολύ αργά

- Ελέγξτε αν η ταχύτητα έχει επιλεγεί σωστά ώστε να ταιριάζει με τον δίσκο βινυλίου.

Μείωση της απόδοσης ήχου του πικάπ

- Ελέγξτε αν η βελόνα του πικάπ είναι φθαρμένη. Αντικαταστήστε τη βελόνα.

Το πικάπ περιστρέφεται, αλλά χωρίς ήχο

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε αν η πηγή έχει ρυθμιστεί σωστά στο Phono.
- Ελέγξτε αν το κάλυμμα της βελόνας έχει αφαιρεθεί σωστά.
- Ελέγξτε αν ο μοχλός ανύψωσης του βραχίονα βελόνας έχει ήδη πιεστεί προς τα κάτω, για να πέσει στον δίσκο.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής Bluetooth με αυτήν τη μονάδα

- Ελέγξτε αν η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για αυτήν τη μονάδα.
- Ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να βρείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Ελέγξτε αν αυτή η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Ελέγξτε αν αυτή η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η συζευγμένη κινητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς, όταν πραγματοποιείτε ή τερματίζετε κλήσεις. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη μονάδα, ακόμη και μετά από επιτυχή σύνδεση Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής ασύρματα μέσω αυτής της μονάδας.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ορισμένων αρχείων στη συσκευή USB

- Ο αριθμός των φακέλων ή των αρχείων στη συσκευή USB έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Οι μορφές αυτών των αρχείων δεν υποστηρίζονται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε μία άλλη.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασής σας ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία του ραδιοφώνου.
- Συνδέστε μια εξωτερική κεραία ραδιοφώνου.

Το χρονόμετρο δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονόμετρο.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονομέτρου διαγράφηκε

- Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί.
- Επαναφέρετε το ρολόι/χρονόμετρο.

Πώς θα διατηρηθεί η εμφάνιση του ρολογιού ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη σε κατάσταση αναμονής;

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **VOLUME** στο προϊόν για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.



MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.