

PHILIPS

파티 스피커
TAX3000



사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:

www.philips.com/support

목차

1	중요 안전 설명	2
2	파티 스피커	3
	상자 내용물	3
	Philips Entertainment 앱 다운로드	3
	본체 개요	3
3	시작하기	5
	켜기	5
	내장 배터리 충전하기	5
4	Bluetooth®를 통해 오디오 재생하기	6
	블루투스 장치에서 재생하기	6
	TWS 기능	6
	스테레오 모드용 페어링(TWS)	6
	TWS 작동	6
5	Auracast™에서 재생하기	7
6	USB에서 재생하기	8
	USB 스토리지 장치에서 재생하기	8
	재생 제어하기	8
7	기타 기능	8
	외부 장치에서 음악 재생하기	8
8	스피커의 조명 효과 변경하기	9
9	마이크를 통해 노래하기	9
	마이크 볼륨 조절하기	9
	내장 마이크 스탠드	9
	에코 조절하기	9
	마이크 우선	10
	보컬 페이더	10
	보이스 체인저	10

10	Philips Entertainment 앱	10
	앱 다운로드	10
	파티 스피커와 앱 페어링하기	11
	음악 재생 및 사운드 조정하기	11
	조명 모드 선택하기	12
	노래방 제어하기	12
	소스 전환하기	13
	일반 설정	14
	가상 리모컨	14
	사용자 가이드	15
	소프트웨어 업그레이드	15
11	제품 정보	16
	사양	16
	USB 재생 가능 정보	16
	유지 관리	16
12	문제 해결	17
	Bluetooth 장치 관련	17
13	고지 사항	18
	환경 보호	18
	상표 고지 사항	18

1 중요 안전 설명

제품 사용 전, 지침을 끝까지 읽고 숙지하십시오. 지침을 따르지 않아 손상된 제품은 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

이 안전 기호들을 숙지하십시오



경고

- 본 제품의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.
 - 본 기기의 어떤 부품도 절대로 운할 처리하지 마십시오.
 - 본 기기를 다른 전기 장비에 절대로 두지 마십시오.
 - 본 기기를 직사광선, 가리개 없이 노출된 불꽃 또는 열에서 먼 곳에 두십시오.
-
- 물 근처에서는 본 기기를 사용하지 마십시오.
 - 제조사의 지침에 따라 설치하십시오.
 - 라디에이터, 히트 레지스터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 장치(앰프 포함)와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
 - 본 제품은 온도가 0°C~40°C인 환경에서 안전하게 사용하십시오.
 - 제조업체가 지정한 부속품/액세서리만 사용하십시오.
 - 카트를 사용할 때 카트/기기를 함께 옮기는 경우 넘어지는 일이 없도록 주의하여 사용하십시오.



- 뇌우 또는 장기간 사용하지 않을 때는 본 기기의 플러그를 뽑으십시오.
- 모든 수리는 자격을 갖춘 수리 담당자에게 맡기십시오. 전원 공급 코드 또는 플러그가 손상되었거나, 본 기기에 액체가 쏟아졌거나, 물체가 본 기기 위로 떨어졌거나, 본 기기가 비 또는 습기에 노출되었거나, 본 기기가 정상적으로 작동하지 않거나, 떨어졌을 때는 수리를 해야 합니다.



참고

- 이 기기에는 리튬 배터리가 내장되어 있다는 점을 유의해 주십시오. 리튬 배터리의 충전 용량은 자체 방전 특성으로 인해 시간이 지남에 따라 줄어듭니다. 기기의 배터리를 오래 사용할 수 있도록 기기를 사용하지 않을 때는 내장된 리튬 배터리를 6개월마다 약 50%까지 충전하는 것을 권장합니다.

2 파티 스피커


Philips 제품을 구매해 주셔서 감사합니다!
필립스가 제공하는 모든 지원 혜택을 받으시려면
www.philips.com/support에서 제품을
등록하십시오.

상자 내용물

상자 내용물이 아래와 같은지 확인하십시오.

- 본체 x 1
- Type C-C 케이블 x 1
- 빠른 시작 가이드 x 1
- 안전성 자료 x 1
- 보증 카드 x 1


Philips Entertainment 앱 다운로드

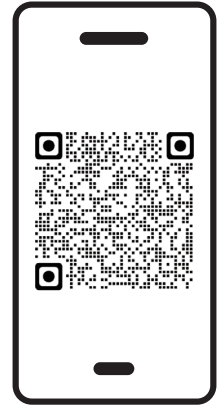



philips.to/entapp

본체 개요

상단 패널:

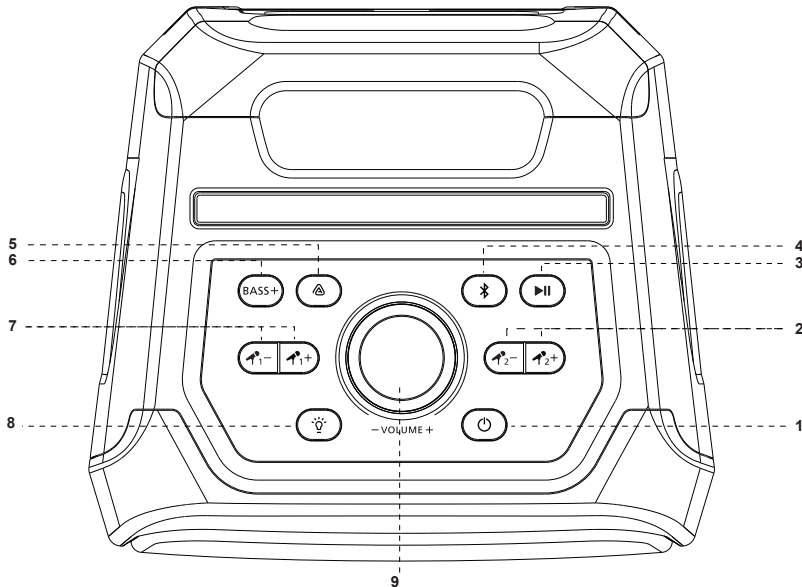

후면 패널:

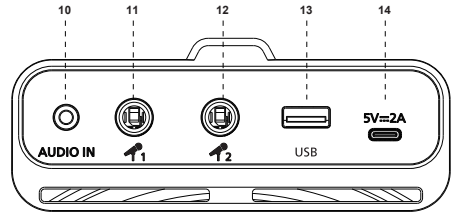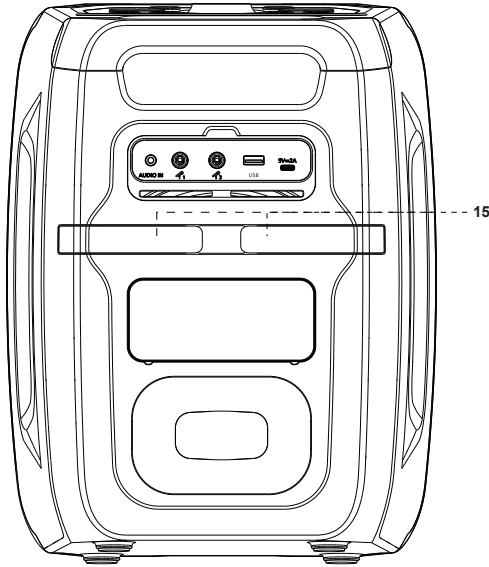

1

전원을 켜거나 대기 모드로 진입하려면 누릅니다.

2

마이크 2의 볼륨을 줄이려면/늘리려면 한 번 누릅니다. 마이크 2의 볼륨을 계속 줄이거나/늘리려면 길게 누릅니다.

3

블루투스/USB 소스에서 재생/일시 중지합니다.

4

블루투스 모드로 전환하려면 누릅니다. 3초 동안 길게 누르면 블루투스 장치가 연결 해제됩니다. TWS 페어링 모드로 들어가려면 두 번 누릅니다.

5

Auracast RX 모드를 시작하려면 누릅니다. Auracast TX 모드를 시작/종료하려면 3초 동안 길게 누릅니다.

6 BASS + (저음)

Bass +를 활성화/비활성화하려면 누릅니다.

7

마이크 1의 볼륨을 줄이려면/늘리려면 한 번 누릅니다. 마이크 1의 볼륨을 계속 줄이거나/늘리려면 길게 누릅니다.

8

스피커 조명 모드 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/끄기)를 변경하려면 누릅니다.

9 - VOLUME (볼륨) +

스피커 볼륨을 조절하려면 돌립니다.

10 AUDIO IN (오디오 입력)

AUDIO IN 장치 입력.

11

마이크 1 입력.

12

마이크 2 입력.

13 USB

USB 포트.

14

전원 입력.

15 내장 마이크 스탠드

마이크를 사용하지 않을 때는 마이크 스탠드를 꺼내서 고정합니다.

3 시작하기

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.
Philips에 문의하는 경우, 본 기기의 모델과 일련 번호를 알려 주셔야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 기기 뒷면에 있습니다. 여기에 번호를 적어 주십시오.


모델 번호 _____ TAX3000

일련 번호 _____

켜기

스피커를 켜거나/끄려면 상단 패널의  버튼을 누릅니다.

내장 배터리 충전하기

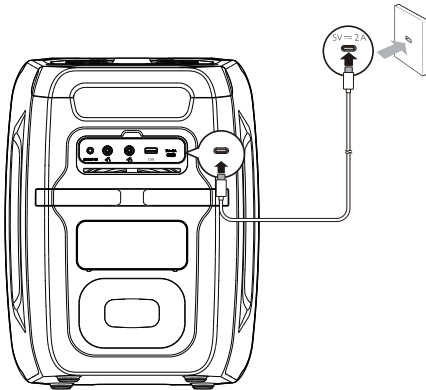

제공된 Type C-C 케이블을 사용하여 스피커의 Type C 소켓을 콘센트(5V=2A)에 연결합니다.

참고

- 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히 충전하십시오.  버튼이 흰색으로 켜질 것입니다. 완전히 충전되면 흰색 조명이 꺼집니다.
- 배터리 잔량이 5% 미만이면 스피커 전원이 꺼집니다.
- 배터리 부족 안내음이 3분마다 한 번씩 재생될 것입니다. 배터리 잔량이 10% 미만이면  버튼이 천천히 흰색으로 깜박입니다.
- 배터리 잔량은 Philips Entertainment 앱에서 확인하실 수 있습니다.

주의

- 스피커 손상 위험! 전원 공급 전압이 스피커의 뒷면 또는 밑면에 인쇄되어 있는 전압과 일치하는지 확인하십시오.
- 배터리를 잘못 사용 또는 취급하면 과열, 누출 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다. 사고 방지를 위해 다음 사항을 준수해 주십시오.
- 배터리를 열거나 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 내부 충전식 리튬 배터리의 교체를 시도하지 마십시오.
- 배터리를 부수거나 찌그러뜨리지 마십시오.
- 배터리를 단락시키거나 물이나 다른 액체에 노출하지 마십시오.
- 어린이에게서 먼 곳에 배터리를 두십시오.
- 불에서 먼 곳에 배터리를 두십시오.
- 극도로 높은 온도 또는 극도로 낮은 기압의 환경에 배터리를 두지 마십시오.
- 배터리가 손상되었거나 방전되었거나 배터리 리드에 이물질이 쌓인 것을 발견한 경우에는 배터리 사용을 중단하십시오.
- 쓰레기 매립장에 폐기되는 쓰레기에 배터리를 넣지 마십시오. 배터리 폐기 시에는 현지 법률이나 규정을 준수해 주십시오.

4 Bluetooth® 를 통해 오디오 재생하기

블루투스 장치에서 재생하기

- 1 블루투스 페어링 모드로 전환하려면 스피커를 켜거나  을 누릅니다 .
- 2 연결을 시작하려면 블루투스 장치에서 블루투스를 켜고, [Philips X3000]를 검색하고 선택합니다.
- 3 성공적으로 연결되면  버튼의 백라이트가 파란색 점등 상태로 바뀌고  버튼에 파란색 불이 들어옵니다. 안내음이 나올 것입니다. 블루투스 장치에서 오디오를 재생할 수 있습니다.
- 4 블루투스 장치의 연결을 해제하려면  버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 안내음이 세 번 나오고  버튼이 파란색으로 깜박일 것입니다.

참고

- 본 제품과 장치를 페어링하기 전에 블루투스 호환성에 대해 해당 장치의 사용 설명서를 읽어보십시오.
- 본 제품과 블루투스 장치 사이에 장애물이 있으면 작동 범위가 줄어들 수 있습니다. 간섭을 유발할 수 있는 기타 전자 장치는 먼 곳에 두십시오.
- 이 제품과 블루투스 장치 사이의 작동 범위는 약 10미터(30피트)입니다.
- 다른 블루투스 장치를 연결하기 전에 먼저 현재 장치의 연결을 해제하십시오.
- 블루투스 장치가 블루투스 유효 거리를 넘게 되면 기기가 자동으로 연결을 해제하고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다.

TWS 기능

참고

- TWS는 두 개의 동일한 파티 스피커(Philips TAX3000)가 있는 경우에만 작동합니다.

스테레오 모드용 페어링 (TWS)

- 1 두 개의 스피커를 켜고 양쪽 스피커의  버튼을 두 번 누릅니다. TWS가 연결되면 양쪽 스피커의 조명이 흰색으로 3회 깜박인 다음, 기본 스피커의  버튼이 파란색 점등 상태로 바뀌며, 보조 스피커의  버튼이 흰색 점등 상태로 바뀝니다.
- 2 TWS를 종료하려면 TWS 모드에서 어느 한 스피커의  버튼을 두 번 누릅니다.

TWS 작동

작동	동작
어느 한 스피커에서  버튼 누르기	양쪽 스피커 모두에서  모드 변경
어느 한 스피커에서 VOLUME 노브 돌리기	양쪽 스피커의 볼륨 조절
어느 한 스피커에서  버튼 누르기	양쪽 스피커에서 재생 일시 중지 또는 재개
어느 한 스피커에서 BASS+ 버튼을 누르기	양쪽 스피커 모두에서 Bass+ 이펙트 비활성화/활성화
전원이 켜진 상태에서 어느 한 스피커의  버튼 누르기	양쪽 스피커의 전원 모두 끄기
대기 전 TWS가 연결되어 있지 않은 경우 대기 상태에서 어느 한 스피커의  버튼 누르기	전원이 켜진 스피커가 TWS 재연결 상태로 진입함. 1분 안에 TWS 연결이 없으면 시간 초과로 처리됨.
기본 스피커에서 소스 전환하기	TWS 상태에서 보조 스피커가 여전히 TWS 모드에 있으면 기본 스피커가 다른 소스로 전환됩니다.

TWS가 연결되면 보조 스피커는 아래 기능의 기본 스피커에서 동기화됩니다.

- 조명 모드
- 볼륨
- 재생/일시 정지
- 저음 +

5 Auracast™ 에서 재생하기

스피커에서 Auracast 또는 기타 Auracast 방송국을 지원하는 모바일 장치의 오디오를 재생할 수 있으며, Auracast를 통해 하나 이상의 Auracast 지원 스피커와 스피커를 페어링할 수도 있습니다.

Auracast RX(수신 오디오) 제어

1. 스피커의  버튼을 누르거나 Philips Entertainment 앱을 통해 트리거합니다.
→  버튼이 흰색으로 깜박이고 스피커 조명이 세 번 깜박입니다. 안내음이 나올 것입니다.
2. Auracast 소스에 처음 들어가거나 방송국 목록이 비어 있으면 스피커가 자동으로 전체 스캔을 수행합니다.
3. 스피커가 가까운 Auracast 방송을 검색하고 가장 강력한 신호를 가진 암호화되지 않은 방송에 연결합니다. (Auracast를 지원하는 모바일 장치를 방송국으로 사용할 수 있습니다. 자동 스캔 중에 스피커가 감지할 수 있도록 모바일 장치에서 Auracast 방송을 활성화하십시오.)
→ 암호화된 방송을 들으려면 앱에서 비밀번호를 입력해야 합니다.

사용자가 아무런 조치를 취하지 않거나 스캔 시 10초 동안 아무 방송도 발견되지 않으면 스피커가 스캔을 멈추고 유휴 모드로 들어갑니다.
→  을 누르면 Auracast 방송을 다시 검색할 수 있습니다.

- 암호화되지 않은 그다음 Auracast 방송으로 전환하려면 스피커의  버튼을 누릅니다.
- 암호화된 방송을 지우려면  버튼을 두 번 누릅니다.

Auracast RX 연결 해제 방법:

스피커를 다른 소스로 전환합니다( 버튼을 누르거나 USB를 꽂거나 오디오 입력 장치에 연결).

Auracast TX(오디오 전송) 제어

1. 이 스피커를 기본 스피커(Auracast 송신기)로 사용합니다. 블루투스/USB/오디오 입력 소스에서 오디오를 재생합니다.
2. 스피커의  버튼을 3초 동안 길게 누르거나 Philips Entertainment 앱을 통해 트리거하여 Auracast TX 모드로 전환합니다.
→  버튼이 흰색으로 깜박이고 스피커 조명이 세 번 깜박입니다. 안내음이 나올 것입니다.
3. Auracast를 지원하는 다른 스피커(보조 스피커로)에서 Auracast RX를 활성화합니다.

4. 기본 스피커에서 방송되는 Auracast를 보조 스피커가 감지하면 기본 스피커에서 재생되는 오디오가 보조 스피커로 동기화됩니다.
 - 이러한 방식으로 여러 개의 Auracast 지원 스피커를 기본 스피커에 연결할 수 있습니다.

Auracast TX 연결 해제 방법:

스피커의  을 3초 동안 길게 누릅니다.

- 스피커가 마지막으로 재생된 소스를 복원합니다.


참고

- 앱 작동에 대한 자세한 내용은 10장을 참고하시면 됩니다.

6 USB 에서 재생하기

USB 스토리지 장치에서 재생하기

- 1 USB 장치를 USB 소켓에 꽂습니다. 그러면 본 기기가 자동으로 USB 재생 모드로 전환합니다.

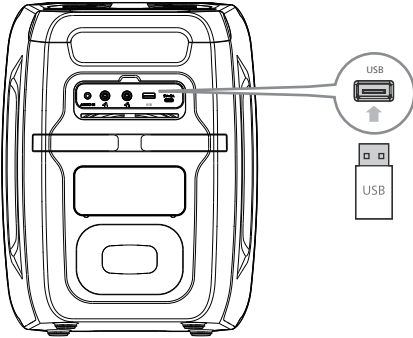

재생 제어하기

USB 모드에서 재생을 제어하려면 아래 설명을 따릅니다.

버튼 및 조작	동작
▶ 를 누릅니다	재생 일시 정지 또는 재개


참고

- USB 장치에 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 지원되는 형식으로 들어 있는지 확인하십시오.
- USB 지원 오디오 형식: MP3, WAV.

7 기타 기능

외부 장치에서 음악 재생하기

- 1 오디오 케이블(미제공)을 본 기기에 있는 다음과 같은 커넥터에 연결합니다.
 - 스피커의 **AUDIO IN** 소켓.
 - 기기의 헤드폰 잭(MP3 플레이어, 휴대전화, 아이패드 또는 기타 오디오 플레이어).
- 2 장치에서 오디오를 재생합니다(사용 설명서 참고).

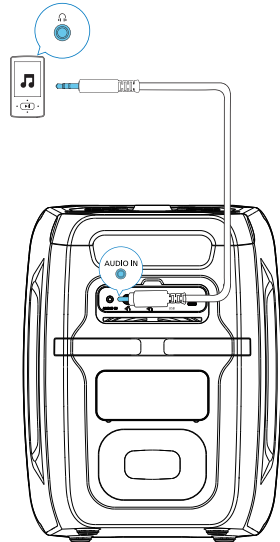

8 스피커의 조명 효과 변경하기

스피커 조명 모드를 변경하려면 상단 패널의  버튼을 누릅니다. 스피커 조명 모드는 다음과 같습니다. 조명 모드 1/ 조명 모드 2/ 조명 모드 3/ 조명 모드 4/ 조명 모드 5/ 조명 모드 6/ 조명 모드 7/ 조명 모드 8/ 조명 모드 9/ 조명 모드 10/ 조명 모드 11/ 조명 모드 12/ 조명 모드 13/ 조명 끄기.

Philips Entertainment 앱을 통해 하나 또는 여러 개의 조명 모드를 선택하거나 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 10장에 있는 “조명 모드 선택”을 참고하시기 바랍니다.

9 마이크를 통해 노래하기

마이크(미제공)를 기기의  잭에 연결합니다.

마이크 볼륨 조절하기

마이크 1의 볼륨을 줄이거나/높이려면 을 한 번 누릅니다. 마이크 1의 볼륨을 연속적으로 줄이거나/높이려면 을 길게 누릅니다.

마이크 2의 볼륨을 줄이거나/높이려면 을 한 번 누릅니다. 마이크 2의 볼륨을 연속적으로 줄이거나/높이려면 을 길게 누릅니다.

앱에서 마이크 1 / 마이크 2 볼륨을 조절할 수도 있습니다.

내장 마이크 스탠드



제품 후면에 마이크 스탠드 두 개가 설치되어 있습니다. 마이크를 사용하지 않을 때는 스탠드를 꺼내어 마이크 거치대로 사용하십시오.

참고

- 아래 설정은 Philips Entertainment 앱에서만 활성화됩니다. 자세한 내용은 10장의 “가상 리모컨”을 참고하시기 바랍니다.

에코 조절하기

마이크 에코 수준을 조정하려면 가상 리모컨에서 “마이크 1 에코” 또는 “마이크 2 에코”의 +/-를 클릭합니다.

마이크 우선

MIC 오디오가 감지되면 가상 리모컨에서 “마이크 우선”을 클릭하여 음악 볼륨을 억제하거나 마이크 우선을 비활성화합니다.

보컬 페이더

보컬 페이더를 켜거나 끄려면 가상 리모컨에서 “보컬 페이더”를 클릭합니다.

보이스 체인저

가상 리모컨에서 “보이스 체인저”를 클릭하면 다음과 같은 목소리로 전환할 수 있습니다. 여성 목소리/남성 목소리/아이 목소리/노인 목소리/일반적인 효과.

10 Philips Entertainment 앱

앱 다운로드

앱을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하고 “다운로드” 버튼을 누르거나 Apple 앱 스토어 또는 Google Play에서 “Philips Entertainment”를 검색합니다.




philips.to/entapp

Philips Entertainment 앱을 사용하면 듣고 계신 음악을 제어할 수 있습니다. 스마트 기기를 사용하여 원하는 사운드 스타일을 쉽게 선택하고 소스 전환 등을 할 수 있습니다.

참고

- 앱을 사용하기 전에 스피커의 전원이 켜져 있고 블루투스를 통해 모바일 장치에 연결되어 있는지 확인해 주십시오. (자세한 내용은 4장 참고)
- 사전 고지 없이 약간의 기능 업데이트가 앱에 적용될 수 있습니다.


파티 스피커와 앱 페어링하기

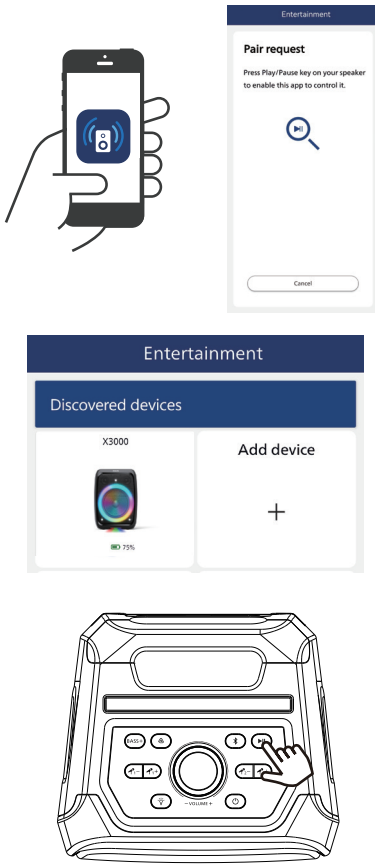

- 1 모바일 장치에서 Philips Entertainment 앱을 실행합니다.
- 2 모바일 장치에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인해 주십시오.
- 3 앱을 처음 사용하는 경우 앱의 안내 메시지에 따라 스피커와 앱을 페어링합니다.
- 4 앱 스피커를 발견하고 제어할 수 있도록 스피커의 ▶|| 버튼을 누릅니다.
 - 4단계의 안내 메시지에서 앱 인터페이스가 중지되면 [취소]를 클릭하여 계속 진행합니다.

음악 재생 및 사운드 조정하기

 아이콘을 눌러 사운드 제어로 진입합니다.

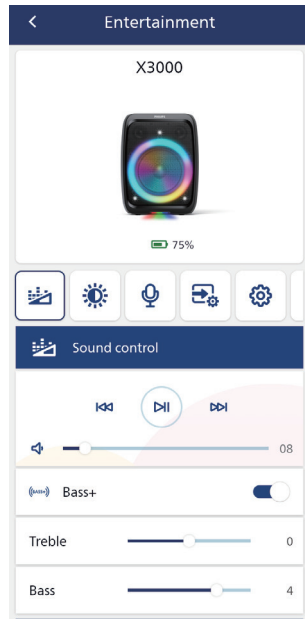


▶||, ◀◀, ▶▶ 버튼을 눌러 앱에서 음악 재생을 제어하고, 컨트롤 바를 각각 끌어서 볼륨을 조절할 수 있습니다. Bass+ 스위치를 탭하여 켜거나 끌 수도 있습니다.

조명 모드 선택하기



아이콘을 눌러 조명 제어로 들어갑니다.

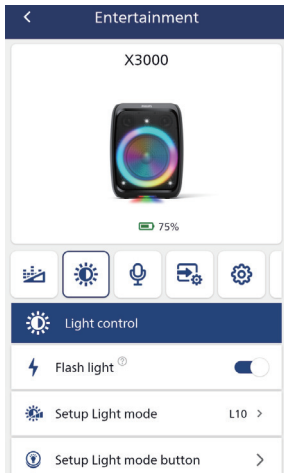


[조명 모드 설정 버튼]을 클릭하여 하나 또는 여러 개의 조명 모드를 선택하거나 제거합니다.

노래방 제어하기



아이콘을 눌러 노래방 제어로 들어갑니다.

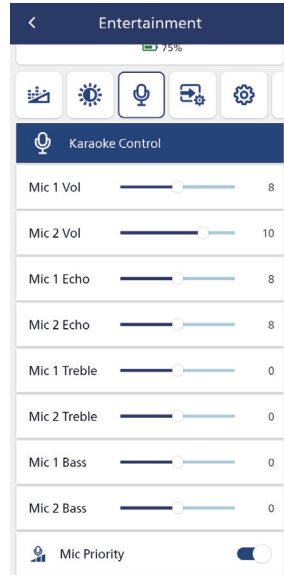


컨트롤 바를 끌어서 마이크 1 및 마이크 2의 볼륨, 에코, 베이스, 고음 레벨을 조정합니다.
마이크 우선 스위치를 탭하여 켤 수도 있습니다. 이렇게 하면 마이크로 노래할 때 음악 볼륨이 줄어듭니다.

소스 전환하기





아이콘을 눌러 소스 제어로 들어갑니다.

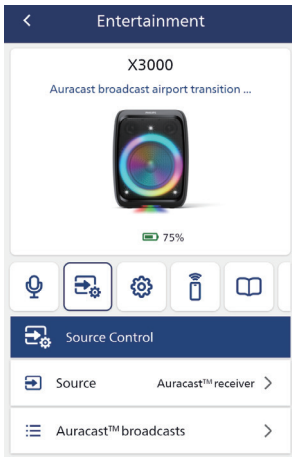

[소스]를 클릭하여 다음과 같은 다양한 소스 중에서 선택합니다. 블루투스/ Auracast™ 수신기/ USB/ 오디오 입력.


- 모드에서 USB 또는 오디오로 전환하려면 USB 또는 외부 오디오 입력 장치를 스피커에 연결해야 합니다.


암호화되지 않은 Auracast™ 방송 듣기

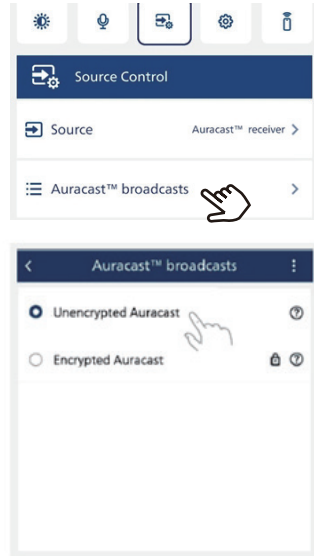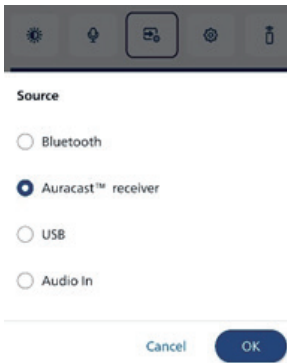

- 1 [소스]를 클릭하고 [Auracast™ 수신기] 소스를 선택합니다.
- 2 Auracast™ 방송 목록으로 들어가려면 [Auracast™ 방송]을 클릭합니다.
- 3 암호화되지 않은 재생 소스를 선택하면 스피커가 검색 및 연결합니다.

암호화된 Auracast™ 방송 듣기

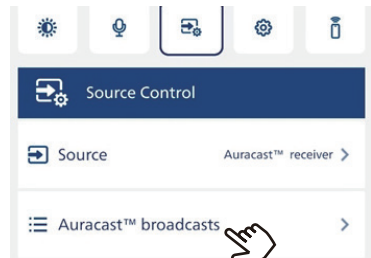


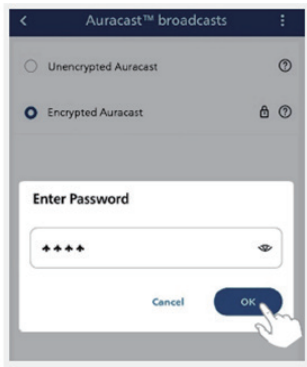

- 1 [소스]를 클릭하고 [Auracast™ 수신기] 소스를 선택합니다.
- 2 Auracast™ 방송 목록으로 들어가려면 [Auracast™ 방송]을 클릭합니다.
- 3 암호화된 재생 소스를 선택하면 비밀번호를 입력해야 합니다.
→ 암호화된 Auracast 방송이 모바일 장치에서 나오면 모바일 장치에서 Auracast™ 방송을 설정할 때 입력한 것과 동일한 비밀번호를 입력합니다.

일반 설정


 아이콘을 눌러 일반 설정으로 들어갑니다.

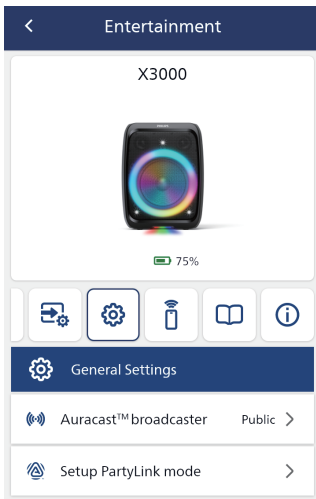

- [Auracast™ 방송국]을 클릭하여 이 스피커를 Auracast 송신기로 설정하고 다른 Auracast 지원 장치가 Auracast 방송을 수신할 수 있도록 허용합니다.
→ [공개] 선택 : 다른 장치가 비밀번호 없이 이 스피커의 방송을 수신할 수 있습니다.
→ [비공개] 선택 : 비밀번호를 설정해야 합니다. 다른 장치가 이 스피커의 방송을 수신하려면 비밀번호가 필요합니다.
- [파티 링크 설정 모드]를 클릭하고 안내 메시지에 따라 스피커를 다른 Auracast™ 호환 스피커와 연결합니다.


가상 리모컨

 아이콘을 찾을 때까지 메뉴 아이콘을 왼쪽으로 스와이프합니다. 해당 아이콘을 눌러서 가상 리모컨 인터페이스로 들어갑니다. 가상 리모컨을 사용하여 음악을 재생하고 스피커의 모든 설정을 조정할 수 있습니다.

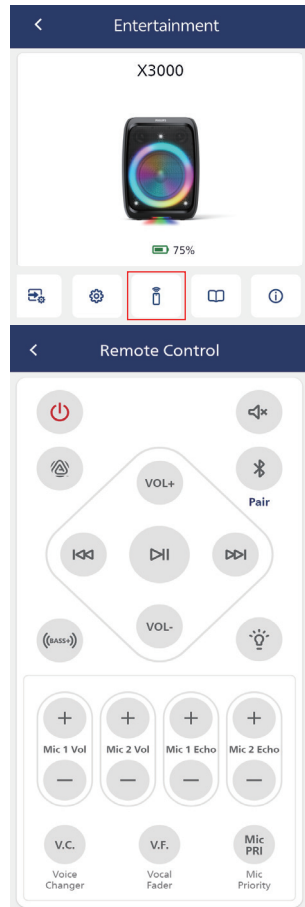

사용자 가이드

📖 아이콘을 찾을 때까지 메뉴 아이콘을 왼쪽으로 스와이프합니다. 이 아이콘을 누르면 이 스피커를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용을 사용 설명서와 빠른 시작 가이드에서 확인하실 수 있습니다.

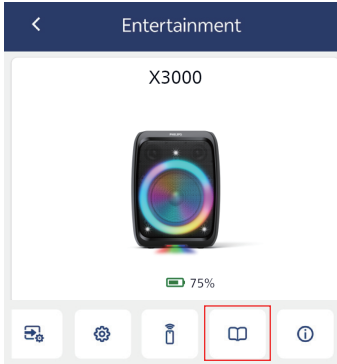



소프트웨어 업그레이드

최상의 기능 및 지원을 받으려면 제품을 최신 소프트웨어 버전으로 업데이트합니다.

이 제품의 소프트웨어는 Philips Entertainment 앱을 통해 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

업그레이드가 배포되면 앱의 ⓘ 아이콘에 빨간색 숫자가 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 클릭하여 [다운로드 및 업그레이드] 아이콘을 누르면 자동으로 진행할 수 있습니다.

이 제품을 Philips Entertainment 앱에 연결하면 OTA 소프트웨어 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 제품의 성능을 향상시키려면 항상 최신 소프트웨어 버전으로 업그레이드하십시오.

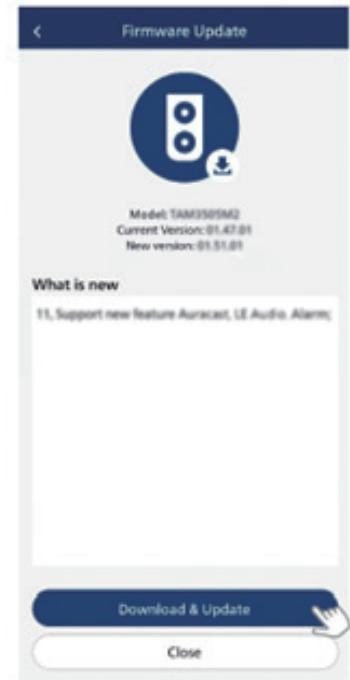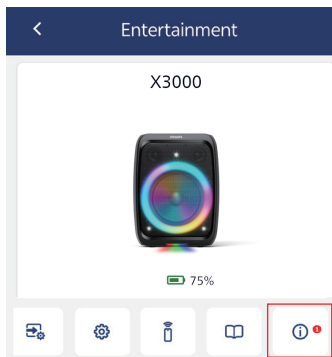

11 제품 정보

사양

앰프

DC RMS	60W
신호 대 잡음비	≥80dB
주파수 응답	20Hz-20kHz, ±3dB
총고조파왜곡	≤10%

스피커

스피커 임피던스	저음 4Ω 트위터 4Ω
감도	베이스 101 dB±3dB/m/W 트위터 110 dB±3dB/m/W

USB

USB 다이렉트 버전	2.0 최대 속도
충전 포트	5V 500mA

블루투스

블루투스 버전	V6.0
블루투스 주파수 대역	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM 대역
블루투스 범위	10m (장애물이 없는 공간)

치수

본체(W x H x D)	280x364.5x248mm
---------------	-----------------

중량

본체	4.26kg
----	--------

USB 재생 가능 정보

호환되는 장치:

- USB 플래시 메모리 (USB 2.0)
- USB 플래시 플레이어 (USB 2.0)

지원되는 형식:

- 파일 형식: FAT16/FAT32/exFAT
- 오디오 형식: MP3, WAV.
- 최대 지원 128G USB.
(USB가 128G보다 크면 재생 기능이 정상적으로 작동하지 않음).

유지 관리

캐비닛 청소

- 순한 세제 용액을 살짝 적신 부드러운 천을 사용하십시오. 알코올, 증류주, 암모니아 또는 연마제가 포함된 용액은 사용하지 마십시오.

화재 위험을 방지하기 위해 이 장비는 외부 전원으로만 공급되며 이 전원의 출력은 PS1(출력 용량 15W 미만)을 준수해야 합니다.

표시 정보는 기기 하단에 있습니다.

12 문제 해결

! 주의

- 본 기기의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증 서비스를 받으려면 본 제품을 직접 수리하지 마십시오.
제품 사용에 문제가 있는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하시기 바랍니다. 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하시기 바랍니다.
필립스에 문의하는 경우에는 기기가 근처에 있어야 하며, 모델 번호와 일련 번호를 알려주셔야 합니다.

전원이 켜지지 않음

- 기기의 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.
- 콘센트에 전원이 있는지 확인해 주십시오.

소리가 나지 않음

- 볼륨을 조정하십시오.

제품에서 응답 없음

- 전원 어댑터의 연결을 해제했다가 다시 연결한 후 장치를 다시 켜십시오.

USB 장치의 일부 파일을 재생할 수 없음

- USB 장치의 폴더 또는 파일 수가 특정 제한치를 초과했습니다. 이러한 현상은 오작동이 아닙니다.
- 이러한 파일의 형식은 지원되지 않습니다.

USB 장치가 지원되지 않음

- USB 장치가 본 제품과 호환되지 않습니다. 다른 USB 장치로 시도해 주십시오.

Bluetooth 장치 관련

블루투스 지원 장치와 연결하면 오디오 품질이 떨어짐

- 블루투스 수신이 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.

장치와 연결할 수 없음

- 장치의 블루투스 기능이 활성화되지 않았습니다. 이 기능을 활성화하는 방법은 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 본 제품이 이미 다른 블루투스 지원 장치와 연결되어 있습니다.
해당 장치의 연결을 해제한 후에 다음 다시 시도해 주십시오.

페어링된 장치가 지속적으로 연결 및 연결 해제됨

- 블루투스 수신이 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.
- 일부 장치의 경우 절전 기능으로 인해 블루투스 연결이 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이것은 본 제품의 오작동이 아닙니다.

≡ 참고

- 오디오 입력/USB/Auracast/블루투스 모드에서 15분 동안 오디오 신호가 없으면 기기가 자동으로 꺼집니다. 이는 본 제품의 오작동이 아닙니다.

13 고지 사항

MMD Hong Kong Holding Limited의 명시적인 승인을 받지 않고 본 제품을 변경하거나 개조하는 경우 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

이로써 TP Vision Europe B.V.는 이 제품이 RED 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항 및 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206을 준수한다는 것을 선언합니다. 적합성 선언은 www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다.

환경 보호

노후 제품 및 배터리 폐기



본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 있는 이 기호는 이 제품이 유럽 지침 2012/19/EU를 준수한다는 것을 의미합니다.



이 기호는 본 제품에 유럽 규정(EU) 2023/1542의 적용을 받는 배터리가 포함되어 있으므로 일반 가정 폐기물로는 폐기할 수 없다는 것을 의미합니다.

전기 및 전자 제품 및 배터리에 대한 현지 분리 수거 시스템을 알고 계십시오. 현지 규칙을 준수하고 절대로 본 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경과 사람들의 건강에 부정적인 결과를 초래하는 일을 방지하는 데 도움이 됩니다.




이 기호는 DC 전압을 의미합니다.

환경적 정보

불필요한 모든 포장재는 생략되었습니다. 귀하의 시스템은 전문적인 회사가 분해하는 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장재, 다 쓴 배터리 및 오래된 장비 폐기에 관한 현지 규정을 준수해 주십시오.

일체형 배터리 제거

내장 배터리를 제거하기 전에 제품을 전원에서 분리했는지 확인해 주십시오.

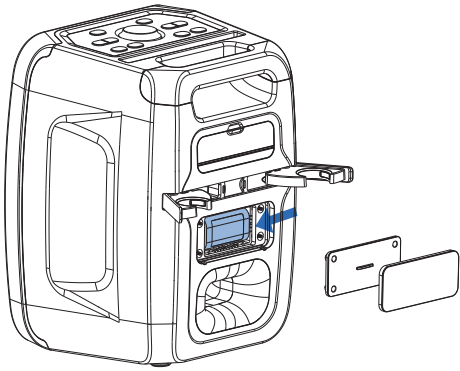

설명용으로만 제공된 그림입니다.

상표 고지 사항



Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.



Auracast™ 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.



사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 업데이트 및 문서를 확인하시려면 www.philips.com/support를 방문하십시오.
Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다.
본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며, 본 제품의 보증인은 MMD Hong Kong Holding Limited입니다.

TAX3000_UM_KO_V1.0

