

# PHILIPS

Platine  
TAV9000D



## Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse :  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tables des matières

<b>1 Important</b>	<b>2</b>	<b>8 Écoute de la radio DAB+</b>	<b>22</b>
Sécurité	2	Mémorisation automatique des stations de radio DAB+	22
Avis	3	Sélection d'une station de radio DAB+	23
Marques commerciales	3	Mémorisation manuelle des stations de radio DAB+	23
<b>2 Votre platine</b>	<b>4</b>	Affichage des informations DAB+	24
Introduction	4	Utilisation du menu DAB+	24
Contenu de la boîte	4	<b>9 Écoute de la radio FM</b>	<b>25</b>
Présentation de la platine	5	Mémorisation automatique des stations de radio FM	25
<b>3 Mise en route</b>	<b>8</b>	Mémorisation manuelle des stations de radio FM	25
Assemblage de la platine	8	Syntonisation d'une station de radio FM	26
Connexion via le câble audio RCA	10	Sélection d'une station de radio FM préréglée	26
Connexion via le câble d'entrée audio	11	Utilisation du menu FM	27
Connectez le casque	11	Affichage des informations RDS	27
Connexion de l'antenne radio	11	<b>10 Autres caractéristiques</b>	<b>27</b>
Branchement de l'alimentation	12	Réinitialisation d'usine	27
Marche et arrêt	12	<b>11 Application</b>	<b>28</b>
Réglage de l'horloge	12	<b>Philips Entertainment</b>	<b>28</b>
<b>4 Lecture</b>	<b>13</b>	Téléchargement de l'application	28
Lecture de disques vinyles	13	Appairage de l'application à votre platine	28
Arrêt de la lecture des disques vinyle	14	Sélection de votre son	29
Remplacement du diamant	14	Sélection d'une source	30
Retrait du couvercle antipoussière	14	Réception d'une diffusion Auracast™ non chiffrée	30
Lecture à partir d'une clé USB	15	Réception d'une diffusion Auracast™ chiffrée	31
Saut de pistes	15	Sélection de la radio DAB	32
Pistes de programme	16	Sélection de la radio FM	32
<b>5 Écoute de musique Bluetooth®</b>	<b>17</b>	Sélection d'USB direct	33
Connexion du Bluetooth®	17	Réglage de l'horloge	34
Déconnexion du Bluetooth®	17	Sélection de la diffusion Auracast™	36
Effacement des enregistrements d'appairage Bluetooth®	18	Sélection de la sortie Bluetooth (BT Out)	37
<b>6 Fonctionnement de la technologie Auracast™</b>	<b>18</b>	Télécommande	38
Récepteur Auracast™	18	Guide de l'utilisateur	38
Déconnexion du récepteur Auracast™	19	Mise à jour du micrologiciel	38
Diffusion Auracast™	19	<b>12 Spécificités du produit</b>	<b>39</b>
Déconnexion de la diffusion Auracast™	20	<b>13 Dépannage</b>	<b>41</b>
<b>7 Fonctionnement de la sortie Bluetooth (BT-OUT)</b>	<b>21</b>		
Connexion à un appareil compatible Bluetooth	21		
Déconnexion de la sortie Bluetooth	22		

# 1 Important

## Sécurité

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser cette platine.

La garantie ne sera pas valide si des dommages résultent d'un non-respect des instructions.



Cet « éclair » indique qu'un matériau non isolé à l'intérieur de l'appareil peut provoquer une électrocution. Pour la sécurité de tous les membres de votre foyer, ne retirez pas le couvercle. Le « point d'exclamation » attire l'attention sur des caractéristiques pour lesquelles vous devez lire attentivement la documentation jointe afin d'éviter des problèmes de fonctionnement et d'entretien. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, l'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être posés sur l'appareil. **MISE EN GARDE** : Pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche. (Pour les régions dotées de fiches polarisées : afin d'éviter tout risque d'électrocution, faites correspondre la broche large à la fente large.)

### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne lubrifiez jamais de pièce de cet appareil.
- Ne fixez jamais le faisceau laser à l'intérieur de l'appareil.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Gardez cet appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur.
- Veillez à toujours avoir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dégagé autour du produit pour sa ventilation.
- Utilisez uniquement des fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur le produit (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
- Utilisez le produit en toute sécurité dans un environnement à la température comprise entre 0 et 40 °C.

 Il s'agit d'un appareil de CLASSE II à double isolation, sans mise à la terre de protection.

**CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION**  
WHEN OPEN DO NOT STARE  
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Rayonnement laser de classe 2 lorsque l'appareil est ouvert.  
Ne regardez pas directement le faisceau.  
(À l'intérieur du produit)  
(La classe varie selon les produits. Veuillez vous référer au produit reçu.)

### Remarque

- La plaque signalétique se trouve au dos du produit.

## Avis

### Conformité

Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par MMD Hong Kong Holding Limited peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit. Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférences radioélectriques.



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être remis à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux. Renseignez-vous sur le système local de collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.

## Marques commerciales

### AURACAST

La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Bluetooth®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence.



La réalisation de copies non autorisées de matériel protégé contre la copie, y compris les programmes informatiques, les fichiers, les émissions et les enregistrements sonores, peut constituer une violation des droits d'auteur et constituer une infraction pénale. Cet équipement ne doit pas être utilisé à de telles fins.

## 2 Votre platine

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Introduction


Avec cette platine, vous pouvez

- lire des disques vinyles ;
- écouter de la musique via Bluetooth ;
- Écoute de la radio;
- profiter de la musique grâce avec un casque ;
- prendre en charge la sortie Bluetooth et la sortie Aux ;
- prendre en charge la diffusion Auracast™ et du récepteur Auracast™ ;
- la contrôler avec l'application.

### Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :


- Unité principale
- Plateau (courroie incluse)
- Feutrine
- Couvercle antipoussière
- 2 cordons d'alimentation
- Contrepoids
- Adaptateur 45 tours
- 2 charnières
- Antenne télescopique
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité
- Carte de garantie

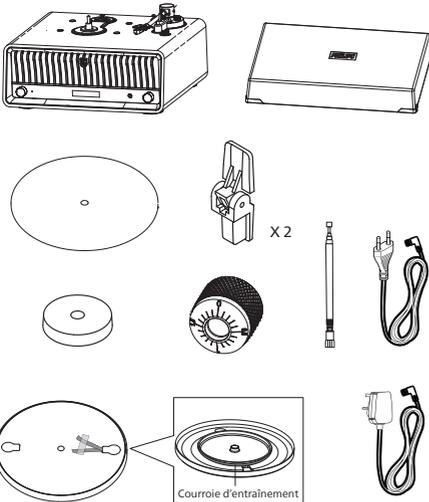

### Remarque

- Le nombre de cordons d'alimentation et le type de prise varient selon les régions.
- Les images, illustrations et dessins figurant dans ce manuel d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement. L'apparence du produit réel peut varier.

# Présentation de la platine

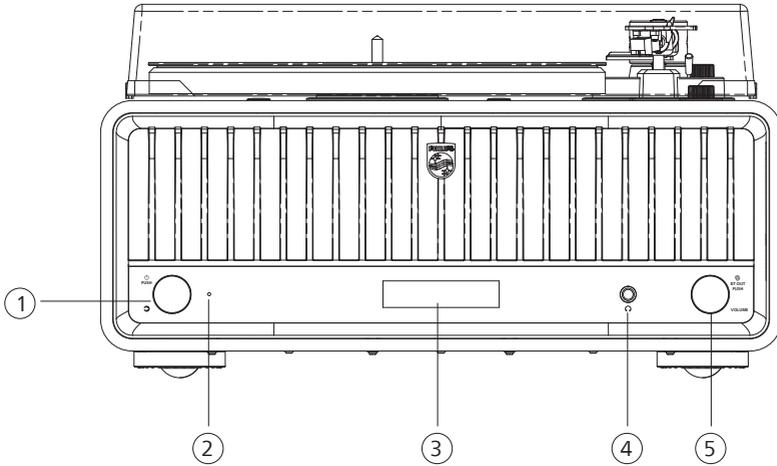

①  PUSH / 

- Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil et passer à la dernière source.
- Tournez-le pour changer de source (Phono/Bluetooth/Récepteur Auracast™/DAB/FM/USB direct/Entrée audio).

② **Indicateur LED**

- Indicateur LED Auracast™/Entrée/Sortie Bluetooth

③ **AFFICHAGE LED**

④  **PRISE CASQUE (6,3 MM)**

- Connectez le casque.

⑤  **/BT OUT/VOLUME (SORTIE BLUETOOTH/VOLUME)**


- Appuyez longuement sur ce bouton pour accéder au menu, à la diffusion Auracast™ ou à la sortie BT.
- En mode récepteur Auracast, appuyez longuement pour rechercher à nouveau le canal de diffusion Auracast™
- En mode veille  
Pression longue : activation/désactivation de la minuterie  
Pression courte : activation/désactivation de l'horloge
- Tournez le bouton pour régler le niveau de volume (pas dans le menu).

État de fonctionnement des LED (voir tableau ci-dessous).

Fonction	État	Motif
<b>Alimentation</b>	Veille	● Rouge fixe
	Mise hors tension	- Désactiver
<b>Bluetooth</b>	Appairage	⬇️ Clignotement bleu (rapide)
	Connecté	● Bleu fixe
	Déconnecté	⬇️ Clignotement en bleu (lent)
<b>Auracast™</b>	Diffusion chiffrée Auracast™	● Ambre fixe
	Diffusion Auracast™ chiffrée désactivée	⬇️ Clignotement ambre (rapide)
	Diffusion Auracast™ non chiffrée	● Violet fixe
	Diffusion Auracast™ non chiffrée désactivée	⬇️ Clignotement violet (rapide)
	Mode de recherche du récepteur Auracast™	⬇️ Clignotement cyan (lent)
	Récepteur Auracast™ connecté	● Cyan fixe
Récepteur Auracast™ inactif	⬇️ Clignotement cyan (très lentement)	
<b>Sortie Bluetooth</b>	Appairage	⬇️ Clignotement blanc (lent)
	Connecté	○ Blanc fixe
	Déconnecté	⬇️ Clignotement blanc (rapide)



# Présentation de la platine

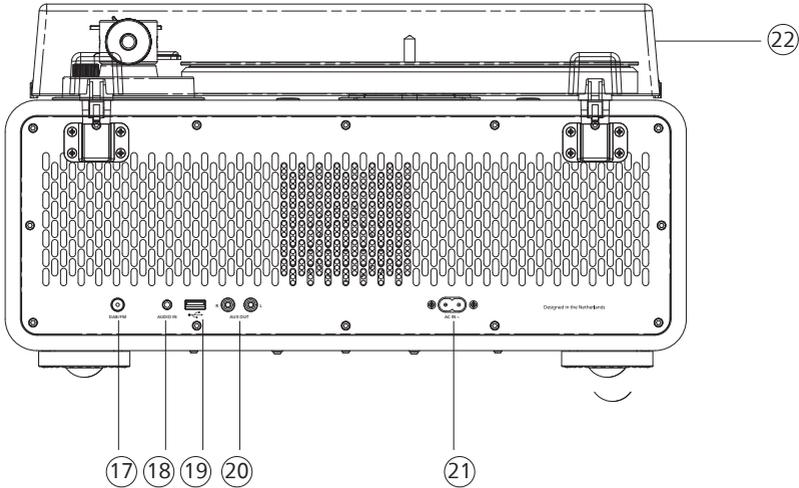

## ①⑦ ANTENNE DAB/FM

- Pour l'amélioration de la réception FM/DAB+.

## ①⑧ PRISE D'AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO)

- Permet de connecter un appareil externe à l'aide d'un câble 3,5 mm (non fourni).

## ①⑨

- Connexion des périphériques de stockage USB.

## ①⑩ PRISE AUX OUT (SORTIE AUXILIAIRE)

- Permet de connecter un haut-parleur externe à l'aide d'un câble RCA (non fourni)

## ①⑪ AC IN~ (ENTRÉE SECTEUR)

## ①⑫ COUVERCLE ANTIPOUSSIÈRE


# 3 Mise en route

## ! Attention


- L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux ou d'autres opérations dangereuses.
- Suivez toujours les instructions de ce chapitre dans l'ordre.

## Assemblage de la platine


1 Montez le plateau sur l'appareil.

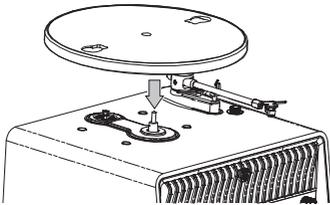


2 La courroie est préinstallée sous le plateau.

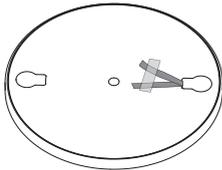


3 Retournez le plateau, faites passer la courroie sur la poulie du moteur. Relâchez la courroie une fois qu'elle est en place sur la poulie du moteur.

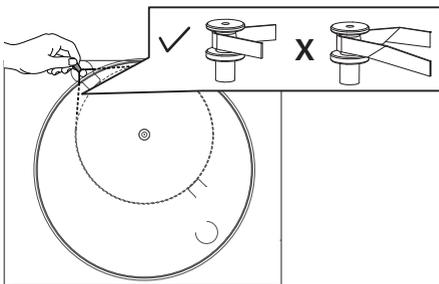


- Faites tourner lentement le plateau environ dix fois à la main dans le sens de la flèche. Éliminez toute torsion de la courroie et assurez-vous qu'elle tourne sans difficulté.

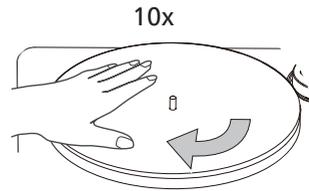


4 Placez le tapis antidérapant sur le plateau.

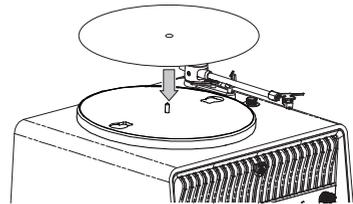


- Tirez délicatement et parallèlement le cache du diamant vers l'avant pour le retirer avant la lecture.

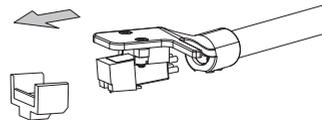


5 Insérez le contrepoids dans le bras de lecture dans le sens de la flèche. Déverrouillez le clip du bras de lecture.

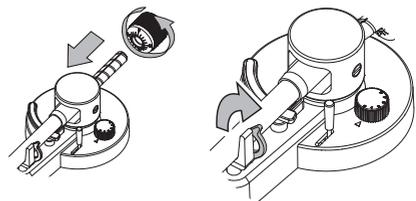

- Utilisez le levier pour relever le bras de lecture.

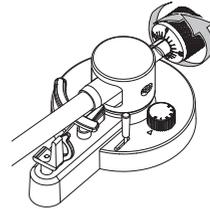


- 6 Utilisez le repose-doigt pour aligner le diamant au-dessus du disque

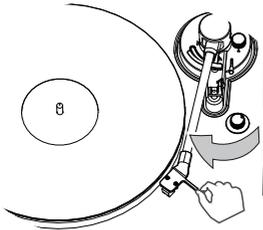

- Utilisez le levier de levage pour abaisser le bras sur le disque et démarrer la lecture.



- 7 Tournez le contrepois situé à l'arrière du bras de lecture jusqu'à ce que celui-ci soit à plat et équilibré.

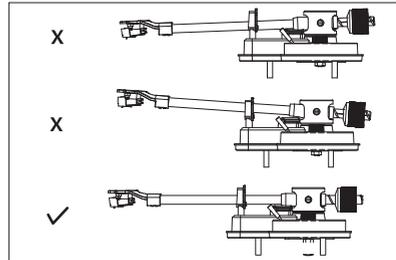


- 8 Ramenez le bras de lecture sur son support. Tournez **UNIQUEMENT** la bague numérique dans le sens de la flèche, jusqu'à ce que le chiffre « 0 » se trouve dans la position la plus haute.





#### Conseil


- La bague numérique et le contrepois se déplacent indépendamment l'un de l'autre. Ne tournez pas le contrepois lors de cette étape.

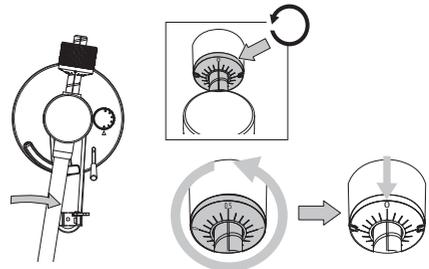


- Maintenez et tournez la bague numérique et le contrepoids dans le sens de la flèche d'un tour et demi jusqu'à ce que le chiffre « 1 » soit dans la position la plus haute.

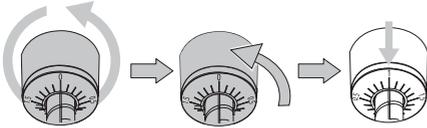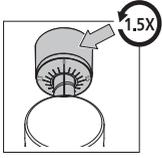

- 9 Insérez les charnières du cache-poussière dans les emplacements prévus à cet effet sur les deux côtés du cache-poussière.

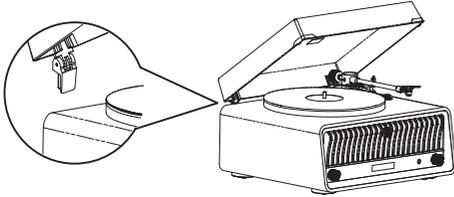

Insérez complètement les charnières dans les bases situées à l'arrière de la platine.

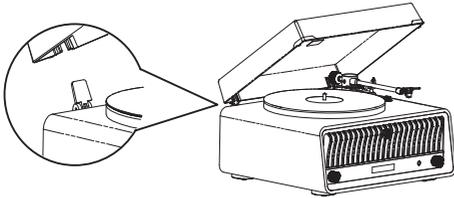


### Remarque

- Pour retirer le cache-poussière, saisissez les deux côtés du cache-poussière et soulevez-le lentement vers le haut pour retirer le cache avec ses charnières.

## Connexion via le câble audio RCA


Connectez le câble RCA (non fourni) au haut-parleur externe.

- ↳ Fiche ROUGE : à brancher sur la sortie du canal droit (R).
- ↳ Fiche BLANC : à brancher sur la sortie du canal gauche (L).

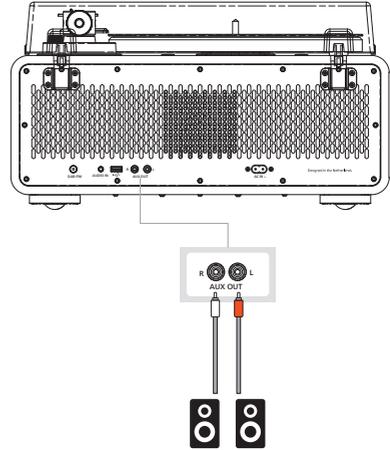


## Connexion via le câble d'entrée audio

- 1 Utilisez un câble entrée audio (non fourni) en connectant une extrémité à l'appareil externe et l'autre extrémité (3,5 mm) à la prise AUDIO IN située à l'arrière de la platine.

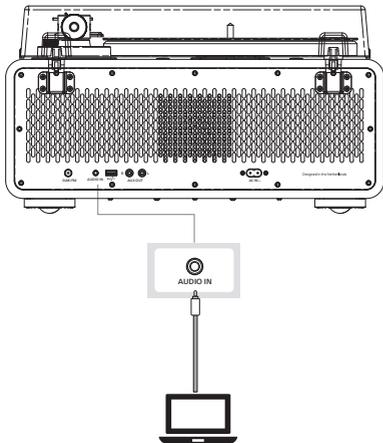


- 2 Tournez le bouton **PUSH** /  pour passer à la source de l'entrée audio.

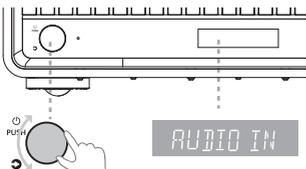

- 3 Commencez à écouter l'appareil (voir le manuel d'utilisation de l'appareil).


## Connectez le casque

Connectez le casque/les écouteurs (non fournis) à la prise casque (6,3 mm) située à l'avant de votre platine.

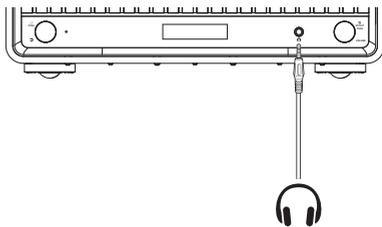


## Connexion de l'antenne radio

Connectez l'antenne radio fournie à ce produit avant d'écouter la radio.

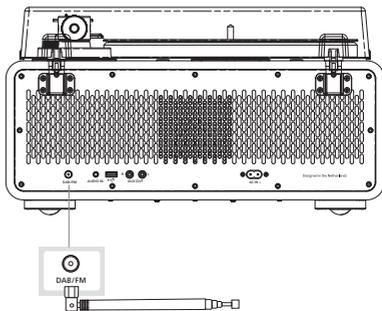

## Branchement de l'alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise murale.

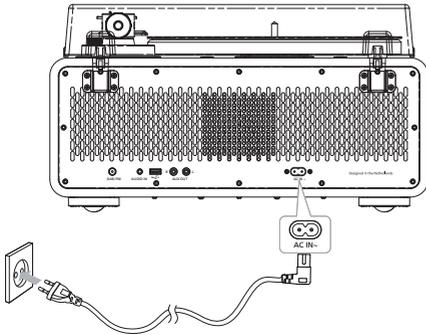

### Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension imprimée au dos ou au-dessous du produit.
- Risque d'électrocution ! Avant de brancher l'adaptateur, assurez-vous que la fiche est bien fixée. Lorsque vous débranchez l'adaptateur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher l'adaptateur, vérifiez que toutes les autres connexions ont été effectuées.

## Marche et arrêt

Appuyez sur la touche / pour allumer la platine.

↳ Le produit passe à la dernière source sélectionnée.

Appuyez sur la touche / pour éteindre la platine.

↳ La platine se met en veille.

Tournez le bouton / pour changer de source.

↳ Phono/Bluetooth/Récepteur Auracast™ / DAB/FM/USB direct/Entrée audio.



### Remarque

- Le produit passe en mode veille après 15 minutes d'inactivité.

## Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge peut être effectué via l'application Philips Entertainment.

- 1 Appuyez sur l'icône dans l'application pour accéder à la liste des Réglage de l'horloge.

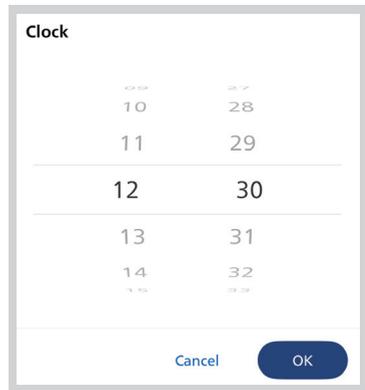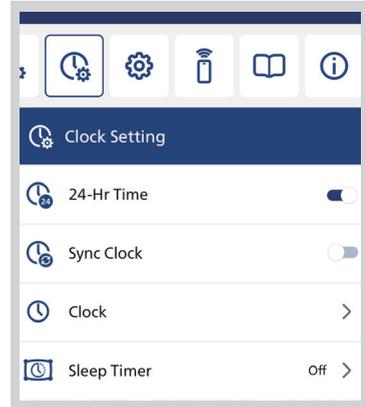

- 2 Après la mise en veille, si l'horloge est réglée, tournez le bouton **Volume** pour afficher les informations relatives à l'horloge.



### Remarque

- Une fois l'alimentation coupée, l'horloge doit être réglée à nouveau, car il n'y a pas de batterie de secours pour son fonctionnement.


# 4 Lecture

## Lecture de disques vinyles


- 1 Placez la platine sur une surface plane et horizontale.
- 2 Placez la feutrine sur le plateau avant d'y poser le disque vinyle.
- 3 Utilisez le sélecteur de vitesse à côté du bras de lecture pour régler la vitesse (33-1/3, 45 tours) selon le disque.

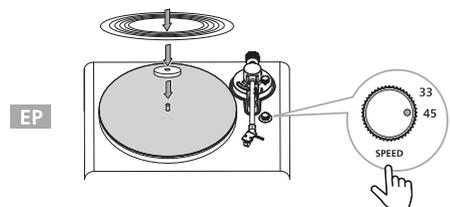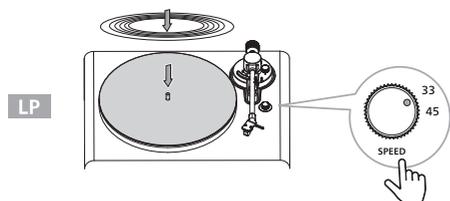


- 4 Tournez le bouton  /  pour passer à la source Phono.

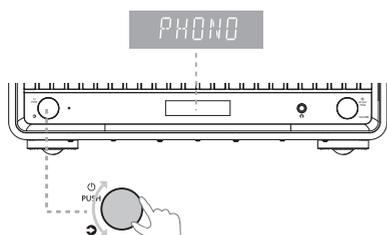


- 5 Tirez délicatement et parallèlement le cache du diamant vers l'avant pour le retirer avant la lecture. Déverrouillez le clip du bras de lecture, et utilisez le levier de levage pour soulever le bras.

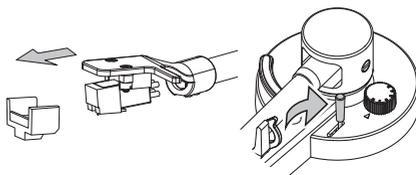

- 6 Utilisez le repose-doigt pour aligner le diamant au-dessus du disque

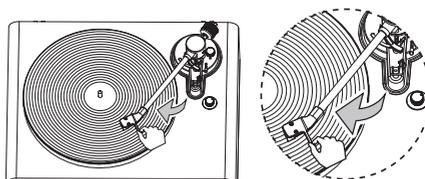

- 7 Utilisez le levier de levage pour abaisser le bras sur le disque et démarrer la lecture.

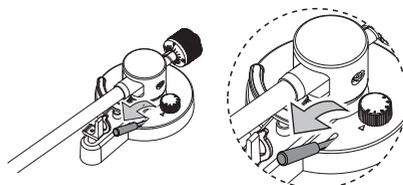


### ! Attention



- Ne tordez pas le diamant et ne le forcez pas dans la cellule.
- Ne touchez pas la pointe du diamant pour éviter de vous blesser la main.
- Éteignez la platine avant de remplacer le diamant.

## Arrêt de la lecture des disques vinyle


- 1 Utilisez le levier pour relever le bras de lecture, puis utilisez le repose-doigt pour replacer le bras de lecture sur son support.

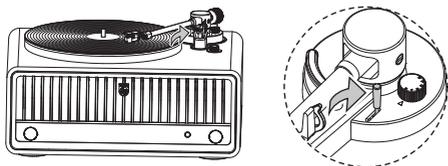

- 2 Abaissez le levier de levage et verrouillez le clip du bras de lecture pour le fixer.

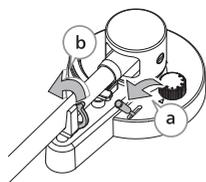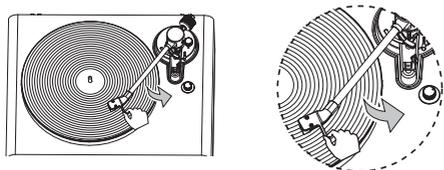


- 3 Installez le cache du diamant afin de protéger la pointe.

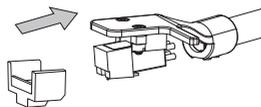


## Remplacement du diamant

Retrait du diamant du bras de lecture :

- 1 Placez vos doigts sur l'extrémité du diamant et poussez vers la direction « A ».

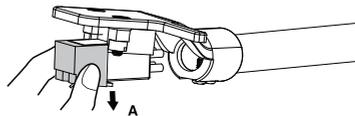


- 2 Tirez le diamant vers la direction « B ».

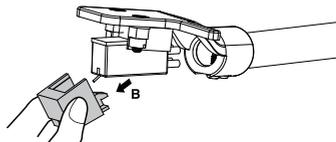


- 3 Tenez l'extrémité du diamant et insérez l'autre bord en appuyant vers la direction « C ». Poussez le diamant vers le haut en direction « D » jusqu'à ce qu'il se verrouille à l'extrémité.

Modèle de diamant : AT3600 (non fourni).

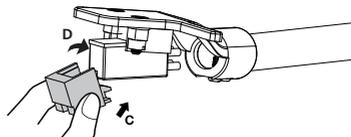


## Retrait du couvercle antipoussière


- 1 Ouvrez le couvercle anti-poussière.

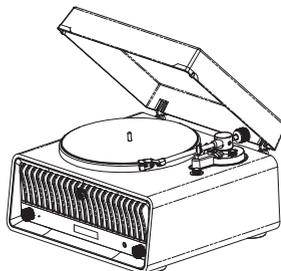

- 2 Soulevez le couvercle anti-poussière à partir de la base de la charnière.

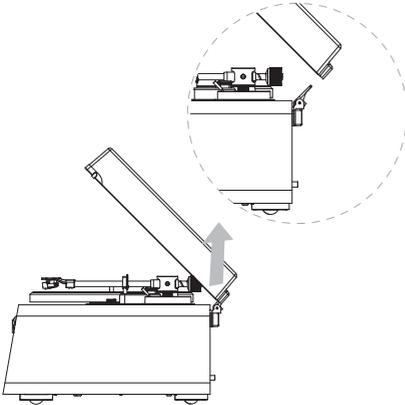

- 3 Appuyez sur le bouton **VOLUME** du produit pour lire/mettre en pause la piste. Appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME** du produit pour passer à la piste suivante.

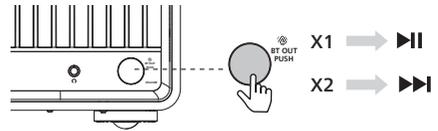


### Remarque


- Assurez-vous que la clé USB contient du contenu audio lisible dans les formats pris en charge.

## Lecture à partir d'une clé USB

- 1 Insérez une clé USB dans le port .

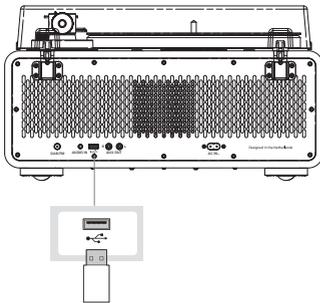


- 2 Tournez le bouton  **PUSH** /  pour passer à la source USB.

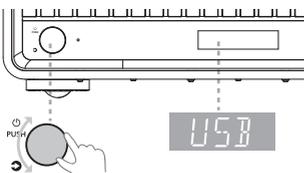

## Saut de pistes


### Pour USB :

- 1 Tournez le bouton  **PUSH** /  pour passer à la source USB.

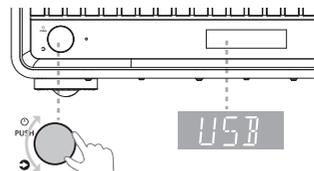


- 2 Lors de la lecture via USB, l'affichage LED indique la piste en cours de lecture.  
↳ [T01 0001] s'affiche.
- 3 Lancez l'application Philips Entertainment sur votre appareil mobile.
- 4 Appuyez sur le bouton **ALBUM**  / **ALBUM**  de la télécommande virtuelle (VRC) dans l'application pour sélectionner un album ou un dossier.

- 5 Appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ pour sélectionner une piste ou un fichier.

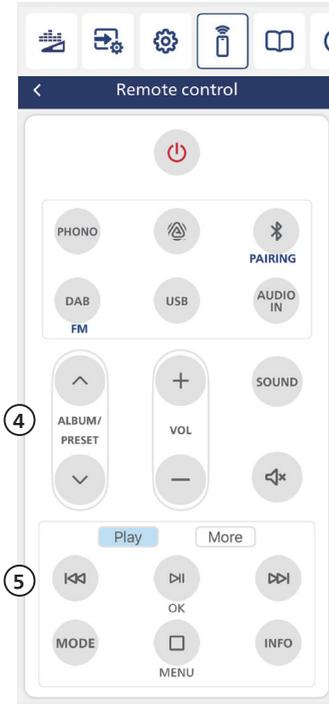


- 5 Appuyez sur la touche ▶▶ for lire les pistes programmées.

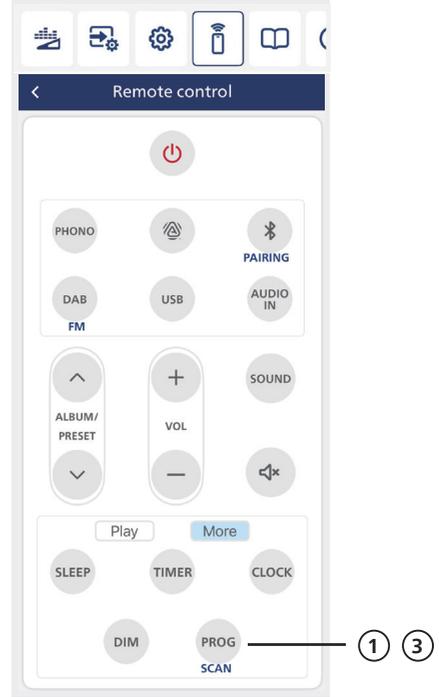

## Pistes de programme

Cette fonction permet de programmer 20 pistes dans l'ordre souhaité.

- 1 À l'arrêt, appuyez sur le bouton **PROGRAMMATION/RECHERCHE** de la télécommande virtuelle (VRC) dans l'application Philips Entertainment pour activer le mode programme.  
↳ [P01] s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ pour sélectionner les pistes.
- 3 Appuyez sur le bouton **PROGRAMMATION/RECHERCHE** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.

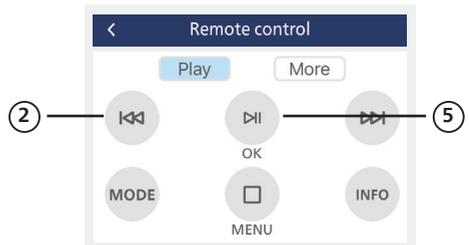

## Effacement du programme


Appuyez deux fois sur le bouton ■ pour effacer le programme.




# 5 Écoute de musique Bluetooth®

## Connexion du Bluetooth®


- 1 Tournez le bouton **PUSH** /  pour passer à la source Bluetooth.

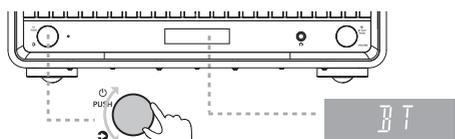

- 2 Sélectionnez **[Philips TAV9000D]** sur votre appareil Bluetooth.

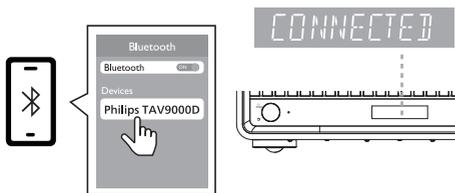


- 3 Une fois l'appariement et la connexion réussis, l'indicateur Bluetooth devient bleu fixe et le voyant affiche **[CONNECTED]**. Vous entendrez un signal sonore provenant de l'appareil.

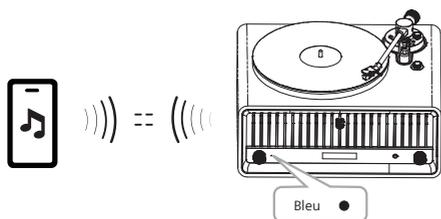


- 4 Lancez la lecture audio depuis votre appareil.
  - Appuyez sur le bouton **VOLUME** du produit pour lire/mettre en pause la piste.

- Appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME** du produit pour passer à la piste suivante.

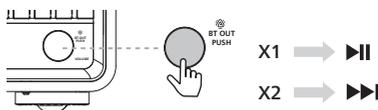


## Déconnexion du Bluetooth®


- 1 Désactivez le Bluetooth sur votre appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton **VOLUME** du produit pendant 3 secondes pour accéder au menu.

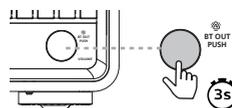

- 3 Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner le mode d'appariement, l'affichage LED indique **[BT PAIR]**.

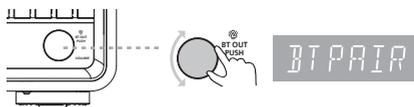


- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton **VOLUME** de l'appareil pour déconnecter le Bluetooth.  
↳ La LED clignote en bleu.

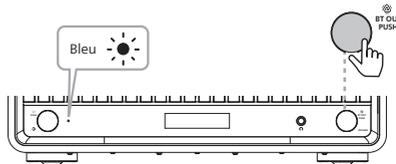


## Effacement des enregistrements d'appairage Bluetooth®


- 1 Appuyez sur le bouton **VOLUME** du produit pendant 3 secondes pour accéder au menu.

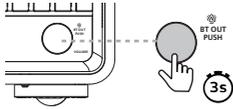


- 2 Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner [BT CLEAN] et appuyez sur ce bouton pour confirmer.

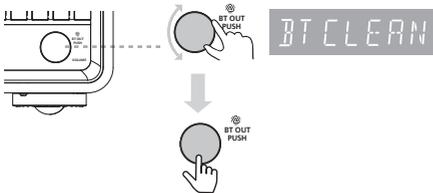

- 3 Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner <YES>NO.

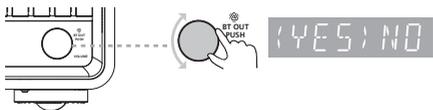

- 4 Appuyez sur le bouton **VOLUME** pour effacer les enregistrements d'appairage Bluetooth.

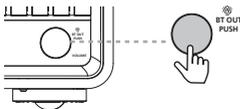

### Remarque


- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre l'appareil et la platine peut réduire la portée opérationnelle.
- La portée opérationnelle maximale entre l'appareil et un dispositif Bluetooth est d'environ 10 mètres (espace dégagé).

## 6 Fonctionnement de la technologie Auracast™


Vous pouvez diffuser votre musique vers cette platine ou vers tout autre produit compatible Auracast™.

### Récepteur Auracast™


- 1 Tournez le bouton **PUSH** /  sur la platine ou sélectionnez **Contrôle de la source** dans l'application Philips Entertainment () /récepteur Auracast™) pour passer à la source du récepteur Auracast™.  
→ La LED clignote en cyan et vous entendrez le signal sonore de l'appareil.

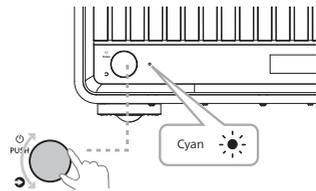


- 2 Si la platine est mise en mode récepteur Auracast™ pour la première fois ou si la liste des stations est vide, la platine commencera automatiquement à rechercher les stations, puis diffusera automatiquement la station non cryptée dont le signal est le plus puissant.

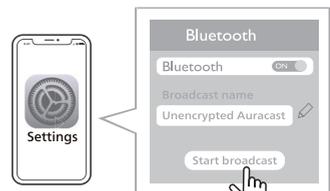

- 3 Si vous souhaitez recevoir des diffusions cryptées sur votre appareil de diffusion Auracast™, suivez les instructions de votre appareil de diffusion Auracast™ et saisissez le mot de passe de ce dernier.

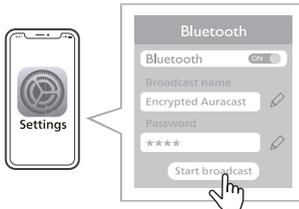

- 4 Une fois la connexion réussie, la LED devient cyan fixe.

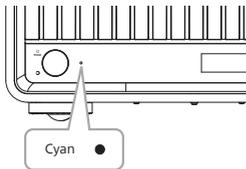



- 5 Suivez la connexion Auracast™ pour tout autre produit compatible Auracast™ que vous souhaitez inclure. Appuyez brièvement sur le bouton  de votre platine pour sélectionner une chaîne d'émission Auracast™.
- Seule la diffusion non cryptée est sélectionnée et la diffusion cryptée est ignorée.
- 6 Appuyez sur le bouton  de votre platine pendant 3 secondes pour rescanner les émissions Auracast™.

## Déconnexion du récepteur Auracast™


- Réglez votre platine sur une autre source.
- Désactivez la diffusion Auracast™ sur votre appareil mobile, dongle ou produit.

## Diffusion Auracast™


- 1 Appuyez sur le bouton  /  pour passer à la source Phono/Bluetooth/DAB/FM/USB direct/Entrée audio.

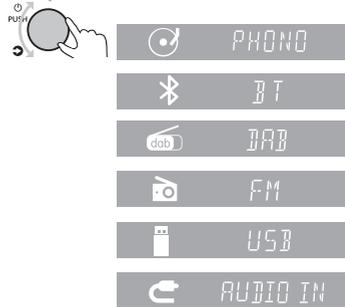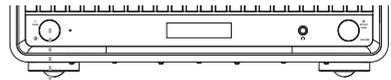

- 2 En source Phono/Bluetooth/Entrée audio, appuyez sur le bouton  de votre platine pendant 3 secondes pour accéder au menu.

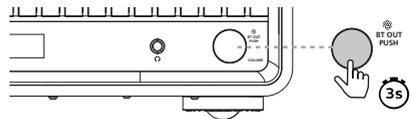


- 3 Tournez le bouton  de votre platine pour sélectionner [AURACAST].

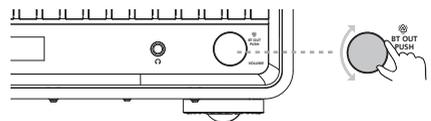


AURACAST

- 4 Appuyez sur le bouton  de votre platine pour accéder à la station Auracast™ ou sélectionnez **Contrôle de la source** dans l'application Philips Entertainment ( /station Auracast™) pour accéder à la station Auracast™.

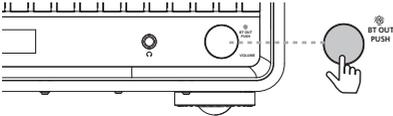


- 5 Dans l'application Philips Entertainment, allez dans  /Paramètres généraux), sélectionnez **Public** (diffusion non chiffrée) ou **Personnel** (diffusion chiffrée) pour le diffuseur Auracast™.
- Lorsque la diffusion non chiffrée est sélectionnée, la LED devient violet fixe et un signal sonore est émis par votre platine
  - Lorsque la diffusion chiffrée est sélectionnée, la LED devient ambre fixe et un signal sonore est également émis par votre platine.

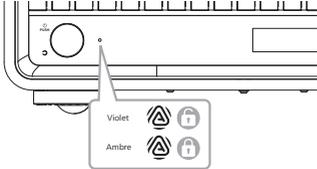


- 6 Vous pouvez diffuser vers un nombre illimité de produits compatibles Auracast™ ; suivez les instructions pour activer la connexion Auracast™.
- 7 Si le canal de diffusion Auracast™ est chiffré, les produits récepteurs doivent saisir le mot de passe pour pouvoir l'écouter.

## Déconnexion de la diffusion Auracast™

- 1 Appuyez sur le bouton  de votre platine pendant 3 secondes pour accéder au menu.

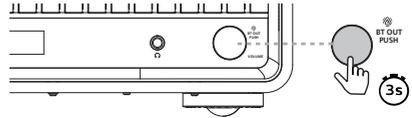


- 2 Tournez le bouton  de votre platine pour sélectionner [AURACAST].

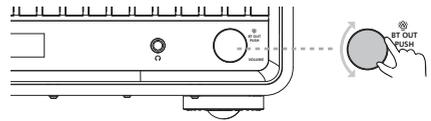

AURACAST


- 3 Appuyez sur le bouton  pour quitter la station Auracast™ à partir de votre platine.

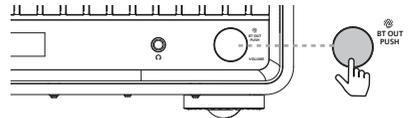


# 7 Fonctionnement de la sortie Bluetooth (BT-OUT)

## Connexion à un appareil compatible Bluetooth


- 1 Tournez le bouton **PUSH** /  pour passer à la source Phono/USB direct/DAB/FM/Entrée audio.

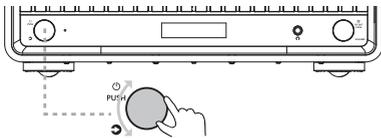


- 2 Dans la source Phono/USB direct/DAB/FM/Entrée audio, appuyez sur le bouton **BT OUT** de l'appareil pendant 3 secondes pour accéder au menu.

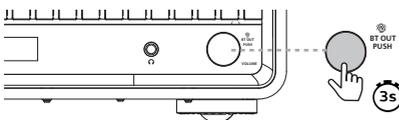


- 3 Tournez le bouton **BT OUT** pour sélectionner [BT OUT]

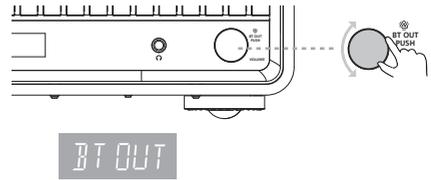

- 4 Appuyez sur le bouton **BT OUT** pour vous connecter à un appareil compatible Bluetooth.  
↳ La LED clignote en blanc.

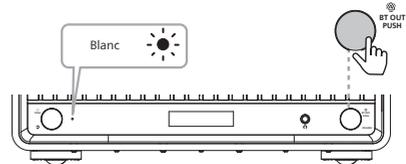

- 5 Assurez-vous que votre appareil compatible Bluetooth est en mode d'appairage.
- 6 La platine commence à rechercher des appareils et se connecte automatiquement à l'appareil Bluetooth le plus proche ou à celui avec le signal le plus fort.
- 7 Une fois la connexion établie, la platine émet un signal sonore.  
↳ La LED devient blanc fixe.

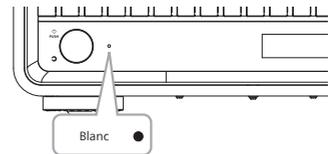


### Remarque


- Si l'appairage échoue, appuyez à nouveau sur la touche **BT OUT** pour effectuer la recherche des appareils compatibles Bluetooth.

## Déconnexion de la sortie Bluetooth

- 1 Appuyez longuement sur le bouton **BT OUT** de l'appareil pendant 3 secondes pour accéder au menu.

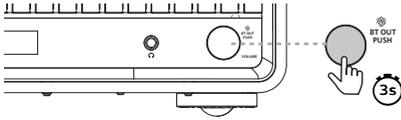


- 2 Tournez le bouton **BT OUT** pour sélectionner [BT OUT].

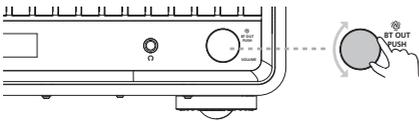

BT OUT

- 3 Appuyez sur le bouton **BT OUT** pour déconnecter la sortie Bluetooth.  
↳ La LED clignote en blanc.

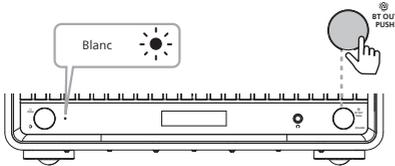

## 8 Écoute de la radio DAB+

Ce produit vous permet d'écouter la radio DAB+.


La norme DAB+ (Diffusion Audio numérique+) est un mode de diffusion radio numérique par l'intermédiaire d'un réseau d'émetteurs. Il vous offre un plus grand choix, une meilleure qualité sonore et davantage d'informations.

## Mémorisation automatique des stations de radio DAB+

### Remarque


- De nouvelles stations et de nouveaux services sont ajoutés à la radiodiffusion DAB+ de temps à autre. Pour rendre disponibles de nouvelles stations et de nouveaux services DAB+, effectuez régulièrement une recherche.
- Vous pouvez mémoriser un maximum de 30 stations de radio DAB.

- 1 Tournez le bouton **PUSH** /  ou appuyez sur le bouton **DAB** de la télécommande virtuelle (VRC) dans l'application Philips Entertainment pour sélectionner la source DAB+.

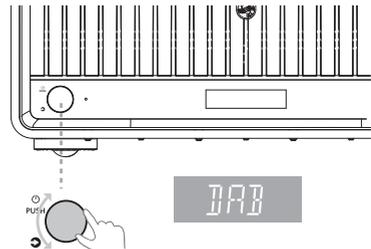


- Si vous passez à la source DAB+ pour la première fois ou si la liste des stations est vide, la radio effectue automatiquement une recherche complète.


- Appuyez longuement sur le bouton **VOLUME** pour accéder au menu.

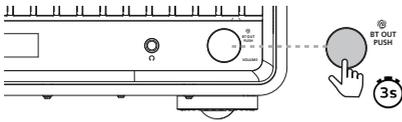


- Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner [SCAN] et appuyez sur le bouton **BT OUT** pour confirmer.

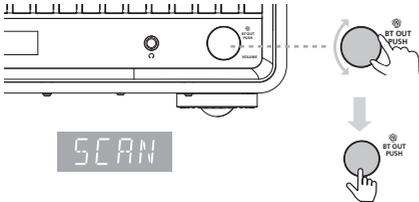

- Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner <YES>NO.

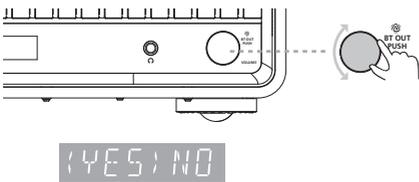

- Appuyez sur le bouton **VOLUME** pour accéder à la recherche automatique des stations.  
↳ L'affichage LED indiquera [SCANNING].

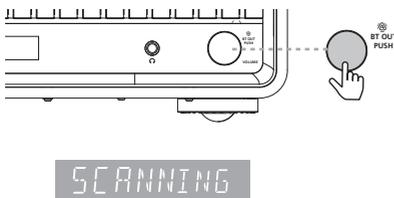


- La radio recherche et mémorise automatiquement toutes les stations DAB+, puis diffuse la première station disponible. Ou appuyez sur le bouton PROGRAMMATION/RECHERCHE (télécommande de l'application) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Le produit recherche et mémorise automatiquement toutes les stations de radio DAB+. Après la recherche, la première station disponible est diffusée.

## Sélection d'une station de radio DAB+


Une fois que les stations de radio DAB+ ont été recherchées et mémorisées, appuyez sur ◀◀ / ▶▶ (télécommande de l'application) pour sélectionner une station DAB+.

## Mémorisation manuelle des stations de radio DAB+


- Appuyez longuement sur le bouton **VOLUME** pour accéder au menu.

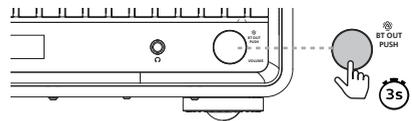


- Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner [STORE] et appuyez à nouveau sur ce bouton pour confirmer.

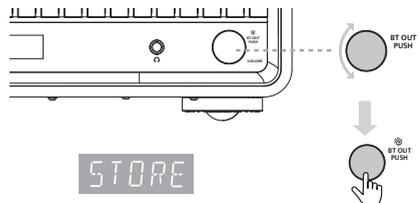

- Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner <YES>NO.

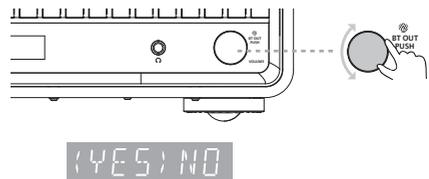

- 4 Appuyez sur le bouton **VOLUME** pour confirmer l'enregistrement.  
↳ L'affichage LED indique affiché [P01 STORED].

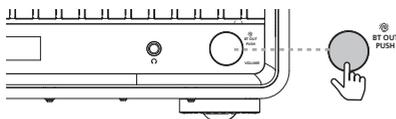

- Appuyez sur le bouton **PROGRAMMATION/ RECHERCHE** (télécommande de l'application) pour accéder au réglage de la présélection. Appuyez sur le bouton **PROGRAMMATION/RECHERCHE** (télécommande de l'application) à nouveau ou appuyez sur le bouton **▶||** (télécommande de l'application) pour enregistrer la station écoutée dans l'emplacement actuel.
- Répétez cette étape pour programmer d'autres stations.

## Affichage des informations DAB+

Lorsque vous écoutez la radio DAB+, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **INFO** (télécommande de l'application) pour afficher diverses informations (si disponibles), telles que la fréquence, l'intensité du signal, l'heure, etc.

## Utilisation du menu DAB+

- 1 En mode DAB+, appuyez longuement sur le bouton **VOLUME** ou appuyez sur le bouton **MENU** (télécommande de l'application) pour accéder au menu DAB+.
- 2 Tournez le bouton **VOLUME** ou appuyez sur le bouton **PRESET ^ / PRESET v** (télécommande de l'application) pour alterner les options du menu.
  - PRESET
  - TUNING
  - STORE
  - SCAN
  - AURACAST
  - BT OUT
  - MANUAL
  - PRUNE
  - DRC
- 3 Pour accéder au réglage de la présélection, appuyez sur le bouton **VOLUME** ou appuyez sur **OK** (télécommande de l'application).
  - Si aucune présélection n'est enregistrée, le menu se fermera.
- 4 Tournez le bouton **VOLUME** ou appuyez sur **PREV/NEXT** (télécommande de l'application) pour syntoniser la présélection précédente/suivante.
- 5 Appuyez sur le bouton **VOLUME** ou appuyez sur **OK** (télécommande de l'application) pour sélectionner la présélection et quitter le menu.

# 9 Écoute de la radio FM

Ce produit permet d'écouter la radio FM.

## Remarque


- Placez l'antenne FM aussi loin que possible de la télévision ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez complètement l'antenne FM et orientez-la.

## Mémorisation automatique des stations de radio FM


### Remarque

- Vous pouvez mémoriser un maximum de 30 stations de radio FM.


- 1 Tournez le bouton **PUSH** /  ou appuyez sur le bouton **FM** (télécommande de l'application) pour sélectionner la source FM.

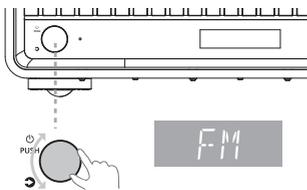


- 2 Appuyez longuement sur le bouton **VOLUME** pour accéder au menu.

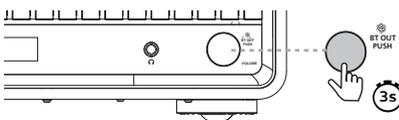

- 3 Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner [AUTOPROG] et appuyez sur ce bouton pour confirmer.

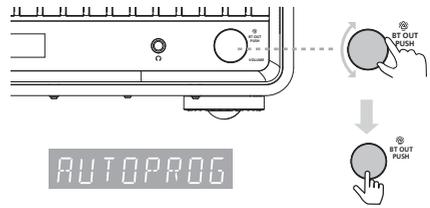


- 4 Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner <YES>NO, appuyez sur ce bouton pour accéder à la recherche automatique des stations.

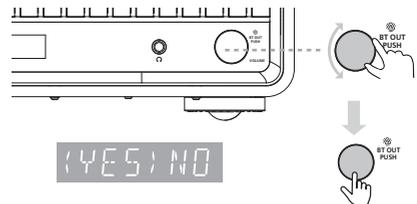


- La fréquence actuelle s'affiche pendant le processus de recherche, par exemple « 87,5 ». Le numéro de programme s'affiche pendant 1 seconde lorsqu'une station est trouvée. La recherche se poursuit ensuite.
- La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

## Mémorisation manuelle des stations de radio FM


- 1 Appuyez longuement sur le bouton **VOLUME** pour accéder au menu.

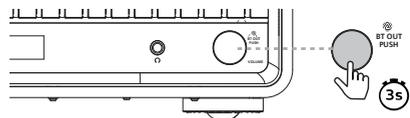

- 2 Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner [STORE] et appuyez sur ce bouton pour confirmer.

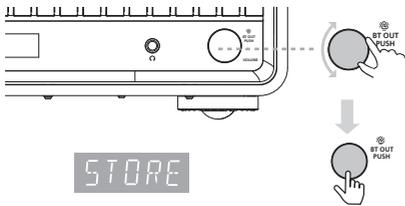

- 3 Tournez le bouton **VOLUME** pour sélectionner <YES>NO, appuyez sur ce bouton pour confirmer la mémorisation.  
↳ L'affichage LED indique affiche [P01 STORED].

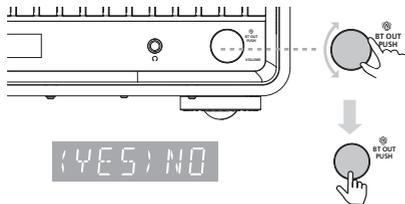

- Appuyez sur le bouton **PROGRAMMATION/RECHERCHE** (télécommande de l'application) pour accéder au réglage de la présélection. Appuyez sur le bouton **PROGRAMMATION/RECHERCHE** (télécommande de l'application) à nouveau ou appuyez sur le bouton **▶▶** (télécommande de l'application) pour enregistrer la station écoutée dans l'emplacement actuel.
- Répétez cette étape pour programmer d'autres stations.

### Remarque

- Vous pouvez quitter toutes les opérations ci-dessus en appuyant longuement sur le bouton **VOLUME**. L'affichage normal des informations sur les stations sera alors rétabli.

## Syntonisation d'une station de radio FM

- 1 Tournez le bouton **PUSH** / **⏻** ou appuyez sur le bouton **FM** (télécommande de l'application) pour sélectionner la source FM.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀◀ / ▶▶** (télécommande de l'application) et maintenez-le enfoncé pendant plus de deux secondes.
  - La radio se règle automatiquement sur une station à forte réception.
- 3 Répétez l'étape 2 pour syntoniser d'autres stations.

## Sélection d'une station de radio FM pré réglée

- En mode FM, appuyez sur le bouton **PRESET ^ / PRESET v** (télécommande de l'application) pour sélectionner un numéro de présélection.
- Lorsque vous écoutez la radio FM, vous pouvez appuyer sur le bouton **MODE** (télécommande de l'application) pour alterner entre le son stéréo et le son mono.

---

## Utilisation du menu FM

- 1 En mode FM, appuyez longuement sur le bouton **VOLUME** pour accéder au menu FM.
- 2 Tournez le bouton **VOLUME** pour faire défiler les options du menu.
  - PRESET
  - TUNING
  - STORE
  - AUTOPROG
  - AURACAST
  - BT OUT
- 3 Pour accéder au réglage des présélections, appuyez sur le bouton **VOLUME**.
  - Si aucune présélection n'est enregistrée, le menu se fermera.
- 4 Tournez le bouton **VOLUME** pour passer à la présélection précédente/suivante.
- 5 Appuyez sur le bouton **VOLUME** pour choisir la présélection et quitter le menu.

---

## Affichage des informations RDS

Le RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires.

- 1 Syntonisez une station de radio FM.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **INFO** (télécommande de l'application) pour afficher diverses informations RDS (si disponibles), telles que le nom de la station, le type de programme, l'heure, etc.

# 10 Autres caractéristiques

---

## Réinitialisation d'usine

Réinitialise l'appareil aux paramètres par défaut.

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la touche **VOLUME FM** pendant 5 secondes dans la source **AUDIO IN** à **VOLUME 2**.

L'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

# 11 Application Philips Entertainment

## Téléchargement de l'application



Scannez le code QR/appuyez sur la touche « Télécharger » ou recherchez « Philips Entertainment » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

L'application Philips Entertainment vous met en charge de la musique que vous écoutez. Vous pouvez utiliser votre appareil intelligent pour choisir facilement le style sonore que vous souhaitez, passer d'une source à l'autre, etc.

## Appairage de l'application à votre platine

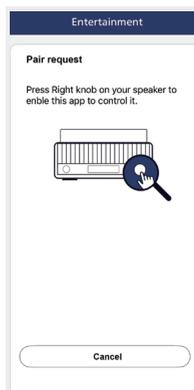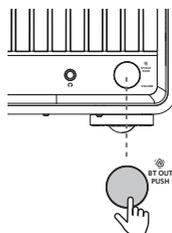



- 1 Lancez l'application Philips Entertainment sur votre appareil mobile.
- 2 Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
- 3 Si vous connectez l'application Philips Entertainment à votre platine pour la première fois, il vous sera demandé d'appairer l'application avec l'appareil.
- 4 Appuyez sur la touche **VOLUME** de votre platine pour permettre à l'application de la découvrir et de la contrôler.

## Sélection de votre son

Vous pouvez choisir le son idéal pour votre musique.


### Sélection de l'effet d'égaliseur (EQ)

Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner des modes sonores prédéfinis adaptés à votre musique : **Équilibré/Chaleureux/Clair/Puissant/Brillant**.

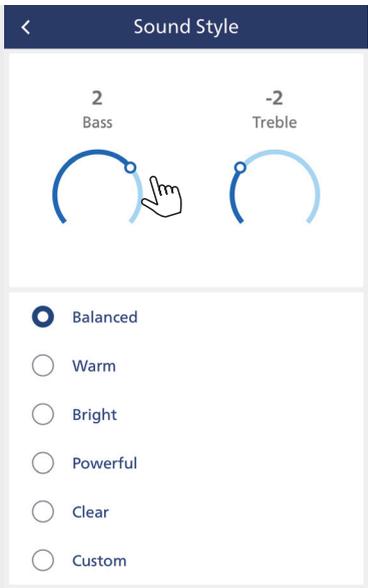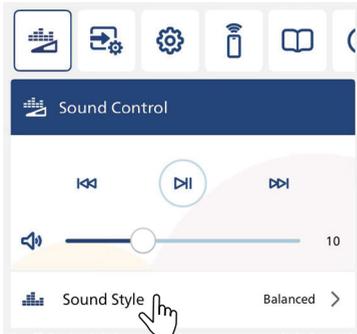


### Réglage du niveau de volume

- Faites glisser la barre de volume pour régler le niveau sonore.

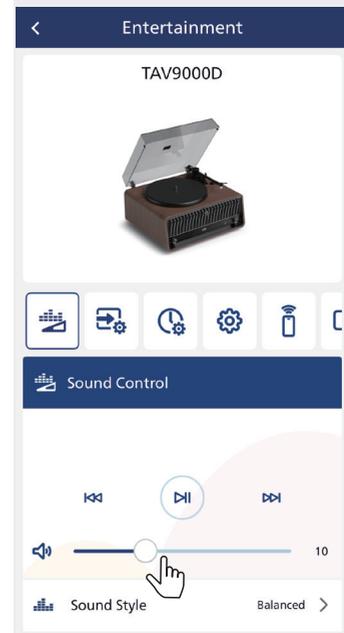


## Coupage du son

- Appuyez une fois sur l'icône  pour couper ou rétablir le son.

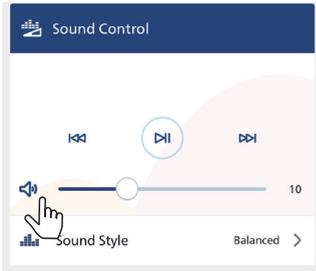


## Sélection d'une source

Appuyez sur l'icône  dans l'application pour sélectionner l'une des sources : **Phono/Bluetooth/Récepteur Auracast™/DAB/FM/USB/Entrée audio.**

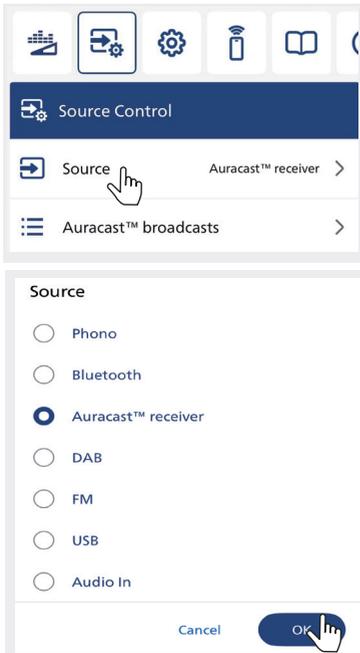


## Réception d'une diffusion Auracast™ non chiffrée


- Sélectionnez la source du récepteur Auracast™.

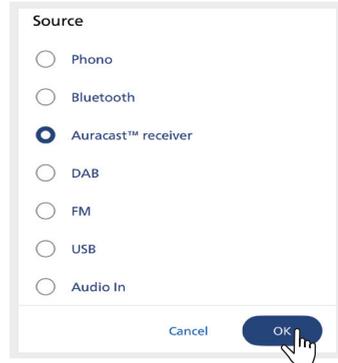

- Appuyez sur **[Diffusions Auracast™]** pour accéder à la liste des diffusions disponibles.

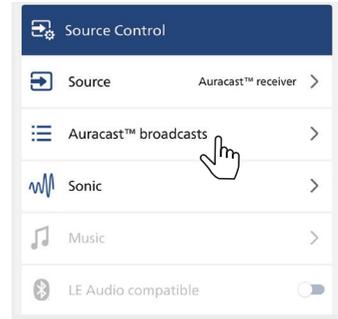


- 3 Lorsqu'une source de lecture **non chiffrée** (téléphone mobile ou dongle) est sélectionnée, la platine la recherche automatiquement et s'y connecte.
- ↳ Assurez-vous d'activer la diffusion Auracast™ sur votre téléphone mobile, dongle ou produit.

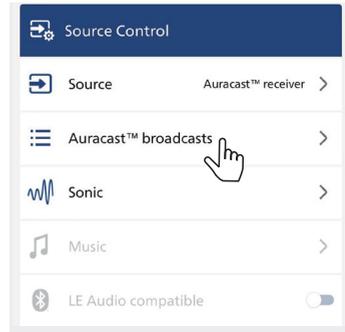


- 3 Lorsqu'une source de lecture **chiffrée** (téléphone mobile, dongle ou produit) est sélectionnée, un mot de passe vous sera demandé. Saisissez le même mot de passe que celui utilisé lors de la configuration de la diffusion Auracast™ depuis votre téléphone, dongle ou produit.
- ↳ Assurez-vous d'activer la diffusion Auracast™ sur votre téléphone mobile, dongle ou produit.

- 1 Sélectionnez la source du récepteur Auracast™.



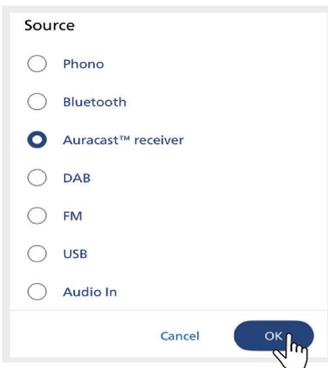


- 2 Appuyez sur [Diffusions Auracast™] pour accéder à la liste des diffusions disponibles.

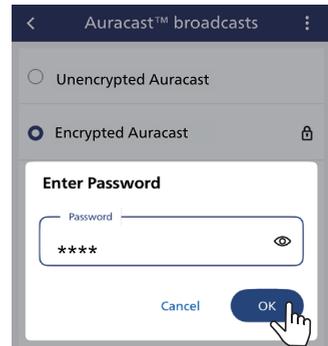



## Sélection de la radio DAB

Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner la **source DAB**.

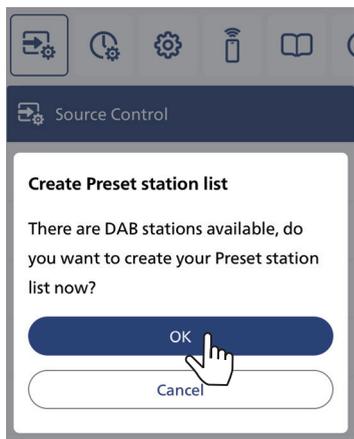
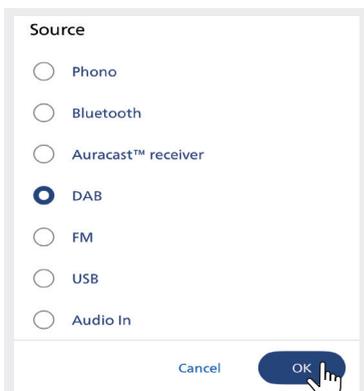
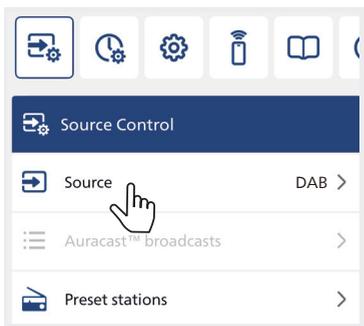


## Sélection de la radio FM

1 Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner la **source FM**.

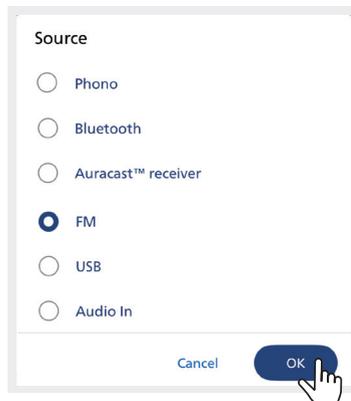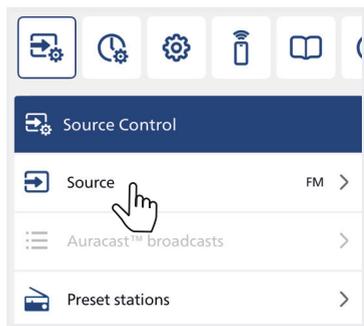


- 2 Activez **[Préréglage automatique]** et commencez à effectuer la présélection.

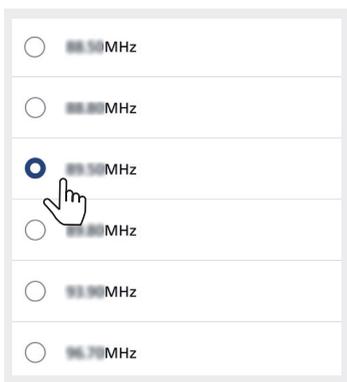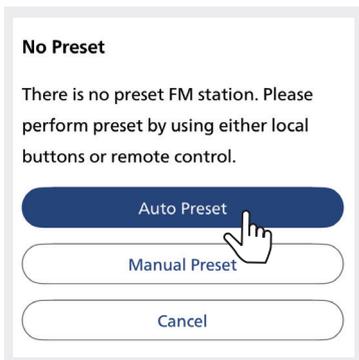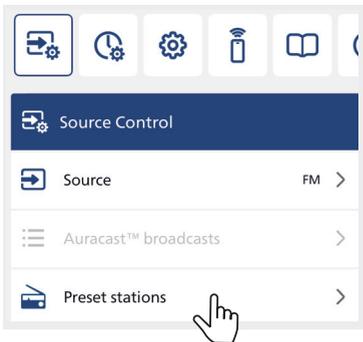


## Sélection d'USB direct




Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner **[USB]** afin de passer à USB direct.

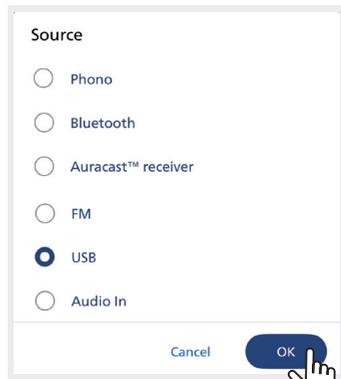

## Sélection de la programmation MP3



Sélectionnez **[Programmation MP3]** pour accéder aux paramètres de programmation MP3.

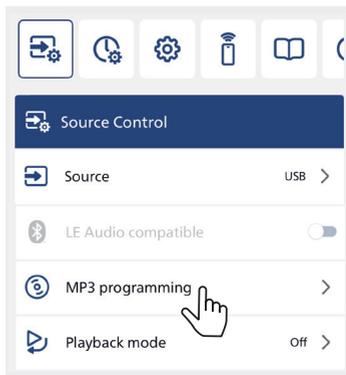

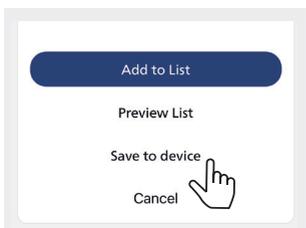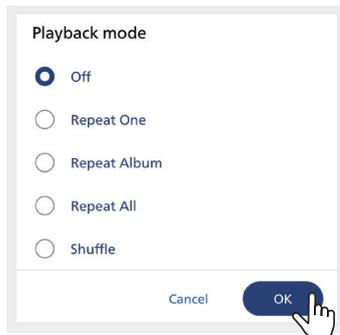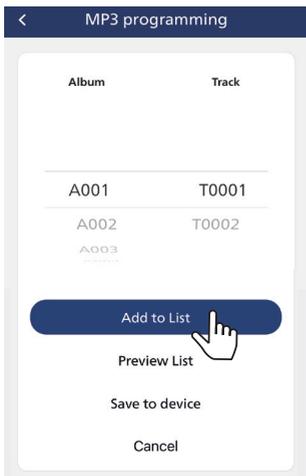

## Réglage de l'horloge

Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner au **Horloge**.

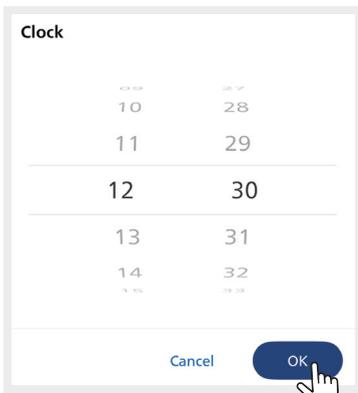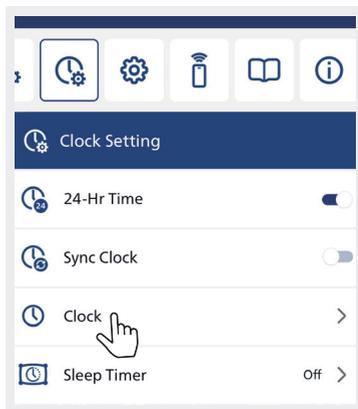

## Sélection du mode de lecture


Sélectionnez [**Mode de lecture**] pour accéder aux paramètres du mode de lecture.



## Réglage de la minuterie d'alarme

La minuterie de l'alarme peut être réglée via l'application.

- Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner [MINUTERIE] afin d'accéder au réglage de la minuterie.

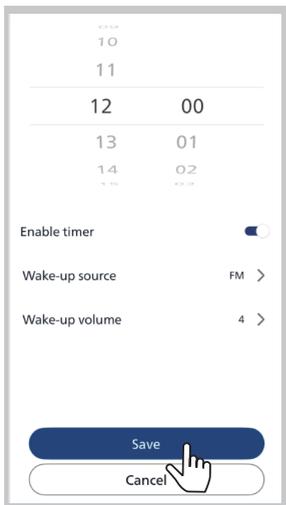


### Remarque

- La minuterie ne prend en charge que le réveil par DAB, FM et USB.
- Si l'USB n'est pas détecté, le réveil par minuterie se fera par défaut sur DAB.
- Une fois l'alimentation coupée, la minuterie se règle sur Off, car il n'y a pas de batterie de secours pour faire fonctionner l'horloge. Cependant, le dernier réglage de la minuterie devrait être conservé.

## Réglage de la minuterie de mise en veille

Le réglage de la minuterie de mise en veille peut être effectué via l'application.


- Appuyez sur l'icône  de l'application pour accéder à la liste des réglages de la minuterie de mise en veille et régler la durée de mise en veille en minutes.  
↳ 120/90/60/30/15/OFF s'affiche.

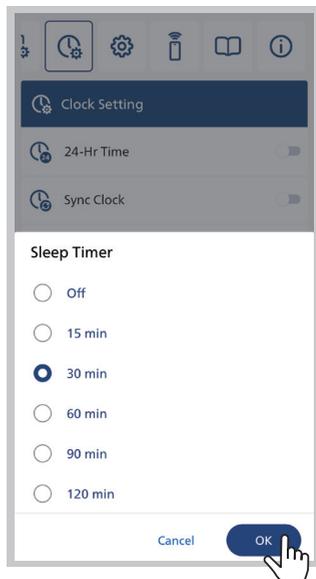



- Lorsque le mode veille est activé, une pression sur le bouton **VEILLE** de la télécommande de l'application pour afficher la durée restante de la mise en veille. L'icône VEILLE s'allume lorsque le mode veille est activé.
- Lorsque le temps de veille est atteint, le volume diminue progressivement du niveau actuel au niveau minimum en 1 minute, puis passe en mode veille.

# Sélection de la diffusion Auracast™


- 1 Appuyez sur l'icône  dans l'application pour accéder à la liste des Paramètres généraux.

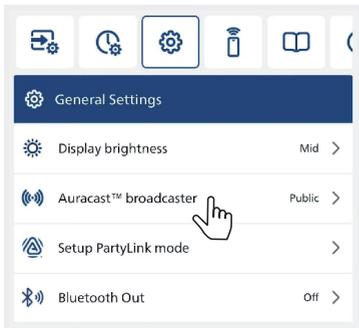


- 2 Sélectionnez **Public** ou **Personnel**.

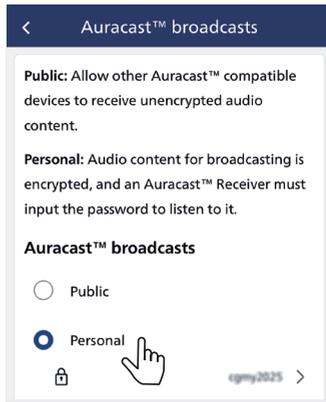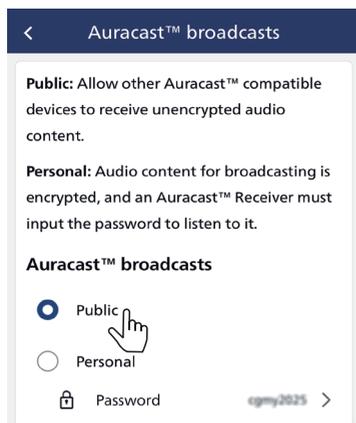

- 3 Saisissez un mot de passe si vous choisissez **Personnel** (diffusion chiffrée).

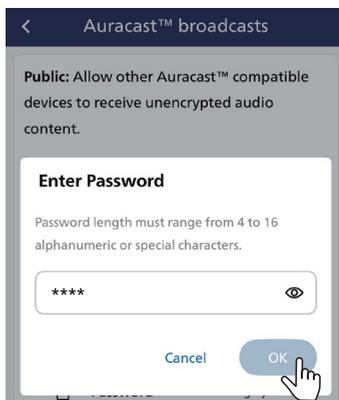


- 4 Appuyez sur le bouton  de votre platine pendant 3 secondes pour accéder au menu, puis tournez le bouton  pour sélectionner [AURACAST] et appuyez sur le bouton  pour accéder au mode appairage Auracast™.

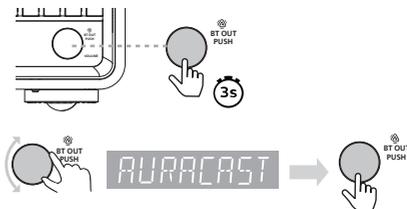


## Sélection de la sortie Bluetooth (BT Out)


- 1 Appuyez sur l'icône  dans l'application pour accéder à la liste des Paramètres généraux.

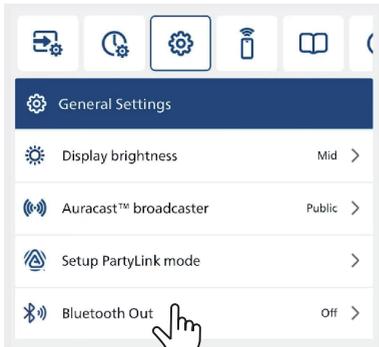

- 2 Activez [**Sortie Bluetooth**] et lancez la recherche.

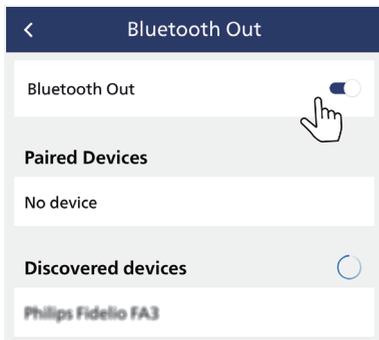

- 3 Les appareils précédemment appairés s'affichent dans Appareils appairés ; les appareils non appairés s'affichent dans Appareils détectés.

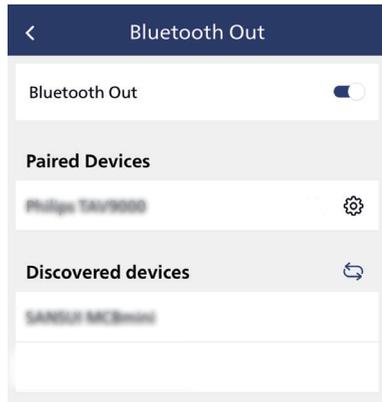


- 4 Sélectionnez l'appareil pour connecter la sortie Bluetooth.



## Télécommande

Appuyez sur l'icône de la  pour accéder à la commande à distance via l'application Philips Entertainment et utiliser votre appareil mobile pour contrôler la platine.

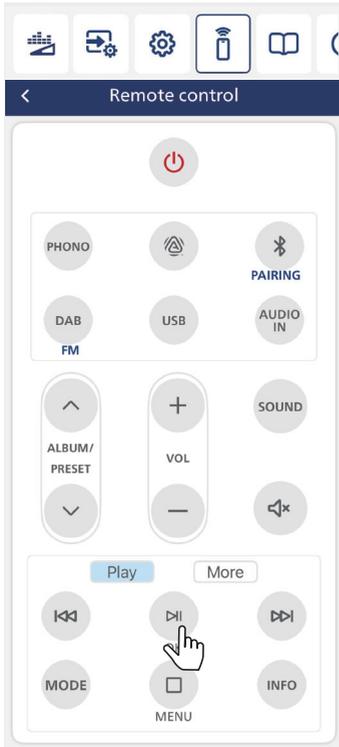

## Guide de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, appuyez sur l'icône  de l'application, vous trouverez [**Mode d'emploi**] et [**Guide de démarrage rapide**].




## Mise à jour du micrologiciel


Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités et de l'assistance, mettez à jour votre produit avec la dernière version du micrologiciel.

Le micrologiciel pour MCU peut être mis à niveau vers la dernière version via l'application Philips Entertainment.

Allez dans **Mise à jour du micrologiciel** et appuyez sur **Télécharger et mettre à jour**. Si la mise à jour est publiée, vous pouvez appuyer sur l'icône **Télécharger et mettre à jour** pour procéder automatiquement.

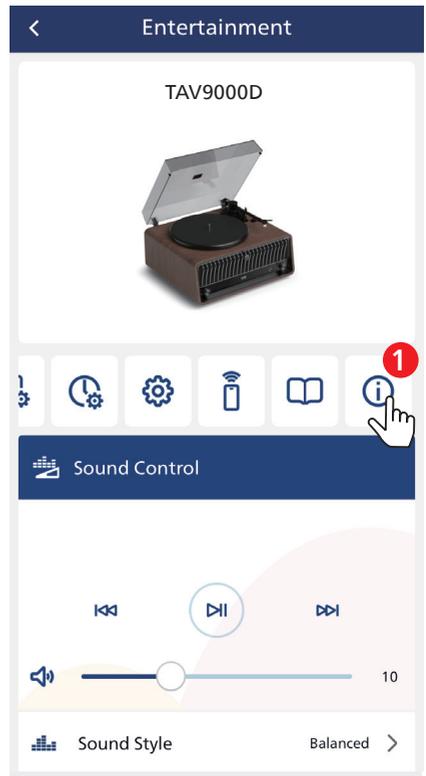

Une fois que ce produit est connecté à l'application Philips Entertainment, il peut recevoir une mise à jour du micrologiciel en direct. Mettez toujours à niveau avec la dernière version du micrologiciel pour améliorer les performances de ce produit.

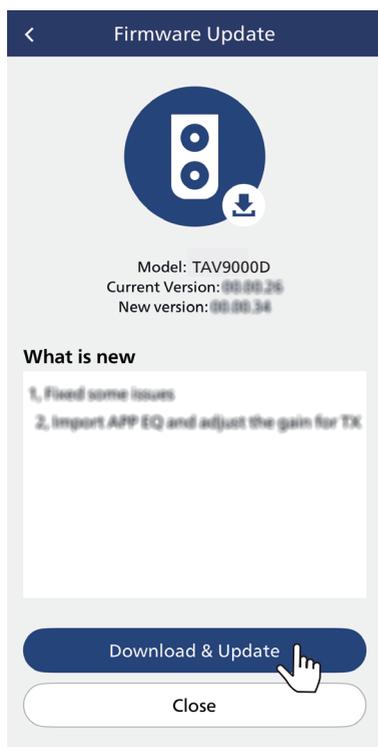

## 12 Spécificités du produit



### Remarque

- Les informations fournies sont sujettes à modification sans préavis.

### Informations générales

Alimentation	100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique	30 W
Consommation électrique ECO	< 0,5 W
Port USB	5,0 V $\overline{=}$ 0,5 A
Dimensions (L x H x P)	448 x 245 x 399 mm
Poids (unité principale)	11,0 kg
Température de fonctionnement	0-40°C

### Amplificateur

Puissance de sortie totale	120 W (RMS)
Réponse en fréquence	60 Hz-20 kHz
Rapport signal sur bruit	>70 db
Distorsion harmonique totale	$\leq$ 10 %

### Enceinte

Haut-parleur des aigus	2 x dôme en soie 1" 8 $\Omega$
Haut-parleur médium	2 x 3" 8 $\Omega$
Haut-parleur de graves	1 x 4,5" 4 $\Omega$

### Bluetooth®

Version Bluetooth®	V5.4
Profils Bluetooth®	SBC, AAC, A2DP
Bande de fréquence Bluetooth®	2402 ~ 2480 MHz
Puissance de transition maximale	$\leq$ 9 dBm
Portée Bluetooth®	env. 10m

## Platine

Vitesses de rotation 33-1/3 tours, 45 tours

Modèle de diamant AT3600LA

## Syntoniseur

Plage de syntonisation (FM) 87,5 - 108 MHz

Plage de syntonisation (DAB) 174 ~ 240 MHz (Bande III)

Stations présélectionnées (FM) 30

Stations présélectionnées (DAB) 30

## Informations sur la compatibilité USB

Extensions	Codec	Taux d'échantillonnage	Débit binaire
.mp3	MPEG 1 Couche 1	32~48 kHz	32~320 kbit/s
	MPEG 1 Couche 2	32~48 kHz	32~320 kbit/s
	MPEG 1 Couche 3	32~48 kHz	32~320 kbit/s
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbit/s
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900 kbit

## Périphériques USB compatibles

Mémoire flash USB USB2.0

Lecteurs flash USB USB2.0

## Formats USB pris en charge

Format de fichier USB ou mémoire FAT12/FAT16/FAT32

Formats audio pris en charge MP3/WAV/FLAC/WMA

Support ≤128 G, USB 2.0

Débit binaire (débit de données) du MP3 32-320 Kbits/s et débit variable

Débit binaire WMA (débit de données) 48~192 kbit/s

Débit binaire WAV (débit de données) 16, 24 kbps

Débit binaire FLAC (débit de données) 376~900 kbit

Imbrication des répertoires jusqu'à un maximum de 8 niveaux

Nombre d'albums/de dossiers 99 maximum

Nombre de pistes/titres 999 maximum

## Formats USB non pris en charge

Album vide Un album vide est un album qui ne contient pas de graphismes MP3/WMA/WAV et qui ne sera pas affiché.

Les formats de fichiers non pris en charge seront ignorés. Par exemple, les fichiers Word (.doc) ou les fichiers MP3 portant l'extension dif seront ignorés et ne seront pas lus.

# 13 Dépannage



## Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour maintenir la garantie valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

### Pas d'alimentation

- Vérifiez si l'adaptateur secteur est mal branché à la platine.
- Vérifiez s'il y a du courant à la prise secteur.

### Pas de son

- Vérifiez le volume.
- Vérifiez si la source a été correctement sélectionnée. Vérifiez si le câble de connexion est correctement branché.

### Pas de réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez l'adaptateur secteur, puis rallumez la platine.
- Pour économiser de l'énergie, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture d'une piste et si aucune commande n'est actionnée.

### Le disque est lu trop vite ou trop lentement

- Vérifiez si la vitesse sélectionnée correspond à celle du disque vinyle.

### Baisse des performances audio de la platine

- Vérifiez si le diamant est usé. Remplacez le diamant.

### La platine tourne, mais aucun son n'est émis

- Vérifiez le volume.
- Vérifiez si la source est bien réglée sur Phono.
- Vérifiez si le cache du diamant a bien été retiré.
- Vérifiez si le levier de levage du bras de lecture a été abaissé pour que le bras se pose sur le disque.

### La qualité audio est mauvaise après la connexion à un appareil compatible Bluetooth.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif de cette platine ou enlevez tout obstacle entre eux.

### Les appareils Bluetooth ne peuvent pas être connectés à cet appareil.

- Vérifiez si l'appareil ne prend pas en charge les profils requis par cette platine.
- Vérifiez si la fonction Bluetooth de l'appareil est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer la fonction.
- Vérifiez si la platine est bien en mode d'appairage.
- Vérifiez si la platine n'est pas déjà connectée à un autre appareil Bluetooth. Déconnectez cet appareil, puis réessayez.

### L'appareil mobile appairé se connecte et se déconnecte constamment.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif de cette platine ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Certains téléphones portables peuvent se connecter et se déconnecter constamment lorsque vous passez ou terminez des appels. Cela n'indique aucun dysfonctionnement de ce produit.

## **La lecture de musique n'est pas disponible sur cet appareil même après une connexion Bluetooth réussie.**

- L'appareil ne peut pas être utilisé pour lire de la musique sans fil sur cet appareil.
- Pour certains appareils, la connexion Bluetooth peut être désactivée automatiquement au titre de la fonction d'économie d'énergie. Cela n'indique aucun dysfonctionnement de ce produit.

## **Impossible d'afficher certains fichiers sur le dispositif USB**

- Le nombre de dossiers ou de fichiers sur le dispositif USB a dépassé une certaine limite. Ce phénomène ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Les formats de ces fichiers ne sont pas pris en charge.

## **Dispositif USB non pris en charge**

- Le dispositif USB est incompatible avec l'appareil. Essayez en un autre.

## **Mauvaise réception radio**

- Augmentez la distance entre l'appareil et votre téléviseur ou d'autres sources de rayonnement.
- Déployez complètement l'antenne radio.
- Connectez une antenne radio extérieure.

## **La minuterie ne fonctionne pas**

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez la minuterie.

## **Réglage de l'horloge/de la minuterie effacée**

- L'alimentation a été interrompue ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réinitialisez l'horloge/la minuterie.

## **Comment activer ou désactiver l'affichage de l'horloge en mode veille ?**

- En mode veille, appuyez sur le bouton **VOLUME** du produit pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent changer sans notification.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.