

PHILIPS

Radiobudzik
TAR3356



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie:

www.philips.com/support

Amazon
ASIN#: B0FMKJX5N5

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Informacja	2
2	Twoje radio z budzikiem	3
	Wprowadzenie	3
	Zawartość opakowania	3
	Omówienie radiobudzika	3
3	Rozpoczynanie	4
	Montaż baterii	4
	Podłączanie do zasilania	4
	Ustaw czas	4
4	Słuchanie radia FM	5
	Dostosowanie odbioru radiostacji FM	5
	Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	5
	Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	5
	Wybieranie wstępnie ustawionej radiostacji	5
	Regulowanie głośności	5
5	Inne funkcje	6
	Ustawianie zegara alarmu	6
	Ustawienie zegara uśpienia	6
	Regulacja jasności wyświetlacza	6
6	Informacje o produkcie	7
7	Rozwiązywanie problemów	7

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Chroń kabel zasilający przed nastąpieniem lub ściśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazd zasilających oraz miejscu, gdzie kabel jest połączony z radiem.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Podczas burzy lub w przypadku długiego okresu nieużywania urządzenia odłącz urządzenie od zasilania.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany w następujących przypadkach: gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, tj. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki; rozlano ciecz lub do urządzenia wpadły przedmioty; urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- Eksploatacja baterii UWAGA – Aby uniknąć wycieku baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub radia z budzikiem:
 - Prawidłowo zamontuj wszystkie baterie, + oraz – jak oznaczono na urządzeniu.
 - Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
 - Baterii nie wolno narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Ten radiobudzik nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na radiu z budzikiem żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.

Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie atwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z produktu. TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU i Radio Equipment Regulations SI 2017 nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.



Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń radiowych Wspólnoty Europejskiej.



Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol oznacza, że nie można wyrzucać produktu z odpadami domowymi i należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru celem poddania recyklingowi. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiegać konsekwencjom wywieranym na środowisko i ludzkie zdrowie.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu utylizacji tych produktów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

2 Twoje radio z budzikiem

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/support.

Wprowadzenie


Używając tego radiobudzika możesz

- słuchać radia FM,
- ustawić dwa alarmy, które włączą się o różnych godzinach.

Zawartość opakowania


Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Główny moduł
- Zasilacz
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz informacji o bezpieczeństwie
- Gwarancja

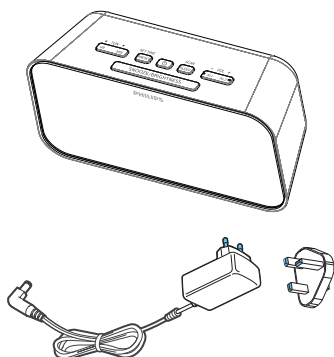

Omówienie radiobudzika

- ① Włączanie lub przełączanie do trybu czuwania.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Pozwala zachować stacje radiowe w pamięci.
 - Wybiera wstępnie ustawioną radiostację.
 - Ustaw godzinę.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Ustawianie godziny i minut.
 - Dostosowanie odbioru radiostacji FM.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Ustawianie drzemki alarmu.
 - Regulacja jasności wyświetlacza
- ⑤ **Panel wyświetlacza**
 - Wyświetla aktualny stan.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Ustawianie zegara uśpienia.
 - Pozwala skanować stacje radiowe i zachowywać je automatycznie.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Ustaw alarm.
 - Regulacja głośności.

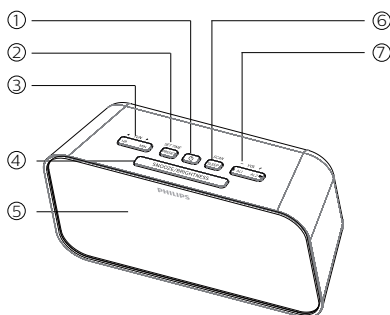

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Montaż baterii


Baterie mogą obsługiwać tylko ustawienia zegara i alarmu.



Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie trzymaj z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.
- Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii np. alkalicznych z cynkowo-węglowymi. W danym zestawie należy używać baterii wyłącznie tego samego rodzaju.

Włóż 2 baterie AAA (brak w zestawie) jak pokazano na ilustracji, zachowując odpowiednią biegunowość (+/-).

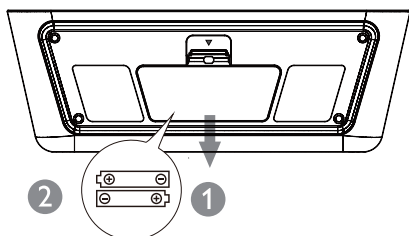

Podłączanie do zasilania



Przestroga


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na drukowanej etykiecie znajdującej się z tyłu lub pod radiem z budzikiem.
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Odłączając przewód zasilający od gniazdka, chwytaj zawsze za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na dolnej części radiobudzika.

Podłącz zasilacz do gniazda ściennego.

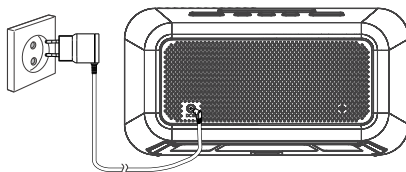

Ustaw czas



Uwaga

- Czas możesz ustawić tylko w trybie czuwania.

- 1 W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy **SET TIME**.
- 2 Naciśnij przycisk **HR**, aby ustawić godzinę i **MIN**, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij **SET TIME** żeby potwierdzić.
↳ Czas jest teraz ustawiony.

4 Słuchanie radia FM



Uwaga

- Ustaw radiobudzik z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby zapewnić lepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę FM i wyreguluj jej pozycję.

Dostosowanie odbioru radiostacji FM

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć radiobudzik.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **◀TUN▶** przez 2 sekundy.
Radiobudzik zacznie automatycznie nadawać stację, która ma silny sygnał.
- 3 Powtórz Krok 2, aby dostroić więcej stacji radiowych.

W celu ręcznego dostrojenia stacji:

Naciśnij kilkakrotnie **◀TUN▶**, aby wybrać częstotliwość.



Uwaga

- Zakres strojenia radiobudzika to 50 KHz, a częstotliwość radiowa na wyświetlaczu po dwukrotnym naciśnięciu przycisku **◀TUN▶** zwiększy się o 0,1 MHz

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

W trybie strojenia FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN** przez ponad 2 sekundy.

- ↳ Urządzenie automatycznie zapisze wszystkie radiostacje FM, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej stacji.



Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 W trybie FM tunera włącz stację radiową FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy **PRESET**, aby aktywować tryb programowania.
↳ Numer wstępnego ustawienia zacznie migać.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie **◀TUN▶**, aby wybrać numer.
- 4 Naciśnij ponownie **PRESET**, aby potwierdzić.
- 5 Powtarzaj kroki od 1 do 4, aby zachować więcej stacji radiowych.



Wskazówka

- W celu usunięcia wstępnie zachowanej stacji radiowej, na jej miejscu zapisz inną stację radiową.

Wybieranie wstępnie ustawionej radiostacji

Opcja A:

W trybie strojenia FM, naciśnij kilkakrotnie **PRESET**, aby wybrać jego numer.

Opcja B:

- 1 W trybie strojenia FM, naciśnij **PRESET**.
- 2 Naciśnij **◀TUN▶**, aby wybrać wstępną ustawioną stację radiową.

Regulowanie głośności

W trakcie słuchania naciśnij **– VOL +**, aby dostosować głośność.

5 Inne funkcje

Ustawianie zegara alarmu

Ustawianie alarmu



Uwaga

- Alarm możesz ustawić tylko w trybie czuwania.
- Upewnij się, że zegar jest poprawnie ustawiony.

- 1 W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk **AL1** lub **AL2**, aby ustawić czas alarmu.
- 2 Naciśnij **HR**, aby ustawić godziny i **MIN**, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij **AL1** lub **AL2** w celu potwierdzenia wyboru.



Wskazówka

- Po 10 sekundach braku aktywności jednostka wyjdzie z trybu ustawienia alarmu.

Wybór źródła alarmu

Możesz wybrać radio FM lub dźwięk budzika jako źródło alarmu poprzez naciśnięcie przycisku **AL1** lub **AL2** w trybie oczekiwania.

↳ Zaświeci się odpowiednia lampka alarmu.

Aktywowanie/dezaktywowanie zegara alarmu

Naciskaj przycisk **AL1** lub **AL2**, aby aktywować lub dezaktywować budzik.

↳ Jeśli alarm został aktywowany, włączy się wskaźnik alarmu.

↳ Jeśli alarm został dezaktywowany, wskaźnik alarmu się wyłączy.

↳ Alarm powtarza się następnego dnia.

↳ Aby zatrzymać alarm naciśnij odpowiedni przycisk **AL1** lub **AL2**.

Ustawianie drzemki alarmu

Kiedy rozlegnie się dźwięk alarmu, naciśnij **SNOOZE**.

↳ Alarm przechodzi w tryb drzemki i powtarza się po upływie 9 minut.


Ustawienie zegara uśpienia

Ten radiobudzik przełącza się do automatycznie trybu czuwania po wcześniej ustawionym czasie.

- Naciśnij kilkakrotnie **SLEEP**, aby wybrać czas podany w minutach.
 - ↳ Radiobudzik przełącza się do automatycznie trybu czuwania po wcześniej ustawionym czasie.

W celu wyłączenia zegara uśpienia:

- Naciskaj przycisk **SLEEP**, do momentu wyświetlenia się [**OFF**].



Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS**, aby wybrać różny poziomy jasności.

- Wysoki
- Średni
- Niski

6 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

Moc znamionowa wyjścia 400 mW RMS

Tuner (FM)

Zakres tunera 87,5–108 MHz

Siatka strojenia 50 KHz

Czułość

– Mono, 26 dB, stosunek sygnału do szumu < 22 dBf

Całkowite zniekształcenie harmoniczne < 3 %

Stosunek sygnału do szumu > 50 dBA

Informacje ogólne

Zasilacz prądu przemiennego (AC)

Marka: Philips
Model: AS030-050-EE060
Wejście: 100–240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A
Wyjście: 5 V $\equiv$ 0,6 A

Zużycie energii w trybie pracy < 3 W

Zużycie energii w trybie czuwania < 1 W

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 186 x 96 x 65 mm

Masa (moduł główny) 296 g

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, aby zachować ważność gwarancji. W przypadku problemów z urządzeniem, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do witryny internetowej Philips www.philips.com/support. Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyk zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.

Brak dźwięku

- Regulacja głośności.

Brak odpowiedzi urządzenia.

- Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC, a następnie włącz urządzenie.

Słaby sygnał transmisji

- Ustaw radiobudzik z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie wysuń antenę i wyreguluj pozycję anteny.

Alarm nie działa

- Ustaw prawidłowo zegar/alarm.

Usunięto ustawienia zegara/alarmu

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyk zasilający.
- Zresetuj zegar/alarm.
- Wymień baterie zapasowe.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

