

PHILIPS

Klockradio
TAR3356



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:
www.philips.com/support

Amazon
ASIN#: B0FMKJX5N5

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	Observera	2
2	Din klockradio	3
	Introduktion	3
	Det här finns i lådan	3
	Översikt över klockradion	3
3	Komma igång	4
	Sätt i batterierna	4
	Anslut till strömförsörjning	4
	Ställ in klockan	4
4	Lyssna på FM-radio	5
	Ställ in FM-radiostationer	5
	Lagra FM-radiostationer automatiskt	5
	Lagra FM-radiostationer manuellt	5
	Välj en förinställd radiostation	5
	Justera volymen	5
5	Andra funktioner	6
	Ställ in alarmtid	6
	Ställ in insomningstimern	6
	Justera displayens ljusstyrka	6
6	Produktinformation	7
7	Felsökning	7

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor såsom element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till ingen går eller klämmer på strömkabeln, särskilt nära elkontakten, extrauttag och där kabeln kommer ut högtalaren.
- Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
- Koppla från denna produkt under åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillts eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar på korrekt sätt, eller har tappats.
- **IAKTTAG FÖRSIKTIGHET vid batterianvändning**
 - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på klockradion:
 - Installera alla batterier korrekt, med + och - som indikerat på enheten.
 - Ta ur batterierna när enheten inte används under en längre period.
 - Utsätt inte batteriet för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Klockradion får inte utsättas för dropp eller stänk.
 - Placera inte någon farokälla nära klockradion (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
 - Om kontakten på adaptern används för att fränkoppla enheten ska den vara enkel att komma åt.

Observera

Alla ändringar eller ändringar som gjorts på den här enheten som inte uttryckligen godkänns av MMD Hong Kong Holding Limited kan göra användarens behörighet att använda utrustningen ogiltig. TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 nr1206. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.



Denna produkt uppfyller kraven för radiostörningar från Europeiska gemenskapen.



Denna produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol innebär att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och ska levereras till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska förordningen (EU) 2023/1542 och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala uppsamlingssystem som finns för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

2 Din klockradio

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion


Men denna klockradio kan du

- lyssna på FM-radio
- ställa in två alarm som ljuder vid olika tidpunkter

Det här finns i lådan


Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Huvudenhet
- Strömadapter
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garanti

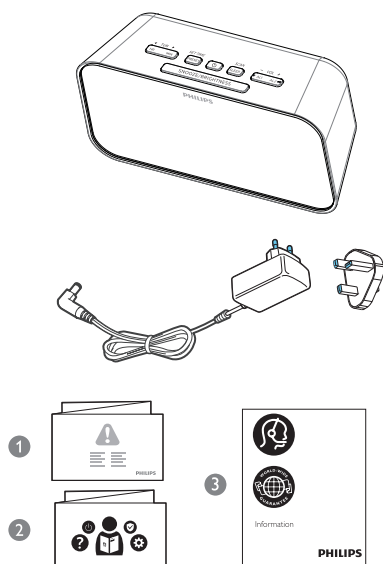

Översikt över klockradion

- ①
 - Slå på apparaten eller växla till standbyläge
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Lagra radiostationer i minnet.
 - Välj en förinställd radiostation.
 - Ställ in klockan.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Ställ in timmar och minuter.
 - Ställ in FM-radiostationer.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Snooza alarmet.
 - Justera displayens ljusstyrka.
- ⑤ **Displaypanel**
 - Visa aktuell status.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Ställ in insomningstimern.
 - Skanna och lagra radiostationer automatiskt.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Ställ in alarm.
 - Justera volymen.

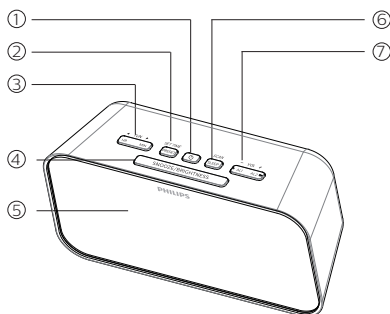

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapital i ordning.

Sätt i batterierna


Batterierna kan endast användas som reservströmkälla för klocka och alarminställningar.



Iakttag försiktighet

- Explosionsrisk! Håll batterierna borta från värme, solsken och eld. Kasta aldrig batterierna i öppen eld.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de ska kasseras på korrekt sätt.
- Blanda inte batterityper: t.ex. Alkaliska med kol-zink. Använd endast batterier av samma typ för apparaten.

Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer ej) med korrekt polaritet (+/-) enligt illustrationen.

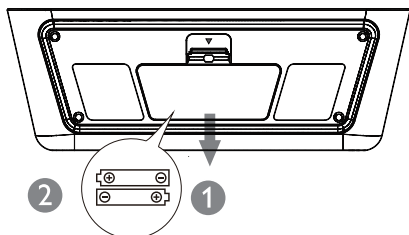

Anslut till strömförsörjning



Iakttag försiktighet


- Risk för skada på produkten! Fastställ att strömförsörjningens spänning motsvarar spänningen som anges på baksidan eller undersidan av klockradion.
- Risk för elektrisk stöt! Håll alltid i kontakten när du drar ur kabeln. Dra aldrig i kabeln.



Observera

- Typskylten är placerad på undersidan av klockradion.

Anslut nätadaptern till vägguttaget.

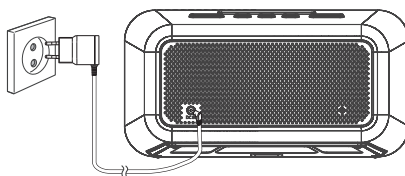

Ställ in klockan



Observera

- Du kan bara ställa in klockan i standbyläge.

- 1 I standbyläge, håll **SET TIME** intryckt i mer än två sekunder.
- 2 Tryck på **HR** för att ställa in timmar och **MIN** för att ställa in minuter, och tryck sedan på **SET TIME** för att bekräfta.
↳ Tiden är nu inställd.

4 Lyssna på FM-radio



Observera

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- För bättre mottagning bör du dra ut FM-antennen fullständigt och justera dess position.

Ställ in FM-radiostationer

- 1 Tryck på  för att slå på klockradion.
- 2 Håll **◀TUN▶** intryckt i mer än två sekunder.
Klockradion ställer in en station med stark mottagning automatiskt.
- 3 Repetera steg 2 för att ställa in andra radiostationer.

För att ställa in en station manuellt:

Tryck på **◀TUN▶** flera gånger för att välja en frekvens.



Observera

- Klockradions inställningsnät är 50 KHz. Radiofrekvensen på displaypanelen ökar med 0,1 MHz genom att trycka två gånger på **◀TUN▶**.

Lagra FM-radiostationer automatiskt

I FM tuner-läge, håll **SCAN** intryckt i mer än två sekunder.

↳ Enheten lagrar alla tillgängliga FM-stationer automatiskt, och sänder den första stationen.



Observera

- Du kan lagra maximalt 20 FM-radiostationer.

Lagra FM-radiostationer manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiostation i FM tuner-läge.
- 2 Håll **PRESET** intryckt i mer än två sekunder för att aktivera programmeringsläget.
↳ Det förinställda numret börjar blinka.
- 3 Tryck på **◀TUN▶** flera gånger för att välja en siffra.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler FM-stationer.



Tips

- För att bort en tidigare lagrad station, lagra en annan station på samma ställe.

Välj en förinställd radiostation

Alternativ A:

I FM-tuner-läge trycker du på **PRESET** upprepade gånger för att välja en förinställd siffra.

Alternativ B:

- 1 I FM tuner-läge-läge, tryck på **PRESET**.
- 2 Tryck på **◀TUN▶** för att välja en förinställd radiostation.

Justera volymen

Under lyssning, tryck på **– VOL +** för att justera volymen.

5 Andra funktioner

Ställ in alarmtid

Ställ in alarm



Observera

- Du kan bara ställa in alarmet i standbyläge.
- Försäkra dig om att du har ställt in klockan korrekt.

- 1 I standbyläge, håll **AL1** eller **AL2** intryckt i mer än två sekunder för att ställa in alarmtiden.
- 2 Tryck på **HR** för att ställa in timmar och **MIN** för att ställa in minuter, och tryck sedan på **AL1** eller **AL2** för att bekräfta.



Tips

- Enheten går ur läget för alarminställning när ingen knapp tryckts in på 10 sekunder.

Välj larmkälla

Du kan välja FM-radio eller summer som larmkälla genom att trycka på **AL1** eller **AL2** i standby-läge.

↳ Motsvarande larmikon tänds.

Aktivera/inaktivera alarmtimern.

Tryck på **AL1** eller **AL2** flera gånger för att aktivera eller inaktivera alarmtimern.

↳ Om alarmtimern är aktiverad visas alarmindikatoren.

↳ Om alarmtimern är inaktiverad försvinner alarmindikatoren.

↳ Alarmet upprepas kommande dag.

↳ För att stänga av alarmet, tryck på antingen **AL1** eller **AL2**.

Snooza alarmet

När alarmet ljuder, tryck på **SNOOZE**.

↳ Alarmet snoozer och ljuder igen efter nio minuter.

Ställ in insomningstimern

Denna klockradio kan växla till standbyläge automatiskt efter en förinställd period.

- Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja en tidsperiod (i minuter).

↳ Klockradion växlar till standbyläge automatiskt efter en förinställd period.

För att inaktivera insomningstimern:

- Tryck på **SLEEP** flera gånger, tills **[OFF]** (av) visas.

120 → 90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ↓

Justera displayens ljusstyrka

Tryck på **BRIGHTNESS** upprepade gånger på för att välja olika ljusstyrkenivåer:

- Hög
- Mellan
- Låg

6 Produkt-information



Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell utgångseffekt 400 mW RMS

Tuner (FM)

Mottagningsintervall 87,5-108 MHz

Inställningsomfång 50 KHz

känslighet

- Mono, 26 dB S/
N-förhållande < 22 dBf

Total harmonisk
distorsion < 3 %

Signal-brus-förhållande 50 dBA

Allmän information

Växelström (eladapter) Varumärke: Philips
Modell: AS030-
050-EE060
Ingång: 100-240 V~
50/60 Hz; 0,15 A
Utgång: 5 V $\equiv$ 0,6 A

Energiförbrukning vid drift < 3 W

Energiförbrukning i
standbyläge: < 1 W

Mått
(B x H x D) 186 x 96 x 65 mm

Vikt (Huvudenhet) 296 g

7 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på enheten..

Försök aldrig att reparera enheten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med enheten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbsida www.philips.com/support. När du kontaktar Philips bör du se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera att enhetens strömkabel är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och anslut elkontakten igen, slå sedan på radion igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut antennen fullständigt och justera dess position.

Alarmet fungerar inte

- Ställ in klockan/alarmet på korrekt sätt.

Klock-/alarminställningen har raderats.

- Strömmen har brutits eller nätkabeln har dragits ur.
- Ställ in klockan/alarmet igen.
- Byt ut reservbatterierna.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, står för garantin i denna produkt.

TAR3356_10_UM_V1.0

