

PHILIPS

Altoparlante per feste
TAX2000



Istruzioni per l'uso

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni di sicurezza	2	10	Ingresso chitarra	11
2	Altoparlante per feste	3		Regolazione del volume della chitarra	11
	Contenuto della confezione	3	11	App Philips Entertainment	12
	Download dell'app Philips Entertainment	3		Download dell'App	12
	Panoramica dell'unità principale	4		Associazione dell'app all'altoparlante per feste	12
3	Attività iniziali	5		Riproduzione di musica e regolazione dell'audio	13
	Accensione	5		Selezione delle modalità di illuminazione	13
	Ricarica della batteria integrata	5		Controllo del karaoke	14
4	Riproduzione audio tramite Bluetooth®	6		Cambio della sorgente	14
	Riproduzione da dispositivi Bluetooth	6		Impostazioni generali	16
	Funzione TWS	6		Telecomando virtuale	16
	Associazione per la modalità stereo (TWS)	7		Guida utente	17
	Funzionamento TWS	7		Aggiornamento software	17
5	Riproduzione da Auracast™	8	12	Informazioni sul prodotto	18
6	Riproduzione da USB	9		Specifiche	18
	Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB	9		Informazioni sulla riproducibilità USB	18
	Controllo della riproduzione	9		Manutenzione	18
7	Altre funzioni	9	13	Risoluzione dei problemi	19
	Riproduzione di musica da un dispositivo esterno	9		Informazioni sul dispositivo Bluetooth	19
8	Cambio dell'effetto luminoso dell'altoparlante	10	14	Avviso	20
9	Canto con il microfono	10		Cura dell'ambiente	20
	Regolazione del volume del microfono	10		Rimozione della batteria integrata	20
	Regolazione dell'eco	10		Avviso sui marchi	21
	Priorità microfono	10			
	Fader vocale	10			
	Modificatore voce	11			
	BASSI+	11			

1 Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Se un eventuale danno dipende dal mancato rispetto delle istruzioni, la garanzia non si applica.

È importante conoscere i seguenti simboli di sicurezza



Avvertenza

- Non rimuovere mai l'involucro di questo dispositivo.
 - Non lubrificare mai nessuna parte di questo apparecchio.
 - Non posizionare mai questo apparecchio su altre apparecchiature elettriche.
 - Tenere questo apparecchio lontano da luce solare diretta, fiamme libere o calore.
-
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
 - Installare secondo le istruzioni del produttore.
 - Non installare il prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di ventilazione, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
 - Utilizzare il prodotto in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.
 - Utilizzare solo componenti aggiuntivi/accessori specificati dal produttore.
 - Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare infortuni dovuti al ribaltamento.



- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

- Affidare tutti gli interventi di manutenzione a personale di assistenza qualificato. La manutenzione è necessaria quando il prodotto è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel prodotto, se questo è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è stato fatto cadere.



Nota

- Il dispositivo contiene batterie al litio integrate. La capacità di ricarica delle batterie al litio diminuisce nel tempo a causa delle loro caratteristiche di autoscarica. Per garantire la durata della batteria del dispositivo, consigliamo di ricaricare la batteria al litio integrata a circa il 50% ogni 6 mesi quando il dispositivo non è in uso.

2 Altoparlante per feste


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto nella confezione:

- 1 unità principale
- Cavo di tipo C-C x 1
- 1 guida rapida
- 1 scheda di sicurezza
- 1 certificato di garanzia


Download dell'app Philips Entertainment

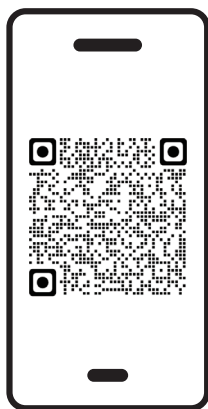

philips.to/entapp

Panoramica dell'unità principale

Pannello superiore:

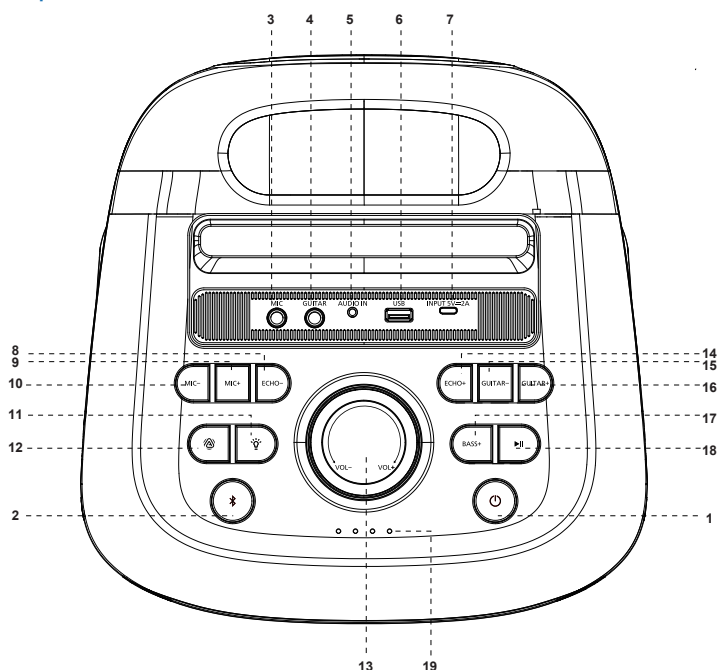

- 1 : premere per accendere o entrare in modalità standby.
- 2 : premere per passare alla modalità Bluetooth. tenere premuto per tre secondi per disconnettere la connessione Bluetooth. Premere due volte per entrare nella modalità di associazione "TWS".
- 3 MIC (MICROFONO): Ingresso microfono.
- 4 GUITAR (CHITARRA): ingresso per chitarra.
- 5 AUDIO IN (INGRESSO AUDIO): ingresso del dispositivo audio.
- 6 USB: porta USB.
- 7 INPUT 5 V=2 A: potenza assorbita
- 8 ECHO- (ECO-): premere per diminuire il livello ECO.
- 9 MIC+ (MICROFONO+): Premere **MIC+** una volta per aumentare il volume del microfono; tenere premuto **MIC+** per aumentare il volume del microfono in modo continuo.
- 10 MIC- (MICROFONO-): Premere **MIC-** una volta per diminuire il volume del microfono; tenere premuto **MIC-** per diminuire il volume del microfono in modo continuo.
- 11 : premere per cambiare la modalità di illuminazione dell'altoparlante 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Spenta.
- 12 : premere per attivare la modalità Auracast RX; tenere premuto per 3 secondi per attivare/uscire dalla modalità Auracast TX.
- 13 VOL (VOLUME): regolare il volume dell'altoparlante.
- 14 ECHO+ (ECO+): premere per aumentare il livello ECO.
- 15 GUITAR- (CHITARRA-): Premere **GUITAR-** una volta per diminuire il volume della chitarra; tenere premuto **GUITAR-** per diminuire il volume della chitarra in modo continuo.
- 16 GUITAR+ (CHITARRA+): Premere **GUITAR+** una volta per aumentare il volume della chitarra; tenere premuto **GUITAR+** per aumentare il volume della chitarra in modo continuo.

- 17 BASS+ (BASSI+): premere per abilitare/disabilitare Bassi+.
- 18 ►II: riproduzione/pausa nella sorgente Bluetooth/USB.
- 19 • • • •: indicatori del livello della batteria (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Attività iniziali

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di questo capitolo.

Se si contatta Philips, vengono richiesti il modello e il numero di serie di questo apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Scrivere i numeri qui:


N. di modello _____ TAX2000 _____

N. di serie _____

Accensione

Premere il pulsante  sul pannello superiore per accendere/spegnere l'altoparlante.

Ricarica della batteria integrata

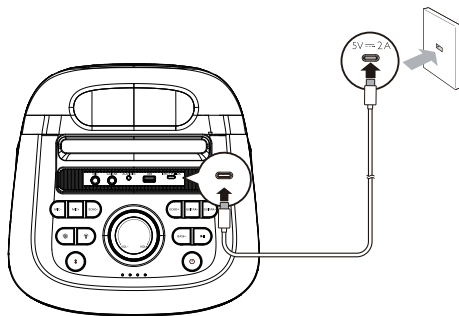

Collegare la presa di tipo C sull'altoparlante a una presa (5 V=2 A) utilizzando il cavo di tipo C-C in dotazione.



Nota

- Ricaricare completamente la batteria integrata prima dell'uso. La retroilluminazione si illuminerà in rosso.
- L'altoparlante si spegne quando il livello della batteria sarà inferiore al 5%.
- Il messaggio di batteria scarica viene riprodotto ogni 3 minuti. I LED di capacità della batteria lampeggiano lentamente quando il livello della batteria è inferiore al 10%.

! Attenzione

- Rischio di danneggiamento dell'altoparlante. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore dell'altoparlante.
- L'uso improprio o improprio della batteria può causare surriscaldamento, perdite di liquido o esplosioni. Per evitare possibili lesioni, attenersi alla seguente procedura:
- Non aprire, smontare o riparare alcuna batteria.
- Non tentare di sostituire le batterie interne ricaricabili al litio.
- Non schiacciare o forare la batteria.
- Non cortocircuitare la batteria né esporla ad acqua o altri liquidi.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere la batteria lontana dal fuoco.
- Non lasciare la batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata o con pressione atmosferica estremamente bassa.
- Interrompere l'uso della batteria se è danneggiata o se si nota che è scarica o si accumulano corpi estranei sui cavi della batteria.
- Non gettare la batteria nei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica. Quando si smaltisce la batteria, rispettare le leggi e le normative locali.

Stato di accensione, non di ricarica

Potenza della batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
81%-completa	Fisso			
51-80%	Fisso			Spento
21-50%	Fisso		Spento	
10-20%	Fisso			
<10%	Lampeggiamento			

Stato di carica, standby o accensione

Potenza della batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
Carico	Accensione: Fisso Standby: Fisso poi spento			
81-99%	Fisso			Lampeggiamento
51-80%	Fisso		Lampeggiamento	Spento
21-50%	Fisso	Lampeggiamento		Spento
<20%	Lampeggiamento	Spento		

4 Riproduzione audio tramite Bluetooth®

Riproduzione da dispositivi Bluetooth

- 1 Accendere l'altoparlante o premere  per passare alla modalità di associazione Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare **[Philips X2000]** per avviare il collegamento.
- 3 Una volta effettuata la connessione, la retroilluminazione del pulsante  diventa blu fissa e l'altoparlante si illumina di blu per 3 secondi. Si sente il suono di un segnale acustico. È possibile riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth.
- 4 Per disconnettersi dal dispositivo Bluetooth, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi.

≡ Nota

- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale utente per verificare la compatibilità Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e un dispositivo Bluetooth può ridurre la portata operativa. Tenere lontano da qualsiasi altro dispositivo elettronico che potrebbe causare interferenze.
- La portata operativa tra questo prodotto e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi)
- Prima di collegare un altro dispositivo Bluetooth, scollegare prima il dispositivo corrente.
- Quando il dispositivo Bluetooth si trova oltre la distanza Bluetooth valida, l'unità si disconnette automaticamente dal dispositivo ed entra in modalità di associazione Bluetooth.

Funzione TWS

≡ Nota

- La funzione TWS è disponibile solo se sono presenti due altoparlanti per feste identici (Philips TAX2000).

Associazione per la modalità stereo (TWS)

- 1 Accendere i due altoparlanti e premere due volte il pulsante  su entrambi. Quando la funzione TWS è attiva, il pulsante  di entrambi gli altoparlanti lampeggia lentamente in bianco per 3 secondi, quindi il pulsante  dell'altoparlante principale diventa blu fisso e il pulsante  dell'altoparlante secondario diventa bianco fisso.
- 2 Per uscire dalla funzione TWS, premere due volte il pulsante  su entrambi gli altoparlanti in modalità TWS.

Funzionamento TWS

Funzionamento	Azione
Premere il pulsante  su uno dei due altoparlanti	Cambiare la modalità  su entrambi gli altoparlanti
Ruotare la manopola del volume Vol su uno dei due altoparlanti	Regolare il volume su entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante  su uno dei due altoparlanti	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione su entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante Bass+ su uno degli altoparlanti	Disattivare/Attivare l'effetto Bass+ su entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante  su uno degli altoparlanti accesi	Spegnere entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante  su uno degli altoparlanti in modalità standby se non si è disconnesso il TWS prima della modalità standby.	L'altoparlante acceso entra in modalità di riconnessione TWS. Se non si stabilisce alcuna connessione TWS entro 1 minuto si verifica un timeout.
Cambiare la sorgente sull'altoparlante principale.	In modalità TWS, l'altoparlante principale passa a un'altra sorgente mentre l'altoparlante secondario resta in modalità TWS.

Quando la funzione TWS è connessa, l'altoparlante secondario si sincronizza con l'altoparlante primario delle funzioni indicate di seguito.

- Modalità di illuminazione
- Volume
- Riproduzione/Pausa
- Bassi+

5 Riproduzione da Auracast™

È possibile riprodurre l'audio dal dispositivo mobile in uso che supporta Auracast o da altri trasmettitori Auracast sull'altoparlante, ed è anche possibile associarlo a uno o più altoparlanti abilitati Auracast tramite Auracast.

Controllo Auracast RX (ricezione audio)

1. Premere il pulsante  sull'altoparlante o attivarlo tramite l'app Philips Entertainment.
 - Il pulsante  lampeggia in bianco e la luce dell'altoparlante lampeggia tre volte. Si sente il suono di un segnale acustico.
2. Se è la prima volta che si accede alla sorgente Auracast o l'elenco delle stazioni è vuoto, l'altoparlante esegue automaticamente una scansione completa.
3. L'altoparlante cerca le trasmissioni Auracast nelle vicinanze e si collega alla trasmissione non crittografata con il segnale più forte (il dispositivo mobile in uso che supporta Auracast può essere utilizzato come trasmettitore: abilitare la trasmissione Auracast sul dispositivo mobile in modo che l'altoparlante possa rilevarla durante la scansione automatica).
 - È necessario inserire una password sull'app per ascoltare una trasmissione criptata.

Se non viene eseguita alcuna azione da parte dell'utente o non viene rilevata alcuna trasmissione durante la scansione per 10 secondi, l'altoparlante interrompe la scansione ed entra in modalità inattiva.

- È possibile premere  per eseguire di nuovo la scansione delle trasmissioni Auracast.
- Premere il pulsante  sull'altoparlante per passare alla successiva trasmissione Auracast non crittografata.
- Premere il pulsante  due volte per cancellare le informazioni sulla trasmissione crittografata.

Per scollegare Auracast RX:
spostare l'altoparlante su un'altra sorgente (premere il pulsante  o inserire una chiavetta USB o collegarlo a un dispositivo di ingresso audio).

Controllo Auracast TX (trasmissione audio)

1. Utilizzare questo altoparlante come altoparlante principale (trasmettitore Auracast). Riprodurre l'audio tramite Bluetooth/USB/Ingresso audio.
2. Tenere premuto il pulsante  sull'altoparlante per 3 secondi o attivarlo tramite l'app Philips Entertainment per passare alla modalità Auracast TX.
 - Il pulsante  lampeggia in bianco e la luce dell'altoparlante lampeggia tre volte. Si sente il suono di un segnale acustico.
3. Abilitare Auracast RX su un altro altoparlante che supporta Auracast (come altoparlante secondario).
4. Una volta che la trasmissione Auracast dall'altoparlante principale viene rilevata da quello secondario, l'audio riprodotto sull'altoparlante principale viene sincronizzato con quello del secondo.
 - In questo modo è possibile collegare più altoparlanti abilitati Auracast all'altoparlante principale.

Per disconnettere Auracast TX, è possibile:
Tenere premuto  sull'altoparlante per 3 secondi.

- L'altoparlante ripristina l'ultima sorgente riprodotta.




Nota

- Per ulteriori informazioni sulle operazioni dell'app, fare riferimento al Capitolo 11.

6 Riproduzione da USB

Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB

- 1 Inserendo il dispositivo USB nella porta USB, l'unità passa automaticamente alla modalità di riproduzione USB.

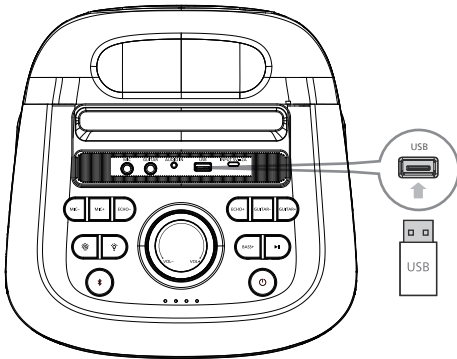

Controllo della riproduzione

In modalità USB, seguire le istruzioni riportate di seguito per controllare la riproduzione.

Pulsanti e funzionamento	Azione
Premere II	Consente di mettere in pausa o riprendere la riproduzione


Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB contenga audio riproducibile nei formati supportati.
- Formati audio supportati su USB: MP3, WAV.

7 Altre funzioni

Riproduzione di musica da un dispositivo esterno

- 1 Collegare un cavo audio (non in dotazione) al connettore presente sul dispositivo:
 - La presa **AUDIO IN** dell'altoparlante.
 - Presa per le cuffie del dispositivo (lettore MP3, cellulare, iPad o altri lettori audio).
- 2 Riprodurre l'audio sul dispositivo (consultare il relativo manuale utente).

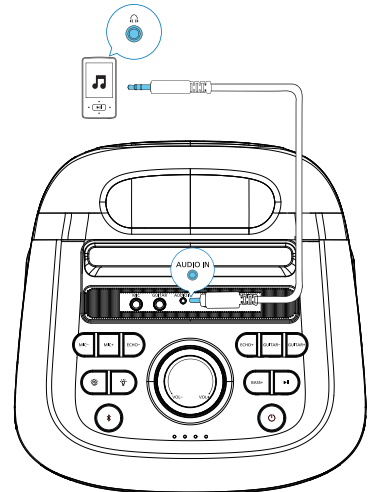

8 Cambio dell'effetto luminoso dell'altoparlante

Premere il pulsante  sul pannello superiore per cambiare la modalità di illuminazione dell'altoparlante: Modalità di illuminazione 1/ Modalità di illuminazione 2/ Modalità di illuminazione 3/ Modalità di illuminazione 4/ Modalità di illuminazione 5/ Modalità di illuminazione 6/ Modalità di illuminazione 7/ Modalità di illuminazione 8/ Modalità di illuminazione 9/ Modalità di illuminazione 10/ Modalità di illuminazione 11/ Modalità di illuminazione 12/ Modalità di illuminazione 13/ Spegnimento.

È possibile selezionare o rimuovere una o più modalità di illuminazione tramite l'app Philips Entertainment. Per ulteriori informazioni, consultare "Selezione delle modalità di illuminazione" nel Capitolo 11.

9 Canto con il microfono

Collegare un microfono (non in dotazione) alla presa **MIC** dell'unità.

Regolazione del volume del microfono

Premere **MIC+** una volta per aumentare il volume del microfono; tenere premuto **MIC+** per aumentare il volume del microfono in modo continuo.

Premere **MIC-** una volta per diminuire il volume del microfono; tenere premuto **MIC-** per diminuire il volume del microfono in modo continuo.

Regolazione dell'eco

Premere **ECHO+** una volta per aumentare il volume dell'eco; tenere premuto **ECHO+** per aumentare il volume dell'eco in modo continuo. Premere **ECHO-** una volta per diminuire il volume dell'eco; tenere premuto **ECHO-** per diminuire il volume dell'eco in modo continuo.



Nota

- Le seguenti impostazioni sono abilitate solo sull'app Philips Entertainment. Per i dettagli, consultare la sezione "Telecomando virtuale" nel Capitolo 11.

Priorità microfono

Fare clic su "PRIORITÀ MICROFONO" sul telecomando virtuale per ridurre il volume della musica o per disattivare la priorità del microfono quando viene rilevato l'audio del microfono.

Fader vocale

Fare clic su "Fader vocale" sul telecomando virtuale per attivare o disattivare il fader vocale.

Modificatore voce

Fare clic su "Modificatore voce" sul telecomando virtuale per passare da una voce all'altra: Voce femminile/Voce maschile/Voce infantile/Voce anziana/Effetto normale.

BASSI+


Fare clic su "BASSI+" sul telecomando virtuale o sull'altoparlante per abilitare/disabilitare Bassi+.

10 Ingresso chitarra

Regolazione del volume della chitarra

Collegare una chitarra a questo altoparlante per feste direttamente tramite la presa **GUITAR** sul pannello superiore.


- 1 Utilizzare un connettore per chitarra da 6,3 mm (1/4") (non in dotazione) per collegare la chitarra alla presa dell'ingresso della chitarra.
- 2 Il volume della chitarra collegata può essere controllato tramite il pulsante **GUITAR-/GUITAR+** sul pannello superiore.

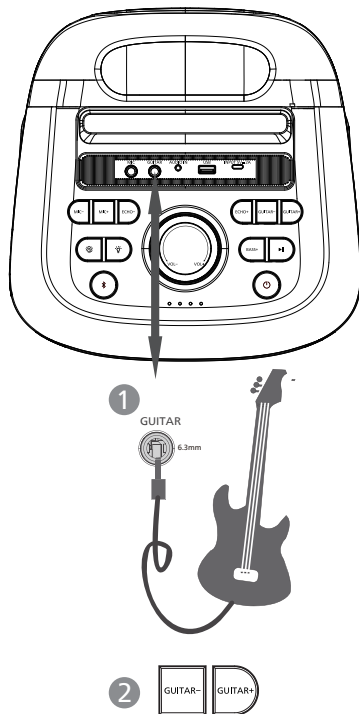

11 App Philips Entertainment

Download dell'App

Scansionare il codice QR/premere il pulsante "Scarica" o cercare "Philips Entertainment" nell'App Store di Apple o su Google Play per scaricare l'app.

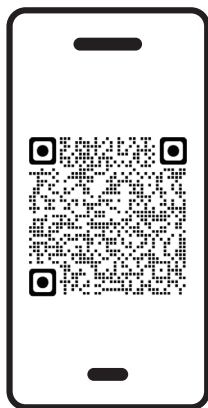


philips.to/entapp

L'app Philips Entertainment offre il controllo della musica che si ascolta. È possibile usare il dispositivo smart per scegliere facilmente lo stile audio che si preferisce, passare da una sorgente all'altra e altro ancora.

Nota

- Prima di iniziare a utilizzare l'app, assicurarsi che l'altoparlante sia acceso e connesso al dispositivo mobile in uso tramite Bluetooth (fare riferimento al Capitolo 4 per i dettagli).
- Le funzioni dell'app sono soggette ad aggiornamenti minori senza preavviso.


Associazione dell'app all'altoparlante per feste

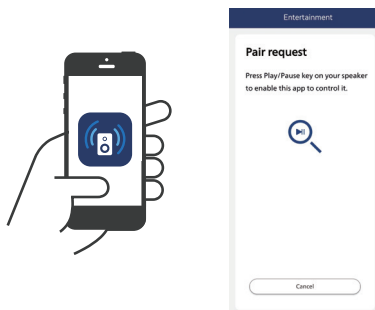

- 1 Avviare l'app Philips Entertainment sul dispositivo mobile.
- 2 Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo mobile in uso.
- 3 Se è la prima volta che si utilizzi l'app, seguire le istruzioni sull'app per associarla all'altoparlante.
- 4 Premere il pulsante **▶||** dell'altoparlante, in modo che l'app possa rilevarla e controllarla.
 - Se l'interfaccia dell'app si interrompe al prompt del passaggio 4, fare clic su [Annulla] per procedere.

Riproduzione di musica e regolazione dell'audio

Premere l'icona  per accedere al Controllo audio.

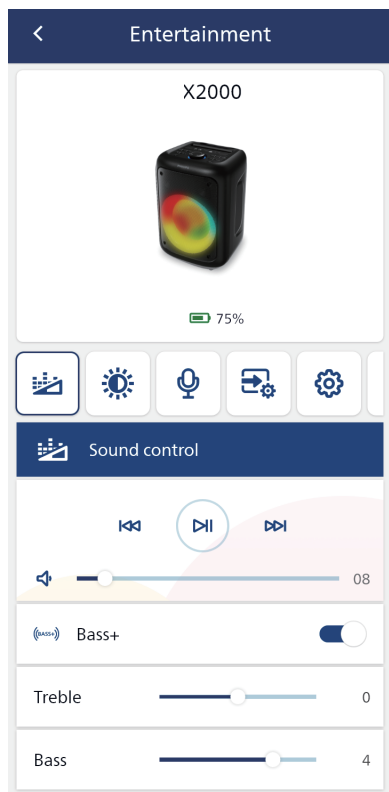

È possibile controllare la riproduzione musicale sull'app premendo i pulsanti ,  e  e regolare volume, alti e bassi trascinando la rispettiva barra di controllo. È possibile anche toccare l'interruttore Bass+ per attivarlo o disattivarlo.

Selezione delle modalità di illuminazione


Premere l'icona  per accedere al Controllo luce.



Fare clic sul [Pulsante Imposta modalità luce] per selezionare o rimuovere una o più modalità di illuminazione per l'altoparlante.

Controllo del karaoke

Premere l'icona  per entrare nella modalità Controllo karaoke.

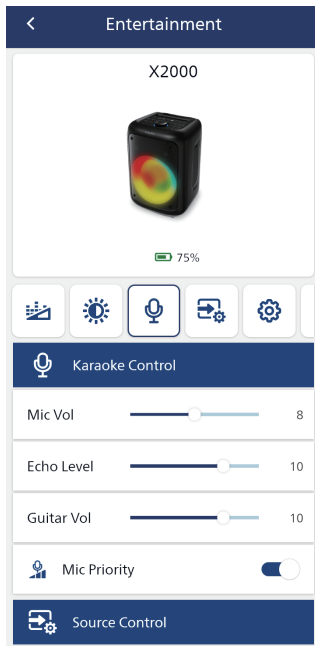


Trascina le barre di controllo per regolare il volume del microfono, il volume della chitarra e il livello dell'eco.

È possibile toccare l'interruttore Priorità microfono per attivarlo. Questo riduce il volume della musica quando si canta con il microfono.

Cambio della sorgente


Premere l'icona  per entrare nella modalità Controllo sorgente.

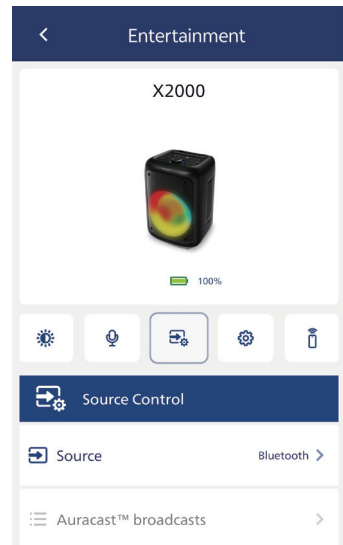

Fare clic su [Sorgente] per selezionare tra diverse sorgenti: Bluetooth/Ricevitore Auracast™/USB/ Ingresso audio.


- Per passare alla modalità USB o Ingresso audio, è necessario collegare all'altoparlante un dispositivo USB o un ingresso audio esterno.

Ascolto di una trasmissione Auracast™ non crittografata

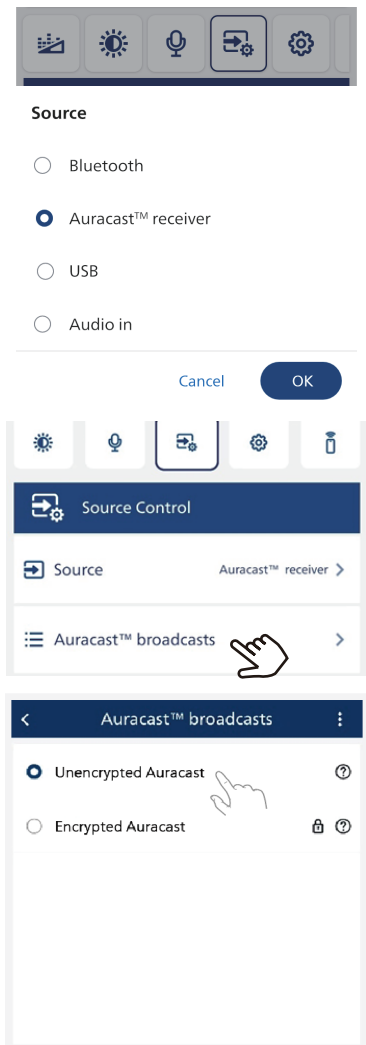

- 1 Fare clic su [Sorgente] e selezionare la sorgente [Ricevitore Auracast™].
- 2 Fare clic su [Trasmissioni Auracast™] per accedere all'elenco delle trasmissioni Auracast™.
- 3 Selezionando una sorgente di riproduzione non crittografata, l'altoparlante la cerca e si collega a questa.


Ascolto di una trasmissione Auracast™ crittografata

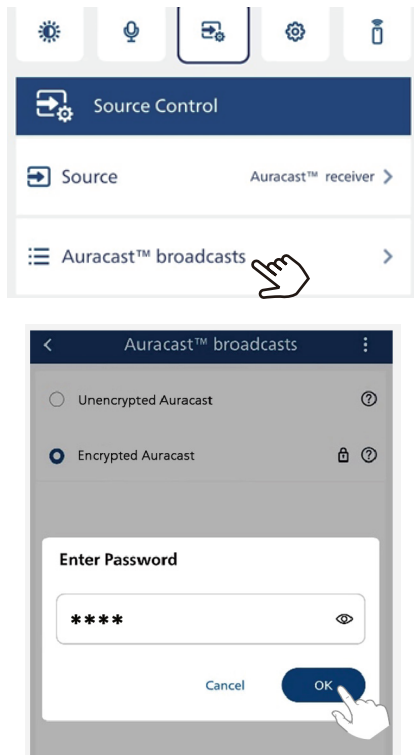

- 1 Fare clic su [Sorgente] e selezionare la sorgente [Ricevitore Auracast™].
- 2 Fare clic su [Trasmissioni Auracast™] per accedere all'elenco delle trasmissioni Auracast™.
- 3 Quando si seleziona una sorgente di riproduzione crittata, viene richiesto di inserire una password.
 - Se la trasmissione crittata Auracast proviene dal dispositivo mobile in uso, inserire la stessa password inserita durante la configurazione della trasmissione Auracast™ dal dispositivo mobile.

Impostazioni generali


Premere l'icona  per entrare nelle Impostazioni generali.

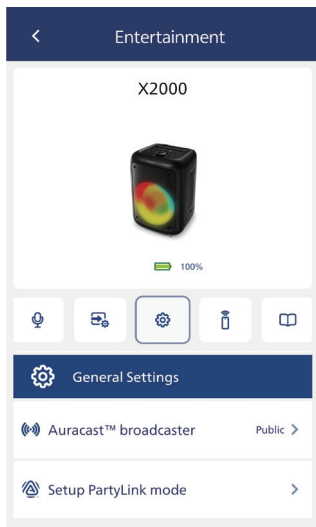

- Fare clic su [Trasmettitore Auracast™] per impostare questo altoparlante come trasmettitore Auracast e consentire ad altri dispositivi abilitati Auracast di ricevere la trasmissione Auracast.
 - Selezionare [Pubblico]: altri dispositivi possono ricevere la trasmissione da questo altoparlante senza password.
 - Selezionare [Personale]: è necessario impostare una password. Gli altri dispositivi devono inserire la password per ricevere la trasmissione da questo altoparlante.
- Fare clic su [Configura modalità Partylink] e seguire le istruzioni per connettere l'altoparlante ad altri altoparlanti compatibili con Auracast™.


Telecomando virtuale

Scorrere le icone del menu verso sinistra fino a trovare l'icona . Premerla per accedere all'interfaccia del telecomando virtuale. È possibile utilizzare il telecomando virtuale per riprodurre musica e regolare qualsiasi impostazione dell'altoparlante.

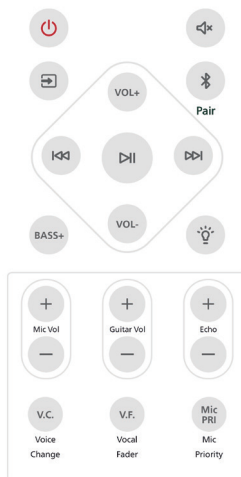

Guida utente

Scorrere le icone del menu verso sinistra fino a trovare l'icona . Premerla per consultare il manuale utente e la guida rapida per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo altoparlante.

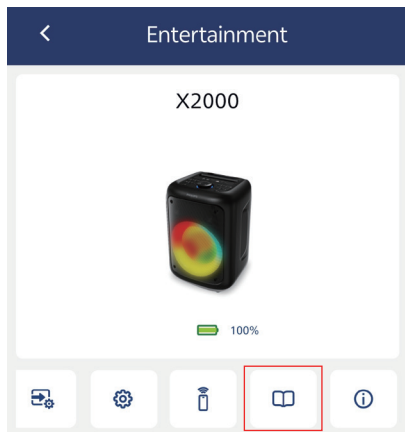


Aggiornamento software

Per usufruire delle migliori funzionalità e del supporto, aggiornare il prodotto con l'ultima versione del software.

Il software di questo prodotto può essere aggiornato all'ultima versione tramite l'app Philips Entertainment.

Se l'aggiornamento viene rilasciato, viene visualizzato un numero rosso sull'icona  dell'app. Facendo clic su di questa, si trova l'icona [Scarica e aggiorna] che può essere selezionata per procedere automaticamente.

Una volta che questo prodotto è connesso all'app Philips Entertainment, può ricevere l'aggiornamento del software over-the-air. Aggiornare sempre con l'ultima versione del software per migliorare le prestazioni del prodotto.

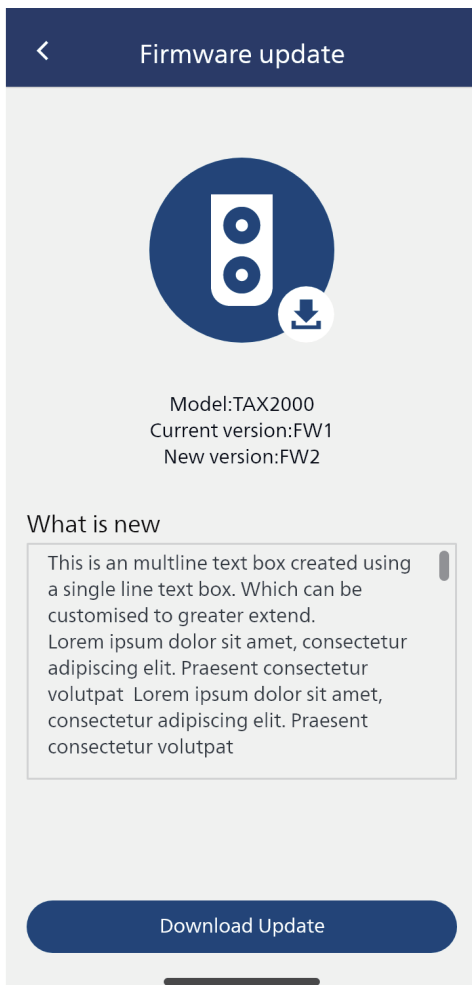

12 Informazioni sul prodotto

Specifiche

Amplificatore

RMS CC	20 W
Rapporto segnale-rumore	≥ 110 dB
Risposta in frequenza	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorsione armonica totale	≤10%

Altoparlante

Impedenza degli altoparlanti	Bassi 4 Ω Tweeter 4 Ω
Sensibilità	Bassi 101 dB ± 3 dB/m/W Tweeter 110 dB ± 3 dB/m/W

USB

Versione USB Direct	2.0 (Full Speed)
Supporto di ricarica	5 V 1,0 A

Bluetooth

Versione Bluetooth	V6.0
Banda di frequenza Bluetooth	Banda ISM 2,402 GHz - 2,480 GHz
Portata Bluetooth	10 m (spazio libero)

Dimensioni

Unità principale (L x A x P)	300 x 425 x 300 mm
------------------------------	--------------------

Peso

Unità principale	4,65 kg
------------------	---------

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0)
- Lettori di supporti flash USB (USB 2.0)

Formati supportati:

- Formati di file: FAT16/FAT32/exFAT
- Formati audio: MP3, WAV.
- Supporto massimo USB 128G (se la capacità USB è superiore a 128G, la riproduzione non funziona correttamente).

Manutenzione

Pulire l'armadietto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcol, spirito, ammoniaca o abrasivi.

13 Risoluzione dei problemi



Attenzione

- Non rimuovere mai l'involucro di questo dispositivo.

Per mantenere valida la Garanzia, non tentare mai di riparare il sistema da soli.

In caso di problemi durante l'utilizzo di questa unità, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, visitare il sito web Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'unità sia nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che sia fornita alimentazione alla presa CA.

Nessun suono

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA, quindi riaccendere l'unità.

Impossibile riprodurre alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file nel dispositivo USB ha superato un determinato limite. Questo fenomeno non è indicativo di un malfunzionamento.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provarne un altro.

Informazioni sul dispositivo Bluetooth

La qualità audio è scarsa dopo il collegamento con un dispositivo abilitato Bluetooth

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo prodotto o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.

Impossibile connettersi con il dispositivo

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per conoscere come abilitare la funzione.
- Questo prodotto è già collegato a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Scollegare quel dispositivo e riprovare.

Il dispositivo associato si collega e si scollega continuamente

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo prodotto o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.
- Per alcuni dispositivi, il collegamento Bluetooth potrebbe essere disattivato automaticamente come funzione di risparmio energetico. Ciò non indica alcun malfunzionamento di questo prodotto.



Nota

- L'unità si spegne automaticamente se non è presente alcun segnale audio in modalità Ingresso audio/USB/Auracast/Bluetooth per 15 minuti. Ciò non indica alcun malfunzionamento di questo prodotto.

14 Avviso

Eventuali cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.

Cura dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica il Regolamento europeo (EU) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.


Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Rimozione della batteria integrata

Prima di rimuovere la batteria integrata, assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione.

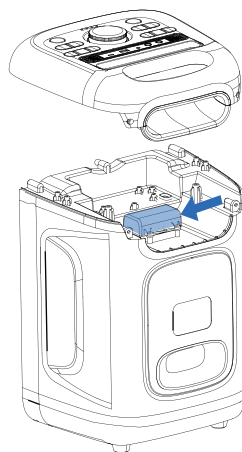

Solo a scopo illustrativo

Avviso sui marchi



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi commerciali di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è concesso in licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Visitare la pagina www.Philips.com/support per gli ultimi aggiornamenti e documenti.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

TAX2000_UM_IT_V1.0

