

PHILIPS

Ballītes skaļrunis
TAX2000



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2	11 Philips Entertainment lietotne	11
2	Jūsu ballītes skaļrunis	3	Lietotnes lejupielāde	11
	Komplektā iekļauts	3	Lietotnes savienošana pāri ar	12
	Lejupielādējiet Philips		ballītes skaļruni	12
	Entertainment lietotni	3	Mūzikas atskaņošana un skaņas	
	ierīces pārskats	4	regulēšana	12
3	Lietošana	5	Gaismas režīmu izvēle	13
	Ieslēgšana	5	Karaoke vadība	13
	Iebūvētā akumulatora uzlāde	5	Pārslēdziet avotu	14
4	Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth®	6	Vispārīgi iestatījumi	15
	Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	6	Virtuālā tālrunības pults	16
	TWS funkcija	6	Lietošanas pamācība	16
	Savienošana pāri stereo režīmam (TWS)	7	Programmatūras jaunināšana	17
	TWS izmantošana	7		
5	Atskaņošana no Auracast™	7	12 Produkta informācija	18
6	Atskaņošana no USB	8	Specifikācijas	18
	Atskaņošana no USB atmiņas ierīces	8	USB atskaņojamības informācija	18
	Atskaņošanas vadība	8	Apkope	18
7	Citas funkcijas	9	13 Problēmu novēršana	19
	Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces	9	Par Bluetooth ierīci	19
8	Skaļruņa gaismas efekta maiņa	9	14 Paziņojums	20
9	Dziedāšana ar mikrofonu	10	Rūpes par vidi	20
	Mikrofona skaļuma regulēšana	10	Iebūvētā akumulatora izņemšana	20
	Atbalss regulēšana	10	Paziņojums par prečzīmi	21
	Mikrofona prioritāte	10		
	Balss noņēmējs	10		
	Balss mainītājs	10		
	BASS+	10		
10	Ģitāras ieeja	11		
	Ģitāras skaļuma regulēšana	11		

1 Svarīgi drošības norādījumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visus norādījumus un pārliecinieties, ka esat tos sapratīs. Ja bojājumi radušies norādījumumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

leģaumējiet šos drošības simbolus

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
 - Nekad neļļojiet šīs ierīces daļas.
 - Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprīkojuma.
 - Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
 - Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 - Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, ventilācijas restēm, plītim vai citām iekārtām (tostarp pastiprinātājiem), kas rada karstumu.
 - Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz +45°C.
 - Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.
 - Esiet uzmanīgs, pārvietojot ratiņus kopā ar ierīci, lai novērstu traumas pakļūšanas dēļ.



- Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas pērkona negaisa laikā vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.
- Uzticiet visus apkopes darbus kvalificētam apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, kad produkts ir jebkāda veidā bojāts, piemēram, ir sabojāts barošanas vads vai spraudnis, uz produkta ir izšļakstīties šķidrums vai uzkrituši priekšmeti, produkts ir bijis pakļauts lietum vai mitrumam, produkts nedarbojas normāli vai ir nokritis.

Piezīme

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.

2 Jūsu ballītes skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce x 1
- C-C tipa kabelis x 1
- Īsa pamācība x 1
- Drošības lapa x 1
- Garantijas karte x 1


Lejupielādējiet Philips Entertainment lietotni



philips.to/entapp

Ierīces pārskats

Augšējais panelis:

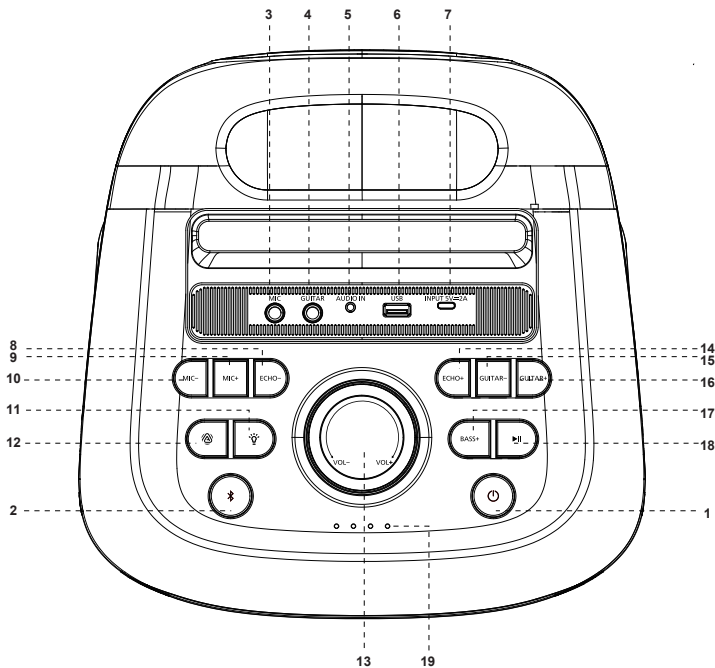

- 1 : Nospiediet, lai ieslēgtu vai aktivizētu gaidstāves režīmu.
- 2 : Nospiediet, lai pārslēgtu Bluetooth režīmu. Nospiediet uz trīs sekundēm, lai atvienotu Bluetooth savienojumu. Nospiediet divas reizes, lai ieslēgtu TWS savienošanas pāri režīmu.
- 3 MIC (MIKROFONS): Mikrofona ieeja.
- 4 GUITAR (ĢITĀRA): Ģitāras ieeja.
- 5 AUDIO IN (AUDIO IEEJA): AUDIO IN ierīces ieeja.
- 6 USB: USB ports.
- 7 IEEJA 5 V=2 A: Barošanas ieeja
- 8 ECHO- (ATBALSS-): Nospiediet, lai pazeminātu ATBALSS līmeni.
- 9 MIC+ (MIKROFONS+): Vienu reizi nospiediet **MIC+**, lai palielinātu mikrofona skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **MIC+**, lai pastāvīgi palielinātu mikrofona skaļuma līmeni.
- 10 MIC- (MIKROFONS-): Vienu reizi nospiediet **MIC-**, lai samazinātu mikrofona skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **MIC-**, lai pastāvīgi samazinātu mikrofona skaļuma līmeni.
- 11 : Nospiediet, lai mainītu skaļruņa gaismas režīmu 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Izslēgt.
- 12 : Nospiediet, lai aktivizētu Auracast RX režīmu, nospiediet uz 3 sekundēm, lai aktivizētu/izietu no Auracast TX režīma.
- 13 VOL (SKAĻUMS): Regulējiet skaļruņa skaļumu.
- 14 ECHO+ (ATBALSS+): Nospiediet, lai paaugstinātu ATBALSS līmeni.
- 15 GUITAR- (ĢITĀRA-): Vienu reizi nospiediet **GUITAR-**, lai samazinātu ģitāras skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **GUITAR-**, lai pastāvīgi samazinātu ģitāras skaļuma līmeni.
- 16 GUITAR+ (ĢITĀRA+): Vienu reizi nospiediet **GUITAR+**, lai palielinātu ģitāras skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **GUITAR+**, lai pastāvīgi palielinātu ģitāras skaļuma līmeni.

- 17 BASS+: Nospiediet, lai iespējotu/atspējotu Bass+.
- 18 ►: Atskaņojiet/pauzējiet Bluetooth/USB avotā.
- 19 • • • •: Akumulatora uzlādes līmeņa indikatori (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Lietošana

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību. Sazinoties ar Philips, jums būs jānorāda ierīces modeļa un sērijas numuri.

Modeļa numurs un sērijas numurs ir norādīti ierīces aizmugurē. Rakstiet numurus šeit:


Modeļa Nr. _____ TAX2000

Sērijas Nr. _____

Ieslēgšana

Nospiediet pogu  uz augšējā paneļa, lai ieslēgtu/izslēgtu skaļruni.

Iebūvētā akumulatora uzlāde

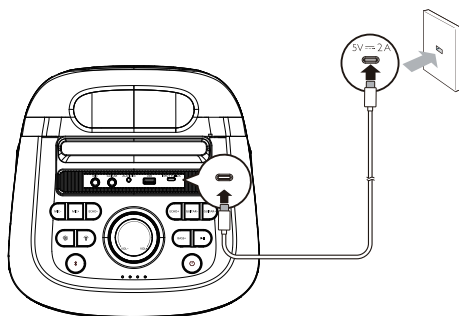

Savienojiet C tipa ligzdu uz skaļruņa ar kontaktligzdu (5 V=2 A), izmantojot komplektā iekļauto C-C tipa kabeli.

Piezīme

- Pirms lietošanas pilnīgi uzlādējiet iebūvēto akumulatoru. Barošanas fona apgaismojums iedegsies sarkanā krāsā.
- Skaļrunis izslēgsies, kad akumulatora uzlādes līmenis būs zemāks par 5%.
- Ik pēc 3 minūtēm atskanēs zema akumulatora uzlādes līmeņa uzvedne. Akumulatora jaudas LED lampiņas lēni mirgo, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 10%.

! Uzmanību

- Skatīšanās bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts skaļruņa aizmugurē vai apakšā.
- Akumulatora nepareiza izmantošana var izraisīt pārkaršanu, šķidruma noplūdi vai sprādzienu. Lai izvairītos no iespējamās traumas, rīkojieties šādi:
- Neatveriet, neizjauciet akumulatoru un neveiciet tā apkopi.
- Nemēģiniet nomainīt iekšējos atkārtoti uzlādējamās litija akumulatorus.
- Nespiediet un nedurstat bateriju.
- Nepieļaujiet akumulatora īssavienojumu un nepakļaujiet to ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet akumulatoru prom no uguns.
- Neatstājiet akumulatoru vidē ar pārmērīgi augstu temperatūru vai pārmērīgi zemu gaisa spiedienu.
- Pārtrauciet lietot akumulatoru, ja tas ir bojāts vai pamanāt izlādi vai svešķermeņu uzkrāšanos uz akumulatora vadiem.
- Nelieciet akumulatoru atkritumos, kas tiek nodoti poligonos. Atbrīvojoties no akumulatora, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.

Ieslēgts stāvoklis, uzlāde netiek veikta

Akumulatora jauda	LED1	LED2	LED3	LED4
81%-Pilns	Nepārtraukts			
51-80%	Nepārtraukts			Izslēgts
21-50%	Nepārtraukts		Izslēgts	
10-20%	Nepārtraukts			
< 10%	Mirgo			

Uzlādes, gaidstāves vai ieslēgts stāvoklis

Akumulatora jauda	LED1	LED2	LED3	LED4
Pilns	Ieslēgts: Nepārtraukts Gaidstāve: Nepārtraukts, pēc tam izslēgts			
81-99%	Nepārtraukts			Mirgo
51-80%	Nepārtraukts		Mirgo	Izslēgts
21-50%	Nepārtraukts		Mirgo	Izslēgts
< 20%	Mirgo		Izslēgts	

4 Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth®

Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

- 1 Ieslēdziet skaļruni vai nospiediet , lai pārslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, atrodi un atlasiet [Philips X2000], lai sāktu savienošanu.
- 3 Pēc sekmīgas savienošanas pogas  izgaismojums ir zilā krāsā un skaļrunis uz 3 sekundēm iedegas zila krāsā. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu. Jūs varat atskaņot audio Bluetooth ierīcē.
- 4 Lai veiktu atvienošanu no Bluetooth ierīces, uz 3 sekundēm nospiediet pogu .

Piezīme

- Pirms savienojat pāri ierīci ar šo produktu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatā par Bluetooth saderību.
- Jebkādi šķēršļi starp šo produktu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības diapazonu. Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
- Darbības diapazons starp šo produktu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).
- Pirms savienojat citu Bluetooth ierīci, vispirms atvienojiet pašreizējo ierīci.
- Kad Bluetooth ierīce ir ārpus derīgā Bluetooth attāluma, ierīce automātiski atvienojas no ierīces un ieslēdz Bluetooth savienošanas pāri režīmu.

TWS funkcija

Piezīme

- TWS darbojas tikai tad, ja ir divi identiski ballītes skaļruņi (Philips TAX2000).

Savienošana pārī stereo režīmam (TWS)

- 1 Ieslēdziet abus skaļruņus un divas reizes nospiediet pogu  uz abiem skaļruņiem. Kad TWS ir savienots, abu skaļruņu poga  3 sekundes lēni mirgo baltā krāsā, pēc tam primārā skaļruņa poga  deg zilā krāsā, sekundārā skaļruņa poga  deg baltā krāsā.
- 2 Lai izietu no TWS, divas reizes nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem TWS režīmā.

TWS izmantošana

Rīcība	Darbība
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem	Mainiet  režīmu abos skaļruņos
Grieziet pogu Vol uz viena no skaļruņiem	Regulējiet skaļumu abos skaļruņos
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem	Pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu abos skaļruņos
Nospiediet pogu Bass+ uz viena no skaļruņiem	Atspējojiet/iespējojiet Bass+ efektu abos skaļruņos
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem ieslēgtā stāvoklī	Izslēdziet abus skaļruņus
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem gaidstāves stāvoklī, ja TWS nav atvienots pirms gaidstāves	Skaļrunis, kuru ieslēdzat, no jauna izveido TWS savienojumu. Ja 1 minūtes laikā netiek izveidots TWS savienojums, iestājas noildze.
Pārslēdziet avotu uz primārā skaļruņa	TWS stāvoklī primārais skaļrunis pārslēdz citu avotu, bet sekundārais skaļrunis joprojām ir TWS režīmā.

Kad TWS ir savienots, sekundārais skaļrunis sinhronizē zemāk minētās funkcijas ar primāro skaļruni.

- Gaismas režīms
- Skaļums
- Atskaņot/Pauze
- Bass+

5 Atskaņošana no Auracast™

Jūs varat atskaņot audio no savas mobilās ierīces, kas atbalsta Auracast, vai citiem Auracast apraidītājiem uz skaļruni, kā arī varat savienot pārī skaļruni ar vienu vai vairākiem Auracast iespējotiem skaļruņiem, izmantojot Auracast.

Auracast RX (audio uztveršana) vadība

1. Nospiediet pogu  uz skaļruņa vai aktivizējiet, izmantojot Philips Entertainment lietotni.
→ Poga  mirgo baltā krāsā, un skaļruņa gaismā mirgo trīs reizes. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
2. Ja pirmo reizi ieslēdzat Auracast avotu vai staciju saraksts ir tukšs, skaļrunis automātiski veic pilnu meklēšanu.
3. Skaļrunis meklēs tuvumā esošas Auracast apraides un izveidos savienojumu ar nešifrētu apraidi, kurai ir spēcīgākais signāls. (Jūsu mobilo ierīci, kas atbalsta Auracast, var izmantot kā apraidītāju. Iespējotiet Auracast apraidi savā mobilajā ierīcē, lai skaļrunis varētu to atrast automātiskās meklēšanas laikā.)
→ Jums ir jāievada parole lietotnē, lai klausītos šifrētu apraidi.

Ja lietotājs neveic nekādas darbības vai 10 minūšu laikā apraide netiek atrasta, skaļrunis beidz meklēšanu un aktivizē dikstāves režīmu.

→ Jūs varat nospiegt , lai atkārtoti meklētu Auracast apraides.

- Nospiediet pogu  uz skaļruņa, lai pārslēgtu nākamo nešifrētu Auracast apraidi.
- Divas reizes nospiediet pogu , lai notirītu šifrētās apraides informāciju.

Lai atvienotu Auracast RX:

Pārslēdziet skaļruni uz citu avotu (nospiediet pogu  vai ievietojiet USB, vai savienojiet ar audio ieejas ierīci).

Auracast TX (audio pārraide) vadība

1. Izmantojiet šo skaļruni kā primāro skaļruni (Auracast raidītājs). Atskaņojiet audio Bluetooth/ USB/ Audio-in avotā.
2. Uz 3 sekundēm nospiediet skaļruņa pogu  vai izmantojiet Philips Entertainment lietotni, lai pārslēgtu Auracast TX režīmu.
 - Poga  mirgo baltā krāsā, un skaļruņa gaisma mirgo trīs reizes. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
3. Iespējojiet Auracast RX citā skaļrunī, kas atbalsta Auracast (kā sekundārais skaļrunis).
4. Kad sekundārais skaļrunis ir konstatējis Auracast apraidi no primārā skaļruņa, audio, kas tiek atskaņots primārajā skaļrunī, tiek sinhronizēts ar sekundāro skaļruni.
 - Šādā veidā varat savienot vairākus Auracast iespējosus skaļruņus ar primāro skaļruni.

Lai atvienotu Auracast TX:

Uz 3 sekundēm nospiediet  uz skaļruņa.

→ Skaļrunis atjaunos pēdējo atskaņoto avotu.


Piezīme

- Skatiet 11. nodaļu, lai uzzinātu vairāk par lietotnes darbībām.

6 Atskaņošana no USB

Atskaņošana no USB atmiņas ierīces

1. Ievietojot USB ierīci USB portā, ierīce automātiski pārslēdz USB atskaņošanas režīmu.

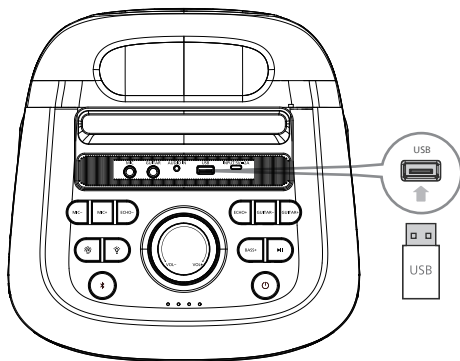

Atskaņošanas vadība

USB režīmā izpildiet zemāk sniegtos norādījumus, lai vadītu atskaņošanu.

Poga un darbība	Darbība
Nospiediet 	Pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu


Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu atbalstītos formātos.
- USB atbalstīti audio formāti: MP3, WAV.

7 Citas funkcijas

Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces

- 1 Savienojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektā) ar savienotāju uz ierīces:
 - **AUDIO IN** ligzda uz skaļruņa.
 - Austiņu ligzda uz ierīces (MP3 atskaņotājs, mobilais tālrunis, iPad vai citi audio atskaņotāji).
- 2 Atskaņojiet audio ierīcē (skatiet tās lietotāja rokasgrāmatu).

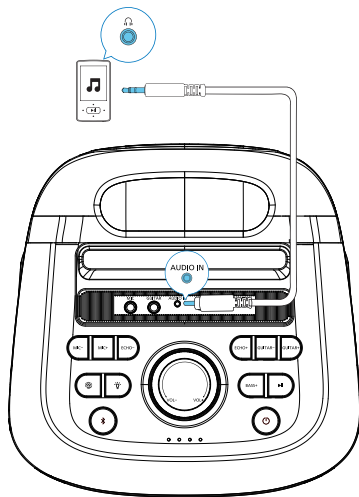

8 Skaļruņa gaismas efekta maiņa

Nospiediet pogu  uz augšējā paneļa, lai mainītu skaļruņa gaismas režīmu: Gaismas režīms 1/ Gaismas režīms 2/ Gaismas režīms 3/ Gaismas režīms 4/ Gaismas režīms 5/ Gaismas režīms 6/ Gaismas režīms 7/ Gaismas režīms 8/ Gaismas režīms 9 /Gaismas režīms 10/ Gaismas režīms 11/ Gaismas režīms 12/ Gaismas režīms 13/ Gaismas režīms 14.

Jūs varat atlasīt vai noņemt vienu vai vairākus gaismas režīmus, izmantojot Philips Entertainment lietotni. Skatiet "Gaismas režīmu izvēle" 11. nodaļā, lai uzzinātu vairāk.

9 Dziedāšana ar mikrofonu

Savienojiet mikrofonu (nav iekļauts komplektā) ar ierīces **MIC** ligzdu.

Mikrofona skaļuma regulēšana

Vienu reizi nospiediet **MIC+**, lai palielinātu mikrofona skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **MIC+**, lai pastāvīgi palielinātu mikrofona skaļuma līmeni.

Vienu reizi nospiediet **MIC-**, lai samazinātu mikrofona skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **MIC-**, lai pastāvīgi samazinātu mikrofona skaļuma līmeni.

Atbalss regulēšana

Vienu reizi nospiediet **ECHO+**, lai palielinātu mikrofona atbalss līmeni, nospiediet un turiet **ECHO+**, lai pastāvīgi palielinātu mikrofona atbalss līmeni.

Vienu reizi nospiediet **ECHO-**, lai samazinātu mikrofona atbalss līmeni, nospiediet un turiet **ECHO-**, lai pastāvīgi samazinātu mikrofona atbalss līmeni.

Piezīme

- Turpmāk norādītie iestatījumi ir iespējoti tikai Philips Entertainment lietotnē. Skatiet "Virtuālā tālrunis" 11. nodaļā, lai uzzinātu vairāk.

Mikrofona prioritāte

Noklikšķiniet "M.PRI" uz virtuālās tālrunis pults, lai apspiestu mūzikas skaļumu vai atspējotu mikrofona prioritāti, kad mikrofona audio ir konstatēts.

Balss noņēmējs

Noklikšķiniet "Vocal fader" uz virtuālās tālrunis pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss noņēmēju.

Balss mainītājs

Noklikšķiniet "Vocal changer" uz virtuālās tālrunis pults, lai pārslēgtu dažādas balsis: Sievietes balss/Vīrieša balss/Bērna balss/Seniora balss/Normāls efekts.

BASS+


Noklikšķiniet "BASS+" uz virtuālās tālrunis pults vai skaļruņa, lai iespējotu/atspējotu Bass+.

10 Ģitāras ieeja

Ģitāras skaļuma regulēšana

Savienojiet ģitāru ar ballītes skaļruni, izmantojot **GUITAR** ligzdu uz augšējā paneļa.


- 1 Izmantojiet 6,3 mm (1/4") ģitāras savienotāju (nav iekļauts komplektā), lai savienotu ģitāru ar ģitāras ieejas ligzdu.
- 2 Savienotās ģitāras skaļumu var regulēt ar pogu **GUITAR-/GUITAR+** uz augšējā paneļa.

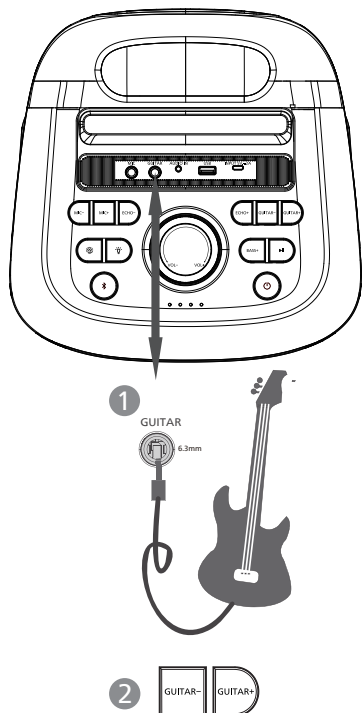

11 Philips Entertainment lietotne

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/ nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

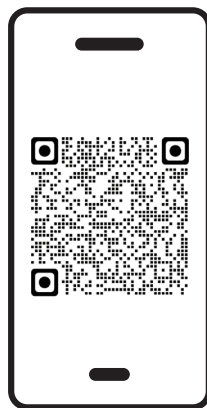


philips.to/entapp

Philips Entertainment lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat izmantot viedierīci, lai ērti izvēlētos skaņas stilu, pārslēgtu avotus utt.

Piezīme

- Pirms sākat izmantot lietotni, pārliecinieties, ka skaļrunis ir ieslēgts un savienots ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth. (Skatiet 4. nodaļu, lai uzzinātu vairāk.)
- Funkcijas lietotnē var nedaudz mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.


Lietotnes savienošana pārī ar ballītes skaļruni

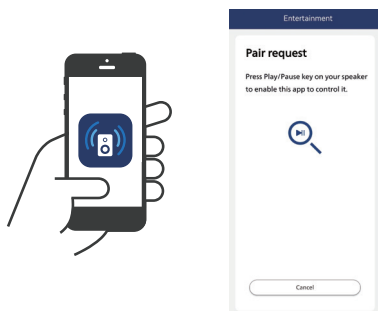

- 1 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 2 Pārliecinieties, ka Bluetooth ir iespējots jūsu mobilajā ierīcē.
- 3 Pirmo reizi izmantojot lietotni, sekojiet uzvednēm lietotnē, lai savienotu pārī lietotni ar skaļruni.
- 4 Nospiediet pogu **▶||** uz skaļruņa, lai lietotne to varētu atrast un vadīt.
 - Ja lietotnes interfeiss apstājas pie 4. soļa uzvednes, noklikšķiniet [Cancel], lai turpinātu.

Mūzikas atskaņošana un skaņas regulēšana

Nospiediet ikonu , lai atvērtu Sound Control.

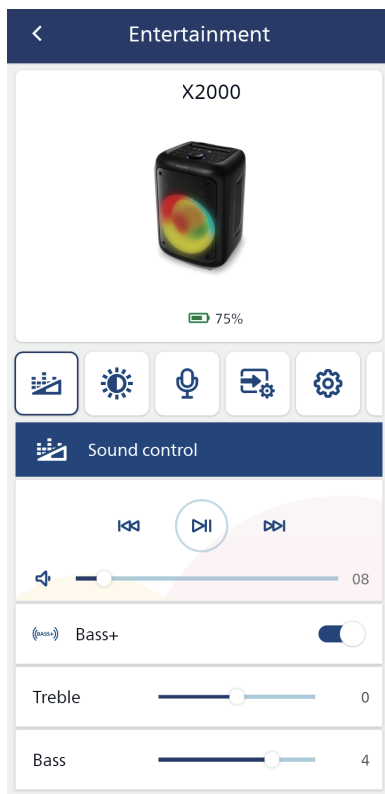

Jūs varat vadīt mūzikas atskaņošanu lietotnē, nospiežot pogas **▶||**, **◀◀**, **▶▶**, un regulēt skaļumu, diskantu un basu, velkot attiecīgo vadības joslu. Varat arī pieskarties Bass+ slēdzim, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Gaismas režīmu izvēle


Nospiediet ikonu , lai atvērtu Light Control.



Noklikšķiniet [Setup Light mode button], lai atlasītu vai noņemtu vienu vai vairākus gaismas režīmus savam skaļrunim.

Karaoke vadība

Nospiediet  ikonu, lai atvērtu Karaoke Control.

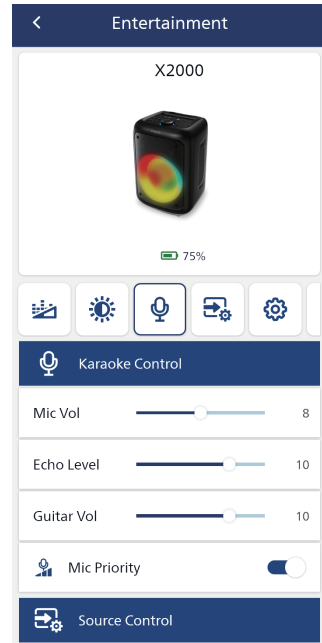

Velciet vadības joslas, lai regulētu mikrofona skaļumu, ģitāras skaļumu un atbalss līmeni. Jūs varat pieskarties Mic Priority slēdzim, lai to ieslēgtu. Tas samazinās mūzikas skaļumu, dziedot ar mikrofonu.

Pārslēdziet avotu


Nospiediet  ikonu, lai atvērtu Source Control.



Noklikšķiniet [Source], lai atlasītu avotu: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.

- Lai pārslēgtu USB vai Audio in režīmu, USB vai ārējai audio ieejas ierīcei jābūt savienotai ar skaļruni.

Nešifrētas Auracast™ apraides klausīšanās





Source

- ☐ Bluetooth
- ☒ Auracast™ receiver
- ☐ USB
- ☐ Audio in



Cancel

OK

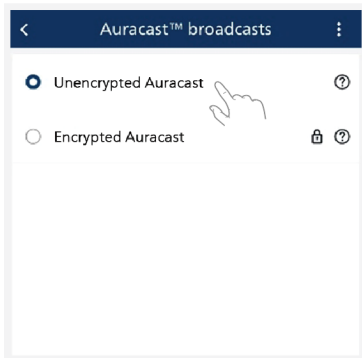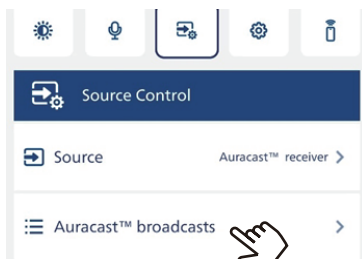

- 1 Noklikšķiniet [Source] un atlasiet [Auracast™ receiver] avotu.
- 2 Noklikšķiniet [Auracast™ broadcasts], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.
- 3 Atlasot nešifrētu atskaņošanas avotu, skaļrunis to meklēs un izveidos savienojumu ar to.


Šifrētas Auracast™ apraides klausīšanās

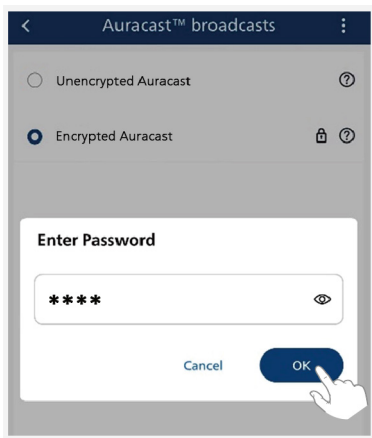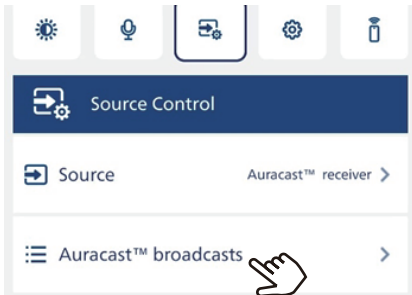

1. Noklikšķiniet [Source] un atlasiet [Auracast™ receiver] avotu.
2. Noklikšķiniet [Auracast™ broadcasts], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.
3. Atlasot šifrētu atskaņošanas avotu, jums tiks lūgts ievadīt paroli.
 - Ja šifrētā Auracast apraide ir no jūsu mobilās ierīces, ievadiet to pašu paroli, kuru ievadijāt, iestatot Auracast™ apraidi no mobilās ierīces.

Vispārīgi iestatījumi


Nospiediet  ikonu, lai atvērtu General Settings.

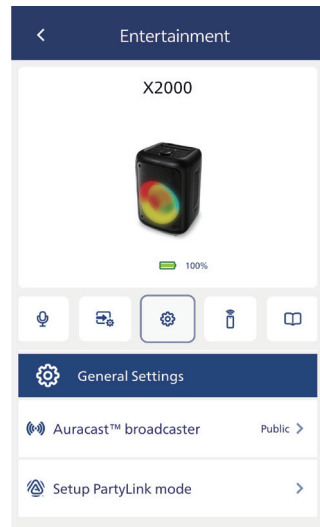

- Noklikšķiniet [Auracast™ broadcaster], lai iestatītu šo skaļruni kā Auracast raidītāju, un atļaujiet citām Auracast iespējamām ierīcēm uztvert Auracast apraidi.
 - Atlasiet [Public]: Citas ierīces var uztvert apraidi no šī skaļruņa bez paroles.
 - Atlasiet [Personal]: Jums ir jāiestata parole. Citām ierīcēm būs nepieciešama parole, lai uztvertu apraidi no šī skaļruņa.
- Noklikšķiniet [Setup Partylink mode] un sekojiet uzvednēm, lai savienotu skaļruni ar citiem Auracast™-saderīgiem skaļruņiem.


Virtuālā tālvadības pulsts

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodat  ikonu. Nospiediet, lai atvērtu virtuālās tālvadības pults interfeisu. Jūs varat izmantot virtuālo tālvadības pulti mūzikas atskaņošanai un skaļruņa iestatījumu pielāgošanai.

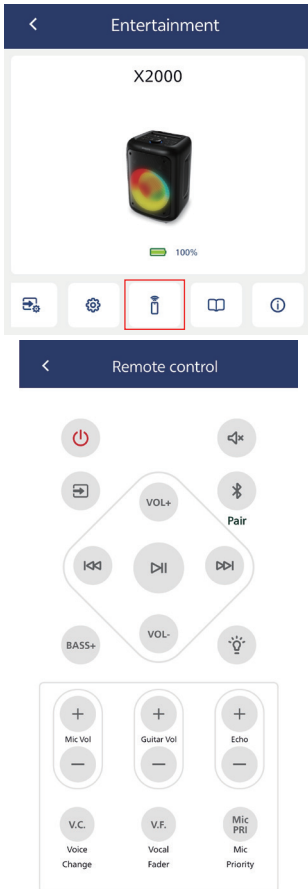

Lietošanas pamācība

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodat  ikonu. Nospiediet to, lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu un īso pamācību, lai uzzinātu vairāk par skaļruņa lietošanu.

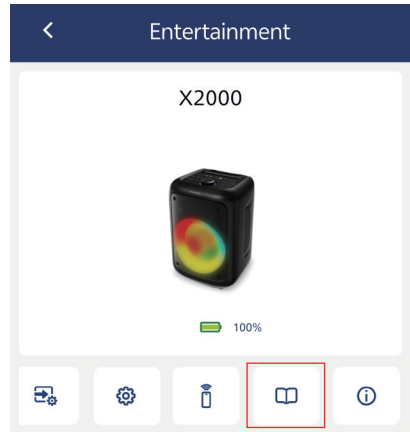

Programmatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmatūras versiju.

Šī produkta programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

Ja ir pieejams jauninājums, jūs redzēsiet sarkanu ciparu uz lietotnes  ikonas. Noklikšķinot uz tā, redzēsiet [Download & Upgrade] ikonu.

Nospiediet, lai automātiski turpinātu.

Kad produkts ir savienots ar Philips Entertainment lietotni, tas var saņemt programmatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.



12 Produkta informācija

Specifikācijas

Pastiprinātājs

DC RMS	20 W
Signāla un trokšņa attiecība	≥ 110 dB
Frekvenču raksturlikne	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Harmoniku radītais kropļojuma koeficients	≤10%

Skaļrunis

Skaļruņa pilnā pretestība	Bass 4 Ω Tviteris 4Ω
Jutība	Bass 101 dB±3 dB/m/W Tviteris 110 dB±3 dB/m/W

USB

USB Direct versija	2.0 Full Speed
Uzlādes atbalsts	5 V 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth versija	V6.0
Bluetooth frekvenču josla	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM josla
Bluetooth diapazons	10 m (brīva vieta)

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz)	300 x 425 x 300 mm
---------------------	--------------------

Svars

Galvenā ierīce	4,65 kg
----------------	---------

USB atskaņojamības informācija

Saderīgas ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0)

Atbalstītie formāti:

- Failu formāti: FAT16/FAT32/exFAT
- Audio formāti: MP3, WAV.
- Maksimāli atbalsta 128 G USB.
(Ja USB pārsniedz 128 G, atskaņošanas funkcija var nedarboties pareizi).

Apkope

Korpusa tīrīšana

- Izmantojiet mīkstu drānu, kas nedaudz samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet šķīdumu, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

13 Problēmu novēršana



Uzmanību

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu.

Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsaties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips timekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas kontaktdakša ir pareizi savienota.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas spraudni un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet sistēmu.

Nevar atskaņot dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteiktu robežu. Šī parādība nav darbības traucējums.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet izmantot citu.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk produktam vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā, kā iespējot funkciju.
- Produkts jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk produktam vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, darbojoties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nenorāda uz produkta darbības traucējumu.



Piezīme

- Ierīce izslēdzas automātiski, ja 15 minūtes netiek saņemts audio signāls Audio ieejas/USB/Auracast/Bluetooth režīmā. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.

14 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.


Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Pārliecinieties, ka produkts ir atvienots no barošanas avota, pirms izņemat integrēto akumulatoru.

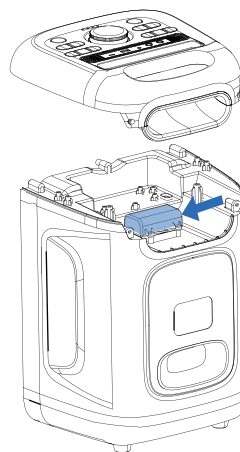

Tikai ilustratīviem nolūkiem

Paziņojums par prečzīmi



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet www.Philips.com/support, lai skatītu jaunāko informāciju un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAX2000_UM_LV_V1.0

