

PHILIPS

Parti Hoparlörü
TAX2000



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
2	Parti hoparlörünüz	3
	Kutuda ne var?	3
	Philips Entertainment	
	Uygulamasını indirme	3
	Ana ünitenin genel görünümü	4
3	Başlarken	5
	Açma	5
	Dahili pili şarj etme	5
4	Bluetooth® üzerinden ses oynatma	6
	Bluetooth cihazlarından oynatma	6
	TWS İşlevi	6
	Stereo modu (TWS) için eşleştirme	7
	TWS çalışması	7
5	Auracast™'tan oynatma	7
6	USB'den oynatma	8
	USB depolama aygıtından oynatma	8
	Oynatmayı kontrol etme	8
7	Diğer özellikler	9
	Harici bir cihazdan müzik çalma	9
8	Hoparlör ışık efektini değiştirme	9
9	Mikrofon ile şarkı söyleme	10
	Mikrofon sesini ayarlama	10
	Yankı'yı ayarlama	10
	Mikrofon önceliği	10
	Ses kısıcı	10
	Ses değiştirici	10
	BAS+	10
10	Gitar girişi	11
	Gitar sesini ayarlama	11

11	Philips Entertainment Uygulaması	11
	Uygulamayı indirme	11
	Uygulamayı parti hoparlörünüzle eşleştirme	12
	Müzik çalma ve sesi ayarlama	12
	Işık modlarını seçme	13
	Karaoke'yi kontrol etme	13
	Kaynağı değiştirme	14
	Genel ayarlar	15
	Sanal uzaktan kumanda	16
	Kullanıcı kılavuzu	16
	Yazılım yükseltmesi	17
12	Ürün bilgisi	18
	Teknik Özellikler	18
	USB oynatılabilirlik bilgisi	18
	Bakım	18
13	Sorun giderme	19
	Bluetooth cihazı hakkında	19
14	Dikkat	20
	Çevrenin bakımı	20
	Entegre pili çıkarma	20
	Ticari marka bildirimi	20

1 Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli olmaz.

Bu güvenlik sembollerini bilin



Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını kesinlikle yağlamayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.

- Bu cihazı suyun yakınında kullanmayınız.
- Üreticinin talimatlarına uygun şekilde kurulum yapın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Ürünü 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın.
- Taşıyıcı kullanıldığında, taşıyıcı/aparat kombinasyonunu hareket ettirirken devrilmeden dolayı olabilecek yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.



- Yıldırımli havalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, ürünün yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi durumlar sonucunda ürün herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.



Not

- Lütfen cihazınızın yerleşik lityum piller içerdiğini unutmayın. Lityum pillerin şarj kapasitesi, kendiliğinden deşarj olma özelliklerinden dolayı zamanla azalacaktır. Cihazınızın pilinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için, cihaz kullanılmadığında her 6 ayda bir dahili lityum pili yaklaşık %50 oranında şarj etmenizi öneririz.

2 Parti hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:

- Ana ünite x 1
- C-C tipi kablo x 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1
- Güvenlik Levhası x 1
- Garanti Belgesi x 1


Philips Entertainment Uygulamasını İndirme



philips.to/entapp

Ana ünitenin genel görünümü

Üst panel:

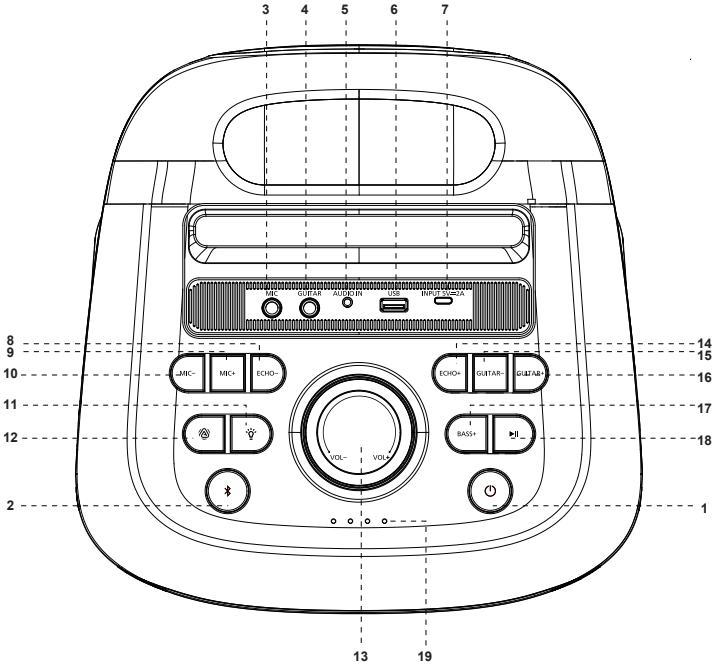

- 1 : Gücü açmak veya bekleme moduna girmek için basın.
- 2 : Bluetooth moduna geçmek için basın. Bluetooth bağlantısını kesmek için düğmesine üç saniye basılı tutun. TWS eşleştirme moduna girmek için iki kez basın.
- 3 MIC (MİKROFON): Mikrofon girişi.
- 4 GUITAR (GİTAR): Gitar girişi.
- 5 AUDIO IN (SES GİRİŞİ): AUDIO IN cihaz girişi.
- 6 USB: USB portu.
- 7 INPUT (GİRİŞ) 5 V=2 A: Güç girişi
- 8 ECHO- (EKO-): EKO seviyesini azaltmak için basın.
- 9 MIC+ (MİKROFON+): Mikrofonun ses seviyesini artırmak için **MIC+** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli artırmak için **MIC+** tuşuna basılı tutun.
- 10 MIC- (MİKROFON-): Mikrofonun ses seviyesini azaltmak için **MIC-** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli azaltmak için **MIC-** tuşuna basılı tutun.
- 11 : Hoparlör ışığı modunu 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Kapalı olarak değiştirmek için basın.
- 12 : Auracast RX modunu tetiklemek için basın, Auracast TX modunu tetiklemek/çıkarmak için 3 saniye basılı tutun.
- 13 VOL (SES): Hoparlörün sesini ayarlar.
- 14 ECHO+ (EKO+): EKO seviyesini artırmak için basın.
- 15 GUITAR- (GİTAR-): Gitar ses seviyesini azaltmak için **GUITAR-** tuşuna bir kez basın, gitar ses seviyesini sürekli azaltmak için **GUITAR-** tuşuna basılı tutun.
- 16 GUITAR+ (GİTAR+): Gitar ses seviyesini artırmak için **GUITAR+** tuşuna bir kez basın, gitar ses seviyesini sürekli artırmak için **GUITAR+** tuşuna basılı tutun.
- 17 BASS+ (BAS+): Bas+ özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için basın.

18 ►II: Bluetooth/USB kaynağında oynatır/ duraklatır.

19 ◦ ◦ ◦ ◦: Pil seviye göstergeleri (LED1/ LED2/LED3/LED4).

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.

Philips ile iletişime geçtiğinizde sizden bu cihazın model ve seri numarası istenir.

Model numarası ve seri numarası cihazın arka tarafında bulunur. Rakamları buraya yazın:


Model No. _____ TAX2000

Seri No. _____

Açma

Hoparlörü açmak/kapatmak için üst paneldeki  düğmesine basın.

Dahili pili şarj etme

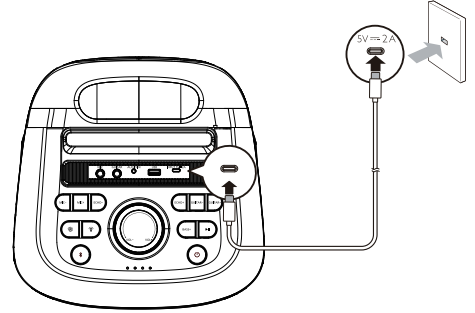

Hoparlördeki C tipi soketi, birlikte verilen C-C tipi kablo ile bir prize (5 V=2 A) bağlayın.

Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin. Güç arka aydınlatması Kırmızı renkte yanacaktır.
- Pil seviyesi %5'in altına düştüğünde hoparlör kapanacaktır.
- Düşük pil uyarısı 3 dakikada bir çalınır. Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde pil kapasitesi LED'leri yavaşça yanıp söner.

! Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı voltajının, hoparlörün arkasında veya altında yazılı voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Pili kötü kullanımı veya yanlış kullanım aşırı ısınma, sıvı sızıntısı veya patlamaya neden olabilir. Olası yaralanmaları önlemek için aşağıdakileri yapın:
- Pili açmayın, sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Dahili şarj edilebilir lityum pilleri değiştirmeye çalışmayın.
- Pili ezmeyin veya delmeyin.
- Pili kısa devre yapmayın veya suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Pili çocuklardan uzak tutun.
- Pili ateşten uzak tutun.
- Pili aşırı yüksek sıcaklıkta veya aşırı düşük hava basıncında ortamlarda bırakmayın.
- Pili hasar görmüşse veya pil uçlarında herhangi bir deşarj veya yabancı madde birikimi fark ederseniz, pili kullanmayı bırakın.
- Pili çöp sahasına atılan çöplere atmayın. Pili elden çıkarırken, yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.

Güç açık durumda, şarj olmuyor

Pil gücü	LED1	LED2	LED3	LED4
%81-Dolu	Sabit			
%51-%80	Sabit			Kapalı
%21-%50	Sabit		Kapalı	
%10-%20	Sabit			
< %10	Yanıp sönüyor			

Şarj, bekleme veya açık durum

Pil gücü	LED1	LED2	LED3	LED4
Dolu	Güç açık: Sabit Bekleme: Önce Sabit sonra Kapalı			
%81-%99	Sabit			Yanıp sönüyor
%51-%80	Sabit		Yanıp sönüyor	Kapalı
%21-%50	Sabit	Yanıp sönüyor		Kapalı
< %20	Yanıp sönüyor	Kapalı		

4 Bluetooth® üzerinden ses oynatma

Bluetooth cihazlarından oynatma

- 1 Hoparlörü açın veya Bluetooth eşleştirme moduna geçmek için **[X]** düğmesine basın.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'a geçin, bağlantıyı başlatmak için **[Philips X2000]** ögesini arayın ve seçin.
- 3 Bağlantı başarıyla sağlandığında, **[X]** düğmesinin arka ışığı sabit mavi renkte yanar ve hoparlör 3 saniye boyunca mavi renkte yanar. Bir uyarı tonu duyacaksınız. Bluetooth cihazınızda ses çalabilirsiniz.
- 4 Bluetooth cihazından bağlantıyı kesmek için **[X]** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

≡ Not

- Bu ürünle bir cihazı eşleştirmeden önce, Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Bu ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki herhangi bir engel çalışma aralığını azaltabilir. Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).
- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce, mevcut cihazın bağlantısını kesin.
- Bluetooth cihazı geçerli Bluetooth mesafesinin ötesine geçtiğinde, ünite otomatik olarak cihazdan bağlantısını kesecek ve Bluetooth eşleştirme moduna girecektir.

TWS İşlevi

≡ Not

- TWS, yalnızca iki aynı hoparlör varsa çalışır (Philips TAX2000).

Stereo modu (TWS) için eşleştirme

- 1 Her iki hoparlörü de açın ve her iki hoparlördeki  düğmesine iki kez basın. TWS bağlandığında, her iki hoparlörün  düğmesi 3 saniye boyunca yavaşça beyaz renkte yanıp söner, ardından birincil hoparlörün  düğmesi sürekli mavi renge, ikincil hoparlörün  düğmesi sürekli beyaz renge döner.
- 2 TWS'den çıkmak için TWS modundayken herhangi bir hoparlördeki  düğmesine iki kez basın.

TWS çalışması

Kullanım	Eylem
Hoparlörlerden herhangi birinde  düğmesine basın	Her iki hoparlörde de  modunu değiştirin
Her iki hoparlördeki Vol düğmesini çevirin	Her iki hoparlörün sesini ayarlayın
Hoparlörlerden herhangi birinde  düğmesine basın	Her iki hoparlörde de oynamayı duraklatın veya devam ettirin
Hoparlörlerden herhangi birinde Bass+ düğmesine basın	Her iki hoparlörde de Bass+ etkini devre dışı bırakır/etkinleştirir
Güç açık durumdayken hoparlörlerden herhangi birinin üzerindeki  düğmesine basın	Her iki hoparlörü de kapatır
Bekleme durumunda TWS bağlantısını kesmezseniz, bekleme durumunda herhangi bir hoparlördeki  düğmesine basın	Açtığınız hoparlör TWS yeniden bağlanma durumuna geçer. 1 dakika içerisinde TWS bağlantısı olmazsa zaman aşımına uğrayacaktır.
Birincil hoparlördeki kaynağı değiştirin	TWS durumunda, birincil hoparlör başka bir kaynağa geçerken ikincil hoparlör hala TWS modundadır.

TWS bağlandığında, ikincil hoparlör aşağıdaki işlevlerin birincil hoparlörden senkronize edilecektir.

- Işık modu
- Ses
- Oynat/duraklat
- Bas+

5 Auracast™'tan oynatma

Hoparlörünüzde Auracast veya diğer Auracast yayıncılarını destekleyen mobil cihazınızdan ses çalabilir ve hoparlörü Auracast aracılığıyla bir veya daha fazla Auracast özellikli hoparlörle eşleştirebilirsiniz.

Auracast RX (Ses alma) kontrolü

1. Hoparlördeki  düğmesine basın veya Philips Entertainment Uygulaması üzerinden başlatın.
→  düğmesi beyaz renkte yanıp söner ve hoparlör ışığı üç kez yanıp söner. Bir uyarı tonu duyacaksınız.
2. Auracast kaynağına ilk kez giriyorsanız veya istasyon listesi boşsa, hoparlör otomatik olarak tam tarama gerçekleştirir.
3. Hoparlör yakınlardaki Auracast yayınlarını olarak arar ve en güçlü sinyale sahip şifresiz yayına bağlanır. (Auracast'ı destekleyen mobil cihazınızı yayıncı olarak kullanabilirsiniz. Otomatik tarama sırasında hoparlörün bunu algılayabilmesi için mobil cihazınızda Auracast yayını etkinleştirin.)
→ Şifreli yayını dinlemek için Uygulamaya şifre girmeniz gerekir.

Eğer 10 saniye boyunca taramada herhangi bir kullanıcı eylemi olmazsa veya yayın bulunamazsa hoparlör tarama işlemini durduracak ve bekleme moduna geçecektir.

→ Auracast yayınlarını yeniden taramak için  düğmesine basabilirsiniz.

- Bir sonraki şifresiz Auracast yayınına geçmek için hoparlörünüzdeki  düğmesine basın.
- Şifreli yayın bilgilerini temizlemek için  düğmesine iki kez basın.

Auracast RX bağlantısını kesmek için:

Hoparlörü başka bir kaynağa geçirin
( düğmesine basın veya bir USB takın ya da bir ses girişi cihazına bağlayın).

Auracast TX (Ses iletimi) kontrolü

1. Bu hoparlörü birincil hoparlör (Auracast vericisi) olarak kullanın. Bluetooth/USB/Ses girişi kaynağından ses çalın.
2. Hoparlördeki  düğmesine 3 saniye basılı tutun veya Philips Entertainment Uygulaması aracılığıyla tetikleyerek Auracast TX moduna geçin.
→  düğmesi beyaz renkte yanıp söner ve hoparlör ışığı üç kez yanıp söner. Bir uyarı tonu duyacaksınız.
3. Auracast'ı destekleyen başka bir hoparlörde (ikincil hoparlör olarak) Auracast RX'i etkinleştirin.
4. Birincil hoparlörden gelen Auracast yayını ikincil hoparlör tarafından algılandığında, birincil hoparlörde çalınan ses ikincil hoparlöre senkronize edilecektir.
 - Bu şekilde birden fazla Auracast destekli hoparlörü ana hoparlöre bağlayabilirsiniz.

Auracast TX'ı devre dışı bırakmak için şunları yapabilirsiniz:

Hoparlördeki  tuşuna 3 saniye basılı tutun.

- Hoparlör son çalınan kaynağı geri yükleyecektir.


Not

- Uygulamanın işleyişi hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 11'e bakabilirsiniz.

6 USB'den oynatma

USB depolama aygıtından oynatma

1. USB aygıtını USB portuna takın, cihaz otomatik olarak USB oynatma moduna geçecektir.

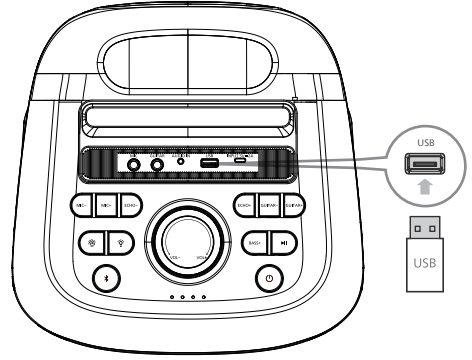

Oynatmayı kontrol etme

USB modunda oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeye Bas ve Çalıştır	Eylem
Basın 	Oynatmayı duraklatır veya devam ettirir


Not

- USB cihazının desteklenen formatlarda çalınabilir ses içeriği barındırdığından emin olun.
- USB destekli ses formatları: MP3, WAV.

7 Diğer özellikler

Harici bir cihazdan müzik çalma

- 1 Ses kablosunu (cihazla birlikte verilmez) cihaz üzerindeki konnektöre bağlayın:
 - Hoparlördeki **AUDIO IN** soketi.
 - Cihazınızdaki (MP3 çalar, cep telefonu, iPad veya diğer ses oynatıcıları) kulaklık girişi.
- 2 Cihazınızda ses çalın (kullanım kılavuzuna bakın).

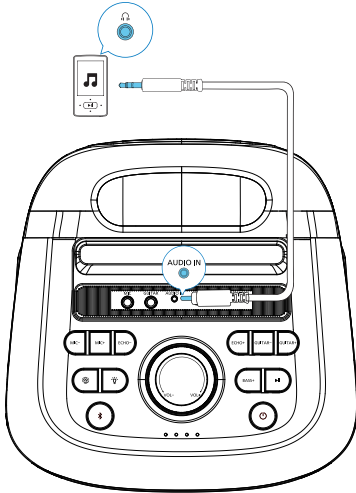

8 Hoparlör ışık efektini değiştirme

Hoparlör ışık modunu değiştirmek için üst paneldeki  düğmesine basın: Işık modu 1/ Işık modu 2/ Işık modu 3/ Işık modu 4/ Işık modu 5/ Işık modu 6/ Işık modu 7/ Işık modu 8/ Işık modu 9 / Işık modu 10/ Işık modu 11/ Işık modu 12/ Işık modu 13/ Işık kapalı.

Philips Entertainment Uygulamasından bir veya birden fazla ışık modunu seçebilir veya kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bölüm 11'deki "Işık modlarını seçme" bölümüne bakın.

9 Mikrofon ile şarkı söyleme

Ünitenin **MIC** yakına bir mikrofon (cihazla birlikte verilmez) bağlayın.

Mikrofon sesini ayarlama

Mikrofonun ses seviyesini artırmak için **MIC+** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli artırmak için **MIC+** tuşuna basılı tutun. Mikrofonun ses seviyesini azaltmak için **MIC-** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli azaltmak için **MIC-** tuşuna basılı tutun.

Yankı'yı ayarlama

Mikrofonun eko seviyesini artırmak için **ECHO+** tuşuna bir kez basın, mikrofonun eko seviyesini sürekli artırmak için **ECHO+** tuşuna basılı tutun. Mikrofonun ses seviyesini azaltmak için **ECHO-** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli azaltmak için **ECHO-** tuşuna basılı tutun.

Not

- Aşağıdaki ayarlar sadece Philips Entertainment Uygulamasından etkinleştirilir. Ayrıntılar için Bölüm 11'deki "Sanal uzaktan kumanda" bölümüne bakın.

Mikrofon önceliği

Müzik sesini kısmak veya mikrofon sesi algılandığında mikrofon önceliğini devre dışı bırakmak için sanal uzaktan kumandadaki "M.PRI" düğmesine tıklayın.

Ses kısıcısı

Ses kısıcıcıyı açmak veya kapatmak için sanal uzaktan kumandadaki "Vocal fader" düğmesine tıklayın.

Ses değiştirici

Farklı sesler arasında geçiş yapmak için sanal uzaktan kumandadaki "Voice changer" düğmesine tıklayın: Kadın Sesi/Erkek Sesi/Çocuk Sesi/Yaşlı Sesi/Normal efekt.

BAS+


Bas+ özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için sanal uzaktan kumandada veya hoparlörde "BASS+" düğmesine tıklayın.

10 Gitar giriři

Gitar sesini ayarlama

Üst paneldeki **GUITAR** jakı ile bu parti hoparlörüne doğrudan bir gitar bağlayın.


- 1 Gitarınızı Gitar giriřine bağlamak için 6,3 mm'lik (1/4") gitar konnektörünü (cihazla birlikte verilmez) kullanın.
- 2 Bağlı gitarınızın ses seviyesini üst paneldeki **GUITAR+/GUITAR-** düğmesiyle kontrol edebilirsiniz.

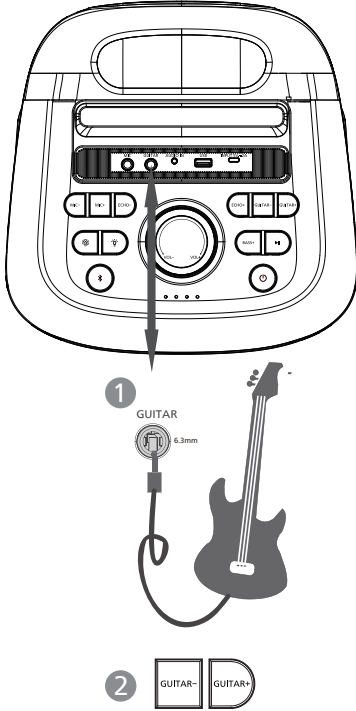

11 Philips Entertainment Uygulaması

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve "İndir" düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de "Philips Entertainment" araması yapın.

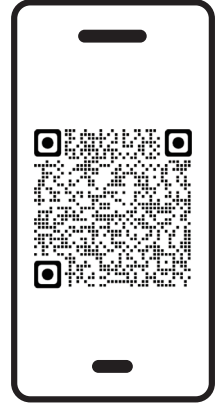

philips.to/entapp

Philips Entertainment Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. İsteddiğiniz ses stilini kolayca seçmek, kaynaklar arasında geçiş yapmak ve daha fazlasını yapmak için akıllı cihazınızı kullanabilirsiniz.

Not

- Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce hoparlörünüzün açık olduğundan ve Bluetooth aracılığıyla mobil cihazınıza bağlı olduğundan emin olun. (Ayrıntılar için Bölüm 4'e bakın.)
- Uygulamadaki işlevler önceden haber verilmeksizin küçük güncellemelere tabidir.


Uygulamayı parti hoparlörünüzle eşleştirme



- 1 Mobil cihazınızda Philips Entertainment Uygulamasını başlatın.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
- 3 Uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız, Uygulamayı hoparlörünüzle eşleştirmek için Uygulamadaki talimatları izleyin.
- 4 Hoparlörünüzdeki **▶||** düğmesine basın, böylece Uygulama hoparlörü bulabilir ve kontrol edebilir.
 - Uygulama arayüzü 4. Adım isteminde durursa, devam etmek için [Cancel] tuşuna tıklayın.

Müzik çalma ve sesi ayarlama

Sound Control öğesine girmek için  simgesine basın.

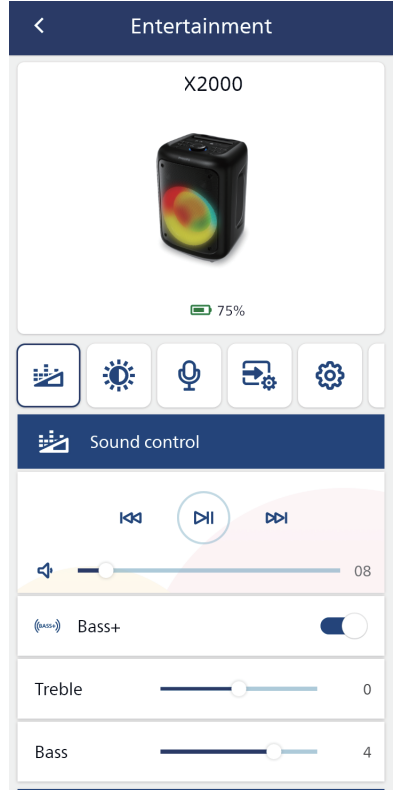

Uygulamada **▶||**, **⏮** ve **⏭** düğmelerine basarak müzik çalmayı kontrol edebilir, ilgili kontrol çubuğunu sürükleyerek ses, tiz ve bas ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca Bass+ anahtarına dokunarak açıp kapatabilirsiniz.

Işık modlarını seçme


Light Control ögesine girmek için  simgesine basın.



Hoparlörünüz için bir veya birden fazla ışık modunu seçmek veya kaldırmak için [Setup Light mode] düğmesine tıklayın.

Karaoke'yi kontrol etme

Karaoke Control ögesine girmek için  simgesine basın.

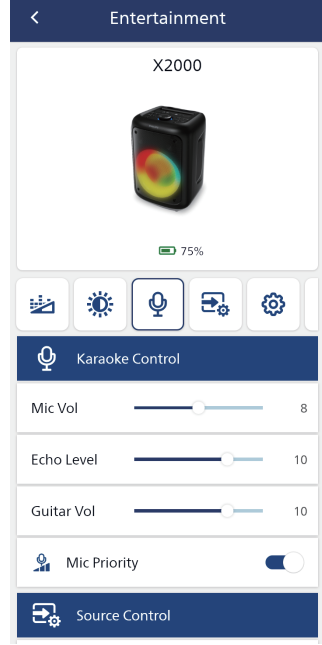


Mikrofon ses seviyesini, gitar ses seviyesini ve eko seviyesini ayarlamak için kontrol çubuklarını sürükleyin.

Açmak için Mic Priority anahtarına dokunabilirsiniz. Bu, mikrofonla şarkı söylediğinizde müzik sesini azaltacaktır.

Kaynağı deęiřtirme


Source Control öęesine girmek için  simgesine basın.

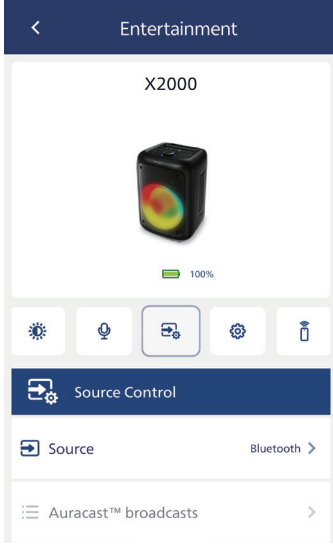

Çeřitli kaynaklardan seçim yapmak için [Source] düęmesine tıklayın: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.

- USB veya Audio in moduna geçmek için hoparlöre bir USB veya harici ses giriři aygıtı bağlanmalıdır.

řifrelenmemiř Auracast™ yayını dinleme





Source

- ☐ Bluetooth
- ☒ Auracast™ receiver
- ☐ USB
- ☐ Audio in



Cancel

OK

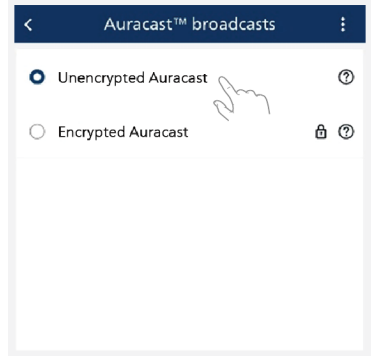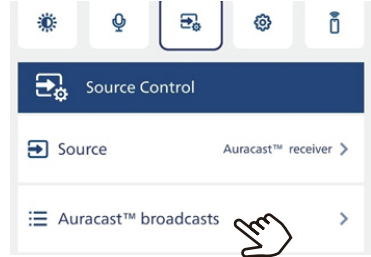

- 1 [Source] öęesine tıklayın ve [Auracast™ receiver] kaynaęını seçin.
- 2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] düęmesine tıklayın.
- 3 řifrelenmemiř bir oynatma kaynaęı seçildięinde, hoparlör onu arar ve ona bağlanır.


Şifrelenmiş Auracast™ yayını dinleme

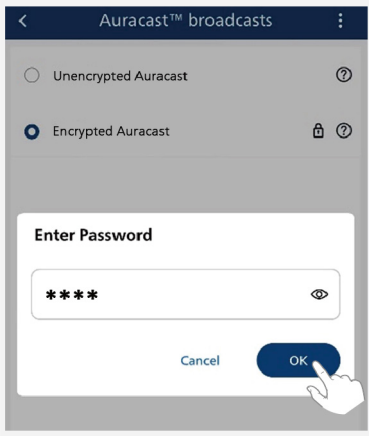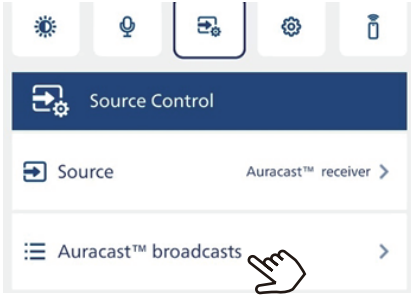

- 1 [Source] ögesine tıklayın ve [Auracast™ receiver] kaynağını seçin.
- 2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] düğmesine tıklayın.
- 3 Şifreli oynatma kaynağı seçildiğinde sizden bir parola girmeniz istenir.
→ Şifreli Auracast yayını mobil cihazınızdan yapılıyorsa, mobil cihazınızdan Auracast™ yayını ayarlarken girdiğiniz parolayı girin.

Genel ayarlar


General Settings ögesine girmek için  simgesine basın.

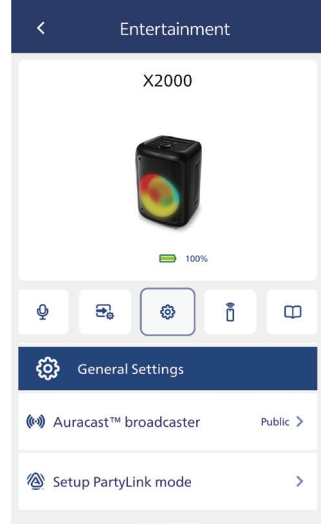

- Bu hoparlörü bir Auracast vericisi olarak ayarlamak ve diğer Auracast özellikli cihazların Auracast yayını almasına izin vermek için [Auracast™ broadcaster] düğmesine tıklayın.
→ [Public] ögesini seçin: Diğer cihazlar bu hoparlörden gelen yayını şifresiz olarak alabilirler.
→ [Personal] ögesini seçin: Bir parola belirlemeniz gerekiyor. Bu hoparlörden yayın alabilmek için parolanın başka cihazlarda da bulunması gerekir.
- [Setup Partylink mode] ögesine tıklayın ve hoparlörünüzü diğer Auracast™ uyumlu hoparlörlere bağlamak için talimatları izleyin.


Sanal uzaktan kumanda

📶 simgesini bulana kadar menü simgelerini sola kaydırın. Sanal uzaktan kumanda arayüzüne girmek için basın. Sanal uzaktan kumandayı kullanarak müzik dinleyebilir ve hoparlörün tüm ayarlarını yapabilirsiniz.

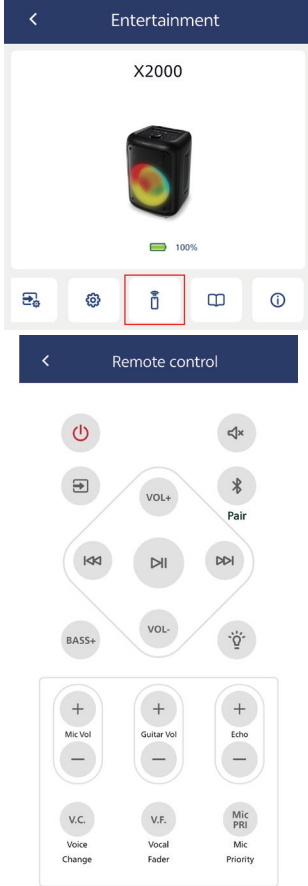

Kullanıcı kılavuzu

📖 simgesini bulana kadar menü simgelerini sola kaydırın. Bu hoparlörün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kullanıcı kılavuzuna ve hızlı başlangıç kılavuzuna bakmak için basın.


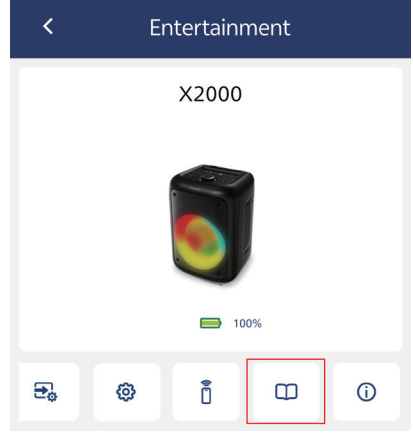


Yazılım yükseltmesi

En iyi özellikleri ve desteği almak için ürününüzü en son yazılımı sürümüyle güncelleyin. Bu ürünün yazılımı Philips Entertainment Uygulaması kullanılarak en son sürüme yükseltilebilir.

Yükseltme yayınlandığında, Uygulamanın  simgesinin üzerinde kırmızı bir sayının belirdiğini görürsünüz. Üzerine tıkladığınızda [Download & Upgrade] simgesine bastığınızda otomatik olarak devam edebileceğinizi göreceksiniz.

Bu ürün Philips Entertainment uygulamasına bağlandığında, kablosuz olarak yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için her zaman en son yazılımı sürümüne yükseltin.

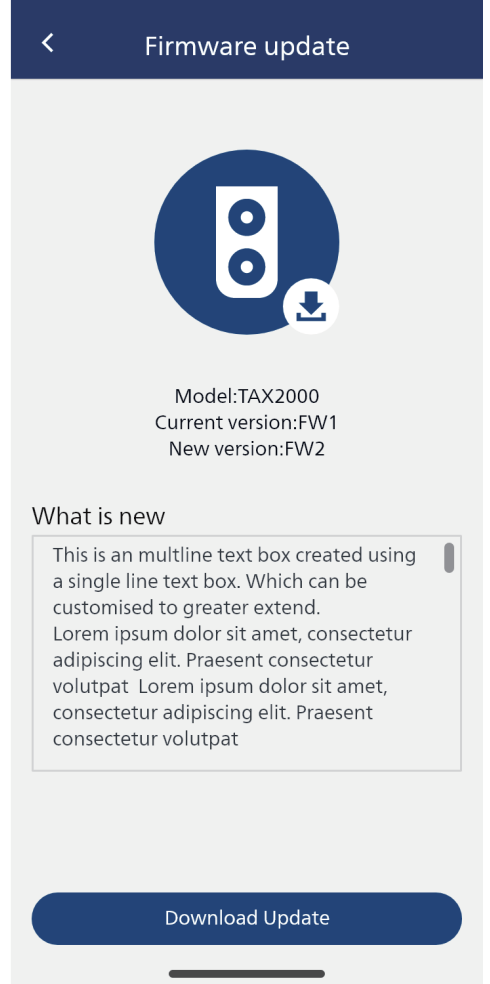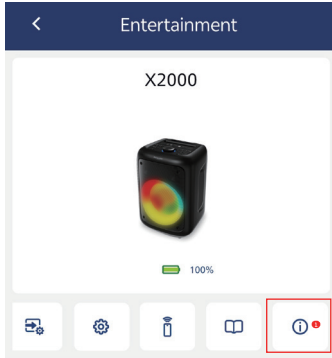

12 Ürün bilgisi

Teknik Özellikler

Amplifikatör

DC RMS	20W
Sinyal gürültü oranı	≥ 110 dB
Frekans tepkisi	20Hz-20kHz, ±3dB
Toplam harmonik bozulma	≤ %10

Hoparlör

Hoparlör empedansı	Bas 4Ω Tweeter 4Ω
Duyarlılık	Bas 101 dB±3dB/m/W Tweeter 110 dB±3dB/m/W

USB

USB doğrudan sürüm	2.0 Tam Hız
Şarj desteği	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetooth sürümü	V6.0
Bluetooth frekans bandı	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Bandı
Bluetooth aralığı	10m (boş alan)

Boyutlar

Ana ünite (G x Y x D)	300 x 425 x 300 mm
-----------------------	--------------------

Ağırlık

Ana ünite	4,65 kg
-----------	---------

USB oynatılabilirlik bilgisi

Uyumlu cihazlar:

- USB flash bellek (USB 2.0)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0)

Desteklenen formatlar:

- Dosya formatları: FAT16/FAT32/exFAT
- Ses formatları: MP3, WAV.
- Maksimum 128GB USB desteği.
(USB 128GB'dan büyükse oynatma fonksiyonu normal şekilde çalışmayabilir).

Bakım

Kabini temizleyin

- Hafif bir deterjan solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, ispirto, amonyak veya aşındırıcı maddeler içeren bir solüsyon kullanmayın.

13 Sorun giderme

! Dikkat

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde, ünitenizin yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC güç fişinin düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Üniteden yanıt yok

- AC güç fişini çıkarıp tekrar takın, ardından cihazı tekrar açın.

USB aygıtındaki bazı dosyalar oynatılmıyor

- USB aygıtındaki klasör veya dosya sayısı belirli bir sınırı aştı. Bu olgu bir arıza değildir.
- Bu dosyaların biçimleri desteklenmez.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB cihazı ünite ile uyumlu değil. Başka bir tane deneyin.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştıran veya aralarındaki her engeli kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün, Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlı. Bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.

Eşleştirilmiş cihaz sürekli olarak bağlanıyor ve bağlantı kesiliyor

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştıran veya aralarındaki her engeli kaldırın.
- Bazı cihazlarda Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği olarak otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.

≡ Not

- Ses girişi/USB/Auracast/Bluetooth modunda 15 dakika boyunca ses sinyali alınmazsa cihaz otomatik olarak kapanır. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.

14 Dikkat

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.


Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Entegre pili çıkarma

Entegre pili çıkarmadan önce ürünün güç bağlantısının kesildiğinden emin olun.

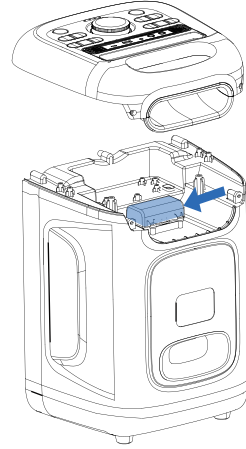

Sadece gösterim amaçlıdır

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Auracast™ işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

TAX2000_UM_TR_V1.0

