

PHILIPS

Звучник за забава

TAX2000



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно упатство за безбедност	2	10	Влез за гитара	11
2	Вашиот звучник за забава	3		Прилагоди јачина на звук на гитара	11
	Што има во кутијата	3	11	Апликација Philips Entertainment	12
	Преземете апликација Philips Entertainment	3		Преземање на апликација	12
	Преглед на главната единица	4		Спарување на апликацијата со вашиот звучник за забава	12
3	Да почнеме	5		Репродукција на музика и прилагодување на звук	13
	Вклучување	5		Изберете режими на светло	13
	Полнење на вградена батерија	5		Контрола на Караоке	14
4	Пуштајте аудио преку Bluetooth®	6		Сменете го изворот	14
	Репродуцирај од Bluetooth уреди	6		Општи поставки	16
	Функција TWS	6		Виртуелен далечински управувач	16
	Спарување за стерео режим (TWS)	7		Упатство за корисникот	17
	TWS операција	7		Надградба на софтвер	17
5	Репродуцирајте од Auracast™	8	12	Информации за производот	18
6	Репродуцирај од USB	9		Спецификации	18
	Репродуцирај од USB уред за складирање	9		Информации за репродукција преку USB	18
	Контролирај репродукција	9		Одржување	18
7	Други карактеристики	9	13	Решавање на проблеми	19
	Репродуцирај музика од надворешен уред	9		За Bluetooth уред	19
8	Промена на светлосен ефект на звучникот	10	14	Забелешка	20
9	Пеење преку микрофон	10		Грижа за животната средина	20
	Прилагоди јачина на микрофон	10		Отстранување на интегрирани батерии	20
	Прилагоди ехо	10		Забелешка за заштитена трговска марка	21
	Приоритет на микрофон	10			
	Вокален регулатор на јачина	11			
	Менувач на глас	11			
	БАС+	11			

1 Важно упатство за безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите производот. Ако настане штета поради непочитување на упатствата, гаранцијата не се применува.

Запознајте ги симболите за безбедност



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој уред.
 - Никогаш не подмачкувајте делови од апаратот.
 - Никогаш не го поставувајте апаратот на друга електрична опрема.
 - Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Не го користете апаратот близу вода.
 - Монтирајте го во согласност со упатствата на производителот.
 - Не го монтирајте во близина на извори на топлина, како што се радијатори, уреди за греење, печки или други апарати (вклучително и појачувачи) кои создаваат топлина.
 - Користете го производот безбедно во средина со температури помеѓу 0°C и 45°C.
 - Користете само приклучоци/додатоци наведени од производителот.
 - Кога се користи количка, внимавајте кога ги движите количката/апаратот заедно за да избегнете повреда ако се превртат.



- Извлечете го кабелот за напојување на уредот ако има невреме со грмотевици или ако не се користи долго време.
- За сите сервисирања треба да се обратите на персоналот за сервисирање. Сервисирање е потребно кога производот е оштетен на некој начин, ако кабелот или утичникот е оштетен, ако е истурена течност или паднале предмети врз производот, ако производот бил изложен на дожд или влага, ако не работи соодветно или бил испуштен.



Забелешка

- Имајте предвид дека вашиот уред содржи вградени литиум батерии. Капацитетот за полнење на литиум батериите ќе се намали со тек на време поради нивната карактеристика за самопразнење. За да обезбедиме долг век на батеријата на вашиот уред, ние препорачуваме полнење на вградената литиум батерија до околу 50% на секои 6 месеци кога уредот не се користи.

2 Вашиот звучник за забава

Ви честитаеме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете ја и утврдете содржината на вашето пакување:

- Главна единица x 1
- Тип C-C кабел x 1
- Кратко упатство x 1
- Безбедносен лист x 1
- Картичка за гаранција x 1


Преземете апликација Philips Entertainment



philips.to/entapp

Преглед на главната единица

Горен панел:

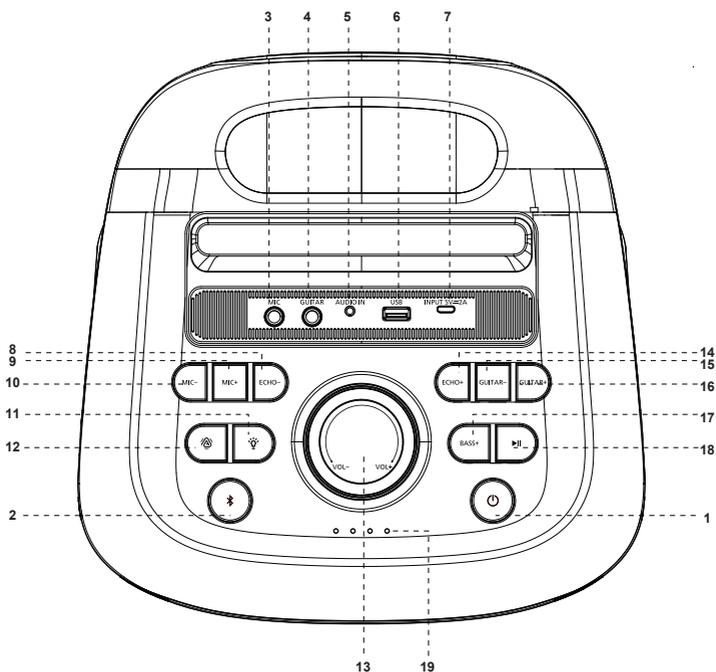

- 1 : Притиснете за да вклучите или да влезете во режим на подготвеност.
- 2 : Притиснете за да се префрлите на Bluetooth режим. Притиснете и држете три секунди за да го исклучите поврзувањето со Bluetooth. Притиснете двапати за да влезете во TWS режим на спарување
- 3 MIC (МИКРОФОН): Влез за микрофон.
- 4 GUITAR (ГИТАРА): Влез за гитара.
- 5 AUDIO IN (АУДИО ВЛЕЗ): AUDIO IN влез на уред
- 6 USB: USB порта.
- 7 ВЛЕЗ 5 V=2 A: Влезна моќност
- 8 ECHO- (ЕХО-): Притиснете за да го намалите нивото на ЕХО.
- 9 MIC+ (МИКРОФОН+): Притиснете **MIC+** еднаш за да го зголемите нивото на јачина на звук на микрофон, притиснете и држете **MIC+** за да го зголемувате нивото на јачина на звук на микрофон континуирано.
- 10 MIC- (МИКРОФОН-): Притиснете **MIC-** за да го намалите нивото на јачината на звук на микрофон притиснете и држете **MIC-** за да го намалувате нивото на јачина на звук на микрофон континуирано
- 11 : Притиснете за да го смените режимот на светло на звучникот 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Исклучено.
- 12 : Притиснете за да активирате Auracast RX режим, притиснете и држете 3 секунди за да активирање/излегување од Auracast TX режим.
- 13 VOL (ЈАЧИНА НА ЗВУК): Прилагодете ја јачината на звук на звучникот.
- 14 ECHO+ (ЕХО+): Притиснете за да го зголемите нивото на ЕХО.
- 15 GUITAR- (ГИТАРА-): Притиснете **GUITAR-** за да го намалите нивото на јачината на звук на гитара притиснете и држете **GUITAR-** за да го намалувате нивото на јачина на звук на гитара континуирано

- 16 GUITAR+ (ГИТАРА+): Притиснете **GUITAR+** еднаш за да го зголемите нивото на јачина на звук на гитара, притиснете и држете **GUITAR+** за да го зголемувате нивото на јачина на звук на гитара континуирано.
- 17 BASS+ (БАС+): Притиснете за да вклучите/исклучите Bass+.
- 18 ►: Пушти/паузирај во Bluetooth/USB извор.
- 19 • • • •: Индикатори за ниво на батерија (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Да почнеме

Секогаш следете ги упатствата од овој дел според редоследот.

Ако го контактирате Philips, ќе ве прашаат за моделот и серискиот број на овој апарат. Бројот на моделот и серискиот број се на задниот дел од апаратот. Напишете ги броевите овде:


Број на модел _____ TAX2000 _____

Сериски број _____

Вклучување

Притиснете го копчето  на горниот панел за да го вклучите/исклучите звучникот.

Полнење на вградена батерија

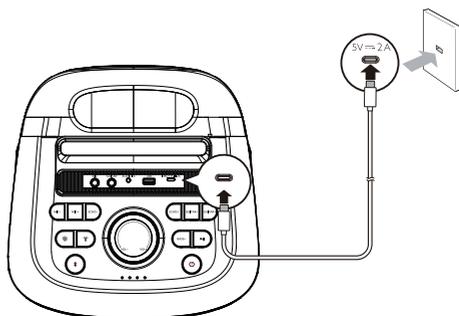

Поврзете го приклучокот Тип С на звучникот со извор на напојување (5 V=2 A) со користење на кабелот Тип С-С што е обезбеден.

Забелешка

- Наполнете ја целосно вградената батерија пред користење. Заднинското осветлување на копчето за вклучување ќе светне црвено
- Звучникот ќе се исклучи кога нивото на батеријата е помало од 5%.
- Потсетникот за слаба батерија ќе се вклучува на секои 3 минути. LED светлата за капацитет на батерија ќе трепкаат бавно кога нивото на батерија е помало од 10%.



Внимание

- Ризик од оштетување на звучникот! Проверете дали напонот на напојувањето одговара со напонот на задната или долната страна од звучникот.
- Неправилно користење или ракување со батеријата може да предизвика прегревање, истекување на течност или експлозија. За да избегнете повреда, направете го следното:
- Не отворајте, расклопувајте и не сервисирајте батерија.
- Не се обидувајте да ги менувате внатрешните литиум батерии што може да се полнат.
- Не ја гмечете ја и не ја прободувајте батеријата.
- Не правете краток спој на батеријата и не ја изложувајте на вода или други течности.
- Чувајте ја батеријата подалеку од деца.
- Чувајте ја батеријата подалеку од оган.
- Не ја оставајте батеријата на места со екстремно високи температури ниту на места со екстремно низок притисок на воздухот.
- Престанете да ја користите батеријата ако е оштетена или ако забележите истекување или таложеење на туѓи материи на контактите на батеријата.
- Не ја фрлајте во отпад што се депонира на депонии. Почитувајте ги локалните закони и прописи кога ќе ја фрлате батеријата.

Вклучено, не се полни

Полнење на батерија	LED1	LED2	LED3	LED4
81%-Полно	Трајно			
51-80%	Трајно			Исклучено
21-50%	Трајно		Исклучено	
10-20%	Трајно			
< 10%	Трепка			

Состојба на полнење, подготвеност или вклучена состојба

Полнење на батерија	LED1	LED2	LED3	LED4
Полно	Вклучено: Трајно Подготвено: Трајно потоа Исклучено			
81-99%	Трајно			Трепка
51-80%	Трајно		Трепка	Исклучено
21-50%	Трајно		Трепка	Исклучено
< 20%	Трепка		Исклучено	

4 Пуштајте аудио преку Bluetooth®

Репродуцирај од Bluetooth уреди

- 1 Вклучи го звучникот или притисни за да се префрлиш во Bluetooth режим на спарување.
- 2 На уредот Bluetooth префрлете се на Bluetooth, пребарајте и изберете [Philips X2000] за да го започнете поврзувањето.
- 3 Штом успешно ќе се поврзете задното светло на копчето свети трајно сино, а звучникот се осветлува сино во траење од 3 секунди. Ке слушнете сигнален тон. Може да пуштате аудио на Bluetooth уред.
- 4 За да се исклучите од Bluetooth уред, притиснете и држете ги копчето 3 секунди.

Забелешка

- Пред да го спарите уредот со овој производ, прочитајте во неговото упатство за употреба за компатибилноста со Bluetooth.
- Каква било пречка помеѓу овој уред и Bluetooth уредот може да го намали опсегот на работа. Чувајте го подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат попречување.
- Опсегот на работа помеѓу овој производ и Bluetooth уредот е приближно 10 метри (30 стапки).
- Пред да се поврзете со друг Bluetooth уред, прво исклучете се од тековниот уред.
- Кога Bluetooth уредот е надвор од валидното Bluetooth растојание, апаратот автоматски ќе се исклучи од уредот и ќе влезе во Bluetooth режим на спарување.

Функција TWS

Забелешка

- TWS работи само ако има два идентични звучници за забава (Philips TAX2000).

Спарување за стерео режим (TWS)

- 1 Вклучете ги двата звучника и притиснете го копчето  двапати на двата звучника. Кога TWS е поврзано копчето  на двата звучника ќе трепка бавно бело во траење од 3 секунди, потоа копчето  од главниот звучник ќе свети постојано сино, копчето  од споредниот звучник ќе свети постојано бело.
- 2 За да излезете од TWS, притиснете го копчето  двапати на кој било звучник во TWS режим.

Кога TWS е поврзан, споредниот звучник ќе се синхронизира од главниот звучник од долунаведените функции.

- Режим на светло
- Јачина
- Пушти/паузирај
- Бас+

TWS операција

Операција	Постапка
Притиснете го копчето  на кој било звучник	Менувајте  режим на двата звучника
Завртете го копчето Vol на кој било звучник	Прилагодете ја јачината на звук на двата звучника
Притиснете го копчето  на кој било звучник	Паузирајте или продолжете со репродукција на двата звучника.
Притиснете го копчето Bass+ на кој било звучник	Вклучи/исклучи Бас+ ефект на двата звучника
Притиснете го копчето  на кој било звучник во состојба кога е вклучен	Исклучи ги двата звучника.
Притиснете го копчето  на кој било звучник во состојба на подготвеност ако не исклучете го TWS пред состојба на подготвеност	Звучникот што го вклучивте ќе влезе во состојба на TWS повторно поврзување. Ќе биде исклучен ако нема TWS поврзување за 1 минута.
Префрлете извор на главниот звучник	Во TWS состојба, главниот звучник се префрлува на друг извор додека споредниот звучник сè уште е во TWS режим.

5 Репродуцирајте од Auracast™

Може да пуштате аудио од вашиот мобилен уред кој поддржува Auracast или други Auracast емитери на звучникот или можете исто така да го спарите звучникот со еден или повеќе звучници кои поддржуваат Auracast-преку Auracast.

Контрола на Auracast RX (Прими аудио)

1. Притиснете го копчето  на звучникот или активирајте преку апликацијата Philips Entertainment.
→ Копчето  трепка бело, а светлото на звучникот трепка трипати. Ќе слушнете сигнален тон.
2. Ако за прв пат се вклучува Auracast извор, или листата на станици е празна, звучникот автоматски извршува целосно скенирање.
3. Звучникот ќе ги бара блиските емитувања на Auracast и ќе се поврзе со некодираните емитувања со најсилен сигнал. (Вашиот мобилен уред што поддржува Auracast може да се користи како емитер. Овозможете емитување преку Auracast на вашиот мобилен уред, за да може звучникот да го открие за време на автоматското скенирање.)
→ Треба да внесете лозинка преку апликацијата за слушање на кодирано емитување.

Ако нема постапки од страна на корисникот, или ако не се пронајде емитување за време на скенирањето од 10 секунди, звучникот ќе престане да скенира и ќе влезе во режим на неактивност.

- Може да притиснете  за повторно да скенирате Auracast емитувања.
- Притиснете го копчето  на звучникот за да преминете на следното некодирано Auracast емитување
- Притиснете го копчето  двапати за да ја избришете кодираната информација за емитувањето.

За да го исклучите Auracast RX:

Променете го изворот на звучникот (притиснете го копчето  за да внесете USB или да поврзете уред преку аудио влез).

Контрола на Auracast TX (Пренос на аудио)

1. Користете го овој звучник како главен звучник (Auracast предавател). Репродуцирајте аудио преку Bluetooth/ USB/ Audio-in извор.
2. Притиснете и држете го копчето  на звучникот 3 секунди или активирајте преку апликацијата Philips Entertainment за да се префрлите во режим Auracast TX.
→ Копчето  трепка бело, а светлото на звучникот трепка трипати. Ќе слушнете сигнален тон.
3. Активирајте режим Auracast RX на друг звучник што поддржува Auracast (како спореден звучник).
4. Штом споредниот звучник ќе го детектира Auracast емитувањето од главниот звучник, аудиото што се репродуцира на главниот звучник ќе се синхронизира со споредниот звучник.
 - Може да поврзете повеќе звучници со овозможен Auracast со главниот звучник на истиот начин.

За да го исклучите Auracast TX, можете: Притиснете и држете  на звучникот 3 секунди.

- Звучникот ќе се врати на последниот репродуциран извор.




Забелешка

- Може да погледнете во Глава 11 за повеќе информации во врска со операциите на апликацијата.

6 Репродуцирај од USB

Репродуцирај од USB уред за складирање

- 1 Ставете го USB уредот во USB порта, и единицата автоматски се префрлува во режим на репродукција од USB.

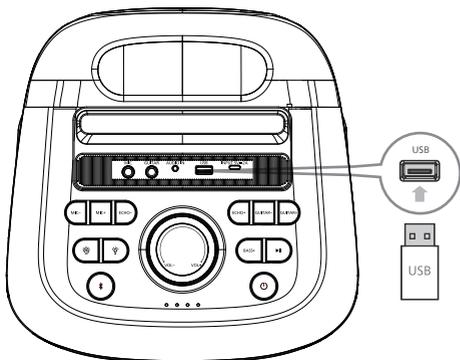

Контролирај репродукција

Во USB режим, следете ги упатствата подолу за да ја контролирате репродукцијата.

Копче и Работа	Постапка
Притиснете ►	Паузирајте или повторно започнете репродукција

Забелешка

- Увери се дека USB уредот содржи аудио содржина што може да се пушти во поддржани формати.
- Аудио формати што поддржуваат USB: MP3, WAV.

7 Други карактеристики

Репродуцирај музика од надворешен уред

- 1 Поврзете аудио кабел (не е доставен) со конекторот на уредот:
 - **AUDIO IN** приклучок на звучникот.
 - Приклучокот за слушалки на уредот (MP3 плеер, мобилен телефон, iPad, или други аудио плеери).
- 2 Пуштајте аудио на уредот (погледнете во упатството за употреба).



8 Промена на светлосен ефект на звучникот

Притиснете го копчето  на горниот панел за да го смените режимот на светло на звучникот: Режим на светло 1/ Режим на светло 2/ Режим на светло 3/ Режим на светло 4/ Режим на светло 5/ Режим на светло 6/ Режим на светло 7/ Режим на светло 8/ Режим на светло 9/ Режим на светло 10/ Режим на светло 11/ Режим на светло 12/ Режим на светло 13/ Исклучено.

Може да избирате или да отстраните еенд или повеќе режими на светло преку апликацијата Philips Entertainment. Погледнете во „Изберете режими на светлина“ во Дел 11 за повеќе информации.

9 Пеење преку микрофон

Поврзете микрофон (не е доставен) во приклучокот **MIC** на уредот.

Прилагоди јачина на микрофон

Притиснете **MIC+** еднаш за да го зголемите нивото на јачина на звук на микрофон, притиснете и држете **MIC+** за да го зголемувате нивото на јачина на звук на микрофон континуирано.

Притиснете **MIC-** за да го намалите нивото на јачината на звук на микрофон притиснете и држете **MIC-** за да го намалувате нивото на јачина на звук на микрофон континуирано

Прилагоди ехо

Притиснете **ЕCHO+** еднаш за да го зголемите нивото на ехо на микрофон, притиснете и држете **ЕCHO+** за да го зголемите нивото на ехо на микрофон континуирано.

Притиснете **ЕCHO-** еднаш за да го намалите нивото на ехо на микрофон, притиснете и држете **ЕCHO-** за да го намалите нивото на ехо на микрофон континуирано.

Забелешка

- Следните поставки се достапни само преку апликацијата Philips Entertainment. Погледнете во “Виртуелна далечинска контрола” во Поголвје 11 за детали.

Приоритет на микрофон

Кликнете “M.PRI” на виртуелниот далечински управувач за да се намали јачината на музиката или да се исклучи приоритетот кога е детектиран MIC аудио.

Вокален регулатор на јачина

Кликнете “Vocal fader” на виртуелниот далечински управувач за да го вклучите или исклучите вокалниот регулатор на јачина.

Менувач на глас

Кликнете “Voice changer” на виртуелниот далечински управувач за да менувате помеѓу различни гласови: Женски глас/машки глас/детски глас/глас на постаро лице/нормален ефект.

БАС+


Кликнете “BASS+ ” на виртуелниот далечински управувач или на звучникот за да активирате/деактивирате Бас+.

10 Влез за гитара

Прилагоди јачина на звук на гитара

Поврзете гитара со овој звучник за забава директно преку приклучокот **GUITAR** на горниот панел.

- 1 Користете 6,3mm (1/4") приклучок за гитара (не е доставен) за да ја поврзете вашата гитара со влезот за гитара.
- 2 Јачината на звукот на вашата поврзана гитара може да се контролира преку копчето **GUITAR-/GUITAR+** на горниот панел.

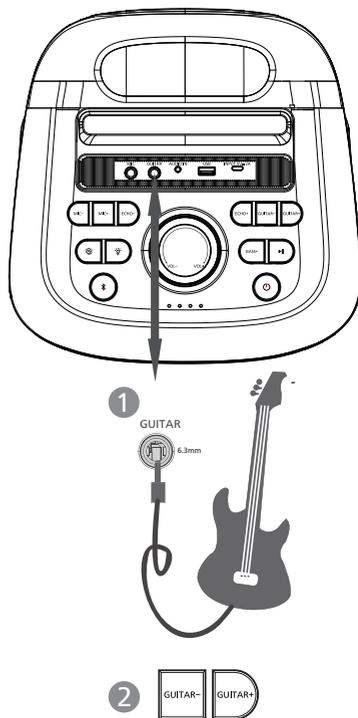

11 Апликација Philips Entertainment

Преземање на апликација

Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај „Philips Entertainment“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.




philips.to/entapp

Апликацијата за слушалките Philips Entertainment ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Може да го користите вашиот паметен уред за лесно да го избирате стилот на звук што го сакате, да менувате извори и друго.

Забелешка

- Пред да почнете да ја користите апликацијата, уверете се дека звучникот е вклучен и поврзан со мобилниот уред преку Bluetooth. (Погледнете во Поглавје 4 за детали.)
- Функциите на апликацијата се предмет на мали промени без најава.


Спарување на апликацијата со вашиот звучник за забава

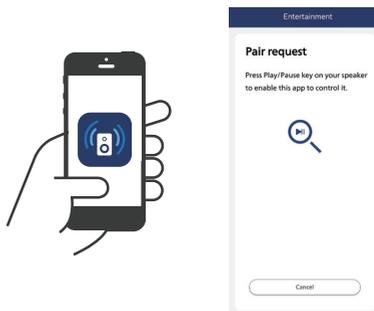

- 1 Стартувајте ја апликацијата Philips Entertainment на вашиот мобилен апарат.
- 2 Уверете се дека Bluetooth е овозможен на вашиот мобилен уред.
- 3 Ако првпат ја користите апликацијата, следете ги упатствата на апликацијата за да ја спарите апликацијата со вашиот звучник.
- 4 Притиснете го копчето **▶||** на звучникот, за да може апликацијата да го открие и да го контролира.
 - Ако интерфејсот на апликацијата запре на пораката од Чекор 4, кликнете [Cancel] за да продолжите.

Репродукција на музика и прилагодување на звук

Притиснете ја иконата  за да влезете во Sound Control.

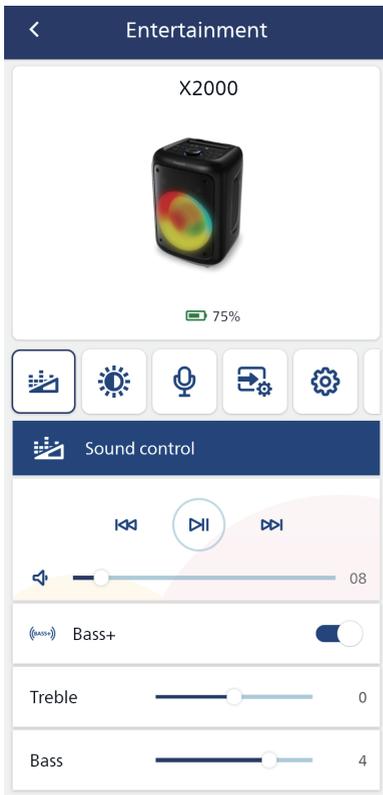

Може да ја контролирате репродукцијата на музика на апликацијата со притискање на копчињата , ,  и да ја прилагодите јачината, висината и басот со повлекување на соодветната контролна лента. Може да го допрете копчето Bass+ за да го вклучите или исклучите.

Изберете режими на светло


Притиснете ја иконата  за да влезете во Light Control.



Кликнете го копчето [Setup Light mode button] за да изберете или отстраните еден или повеќе режими на светло на вашиот звучник.

Контрола на Караоке

Притиснете ја иконата  за да влезете во Karaoke Control.

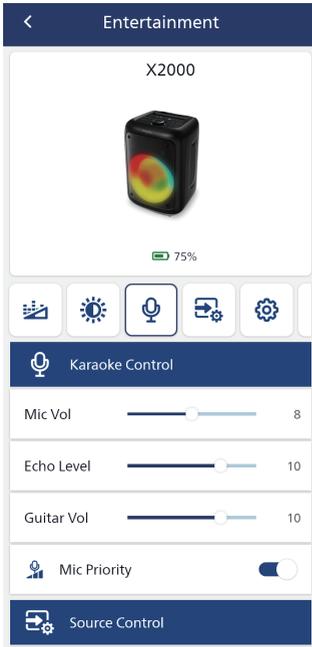

Влечете ги контролните копчиња за да ја прилагодите јачината на звукот на микрофонот, на гитарата и нивото на ехо. Може да го допрете копчето Mic Priority за да го вклучите или исклучите. Тоа ќе ја намали јачината на звукот на музиката кога пеете со микрофонот.

Сменете го изворот


Притиснете ја иконата  за да влезете во Source Control.



Кликнете [Source] за да изберете од различни извори: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- За да се префрлите во USB или Audio in режим, USB или надворешен уред за аудио влез треба да биде поврзан со звучникот.

Слушајте некодирани Auracast™ пренос

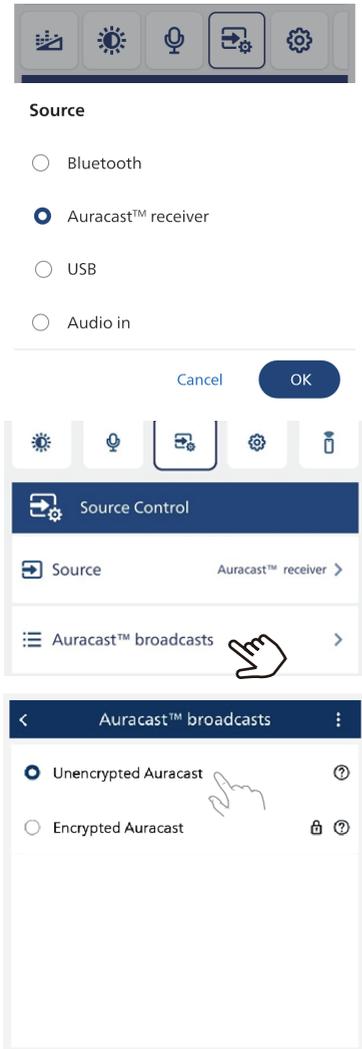

- 1 Кликнете [Source] и изберете [Auracast™ receiver] извор.
- 2 Кликнете [Auracast™ broadcasts] за да влезете во списокот на Auracast™ пренос.
- 3 Кога ќе се избере некодирани извор на репродукција, звучникот ќе го бара и ќе се поврзе со него.


Слушајте кодирани Auracast™ пренос

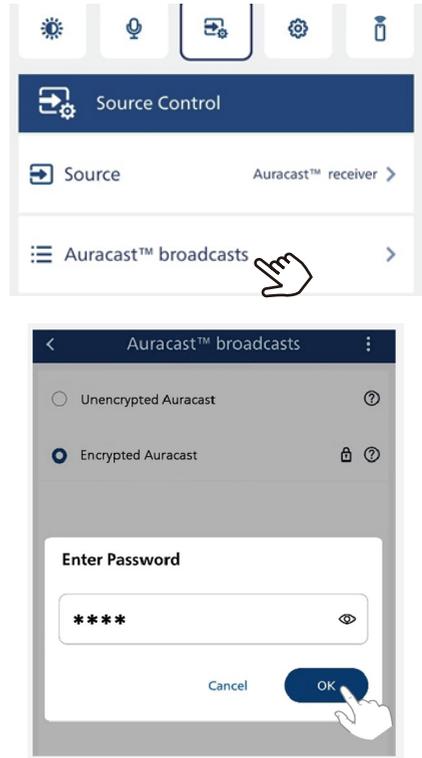

- 1 Кликнете [Source] и изберете [Auracast™ receiver] извор.
- 2 Кликнете [Auracast™ broadcasts] за да влезете во списокот на Auracast™ пренос.
- 3 Кога ќе се избере кодирани извор на репродукција, ќе побара од вас да внесете лозинка.
 - Ако кодираниот Auracast пренос е од вашиот мобилен уред, внесете ја истата лозинка што сте ја користеле кога сте го нагодувале Auracast™ преносот од вашиот мобилен уред.

Општи поставки


Притиснете ја иконата  за да влезете во General Settings.

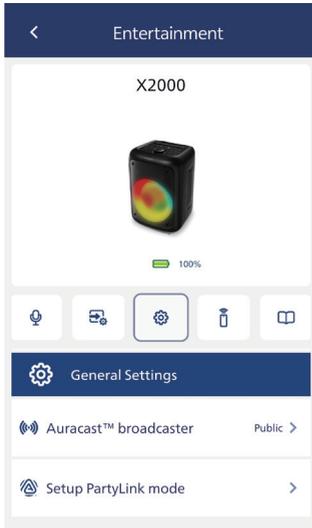

- Кликнете [Auracast™ broadcaster] за да го поставите овој звучник како Auracast предавател и да им овозможите на уредите кај кои е овозможен Auracast-да го примаат Auracast преносот.
 - Изберете [Public]: Другите уреди може да го примаат преносот од овој звучник без лозинка.
 - Изберете [Personal]: Треба да изберете лозинка. На другите уреди ќе им треба лозинка за да го примаат преносот од овој звучник.
- Кликнете [Setup Partylink mode] и следете ги упатствата за да го поврзете вашиот звучник со други звучници компатибилни со Auracast™.



Виртуелен далечински управувач

Поминете со прст преку менито со икони кон лево додека не ја најдете иконата . Притиснете за да влезете го интерфејсот за виртуелниот далечински управувач. Може да го користите виртуелниот далечински управувач за репродукција на музика и да ги прилагодувате поставките на звучникот.

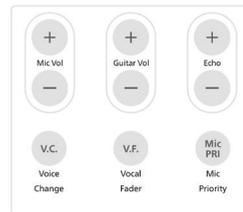

Упатство за корисникот

Поминете со прст преку менито со икони кон лево додека не ја најдете иконата . Притиснете ја за да го проверите упатството за корисникот и брзиот водич за повеќе информации како да го користите овој звучник.

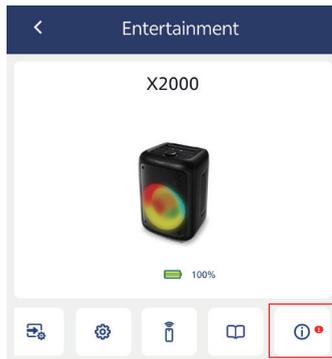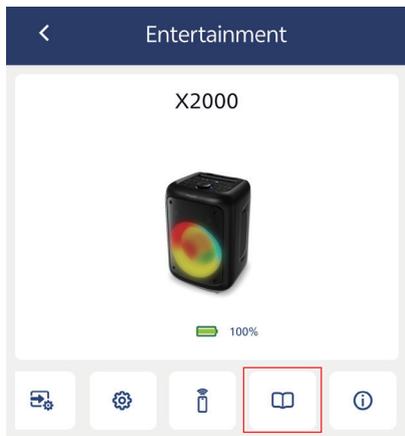

Надградба на софтвер

За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на софтвер.

Софтверот на овој производ може да се надгради со најновата верзија преку апликацијата Philips Entertainment.

Ако е издадена надградба, ќе видите како се појавува црвен број на иконата  од апликацијата. Кликнете на него и ќе ја најдете иконата [Download & Upgrade] за да ја притиснете и автоматски да продолжите.

Штом производот ќе се поврзе со апликацијата Philips Entertainment, тој ќе добие ажурирање преку безжична врска. Секогаш надградете со најнова верзија на софтвер за да ја подобрите работата на овој производ.



12 Информации за производот

Спецификации

Појачало

DC RMS	20W
Сооднос на сигнал и шум	≥ 110 dB
Одговор на фреквенција	20Hz-20kHz, ±3dB
Вкупна хармонична дисторзија	≤10%

Звучник

Импеданција на звучник	Бас 4Ω Високотонец 4Ω
Чувствителност	Бас 101 dB±3dB/m/W Високотонец 110 dB±3dB/m/W

USB

USB директна верзија	2.0 целосна брзина
Поддршка за полнење	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetooth верзија	V6.0
Bluetooth опсег на фреквенција	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Опсег
Bluetooth домет	10m (слободен простор)

Димензии

Главна единица (Ш x В x Д)	300 x 425 x 300 mm
----------------------------	--------------------

Тежина

Главна единица	4,65 kg
----------------	---------

Информации за репродукција преку USB

Компатибилни уреди:

- USB флеш меморија (USB 2.0)
- USB флеш плеери (USB 2.0)

Поддржани формати:

- Формати на датотеки: FAT16/FAT32/exFAT
- Аудио формати: MP3, WAV.
- Максимална поддршка 128G USB.
(Ако USB е поголемо од 128G, функцијата за репродукција не може да работи нормално).

Одржување

Чистење на внатрешноста

- Користете мека крпа малку намокрена со раствор на слаб детергент. Не користете раствор кој содржи алкохол, спирт, амонијак или абразиви.

13 Решавање на проблеми



Внимание

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не се обидувајте сами да го поправате системот. Ако се соочите со проблеми при користењето, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако проблемот не се реши, одете на веб-страницата на Philips (www.philips.com/support). Кога контактирате со Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека ви се достапни сервискиот број и бројот на моделот.

Не се вклучува

- Уверете се дека АС кабелот за напојување на уредот е правилно поврзан.
- Проверете дали има струја во АС приклучникот.

Нема звук

- Прилагоди јачина на звук.

Единицата не реагира

- Исклучете го и повторно вклучете го АС кабелот за напојување, а потоа повторно вклучете ја единицата.

Не може да пушти некои датотеки во USB уред

- Бројот на папки или датотеки во USB уредот надминал одреден лимит. Ова не е неправилно работење.
- Форматите на овие датотеки не се поддржани.

USB уредот не е поддржан

- USB уредот не е компатибилен со уредот. Обиди се со друг.

За Bluetooth уред

Квалитетот на аудиото е лош после поврзување со уред овозможен од Bluetooth

- Bluetooth приемот е лош. Помести го уредот поблизу до овој производ или отстрани ја пречката помеѓу нив.

Не може да се поврзе со уредот

- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Проверете во упатството за користење на уредот како да ја овозможите функцијата.
- Овој производ е веќе поврзан со друг уред овозможен од Bluetooth. Исклучете го тој уред и обидете се повторно.

Спарениот уред постојано се поврзува и исклучува

- Bluetooth приемот е лош. Помести го уредот поблизу до овој производ или отстрани ја пречката помеѓу нив.
- За некои уреди, Bluetooth поврзувањето може да се деактивира автоматски како карактеристика за заштеда на енергија. Тоа не значи дека производот не работи правилно.



Забелешка

- Уредот автоматски ќе се исклучи ако нема аудио сигнал во Audio in/ USB/Airacast/ Bluetooth режим во траење од 15 минути. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.

14 Забелешка

Кои било промени или модификации направени на овој уред кои што не се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да ја користи опремата.

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека производот е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од RED Директивата 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата. Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати. Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошените батерии и старата опрема.

Отстранување на интегрирани батерии

Уверете се дека производот е исклучен од напојување пред да ја отстраните интегрираната батерија.

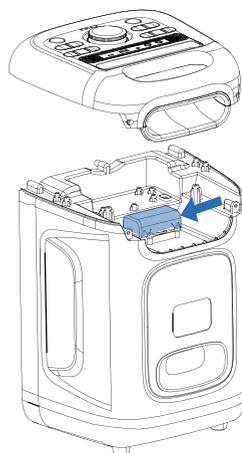

Само за цели на илустрација

Забелешка за заштитена трговска марка



Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Логотипот Auracast™ и логоата и заштитените трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на таквите знаци од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Спецификациите се предмет на промена без известување.
Посетете ја www.Philips.com/support за најновите ажурирања и документи.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца.

Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.

TAX2000_UM_MK_V1.0

