

PHILIPS

Vakarėlio garsiakalbis
TAX2000



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2	11	Programėlė „Philips Entertainment“	12
2	Jūsų vakarėlio garsiakalbis	3		Programos atsisiuntimas	12
	Kas yra dėžutėje	3		Programėlės siejimas su vakarėlio garsiakalbiu	12
	„Philips Entertainment“ programėlės atsisiuntimas	3		Muzikos leidimas ir garso reguliavimas	13
	Pagrindinio įrenginio apžvalga	4		Švietimo režimų pasirinkimas	13
3	Pradėti	5		Karaokės valdymas	14
	Ijungimas	5		Perjungti šaltinį	14
	Integruotos baterijos įkrovimas	5		Bendrieji nustatymai	16
4	Garso leidimas per „Bluetooth®“	6		Virtualus nuotolinis valdymas	16
	Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių	6		Naudotojo vadovas	17
	TWS funkcija	6		Programinės įrangos naujinimas	17
	Stereofoninio režimo siejimas (TWS)	7	12	Gaminio informacija	18
	TWS naudojimas	7		Specifikacijos	18
5	Leidimas iš „Auracast™“	8		USB grojimo informacija	18
				Priežiūra	18
6	Leidimas iš USB	9	13	Trikčių šalinimas	19
	Leidimas iš USB laikmenos	9		Apie „Bluetooth“ įrenginį	19
	Leidimo valdymas	9	14	Pranešimas	20
7	Kitos funkcijos	9		Aplinkos tausojimas	20
	Muzikos leidimas iš išorinio įrenginio	9		Išimkite integruotą bateriją	20
				Pranešimas dėl prekių ženklo	21
8	Garsiakalbio šviesos efekto keitimas	10			
9	Dainavimas per mikrofoną	10			
	Mikrofono garsumo reguliavimas	10			
	Aido reguliavimas	10			
	Mikrofono prioritetas	10			
	Vokalo tolygus didinimas ar mažinimas	11			
	Balso keitiklis	11			
	ŽEMŲ DAŽNIŲ+	11			
10	Gitaros įvadas	11			
	Gitaros garsumo reguliavimas	11			

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei žala kilo dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija netaikoma.

Žinokite šiuos saugos simbolius



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.
 - Niekada nesutepkite jokios šio aparato dalies.
 - Niekada nestatykite šio aparato ant kitos elektros įrangos.
 - Saugokite šį aparatą nuo tiesioginių saulės spindulių, atvirų liepsnų ar karščio.
- Nenaudokite šio aparato šalia vandens.
 - Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas.
 - Nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos registratorių, viryklių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie gamina šilumą.
 - Gaminį naudokite saugiai, aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 iki 45 °C.
 - Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus ar priedus.
 - Kai vežimėlis naudojamas, būkite atsargūs judindami vežimėlio / aparato kombinaciją, kad išvengtumėte sužeidimų dėl apvirtimo.



- Išjunkite šį aparatą žaibuojant arba nenaudojant ilgą laiką.
- Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Techninis aptarnavimas reikalingas, kai gaminys buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, į jį išsiliejo skystis arba į jį įkrito daiktai, gaminys buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.



Pastaba

- Atkreipkite dėmesį, kad jūsų įrenginyje įmontuoti ličio akumuliatoriai. Ličio akumuliatorių įkrovimo talpa laikui bėgant mažės dėl jų savaiminio išsikrovimo savybių. Kad būtų užtikrintas prietaiso akumuliatoriaus ilgaamžiškumas, rekomenduojame įkrauti įmontuotą ličio akumuliatorių maždaug 50 % kas 6 mėnesius, kai prietaisas nenaudojamas.

2 Jūsų vakarėlio garsiakalbis

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotės turinį:

- Pagrindinis įrenginys, 1 vnt.
- C-C tipo kabelis, 1 vnt.
- Greito pasirengimo darbui vadovas, 1 vnt.
- Saugos duomenų lapas, 1 vnt.
- Garantijos kortelė, 1 vnt.


„Philips Entertainment“ programėlės atsisiuntimas



philips.to/entapp

Pagrindinio įrenginio apžvalga

Viršutinis skydelis:

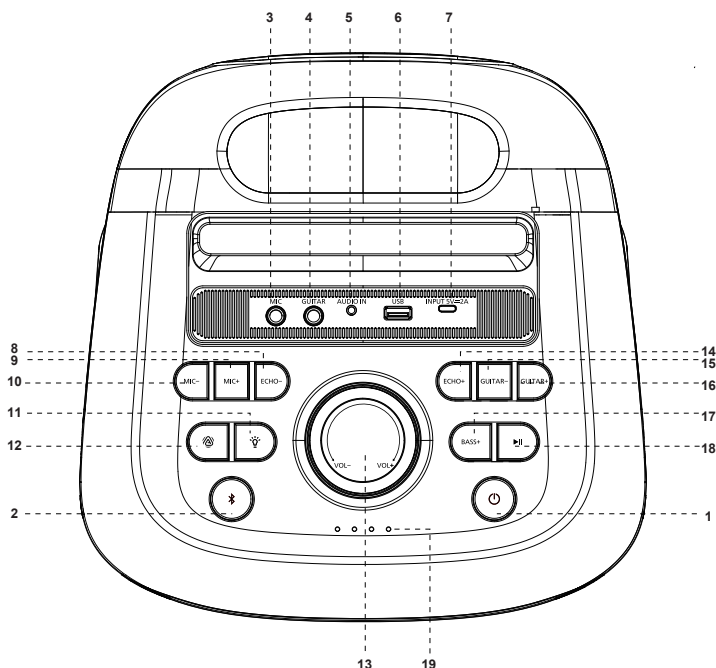

- 1 : Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimą.
- 2 : Paspauskite, kad įjungtumėte „Bluetooth“ režimą. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite, norėdami atjungti „Bluetooth“ ryšį. Paspauskite du kartus, kad įjungtumėte TWS susiejimo režimą.
- 3 „MIC“ (MIKROFONAS): Mikrofono įvestis.
- 4 GUITAR (GITARA): Gitaros įvestis.
- 5 „AUDIO IN“ (GARSO ĮVESTIS): AUDIO IN įrenginio įvestis.
- 6 USB: USB prievadas.
- 7 ĮVESTIS 5 V=2 A: Maitinimo įvadas
- 8 „ECHO-“ (AIDAS-): Paspauskite norėdami sumažinti AIDAS lygį.
- 9 „MIC+“ (MIKROFONAS+): Vieną kartą paspauskite **MIC+**, kad padidintumėte mikrofono garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **MIC+**, kad nuolat didintumėte mikrofono garsumo lygį.
- 10 „MIC-“ (MIKROFONAS-): Paspauskite **MIC-** vieną kartą, kad sumažintumėte mikrofono garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **MIC-**, kad nuolat mažintumėte mikrofono garsumo lygį.
- 11 : Paspauskite norėdami pakeisti garsiakalbio apšvietimo režimą 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Išjungta.
- 12 : Paspauskite, kad įjungtumėte „Auracast RX“ režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „Auracast TX“ režimą.
- 13 „VOL“ (GARSUMAS): Sureguliuokite garsiakalbio garsumą.
- 14 „ECHO+“ (AIDAS+): Paspauskite norėdami padidinti AIDAS lygį.
- 15 „GUITAR-“ (GITARA-): Paspauskite **GUITAR-** vieną kartą, kad sumažintumėte gitaros garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **GUITAR-**, kad nuolat mažintumėte gitaros garsumo lygį.

- 16 „GUITAR+“ (GITARA+): Vieną kartą paspauskite **GUITAR+**, kad padidintumėte gitaros garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **GUITAR+**, kad nuolat didintumėte gitaros garsumo lygį.
- 17 „BASS+“ (ŽEMŲ DAŽNIŲ+): Paspauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „Bass+“.
- 18 ►||: leisti / pristabdyti „Bluetooth“ / USB šaltinyje.
- 19 • • • : Akumuliatoriaus lygio indikatoriai (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Pradėti

Visada nuosekliai vykdykite šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.

Jei kreipsitės į „Philips“, jūsų bus paprašyta nurodyti šio aparato modelį ir serijos numerį. Modelio numeris ir serijos numeris yra aparato galinėje dalyje. Skaičius rašykite čia:


Modelio Nr. _____ TAX2000

Serijos Nr. _____

Įjungimas

Paspauskite mygtuką  viršutiniame skydelyje, kad įjungtumėte ar išjungtumėte garsiakalbį.

Integruotos baterijos įkrovimas

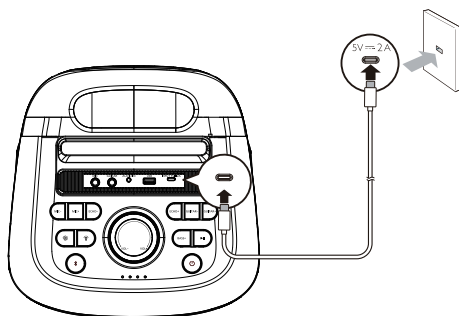

Prijunkite garsiakalbio „Type C“ lizdą prie lizdo (5V=2A) naudodami pateiktą „Type C“-C kabelį.

Pastaba

- Prieš naudodami visiškai įkraukite integruotą akumuliatorių. Maitinimo foninis apšvietimas užsidegs raudonai.
- Garsiakalbis išsijungs, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis bus mažesnis nei 5 %.
- Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio pranešimas bus leidžiamas kas 3 minutes. Akumuliatoriaus talpos LED lėtai mirksi, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 10 %.

! Atsargiai!

- Pavojus sugadinti garsiakalbį! Įsitinkinkite, maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės garsiakalbio pusės.
- Grubus akumuliatoriaus naudojimas ar netinkamas naudojimas gali sukelti perkaitimą, skysčio nuotėkį arba sproginimą. Kad išvengtumėte galimų sužalojimų, paisykite toliau nurodytų instrukcijų.
- Neatidarykite, neardykite ir netaisykite jokių akumuliatorių.
- Nebandykite pakeisti vidinių įkraunamų ličio akumuliatorių.
- Nesutraiškykite ir nepradurkite akumuliatoriaus.
- Nesukelkite trumpojo jungimo akumuliatoriuje ir saugokite jį nuo vandens ir kitų skysčių.
- Laikykite akumuliatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite akumuliatorių atokiau nuo ugnies.
- Nepalikite akumuliatoriaus itin aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio aplinkoje.
- Nebenaudokite akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba jei pastebėjote, kad iš akumuliatoriaus laidų kas nors bėga arba ant jų susikaupė pašalinių medžiagų.
- Neatiduokite išmesti akumuliatoriaus į sąvartyną. Išmesdami akumuliatorių laikykitės vietinių įstatymų ar reglamentų.

Jungta būseną, neįkraunama

Akumuliatoriaus įkrovos lygis	LED1	LED2	LED3	LED4
81%–Visiškai	Vientisas			
51-80%	Vientisas			Išjungta
21-50%	Vientisas		Išjungta	
10-20%	Vientisas			
< 10 %	Mirksėjimas			

Įkrovimo, budėjimo ar maitinimo įjungimo būseną

Akumuliatoriaus įkrovos lygis	LED1	LED2	LED3	LED4
Pilnas	Maitinimas įjungtas: Vientisas Budėjimo režimas: Šviečianti, tada išjungta			
81-99%	Vientisas			Mirksėjimas
51-80%	Vientisas		Mirksėjimas	Išjungta
21-50%	Vientisas		Mirksėjimas	Išjungta
< 20 %	Mirksėjimas		Išjungta	

4 Garso leidimas per „Bluetooth®“

Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių

- 1 Įjunkite garsiakalbį arba paspauskite , kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite **[Philips X2000]**, kad pradėtumėte ryšį.
- 3 Sėkmingai prijungus,  mygtuko foninis apšvietimas šviečia mėlynai, o garsiakalbis šviečia mėlynai 3 sekundes. Išgirsite raginimo toną. Galite leisti garsą „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Norėdami atsijungti nuo „Bluetooth“ įrenginio, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką .

≡ Pastaba

- Prieš susiedami prietaisą su šiuo gaminiu, perskaitykite jo naudotojo vadovą, kad sužinotumėte apie „Bluetooth“ suderinamumą.
- Bet kokia kliūtis tarp šio gaminio ir „Bluetooth“ įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną. Laikykite atokiai nuo bet kokių kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trukdžius.
- Veikimo atstumas tarp šio gaminio ir „Bluetooth“ įrenginio yra maždaug 10 metrų (30 pėdų).
- Prieš prijungdami kitą „Bluetooth“ įrenginį, pirmiausia atjunkite esamą įrenginį.
- Kai „Bluetooth“ įrenginys viršija leistiną „Bluetooth“ atstumą, prietaisas automatiškai atsijungs nuo įrenginio ir įjungs „Bluetooth“ atsiskyrimo režimą.

TWS funkcija

≡ Pastaba

- TWS veikia tik tuo atveju, jei yra du identiški garsiakalbiai („Philips TAX2000“).

Stereofoninio režimo siejimas (TWS)

- 1 Įjunkite du garsiakalbius ir du kartus paspauskite mygtuką  abiejuose garsiakalbiuose. Prijungus TWS, abiejų garsiakalbių mygtukas  3 sekundes lėtai mirksės balta spalva, tada pagrindinio garsiakalbio mygtukas  ims šviesti mėlyna spalva, antrinio garsiakalbio mygtukas  ims šviesti balta spalva.
- 2 Norėdami išeiti iš TWS, du kartus paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje TWS režimu.

TWS naudojimas

Operacija	Veiksmas
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje	Pakeiskite režimą  abiejuose garsiakalbiuose
Pasukite rankenėlę Vol bet kuriame garsiakalbyje	Garsumo reguliavimas abiejuose garsiakalbiuose
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje	Pristabdyti arba tęsti atkūrimą abiejuose garsiakalbiuose
Paspauskite „Bass+“ mygtuką bet kuriame garsiakalbyje	Išjungti / įjungti „Žemų dažnių“ efektą abiejuose garsiakalbiuose
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje įjungimo būsenoje	Išjungti abu garsiakalbius
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje parengties režimu, jei neatjungta TWS prieš parengties režimą	Garsiakalbis, kurį įjungsite, persijungs į TWS pakartotinio prisijungimo būseną. Jei per 1 minutę nebus TWS ryšio, pasibaigs skirtasis laikas.
Perjungti šaltinį pagrindiniame garsiakalbyje	TWS būsenoje pagrindinis garsiakalbis persijungia į kitą šaltinį, o antrinis garsiakalbis vis dar veikia TWS režimu.

Kai prijungtas TWS, antriniame garsiakalbyje iš pagrindinio garsiakalbio bus sinchronizuojamos toliau nurodytos funkcijos.

- Apšvietimo režimas
- Garsumas
- Leidimas / pristabdymas
- Žemų dažnių+

5 Leidimas iš „Auracast™“

Galite leisti garsą iš savo mobiliojo įrenginio, kuris palaiko „Auracast“ ar kitus „Auracast“ transliuotojus garsiakalbyje, taip pat galite susieti garsiakalbį su vienu ar daugiau „Auracast“ įjungtų garsiakalbių per „Auracast“.

„Auracast RX“ (priimti garsą) valdymas

1. Paspauskite garsiakalbio mygtuką  arba suaktyvinkite naudodami programėlę „Philips Entertainment“.
→ Mygtukas  mirksi baltai, o garsiakalbio lemputė mirksi tris kartus. Išgirsite raginimo toną.
2. Jei įvesite „Auracast“ šaltinį pirmą kartą arba stočių sąrašas bus tuščias, garsiakalbis automatiškai atliks visą nuskaitymą.
3. Garsiakalbis ieškos netoliese esančių „Auracast“ srautų ir prisijungs prie nešifruoto srauto su stipriausiu signalu. (Jūsų mobilusis įrenginys, palaikantis „Auracast“, gali būti naudojamas kaip transliuotojas. Įjunkite „Auracast“ transliaciją mobiliajame įrenginyje, kad garsiakalbis galėtų ją aptikti automatinio nuskaitymo metu.)
→ Jums reikia įvesti slaptažodį programėlėje, kad galėtumėte klausytis šifruotos transliacijos.

Jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų arba nuskaitymo metu 10 sekundžių nerandama jokios transliacijos, garsiakalbis sustabdys nuskaitymą ir pereis į laukimo režimą.

- Galite paspausti , kad iš naujo nuskaitytumėte „Auracast“ transliacijas.
- Paspauskite garsiakalbio mygtuką , kad įjungtumėte kitą nešifruotą „Auracast“ transliaciją.
- Paspauskite mygtuką  du kartus, kad išvalytumėte užšifruotos transliacijos informaciją.

Norėdami atjungti „Auracast RX“:
Perjunkite garsiakalbį į kitą šaltinį (paspauskite mygtuką , idėkite USB arba prijunkite prie garso įvesties įrenginio);

„Auracast TX“ (garso perdavimo) valdymas

1. Naudokite šį garsiakalbį kaip pagrindinį garsiakalbį („Auracast“ siųstuvą). Garso leidimas „Bluetooth“ / USB / garso įvesties šaltinyje.
2. Paspauskite ir palaikykite garsiakalbio mygtuką  3 sekundes arba suaktyvinkite per „Programėlė Philips Entertainment“, kad įjungtumėte „Auracast TX“ režimą.
→ Mygtukas  mirksi baltai, o garsiakalbio lemputė mirksi tris kartus. Išgirsite raginimo toną.
3. Įjunkite „Auracast RX“ kitame garsiakalbyje, kuris palaiko „Auracast“ (kaip antrinį garsiakalbį).
4. Kai antrinis garsiakalbis aptinka „Auracast“ transliaciją iš pagrindinio garsiakalbio, pirminiame garsiakalbyje grojamas garsas bus sinchronizuojamas su antriniu garsiakalbiu.
 - Tokiu būdu prie pagrindinio garsiakalbio galite prijungti kelis garsiakalbius su „Auracast“ funkcija.

Norėdami atjungti „Auracast TX“, galite:
Paspauskite ir palaikykite  garsiakalbyje 3 sekundes.

→ Garsiakalbis atkurs paskutinį paleistą šaltinį.




Pastaba

- Daugiau informacijos apie programėlės operacijas rasite 11 skyriuje.

6 Leidimas iš USB

Leidimas iš USB laikmenos

- Įstatykite USB įrenginį į USB lizdą ir įrenginys automatiškai persijungs į USB atkūrimo režimą.

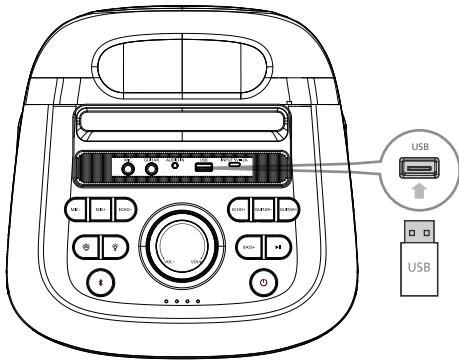

Leidimo valdymas

USB režimu vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad galėtumėte valdyti atkūrimą.

Mygtukas ir naudojimas	Veiksmas
Spustelėkite ►►	Pristabdyti arba tęsti atkūrimą


☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra palaikomų formatų garso turinio, kurį galima atkurti.
- USB palaikomi garso formatai: MP3, WAV.

7 Kitos funkcijos

Muzikos leidimas iš išorinio įrenginio

- Prijunkite garso kabelį (nepriedamas) prie įrenginio jungties:
 - Garsiakalbio **AUDIO IN** lizdas.
 - Įrenginio ausinių lizdas (MP3 grotuvas, mobilusis telefonas, „iPad“ ar kiti garso grotuvai).
- Leiskite garsą įrenginyje (žr. jo naudotojo vadovą).

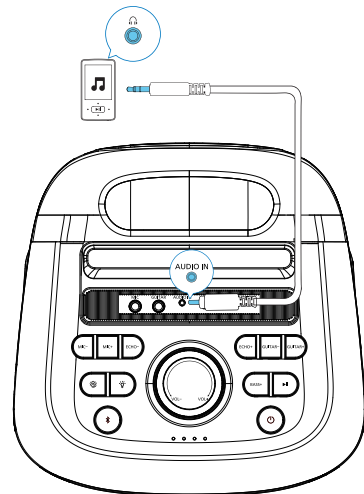

8 Garsiakalbio šviesos efekto keitimas

Paspauskite mygtuką  viršutiniame skydelyje, kad pakeistumėte garsiakalbio apšvietimo režimą: Apšvietimo režimas 1/ Apšvietimo režimas 2/ Apšvietimo režimas 3/ Apšvietimo režimas 4/ Apšvietimo režimas 5/ Apšvietimo režimas 6/ Apšvietimo režimas 7/ Apšvietimo režimas 8/ Apšvietimo režimas 9 / Apšvietimo režimas 10/ Apšvietimo režimas 11/ Apšvietimo režimas 12/ Apšvietimo režimas 13/ Apšvietimas išjungtas.

Programėlėje „Philips Entertainment“ galite pasirinkti arba pašalinti vieną ar kelis apšvietimo režimus. Daugiau informacijos žr. „Apšvietimo režimų pasirinkimas“ 11 skyriuje.

9 Dainavimas per mikrofoną

Prijunkite mikrofoną (nepriedamas) prie įrenginio **MIC** lizdo.

Mikrofono garsumo reguliavimas

Vieną kartą paspauskite **MIC+**, kad padidintumėte mikrofono garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **MIC+**, kad nuolat didintumėte mikrofono garsumo lygį. Paspauskite **MIC-** vieną kartą, kad sumažintumėte mikrofono garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **MIC-**, kad nuolat mažintumėte mikrofono garsumo lygį.

Aido reguliavimas

Paspauskite **ECHO+** vieną kartą, kad padidintumėte mikrofono aido lygį, paspauskite ir palaikykite **ECHO+**, kad nuolat didintumėte mikrofono aido lygį. Paspauskite **ECHO-** vieną kartą, kad sumažintumėte mikrofono aido lygį, paspauskite ir palaikykite **ECHO-**, kad nuolat mažintumėte mikrofono aido lygį.



Pastaba

- Šie nustatymai įjungiami tik programėlėje „Philips Entertainment“. Daugiau informacijos žr. 11 skyriaus dalyje „Virtualus nuotolinio valdymo pultas“.

Mikrofono prioritetas

Spustelėkite „M.PRI“ virtualiame nuotolinio valdymo pultelyje, kad išjungtumėte muzikos garsumą arba išjungtumėte mikrofono prioritetą, kai aptinkamas mikrofono garsas.

Vokalo tolygus didinimas ar mažinimas

Virtualiajame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite „Vocal fader“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte vokalo silpninimą.

Balso keitiklis

Virtualiajame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite „Voice changer“, kad perjungtumėte skirtingą balsą: moters balso, vyro balso, vaiko balso, vyresniojo balso ar įprastą efektą.

ŽEMŲ DAŽNIŲ+


Spustelėkite „BASS+“ virtualiame nuotolinio valdymo pultelyje arba garsiakalbyje, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „Žemų dažnių+“.

10 Gitaros įvadas

Gitaros garsumo reguliavimas

Prijunkite gitarą prie šio vakarėlio garsiakalbio tiesiai per **GUITAR** lizdą viršutiniame skydelyje.


- 1 Norėdami prijungti gitarą prie gitaros jėgimo lizdo, naudokite 6,3 mm (1/4 col.) gitaros jungtį (nepridedama).
- 2 Prijungtos gitaros garsumą galima valdyti viršutiniame skydelyje esančiu mygtuku **GUITAR-/GUITAR+**.

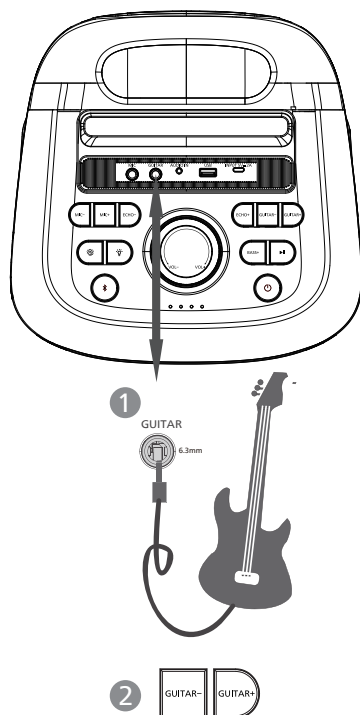

11 Programėlė „Philips Entertainment“

Programos atsisiuntimas

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Entertainment“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programą.

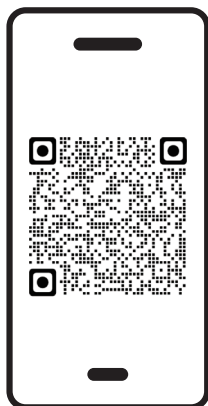


philips.to/entapp

Programa „Philips Entertainment“ leidžia jums valdyti muziką, kurios klausotės. Naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu galite lengvai pasirinkti norimą garso stilių, perjungti šaltinius ir dar daugiau.

Pastaba

- Prieš pradėdami naudotis programėle, įsitikinkite, kad garsiakalbis įjungtas ir prijungtas prie mobiliojo įrenginio per „Bluetooth“.
- Programėlės funkcijos gali būti šiek tiek atnaujintos be išankstinio įspėjimo.


Programėlės siejimas su vakarėlio garsiakalbiu

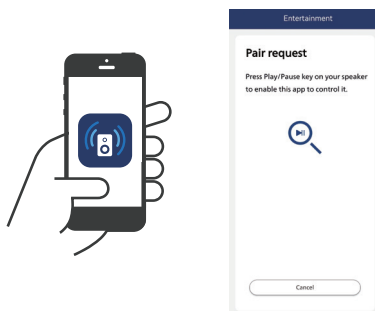

- 1 Paleiskite programėlę „Philips Entertainment“ mobiliajame įrenginyje.
- 2 Įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje įjungtas „Bluetooth“.
- 3 Jei programėlė naudojotės pirmą kartą, vadovaukitės programėlėje pateiktais raginimais, kad susietumėte programėlę su savo garsiakalbiu.
- 4 Paspauskite garsiakalbio mygtuką , kad programėlė jį aptiktų ir valdytų.
 - Jei programėlės sąsaja sustoja atlikus 4 veiksmą, spustelėkite [Cancel], kad galėtumėte tęsti.

Muzikos leidimas ir garso reguliavimas

Paspauskite piktogramą , kad įjungtumėte „Sound Control“.

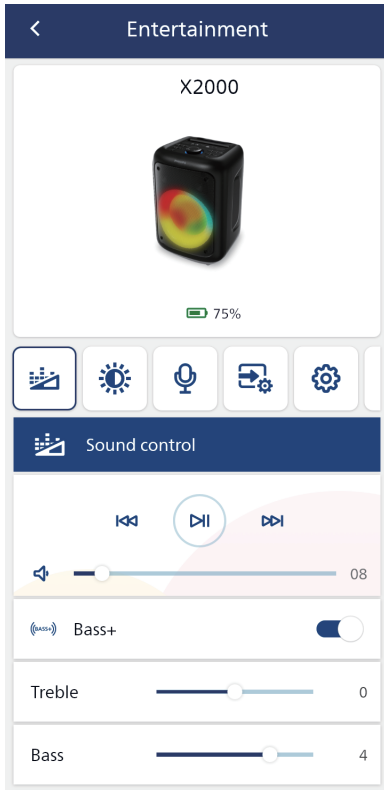

Galite valdyti muzikos atkūrimą programėlėje paspausdami mygtukus , ,  ir sureguliuoti garsumą, aukštus garsus ir žemus garsus vilkdami atitinkamą valdymo juostą. Taip pat galite spustelėti jungiklį „Bass+“, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte.

Švietimo režimų pasirinkimas


Paspauskite piktogramą , kad įjungtumėte „Light Control“.



Spustelėkite [Setup Light mode button], kad pasirinktumėte arba pašalintumėte vieną ar kelis garsiakalbio apšvietimo režimus.

Karaokės valdymas

Paspauskite piktogramą , kad įjungtumėte „Karaoke Control“.

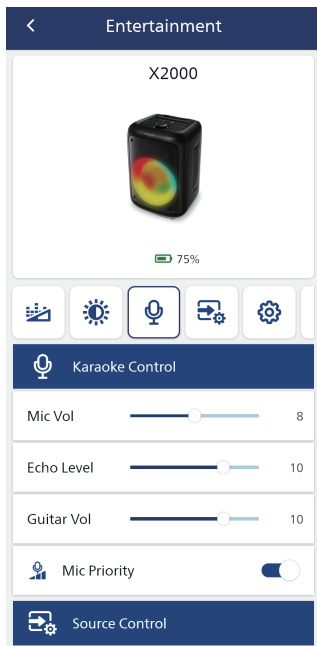

Vilkite valdymo juostas norėdami sureguliuoti mikrofono garsumą, gitaros garsumą ir aidų lygį. Galite bakstelėti jungiklį „Mic Priority“, kad jį įjungtumėte. Tai sumažins muzikos garsumą, kai dainuojate naudodami mikrofoną.

Perjungti šaltinį


Paspauskite piktogramą , kad patektumėte į „Source Control“.



Spustelėkite [Source], kad pasirinktumėte iš įvairių šaltinių: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- Norint perjungti į USB arba „Audio in“ režimą, prie garsiakalbio turi būti prijungtas USB arba išorinis garso įvesties įrenginys.

Nešifruotos „Auracast™“ transliacijos klausymas

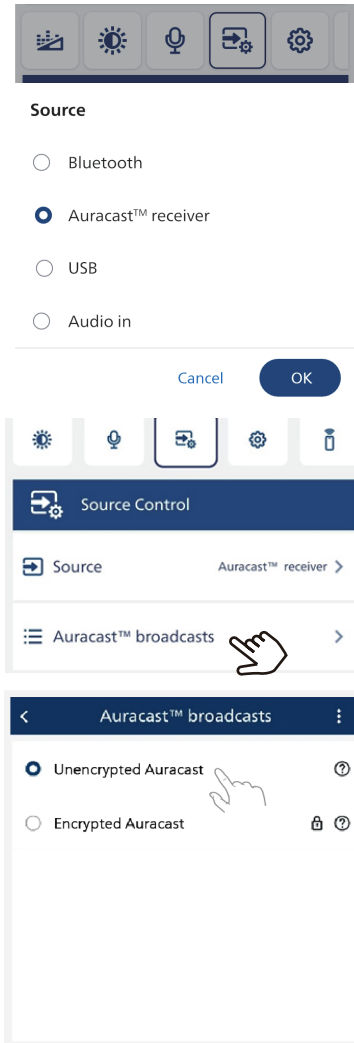

- 1 Spustelėkite [Source] ir pasirinkite [Auracast™ receiver] šaltinį.
- 2 Spustelėkite [Auracast™ broadcasts], kad atidarytumėte „Auracast™“ transliacijų sąrašą.
- 3 Pasirinkus nešifruotą atkūrimo šaltinį, garsiakalbis ieškos jo ir prie jo prisijungs.


Šifruotos „Auracast™“ transliacijos klausymas

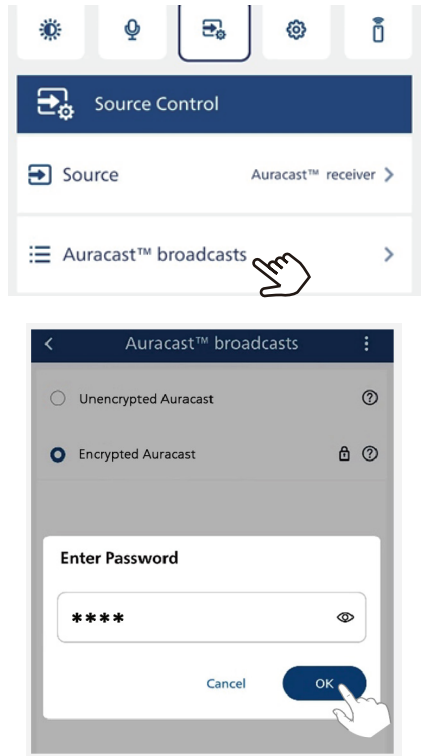

- 1 Spustelėkite [Source] ir pasirinkite [Auracast™ receiver] šaltinį.
- 2 Spustelėkite [Auracast™ broadcasts], kad atidarytumėte „Auracast™“ transliacijų sąrašą.
- 3 Pasirinkus šifruotą atkūrimo šaltinį, bus paprašyta įvesti slaptažodį.
→ Jei šifruota „Auracast“ transliacija yra iš jūsų mobiliojo įrenginio, įveskite tą patį slaptažodį, kurį įvedėte nustatydami „Auracast™“ transliaciją iš mobiliojo įrenginio.

Bendrieji nustatymai


Paspauskite piktogramą  kad patektumėte į „General Settings“.

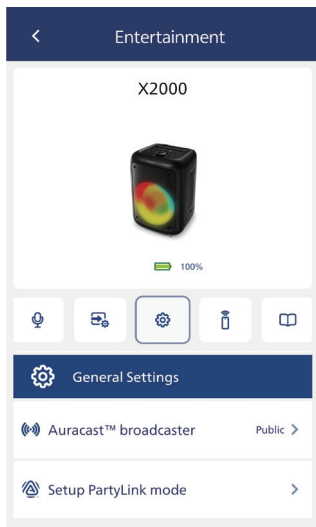

- Spustelėkite [Auracast™ broadcaster], kad nustatytumėte šį garsiakalbį kaip „Auracast“ siųstuvą ir leistumėte kitiems „Auracast“ palaikantiems įrenginiams priimti „Auracast“ transliaciją.
 - Pasirinkite [Public]: kiti įrenginiai gali gauti transliaciją iš šio garsiakalbio be slaptažodžio.
 - Pasirinkite [Personal]: turite nustatyti slaptažodį. Norint gauti transliaciją iš šio garsiakalbio, reikės kitų įrenginių.
- Spustelėkite [Setup Partylink mode] ir vykdykite nurodymus, kad prijungtumėte garsiakalbį prie kitų su „Auracast™“ suderinamų garsiakalbių.


Virtualus nuotolinis valdymas

Braukite meniu piktogramas į kairę, kol rasite piktogramą . Paspauskite jį, kad patektumėte į virtualaus nuotolinio valdymo pulto sąsają. Galite naudoti virtualų nuotolinio valdymo pultą muzikos atkūrimui ir reguliuoti bet kokius garsiakalbio nustatymus.

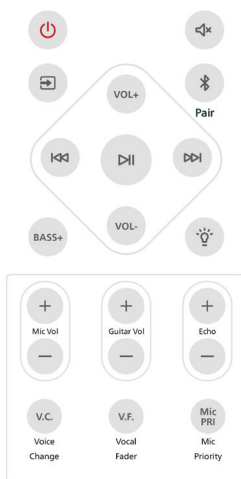

Naudotojo vadovas

Braukite meniu piktogramas į kairę, kol rasite piktogramą . Paspauskite jį, kad peržiūrėtumėte naudotojo vadovą ir trumpąjį vadovą, kad gautumėte daugiau informacijos apie šio garsiakalbio naudojimą.

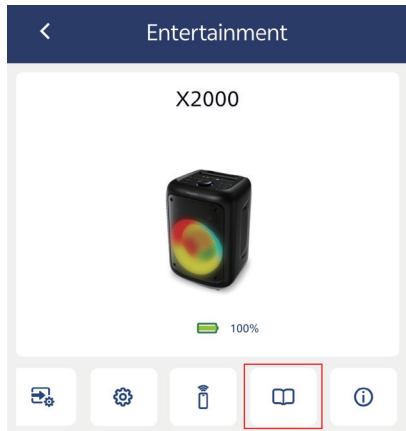

Programinės įrangos naujinimas

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir palaikymą, atnaujinkite savo gaminį į naujausią programinės įrangos versiją.

Šio gaminio programinę įrangą galima naujovinti į naujausią versiją naudojant programėlę „Philips Entertainment“.

Jei atnaujinimas išleistas, programėlės piktogramoje  pasirodys raudonas skaičius. Spustelėkite jį ir pamatysite, kad norint tęsti automatiškai, galima paspausti piktogramą [Download & Upgrade].

Kai šis gaminys prijungiamas prie programėlės „Philips Entertainment“, jis gali gauti programinės įrangos atnaujinimą. Visada įdėkite naujausią programinės įrangos versiją, kad pagerintumėte šio gaminio veikimą.



12 Gaminio informacija

Specifikacijos

Stiprintuvas

DC RMS	20 W
Signalo ir triukšmo santykis	≥ 110 dB
Dažninė charakteristika	20 Hz–20 kHz, ± 3 dB
Bendras harmoninis iškraipymas	≤ 10 %

Garsiakalbis

Garsiakalbio pilnutinė varža	Žemų dažnių 4Ω Aukštųjų dažnių garsiakalbis 4Ω
Jautrumas	Žemų dažnių 101 dB ± 3 dB/m/W Aukštųjų dažnių garsiakalbis 110 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB tiesioginė versija	2.0 pilnas greitis
Krovimo palaikymas	5 V 1,0A

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	V6.0
„Bluetooth“ dažnių juosta	2,402 GHz~2,480 GHz ISM juosta
„Bluetooth“ diapazonas	10 m (laisva erdvė)

Matmenys

Pagrindinis blokas (P x A x G)	300 x 425 x 300 mm
--------------------------------	--------------------

Svoris

Pagrindinis įrenginys	4,65 kg
-----------------------	---------

USB grojimo informacija

Suderinami įrenginiai:

- USB atmintinė (USB 2.0)
- USB atmintinių grotuvas (USB 2.0)

Palaikomi formatai:

- Failo formatai: FAT16/FAT32/exFAT
- Garso formatai: MP3, WAV.
- Maksimalus palaikymas 128 G USB.
(Jei USB yra didesnis nei 128G, atkūrimo funkcija negali veikti normaliai).

Priežiūra

Nuvalykite korpusą

- Naudokite minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą švelniu ploviklio tirpalu. Nenaudokite tirpalo, kurio sudėtyje yra alkoholio, spiritinių gėrimų, amoniako ar abrazyvinių medžiagų.

13 Trikčių šalinimas

! Atsargiai!

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite taisyti sistemos patys.

Jei naudodamiesi šiuo įrenginiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę (www.philips.com/support).

Susisiekę su „Philips“, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra netoliese ir yra modelio numeris bei serijos numeris.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas įrenginio kintamosios srovės maitinimo kištukas.
- Užtikrinkite, kad KS kištuke būtų maitinimas.

Nėra garso

- Sureguliuokite garsumą.

Nėra atsako iš įrenginio

- Atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo kištuką, tada vėl įjunkite įrenginį.

Nepavyksta paleisti kai kurių USB įrenginio failų

- Aplankų ar failų skaičius USB įrenginyje viršijo tam tikrą ribą. Šis reiškinys nėra gedimas.
- Šių failų formatai nepalaikomi.

USB įrenginys nepalaikomas

- USB įrenginys nesuderinamas su įrenginiu. Pabandykite kitą.

Apie „Bluetooth“ įrenginį

Po ryšio su „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais garso kokybė yra prasta

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

Negalima prisijungti prie įrenginio

- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti funkciją žr. prietaiso naudotojo vadovą.
- Šis produktas jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite šį prietaisą ir bandykite dar kartą.

Susietas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite kliūtis tarp jų.
- Kai kuriuose įrenginiuose „Bluetooth“ ryšys gali būti automatiškai išjungtas kaip energijos taupymo funkcija. Tai nėra šio produkto gedimas.



Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs, jei 15 minučių nebus garso signalo garso įvesties / USB / „Auracast“ / „Bluetooth“ režimu. Tai nėra šio produkto gedimas.

14 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtin „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti gaminį.

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Aplinkos tausojimas

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.


Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išseiktų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Išimkite integruotą bateriją

Prieš išimdami integruotą akumuliatorių įsitikinkite, kad gaminys atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

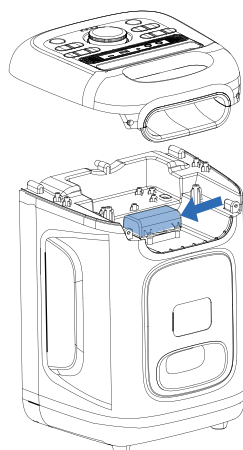

Tik iliustracijos tikslais

Pranešimas dėl prekių ženklų



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Naujausius naujinius ir dokumentus rasite apsilankę www.Philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.

TAX2000_UM_LT_V1.0

