

PHILIPS

Bilekaiutin
TAX2000



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
2	Bilekaiuttimesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Lataa Philips Entertainment -sovellus	3
	Pääyksikön yleiskatsaus	4
3	Aloitius	5
	Käynnistäminen	5
	Sisäänrakennetun akun lataus	5
4	Äänen toisto Bluetooth®-in kautta	6
	Toistaminen Bluetooth-laitteista	6
	TWS-toiminto	6
	Stereoparititus (TWS)	7
	TWS-käyttö	7
5	Toisto Auracast™-in kautta	8
6	Toisto USB-laitteelta	9
	Toisto USB-tallennuslaitteelta	9
	Toiston ohjaus	9
7	Muut ominaisuudet	9
	Musiikin soittaminen ulkoiselta laitteelta	9
8	Kaiuttimen valotehosteen vaihtaminen	10
9	Laulaminen mikrofonin kautta	10
	Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö	10
	Kaiun säätö	10
	Mikrofonin prioriteetti	10
	Äänen vaimennin	11
	Äänenmuunnin	11
	BASSO+	11
10	Guitar-liitin	11
	Kitaran äänenvoimakkuuden säätö	11

11	Philips Entertainment -sovellus	12
	Sovelluksen lataus	12
	Sovelluksen yhdistäminen bilekaiuttimeen	12
	Musiikin soittaminen ja äänen säätäminen	13
	Valotilojen valitseminen	13
	Karaoken hallinta	14
	Vaihda lähdettä	14
	Yleiset asetukset	16
	Virtuaalinen kaukosäädin	16
	Käyttäjäopas	17
	Ohjelmistopäivitys	17
12	Tuotetiedot	18
	Tekniset tiedot	18
	USB-soitettavuutta koskevat tiedot	18
	Huolto	18
13	Vianmääritys	19
	Tietoa Bluetooth-laitteesta	19
14	Huomautus	20
	Ympäristöstä huolehtiminen	20
	Integroidun akun irrottaminen	20
	Tavaramerkki-ilmoitus	20

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Takuu ei ole voimassa, jos vaurio johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Tunnista nämä turvallisuusmerkinnät



Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen koteloä.
 - Älä voitele laitteen mitään osaa.
 - Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
 - Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
-
- Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
 - Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Älä aseta radiota lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
 - Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.
 - Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita.
 - Käytettäessä kärryä ole varovainen, kun siirrät kärryä/laitetta. Kärry voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.



- Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosilmalla tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Vain ammattilainen saa huoltaa tuotetta. Huoltotoimia tarvitaan, kun tuote on vaurioitunut (esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut), tuotteeseen on kaatunut nestettä tai tuotteen päälle on tippunut esineitä, tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi oikein tai on pudotettu.



Huomautus

- Huomioi, että laite sisältää sisäänrakennetut litiumakut. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan saatossa, koska ne purkautuvat vähitellen itsestään. Laitteen akun pitkäikäisyyden varmistamiseksi suosittelemme lataamaan sisäänrakennettuja litiumakkuja noin 50 prosenttiin kuuden kuukauden välein, kun laite ei ole käytössä.

2 Bilekaiuttimesi


Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Pääyksikkö x 1
- Type C-C -kaapeli x 1
- Pikaopas x 1
- Käyttöturvallisuustiedote x 1
- Takuukortti x 1


Lataa Philips Entertainment -sovellus

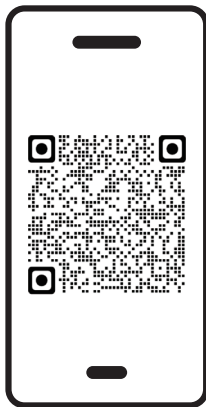

philips.to/entapp

Pääyksikön yleiskatsaus

Yläpaneeli:

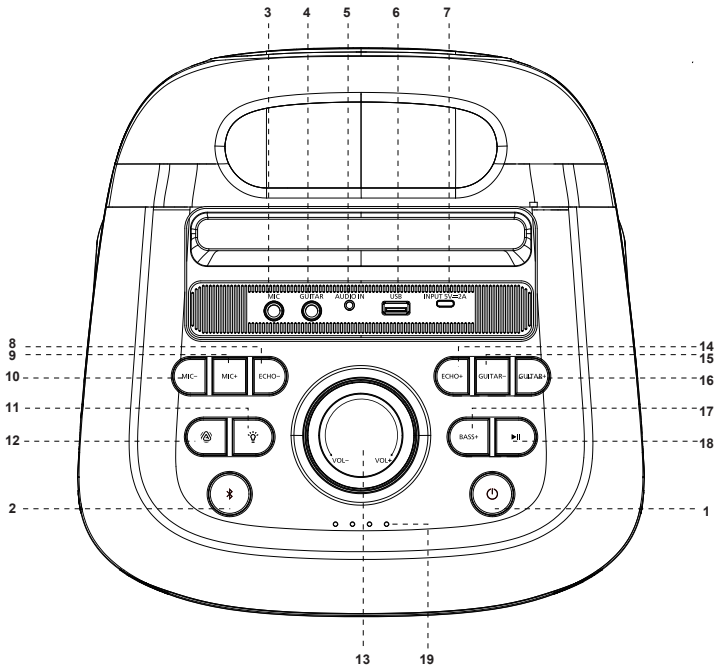

- 1 : Käynnistä painamalla tai siirry valmiustilaan.
- 2 : Paina vaihtaaksesi Bluetooth-tilaan. Paina ja pidä kolmen sekunnin ajan Bluetooth-yhteyden katkaisemiseksi. Paina kahdesti ja siirry TWS-pariliitostilaan.
- 3 MIC (MIKROFONI): Mikrofonitulo.
- 4 GUITAR (KITARA): Kitaratulo.
- 5 AUDIO IN (ÄÄNEN SISÄÄNTULO): AUDIO IN -laitetulo.
- 6 USB: USB-portti.
- 7 TULO 5 V=2 A: Tehonsyöttö
- 8 ECHO- (KAIKU-): Vähennä KAIUN tasoa painamalla.
- 9 MIC+ (MIKROFONI+): Lisää mikrofonin äänitason yhden pykälän verran painamalla **MIC+** kerran, ja painamalla ja pitämällä **MIC+** jatkuvasti painettuna lisää ääntä koko ajan.
- 10 MIC- (MIKROFONI-): Vähennä mikrofonin äänitason yhden pykälän verran painamalla **MIC-** kerran, ja painamalla ja pitämällä **MIC-** jatkuvasti painettuna vähennät ääntä koko ajan.
- 11 : Vaihda kaiuttimen valotila painamalla 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Pois päältä.
- 12 : Käynnistä Auracast RX -tila painamalla ja pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi/ poistuaksesi Auracast TX -tilasta.
- 13 VOL (ÄÄNENVOIMAKKUUS): Sääda kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- 14 ECHO+ (KAIKU+): Nosta KAIUN tasoa painamalla.
- 15 GUITAR- (KITARA-): Vähennä kitaran äänitason yhden pykälän verran painamalla **GUITAR-** kerran, ja painamalla ja pitämällä **GUITAR-** jatkuvasti painettuna vähennät ääntä koko ajan.
- 16 GUITAR+ (KITARA+): Lisää kitaran äänitason yhden pykälän verran painamalla **GUITAR+** kerran, ja painamalla ja pitämällä **GUITAR+** jatkuvasti painettuna lisää ääntä koko ajan.

17 BASS+ (BASSO+): Ota käyttöön / poista käytöstä Bass+ painamalla.

18 ►II: Toisto/tauko Bluetooth/USB-lähteessä.

19 ◦ ◦ ◦ : Akun varaustason ilmaisimet (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Aloitus

Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta pyydetään laitteen malli- ja sarjanumero.

Mallinumero ja sarjanumero sijaitsevat laitteen takana. Kirjoita numerot tähän:


Mallinro _____ TAX2000 _____

Sarjanro _____

Käynnistäminen

Paina yläpaneelin painiketta  kaiuttimen kytkemiseksi päälle/pois päältä.

Sisäänrakennetun akun lataus

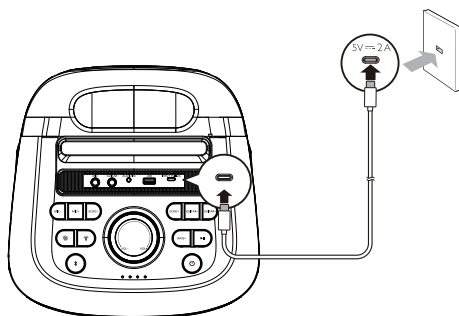

Liitä kaiuttimen Type C -liitin pistokkeeseen (5 V=2 A) käyttäen mukana toimitettua Type C-C -kaapelia.



Huomautus

- Lataa sisäänrakennettu akku täyteen ennen käyttöä. Virran taustavalo palaa punaisena.
- Kaiuttimen virta sammuu, kun akun varaustaso on alle 5 %.
- Alhainen akun varaustaso -merkkiääni toistetaan 3 minuutin välein. Akun varaustason merkkivalot vilkkuvat hitaasti, kun akun varaustaso on alle 10 %.

! Huomio

- Kaiutin voi vaurioitua! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kaiuttimen taakse tai alle merkittyä jännitettä.
- Akun väärinkäyttö tai väärä käsittely voi aiheuttaa ylikuumentumisen, nesteiden vuotamisen tai räjähdysriskin. Mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi toimi seuraavasti:
 - Älä avaa, pura tai huolla akkuja.
 - Älä yritä vaihtaa sisäisiä ladattavia litiumakkuja.
 - Älä murskaa tai lävistä akkuja.
 - Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai alista sitä vedellä tai muille nesteille.
 - Pidä akku lasten ulottumattomissa.
 - Pidä akku poissa tulen läheisyydestä.
 - Älä jätä akku ympäristöihin, joissa on erittäin korkea lämpötila tai erittäin alhainen ilmanpaine.
 - Lopeta akun käyttö, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat akun johtojen purkautumista tai vieraiden aineiden kertymistä.
 - Älä heitä akku kaatopaikalle kulkeutuviin jätteisiin. Hävitä akku paikallisten lakien tai säännösten mukaisesti.

Virta päällä, ei lataa

Akun virta	LED1	LED2	LED3	LED4
81-prosenttisesti täynnä	Palaa kiinteänä			
51-80%	Palaa kiinteänä			Pois päältä
21-50%	Palaa kiinteänä		Pois päältä	
10-20%	Palaa kiinteänä			
<10%	Vilkkuu			

Lataaminen, valmiustila tai virta päällä -tila

Akun virta	LED1	LED2	LED3	LED4
Täynnä	Virta päälle: Palaa kiinteänä Valmiustila: Kiinteä, sitten pois päältä			
81-99%	Palaa kiinteänä			Vilkkuu
51-80%	Palaa kiinteänä		Vilkkuu	Pois päältä
21-50%	Palaa kiinteänä		Vilkkuu	Pois päältä
<20%	Vilkkuu		Pois päältä	

4 Äänen toisto Bluetooth®-in kautta

Toistaminen Bluetooth-laitteista

- Kytke kaiutin päälle tai paina vaihtaaksesi Bluetooth-pariliitostilaan.
- Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **[Philips X2000]** muodostaaksesi yhteyden.
- Kun yhteys on muodostettu, painikkeen taustavalo palaa tasaisesti sinisenä ja kaiutin palaa sinisenä 3 sekuntia. Kuulet merkkiään. Voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteella.
- Katkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen pitämällä -painiketta painettuna 3 sekuntia.

≡ Huomautus

- Ennen laitteen pariyhdistämistä tämän tuotteen kanssa lue sen käyttöohje Bluetooth-yhteensopivuutta koskien.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasäädettä. Pidä loitolla muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi olla etäisyyttä enintään 10 metriä.
- Katkaise nykyisen laitteen yhteys ennen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä.
- Kun Bluetooth-laite on kelvollisen Bluetooth-etäisyyden ulkopuolella, yksikkö katkaisee yhteyden laitteeseen automaattisesti ja siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.

TWS-toiminto

≡ Huomautus

- TWS toimii vain, jos käytössä on kaksi identtistä bilekaiutinta (Philips TAX2000).

Stereoparitus (TWS)

- 1 Kytke kaksi kaiutinta päälle ja paina molempien kaiuttimien -painiketta kahdesti. Kun TWS on yhdistetty, molempien kaiuttimien -painike vilkkuu hitaasti valkoisena 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen ensisijaisen kaiuttimen -painike muuttuu koko ajan palavaksi siniseksi ja toissijaisen kaiuttimen -painike muuttuu koko ajan palavaksi valkoiseksi.
- 2 Poistu TWS:sta painamalla  kaksi kertaa kummasta tahansa kaiuttimesta TWS-tilassa.

Kun TWS on kytketty, toissijainen kaiutin synkronoituu alla olevien toimintojen ensisijaisen kaiuttimen kanssa.

- Valotila
- Äänenvoimakkuus
- Toisto/pysäytys
- Basso+

TWS-käyttö

Käyttö	Toiminto
Paina  -painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta	Vaihda  -tilaa kummastakin kaiuttimesta
Kierrä Vol -nuppia kummasta tahansa kaiuttimesta	Säädä äänenvoimakkuutta molemmista kaiuttimista
Paina  -painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta	Keskeytä tai jatka toistoa molemmista kaiuttimista
Paina Bass+ -painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta	Ota Basso+-tehoste käyttöön/pois käytöstä molemmista kaiuttimista
Paina  -painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta virran ollessa päällä	Molempien kaiuttimien sammuttaminen
Paina valmiustilassa kumman tahansa kaiuttimen painiketta  , jos et ole irrottanut TWS-laitetta ennen valmiustilaan siirtymistä	Käynnistämäsi kaiutin siirtyy TWS-uudelleenyhdistämistilaan. Aikakatkaistu tapahtuu, jos TWS-yhdistämistä ei tapahdu minuutin kuluessa.
Vaihda lähde ensisijaisessa kaiuttimessa	TWS-tilassa ensisijainen kaiutin vaihtaa toiseen lähteeseen, kun taas toissijainen kaiutin on edelleen TWS-tilassa.

5 Toisto Auracast™-in kautta

Voit toistaa ääntä mobiililaitteestasi, joka tukee Auracastia tai muita Auracast-lähetyspalveluita kaiuttimella, ja voit myös yhdistää kaiuttimen yhteen tai useampaan Auracast-yhteensopivan kaiuttimeen Auracastin kautta.

Auracast RX (audion vastaanotto) -hallinta

1. Paina kaiuttimen -painiketta tai käynnistä se Philips Entertainment -sovelluksen kautta.
 - -painike vilkkuu valkoisena ja kaiuttimen valo vilkkuu kolme kertaa. Kuulet merkkiään.
2. Jos käytät Auracast-lähdettä ensimmäistä kertaa tai asemaluettelo on tyhjä, kaiutin suorittaa täyden skannauksen automaattisesti.
3. Kaiutin etsii lähellä olevia Auracast-lähetyksiä ja muodostaa yhteyden salaamattomaan lähetykseen, jolla on voimakkain signaali. (Auracastia tukevaa mobiililaitettasi voidaan käyttää lähetyksenasemana. Ota Auracast-lähetys käyttöön mobiililaitteellasi, jotta kaiutin voi tunnistaa sen automaattisen skannauksen aikana.)
 - Sinun on annettava salasana sovelluksessa salatun lähetyksen kuuntelemiseksi.

Jos käyttäjä ei tee mitään tai skannauksessa ei löydy lähetystä 10 sekunnin kuluessa, kaiutin lopettaa skannauksen ja siirtyy lepotilaan.

- Voit painaa  skannataksesi Auracast-lähetyksiä uudelleen.
- Vaihda seuraavaan salaamattomaan Auracast-lähetykseen painamalla kaiuttimen -painiketta.
- Tyhjennä salatut lähetystiedot painamalla -painiketta kahdesti.

Auracast RX -yhteyden purkaminen:
Vaihda kaiutin toiseen lähteeseen (paina -painiketta tai aseta USB-laite tai liitä äänitulolaite).

Auracast TX (audion lähetys) -hallinta

1. Käytä tätä kaiutinta ensisijaisena kaiuttimena (Auracast-lähetin). Toista ääntä Bluetooth-/USB-/äänitulolähteestä.
2. Paina kaiuttimen painiketta  3 sekunnin ajan tai käynnistä se Philips Entertainment -sovelluksen kautta vaihtaaksesi Auracast TX -tilaan.
 - -painike vilkkuu valkoisena ja kaiuttimen valo vilkkuu kolme kertaa. Kuulet merkkiään.
3. Ota Auracast RX käyttöön toisessa Auracastia tukevassa kaiuttimessa (toissijaisena kaiuttimena).
4. Kun toissijainen kaiutin havaitsee ensisijaisesta kaiuttimesta tulevan Auracast-lähetyksen, ensisijaisesta kaiuttimesta toistettu ääni synkronoidaan toissijaisen kaiuttimen kanssa.
 - Voit liittää useita Auracast-yhteensopivia kaiuttimia ensisijaiseen kaiuttimeen tällä tavalla.

Auracast TX-yhteyden katkaiseminen:

Pidä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

- Kaiutin palauttaa viimeksi toistetun lähteen.




Huomautus

- Lisätietoja sovelluksen toiminnoista on luvussa 11.

6 Toisto USB-laitteelta

Toisto USB-tallennuslaitteelta

- 1 Kun asetat USB-laitteen USB-liittimeen, laite siirtyy automaattisesti USB-toistotilaan.

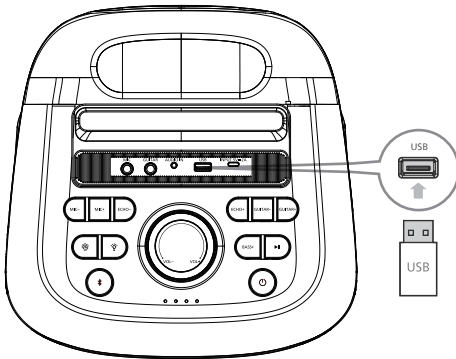

Toiston ohjaus

USB-tilassa voit hallita toistoa seuraamalla alla olevia ohjeita.

Painike ja käyttö	Toiminto
Paina ►	Keskeytä tai jatka toistoa


Huomautus

- Varmista, että USB-laite sisältää toistettavaa äänisisältöä tuetussa muodossa.
- USB:n tukemat äänitiedostomuodot: MP3, WAV.

7 Muut ominaisuudet

Musiikin soittaminen ulkoiselta laitteelta

- 1 Liitä äänikaapeli (ei sisälly toimitukseen) laitteen liittimeen:
 - **AUDIO IN** -liitin kaiuttimessa.
 - Laitteen kuulokeliitäntä (MP3-soitin, matkapuhelin, iPad tai muu äänisoitin).
- 2 Toista ääntä laitteella (katso sen käyttöohje).

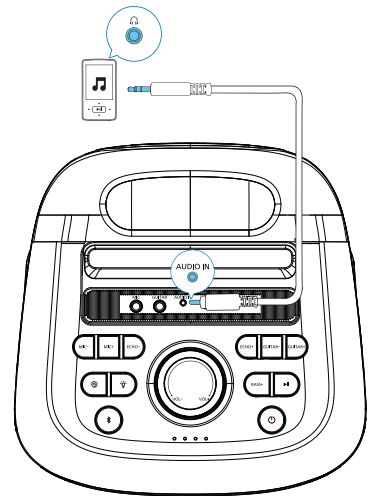

8 Kaiuttimen valotehosteen vaihtaminen

Paina yläpaneelin -painiketta kaiuttimen valotilan vaihtamiseksi: Valotila 1/ valotila 2/ valotila 3/ valotila 4/ valotila 5/ valotila 6/ valotila 7/ valotila 8/ valotila 9 / valotila 10/ valotila 11/ valotila 12/ valotila 13/ valo pois.

Voit valita tai poistaa yhden tai useamman valotilan Philips Entertainment -sovelluksen kautta. Katso lisätietoja kappaleen 11 kohdasta ”Valotilojen valitseminen”.

9 Laulaminen mikrofonin kautta

Liitä mikrofoni (ei sisälly toimitukseen) laitteen **MIC**-liitäntään.

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö

Lisää mikrofonin äänitasoa yhden pykälän verran painamalla **MIC+** kerran, ja painamalla ja pitämällä **MIC+** jatkuvasti painettuna lisää ääntä koko ajan.

Vähennä mikrofonin äänitasoa yhden pykälän verran painamalla **MIC-** kerran, ja painamalla ja pitämällä **MIC-** jatkuvasti painettuna vähennät ääntä koko ajan.

Kaiun säätö

Lisää mikrofonin kaiun tasoa yhden pykälän verran painamalla **ECHO+** kerran, ja painamalla ja pitämällä **ECHO+** jatkuvasti painettuna lisää kaikua koko ajan.

Vähennä mikrofonin kaiun tasoa yhden pykälän verran painamalla **ECHO-** kerran, ja painamalla ja pitämällä **ECHO-** jatkuvasti painettuna vähennät kaikua koko ajan.



Huomautus

- Seuraavat asetukset ovat käytössä vain Philips Entertainment -sovelluksessa. Katso lisätietoja luvun 11 kohdasta ”Virtuaalinen kaukosäädin”.

Mikrofonin prioriteetti

Napsauta virtuaalisen kaukosäätimen ”M.PRI”-painiketta hiljentääksesi musiikin äänenvoimakkuuden tai poistaaksesi mikrofonin prioriteetin käytöstä, kun mikrofoniääni havaitaan.

Äänen vaimennin

Ota äänen vaimennin käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla virtuaalisen kaukosäätimen "Vocal fader" -painiketta.

Äänenmuunnin

Vaihda eri äänien välillä napsauttamalla virtuaalisen kaukosäätimen "Voice changer" -painiketta: Naisen ääni / miehen ääni / lapsen ääni / vanhuksen ääni / tavallinen tehoste.

BASSO+


Ota Basso+ käyttöön/pois käytöstä napsauttamalla virtuaalisen kaukosäätimen tai kaiuttimen "BASS+" -painiketta.

10 Gitar-liitin

Kitaran äänenvoimakkuuden säätö

Liitä kitara suoraan tähän bilekaiuttimeen yläpaneelin **GUITAR**-liittimen kautta.


- 1 Käytä 6,3 mm:n (1/4 tuuman) kitaraliitintä (ei sisälly toimitukseen) ja kytke kitarasi Guitar In -liitäntään.
- 2 Liitetyn kitaranäänenvoimakkuutta voidaan säätää **GUITAR-/GUITAR+** -painikkeella yläpaneelissa.

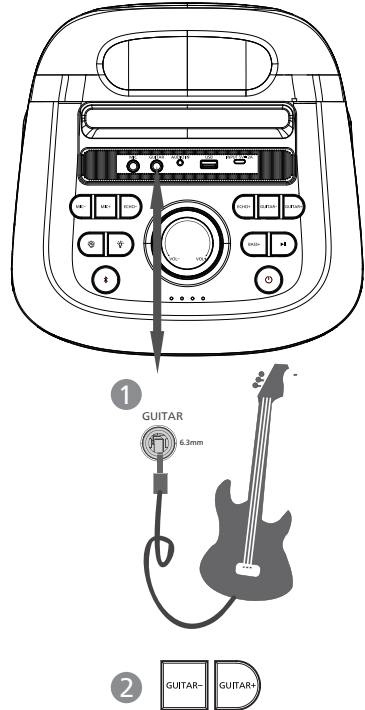

11 Philips Entertainment -sovellus

Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

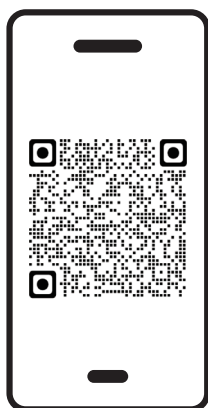


philips.to/entapp

Philips Entertainment -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit älylaitteesi avulla valita helposti haluamasi äänityylin, vaihtaa lähteiden välillä ja muuta.

Huomautus

- Ennen kuin alat käyttää sovellusta, varmista, että kaiuttimesi on päällä ja yhdistetty mobiililaitteeseesi Bluetoothin kautta. (Lisätietoja on luvussa 4.)
- Sovelluksen toimintoja voidaan päivittää hieman ilman erillistä ilmoitusta.


Sovelluksen yhdistäminen bilekaiuttimeen

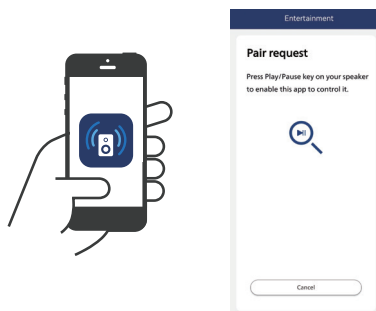

- Käynnistä Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteellasi.
- Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi.
- Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, yhdistä sovellus kaiuttimesi pariaksi noudattamalla sovelluksen ohjeita.
- Paina kaiuttimen **Bluetooth**-painiketta, jotta sovellus voi löytää sen ja hallita sitä.
 - Jos sovelluksen käyttöliittymä ei enää vastaa vaiheen 4 kehotteen kohdalla, jatka napsauttamalla [Cancel].

Musiikin soittaminen ja äänen säätäminen

Paina  -kuvaketta siirtyäksesi kohtaan Sound Control.

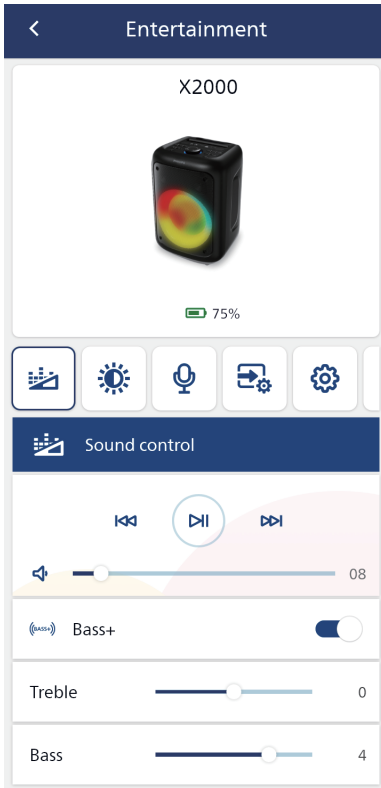

Voit ohjata musiikin toistoa sovelluksessa painamalla ,  ja -painikkeita ja säätää äänenvoimakkuutta, diskanttia ja bassoa vetämällä vastaavaa ohjauspalkkia. Voit myös napauttaa Bass+-kytkintä kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.

Valotilojen valitseminen


Paina  -kuvaketta siirtyäksesi kohtaan Light Control.



Napsauta [Setup Light mode button] valitaksesi tai poistaaksesi yhden tai useita valotiloja kaiuttimesta.

Karaoken hallinta

Painamalla -kuvaketta siirrytään kohtaan Karaoke Control.

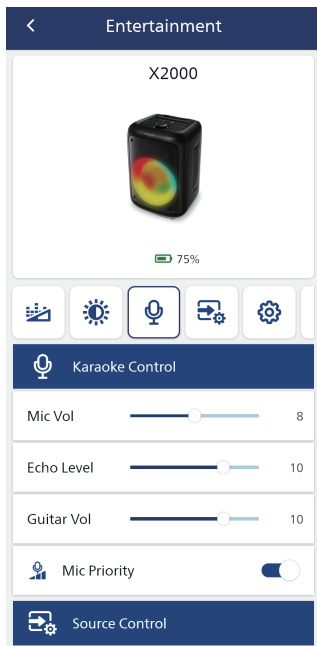

Vedä säätöpalkkeja säätääksesi mikrofoniin äänenvoimakkuutta, kitaran äänenvoimakkuutta ja kaiun tasoa.

Voit kytkeä Mic Priority -toiminnon päälle napauttamalla sitä. Tämä vähentää musiikin äänenvoimakkuutta, kun laulat mikrofoniin kanssa.

Vaihda lähdettä


Paina -kuvaketta siirtyäksesi kohtaan Source Control.



Valitse eri lähteistä napsauttamalla [Source]: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- USB- tai äänitulotilaan siirtymiseksi kaiuttimeen on liitettävä USB-laite tai ulkoinen äänitulolaite.

Salaamattoman Auracast™-lähetyksen kuunteleminen

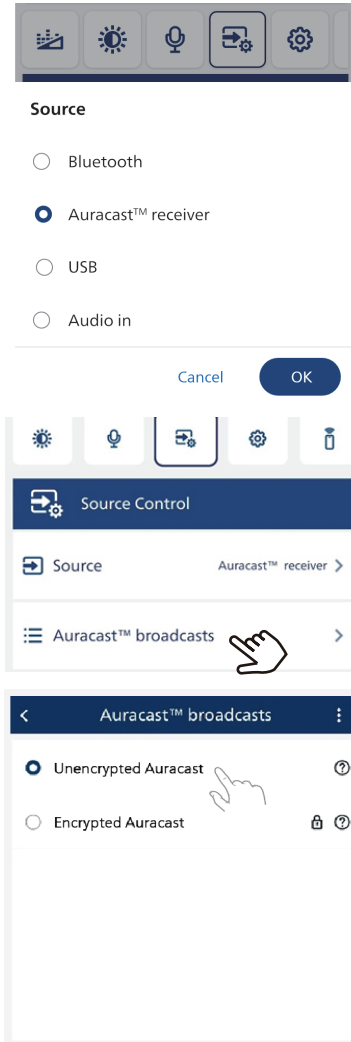

- 1 Napsauta [Source] ja valitse lähteeksi [Auracast™ receiver].
- 2 Napsauta [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetyksilistalle.
- 3 Kun valitaan salaamaton toistolähde, kaiutin etsii sen ja muodostaa siihen yhteyden.


Salatun Auracast™-lähetyksen kuunteleminen

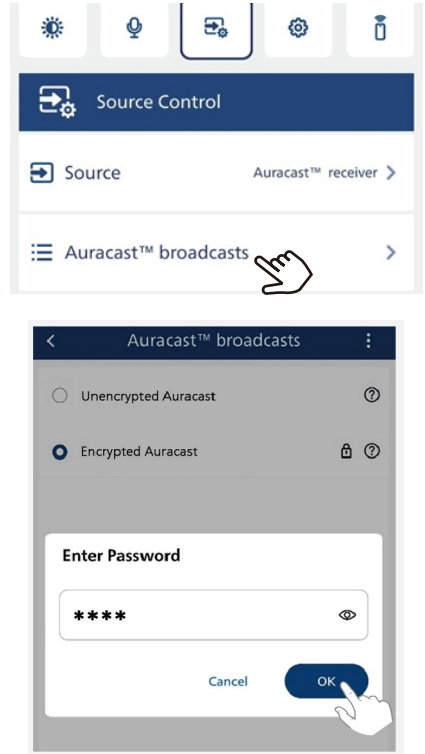

- 1 Napsauta [Source] ja valitse lähteeksi [Auracast™ receiver].
- 2 Napsauta [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetyksilistalle.
- 3 Kun salatun toistolähde on valittu, sinua pyydetään antamaan salasana.
 - Jos salatun Auracast-lähetyksen tulee mobiililaitteestasi, anna sama salasana, jonka syötit määrittäessäsi Auracast™-lähetyksen mobiililaitteestasi.

Yleiset asetukset

Paina -kuvaketta siirtyäksesi yleisiin asetuksiin.

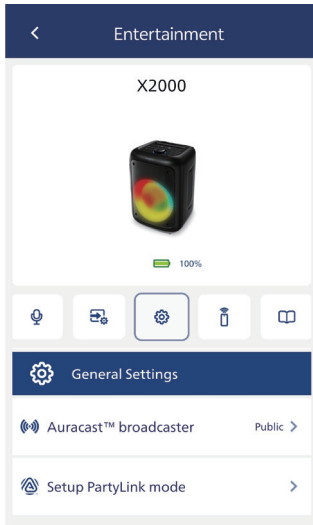

- Napsauta [Auracast™ broadcaster] asettaaksesi tämän kaiuttimen Auracast-lähettimeksi ja salliaksesi muiden Auracast-yhteensopivien laitteiden vastaanottaa sen Auracast-lähetystä.
 - Valitse [Public]: Muut laitteet voivat vastaanottaa lähetysten tästä kaiuttimesta ilman salasanaa.
 - Valitse [Personal]: Sinun on asetettava salasana. Salasana vaaditaan muiden laitteiden lähettämän äänen vastaanottamiseen tästä kaiuttimesta.
- Napsauta [Setup Partylink mode] ja seuraa ohjeita yhdistääksesi kaiuttimen muihin Auracast™-yhteensopiviin kaiuttimiin.


Virtuaalinen kaukosäädin

Pyyhkäise valikkokuvakkeita vasemmalle, kunnes löydät -kuvakkeen. Paina sitä siirtyäksesi virtuaaliseen kaukosäätimen käyttöliittymään. Voit käyttää virtuaalista kaukosäädintä musiikin toistoon ja kaiuttimen asetusten säätämiseen.



Käyttäjäopas

Pyyhkäise valikkokuvakkeita vasemmalle, kunnes löydät -kuvakkeen. Painamalla sitä pääset lukemaan käyttöoppaan ja pikaoppaan saadaksesi lisätietoja kaiuttimen käytöstä.

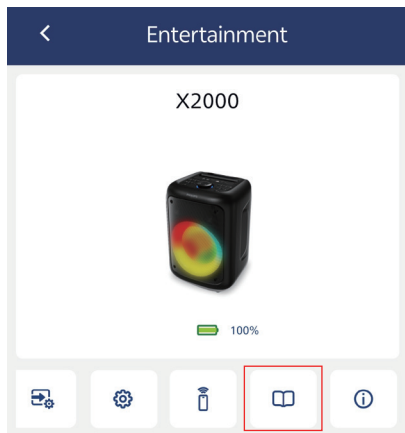

Ohjelmistopäivitys

Päivitä tuotteeseesi uusin ohjelmistoversio saadaksesi parhaat toiminnot ja tukea. Tämän tuotteen ohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon Philips Entertainment -sovelluksen kautta. Jos päivitys on julkaistu, näet punaisen numeron ponnahtavan sovelluksen -kuvakkeeseen. Napsauta sitä, niin huomaat, että [Download & Upgrade] -kuvaketta voidaan painaa automaattista jatkamista varten. Kun tuote on yhdistetty Philips Entertainment -sovellukseen, se voi vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä verkon välityksellä. Päivitä aina uusimpaan ohjelmistoversioon parantaaksesi tuotteen suorituskykyä.



12 Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vahvistin

DC RMS	20 W
Signaali-kohinasuhde	≥ 110 dB
Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Harmoninen kokonaissärö	≤10%

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	Basso 4Ω Diskantti 4Ω
Herkkyys	Basso 101 dB ± 3 dB/m/W Diskantti 110 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB suora versio	2.0 Full Speed
Lataustuki	5 V 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth-versio	V6.0
Bluetooth-taajuusalue	2,402 GHz ~ 2,480 GHz, ISM-taajuusalue
Bluetooth-kantama	10 m (esteetön tila)

Mitat

Pääyksikkö (L x K x S)	300 x 425 x 300 mm
------------------------	--------------------

Paino

Pääyksikkö	4,65 kg
------------	---------

USB-soitettavuutta koskevat tiedot

Yhteensopivat laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0)
- USB-soittimet (USB 2.0)

Tuetut muodot:

- Tiedostomuodot: FAT16/FAT32/exFAT
- Äänimuodot: MP3, WAV.
- Maksimituki 128 Gt USB.
(Jos USB-muistitikku on suurempi kuin 128 Gt, toistotoiminto ei toimi normaalisti).

Huolto

Puhdista kaappi

- Käytä hieman kosteaa pehmeää liinaa ja mietoa pesuainetta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

13 Vianmääritys

! Huomio

- Älä koskaan poista tuotteen koteloa.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä yksikköä, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että yksikkösi on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Varmista, että laitteen verkkovirtapistoke on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiasta tulee virtaa.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Yksikkö ei vastaa

- Irrota ja liitä takaisin virtajohto ja käynnistä yksikkö uudelleen.

Jotakin USB-laitteella olevia tiedostoja ei voi toistaa

- USB-laitteella olevien kansiodien tai tiedostojen määrä on ylittänyt ylärajan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista.

Tietoa Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tuotetta tai poista niiden välissä olevat esteet.

Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteen käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Paritettu laite muodostaa yhteyden, ja yhteys katkeaa jatkuvasti

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tuotetta tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Joissain laitteissa Bluetooth-yhteys saatetaan katkaista automaattisesti virransäästöä varten. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.



Huomautus

- Laite sammuu automaattisesti, jos äänitulo-/USB-/Auracast-/Bluetooth-tilassa ei ole äänisignaalia 15 minuuttiin. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.

14 Huomautus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta.

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.


Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Integroidun akun irrottaminen

Varmista, että tuote on irrotettu verkkovirrasta ennen sisäisen akun irrottamista.

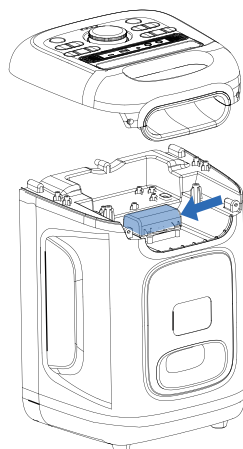

Vain havainnollistamistarkoitukseen

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.



Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.



Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Katso uusimmat päivitykset ja asiakirjat osoitteessa
www.Philips.com/support.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista.

Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding
Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong
Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

TAX2000_UM_FI_V1.0

