

PHILIPS

Altifalante para festas
TAX2000



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
2	O seu altifalante para festas	3
	Conteúdo da caixa	3
	Descarregar a aplicação Philips Entertainment	3
	Descrição geral da unidade principal	4
3	Começar	5
	Ligar	5
	Carregar a bateria integrada	5
4	Reproduzir áudio através de Bluetooth®	6
	Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	6
	Função TWS	6
	Emparelhar para o modo estéreo (TWS)	7
	Funcionamento do TWS	7
5	Reproduzir a partir do Auracast™	8
6	Reproduzir a partir do USB	9
	Reproduzir a partir de um dispositivo de armazenamento USB	9
	Controlar a reprodução	9
7	Outras funcionalidades	9
	Reproduzir música a partir de um dispositivo externo	9
8	Mudar o efeito da luz do altifalante	10
9	Cantar com o microfone	10
	Ajustar o volume do microfone	10
	Ajustar o eco	10
	Prioridade do microfone	10
	Fader vocal	10
	Modificador de voz	11
	GRAVES+	11
10	Entrada para guitarra	11
	Ajustar o volume da guitarra	11
11	Aplicação Philips Entertainment	12
	Descarregar a aplicação	12
	Emparelhar a aplicação com o seu altifalante para festas	12
	Reproduzir música e ajustar o som	13
	Selecionar os modos de luz	13
	Controlar o karaóke	14
	Mudar a fonte	14
	Definições gerais	16
	Controlo remoto virtual	16
	Guia do utilizador	17
	Atualizações de software	17
12	Informação sobre o produto	18
	Especificações	18
	Informações de reprodução USB	18
	Manutenção	18
13	Resolução de problemas	19
	Sobre o dispositivo Bluetooth	19
14	Aviso	20
	Cuidados com o ambiente	20
	Remoção das pilhas integradas	20
	Aviso de marca comercial	21

1 Instruções de segurança importantes

Leia e assegure-se de que compreende todas as instruções antes de utilizar o seu produto. Em caso de danos decorrentes do não seguimento das instruções, a garantia não se aplica.

Conheça estes símbolos de segurança



Aviso

- Nunca retire a caixa deste aparelho.
 - Nunca lubrifique qualquer parte do aparelho.
 - Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
 - Manter este aparelho afastado da luz solar direta, de chamas ou de calor.
-
- Não utilize este aparelho perto de água.
 - Instale de acordo com as instruções do fabricante.
 - Não instale o aparelho perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
 - Utilize o produto em segurança em ambientes com temperaturas entre 0 °C e 45 °C.
 - Utilize apenas peças/acessórios indicados pelo fabricante.
 - Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar lesões provocadas por quedas.



- Desligue este aparelho da tomada durante trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos.
- Remeta todos os trabalhos de assistência técnica a pessoal qualificado. É necessária assistência técnica quando o produto tiver sido danificado de alguma forma, como por exemplo, o cabo de alimentação ou a ficha danificados, quando tiver sido entornado líquido ou quando tiverem caído objetos para dentro do produto, o produto tiver sido exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou tiver caído.



Nota

- Tenha em atenção que o seu dispositivo contém baterias de lítio integradas. Devido às suas características de descarga automática, a capacidade de carga das baterias de lítio diminui ao longo do tempo. Para garantir a longevidade da bateria do seu dispositivo, recomendamos carregar a bateria de lítio integrada à volta de 50% a cada 6 meses, quando o dispositivo não estiver em utilização.

2 O seu altifalante para festas


Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:

- Unidade principal x 1
- Cabo Tipo C-C x 1
- Guia de início rápido x 1
- Folha de segurança x 1
- Cartão da garantia x 1


Descarregar a aplicação Philips Entertainment

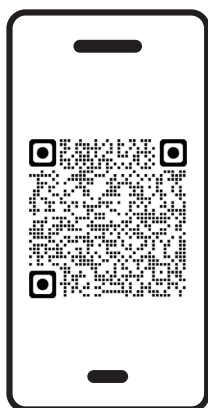

philips.to/entapp

Descrição geral da unidade principal

Painel superior:

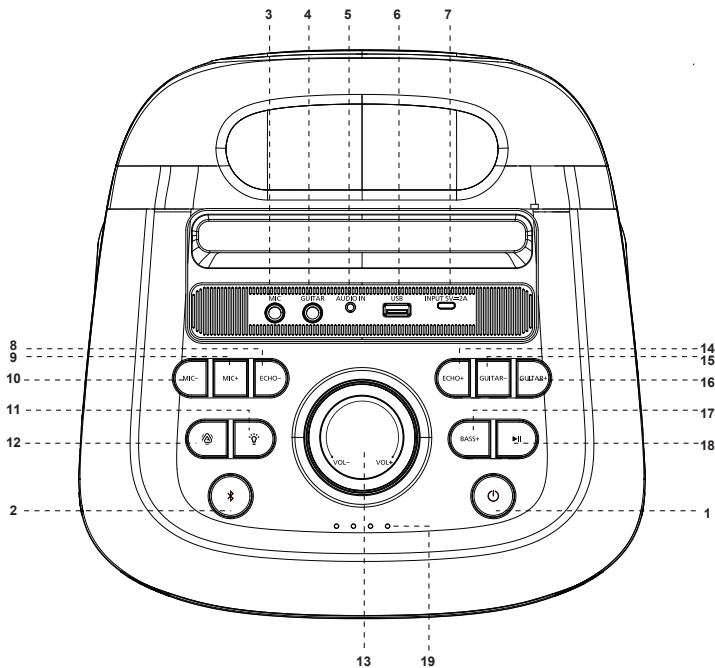

- 1 : Prima para ligar ou entrar no modo de espera.
- 2 : Prima para mudar para o modo Bluetooth. Prima sem soltar durante 3 segundos para desligar a ligação Bluetooth. Prima duas vezes para entrar no modo de emparelhamento TWS.
- 3 MIC (MICROFONE): Entrada para microfone.
- 4 GUITAR (GUITARRA): Entrada para guitarra.
- 5 AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO): Entrada do dispositivo AUDIO IN.
- 6 USB: Porta USB.
- 7 ENTRADA DE 5 V=2 A: Potência de entrada
- 8 ECHO- (ECO-): Prima para diminuir o nível de ECO.
- 9 MIC+ (MICROFONE+): Prima uma vez **MIC+** para aumentar o volume do microfone, prima sem soltar **MIC+** para aumentar o volume do microfone continuamente.
- 10 MIC- (MICROFONE-): Prima uma vez **MIC-** para baixar o volume do microfone, prima sem soltar **MIC-** para baixar o volume do microfone continuamente.
- 11 : Prima para mudar o modo de luz do altifalante para 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/desligado.
- 12 : Prima para ligar o modo de Recepção Auracast, prima sem soltar durante 3 segundos para ligar/sair do modo de Transmissão Auracast.
- 13 VOL (VOLUME): Ajuste o volume do altifalante.
- 14 ECHO+ (ECO+): Prima para aumentar o nível de ECO.
- 15 GUITAR- (GUITARRA-): Prima uma vez **GUITAR-** para diminuir o volume da Guitarra, prima sem soltar **GUITAR-** para diminuir continuamente o volume da Guitarra.
- 16 GUITAR+ (GUITARRA+): Prima uma vez **GUITAR+** para aumentar o volume da Guitarra, prima sem soltar **GUITAR+** para aumentar continuamente o volume da Guitarra.

- 17 BASS+ (GRAVES+): Prima para ligar/desligar os Graves+.
- 18 ►II: Reproduzir/pausar na fonte Bluetooth/USB.
- 19 • • • : Indicadores de nível da bateria (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Começar

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Se entrar em contacto com a Philips, ser-lhe-á pedido para facultar o modelo e o número de série deste aparelho.

O número do modelo e o número de série encontram-se na parte de trás do aparelho. Anote os números aqui:


N.º do modelo _____ TAX2000 _____

N.º de série. _____

Ligar

Prima o botão  no painel superior para ligar/desligar o altifalante.

Carregar a bateria integrada

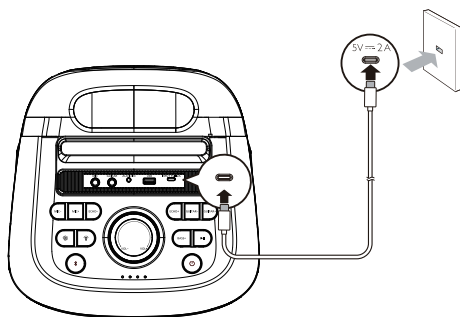

Ligue a entrada Tipo C no altifalante a uma tomada (5 V ~ 2 A) com o cabo Tipo C-C fornecido.



Nota

- Carregue totalmente a bateria integrada antes de utilizar o altifalante. A luz de fundo de alimentação acende a vermelho.
- O altifalante desliga-se quando o nível da bateria é inferior a 5%.
- O aviso de bateria fraca é emitido uma vez a cada 3 minutos. Os LED de capacidade da bateria piscam lentamente quando o nível da bateria é inferior a 10%.

! Atenção

- Risco de danos ao altifalante! Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou de baixo do altifalante.
- Utilizar ou manusear incorretamente a bateria pode causar superaquecimento, vazamento de líquido ou uma explosão. Para evitar possíveis lesões:
- Não abra, desmonte ou repare qualquer bateria.
- Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis internas.
- Não esmague nem perfure uma bateria.
- Não provoque um curto-circuito na bateria, nem a exponha a água ou a outros líquidos.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.
- Mantenha a bateria longe do fogo.
- Não deixe a bateria em ambientes a temperaturas extremamente altas ou a pressões de ar extremamente baixas.
- Pare de usar a bateria caso esteja danificada ou notar vazamentos ou acumulação de materiais estranhos nos cabos e terminais da bateria.
- Não deite a bateria no lixo que é eliminado em aterros. Quando deitar fora a bateria, faça-o de acordo com as leis e regulamentos locais.

Ligado, sem carregar

Carga da bateria	LED1	LED2	LED3	LED4
81%-Cheia	Fixo			
51-80%	Fixo			Desligado
21-50%	Fixo		Desligado	
10-20%	Fixo			
<10%	Intermitente			

Estado de carregamento, espera ou ligado

Carga da bateria	LED1	LED2	LED3	LED4
Cheia	Ligar: Fixo Em espera: Fixo e depois desligado			
81-99%	Fixo			Intermitente
51-80%	Fixo		Intermitente	Desligado
21-50%	Fixo	Intermitente		Desligado
<20%	Intermitente	Desligado		

4 Reproduzir áudio através de Bluetooth®

Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

- 1 Ligue o altifalante ou prima  para mudar para o modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth e procure e selecione **[Philips X2000]** para estabelecer a ligação.
- 3 Uma vez ligado, a luz de fundo do botão  muda para azul fixa e as luzes do altifalante acendem a azul durante 3 segundos. Ouvirá um toque. Pode reproduzir áudio no dispositivo Bluetooth.
- 4 Para desligar do dispositivo Bluetooth, prima sem soltar o botão de  durante 3 segundos.

Nota

- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respetivo manual do utilizador para verificar a compatibilidade com Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional. Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferências.
- O alcance operacional entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros.
- Antes de ligar outro dispositivo Bluetooth, desligue primeiro o dispositivo que se encontrar ligado.
- Quando o dispositivo Bluetooth está fora do alcance válido do Bluetooth, a unidade desliga-se automaticamente do dispositivo e entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

Função TWS

Nota

- O TWS só funciona se houver dois altifalantes para festas (Philips TAX2000) idênticos.

Emparelhar para o modo estéreo (TWS)

- 1 Ligue os dois altifalantes e prima duas vezes o botão  em ambos os altifalantes. Quando o TWS estiver ligado, o botão  em ambos os altifalantes começa a piscar lentamente a branco durante 3 segundos, em seguida o botão  do altifalante principal muda para azul fixo e o botão  do altifalante secundário muda para branco fixo.
- 2 Para sair do TWS, prima duas vezes o botão  em qualquer um dos altifalantes no modo TWS.

Funcionamento do TWS

Funcionamento	Ação
Prima o botão  em qualquer um dos altifalantes	Muda o modo  em ambos os altifalantes
Rode o botão Vol em qualquer um dos altifalantes	Ajusta o volume em ambos os altifalantes
Prima o botão  em qualquer um dos altifalantes	Pausa ou retoma a reprodução em ambos os altifalantes
Prima o botão Bass+ em qualquer um dos altifalantes	Desliga/liga o efeito de Graves+ em ambos os altifalantes
Prima o botão  em qualquer um dos altifalantes no modo ligado	Desliga ambos os altifalantes
Prima o botão  em qualquer um dos altifalantes em modo de espera, caso contrário desligue o TWS antes do modo de espera	O altifalante que ligar entrará no modo de restabelecimento da ligação do TWS. O tempo limite expirará se a ligação do TWS não ocorrer no prazo de 1 minuto.
Mudar a fonte no altifalante principal	No modo de TWS, o altifalante principal muda para outra fonte enquanto o altifalante continua no modo de TWS.

Quando o TWS estiver ligado, o altifalante secundário sincronizará com o altifalante principal as funções abaixo.

- Modo de luz
- Volume
- Reproduzir/pausar
- Graves+

5 Reproduzir a partir do Auracast™

Pode reproduzir áudio a partir do seu dispositivo móvel compatível com Auracast ou de outros transmissores Auracast no altifalante e também pode emparelhar o altifalante com um ou mais altifalantes compatíveis com Auracast através do Auracast.

Controlo de receção de Auracast (Receber áudio)

1. Prima o botão  no altifalante ou ligue através da aplicação Philips Entertainment.
→ O botão  pisca a branco e a luz do altifalante pisca três vezes. Ouvirá um toque.
2. Se entrar pela primeira vez na fonte Auracast ou a lista de estações estiver vazia, o altifalante realizará automaticamente um varrimento integral.
3. O altifalante procura as emissões Auracast nas imediações e liga-se à emissão não encriptada com o sinal mais forte. (O seu dispositivo móvel compatível com Auracast pode ser utilizado como emissor. Ligue a transmissão Auracast no seu dispositivo móvel para que o altifalante possa detetá-lo durante o varrimento automático.)
→ É necessário introduzir uma palavra-passe na aplicação para ouvir uma transmissão encriptada.

Se durante 10 segundos não houver qualquer ação por parte do utilizador ou se não for encontrada uma transmissão, o altifalante interrompe o varrimento e entra no modo de inatividade.

- Pode premir  para voltar a procurar transmissões Auracast.
- Prima o botão  no altifalante para mudar para a transmissão Auracast seguinte.
- Prima duas vezes o botão  para apagar as informações da transmissão encriptada.

Para desligar a receção de Auracast: Mude o altifalante para outra fonte (prima o botão  ou insira um dispositivo USB ou ligue a um dispositivo de entrada de áudio).

Controlo de transmissão de Auracast (Transmitir áudio)

1. Use este altifalante como altifalante principal (transmissor Auracast). Reproduza áudio na fonte Bluetooth/USB/Entrada de áudio.
2. Prima sem soltar o botão  no altifalante durante 3 segundos ou ligue através da aplicação Philips Entertainment para mudar para o modo de transmissão de Auracast.
→ O botão  pisca a branco e a luz do altifalante pisca três vezes. Ouvirá um toque.
3. Ligue a receção de Auracast noutro altifalante compatível com Auracast (como altifalante secundário).
4. Assim que a transmissão Auracast do altifalante principal for detetada pelo altifalante secundário, o áudio reproduzido no altifalante principal será sincronizado com o altifalante secundário.
 - Pode ligar vários altifalantes compatíveis com Auracast ao altifalante principal desta maneira.

Para desligar a transmissão de Auracast, pode: Premir sem soltar  no altifalante durante 3 segundos.

- O altifalante reporá a última fonte reproduzida.




Nota

- Pode consultar o capítulo 11 para obter mais informação sobre as operações da aplicação.

6 Reproduzir a partir do USB

Reproduzir a partir de um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Insira o dispositivo USB na porta USB e a unidade mudará automaticamente para o modo de reprodução de USB.

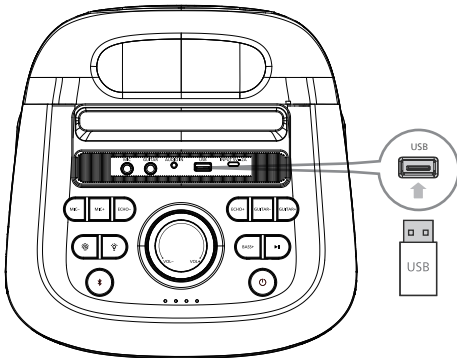

Controlar a reprodução

No modo USB, siga as instruções abaixo para controlar a reprodução.

Botão e funcionamento	Ação
Prima ►	Colocar em pausa ou retomar a reprodução


Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzíveis em formatos suportados.
- Formatos de áudio suportados por USB: MP3, WAV.

7 Outras funcionalidades

Reproduzir música a partir de um dispositivo externo

- 1 Ligue um cabo de áudio (não fornecido) ao conector no dispositivo:
 - À tomada da **AUDIO IN** no altifalante.
 - À tomada para auscultadores do dispositivo (leitor MP3, telemóvel, iPad ou outros dispositivos de áudio).
- 2 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o manual do utilizador).

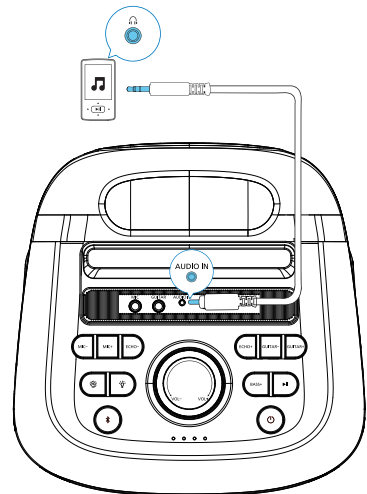

8 Mudar o efeito da luz do altifalante

Prima o botão  no painel superior para mudar o modo de luz do altifalantes: Modo de luz 1/ Modo de luz 2/Modo de luz 3/Modo de luz 4/ Modo de luz 5/Modo de luz 6/Modo de luz 7/ Modo de luz 8/Modo de luz 9/Modo de luz 10/ Modo de luz 11/Modo de luz 12/Modo de luz 13/ Luz desligada.

Pode seleccionar ou remover um ou vários modos de luz através da aplicação Philips Entertainment. Consultar "Selecionar o modos de luz" no Capítulo 11 para mais informação.

9 Cantar com o microfone

Ligue um microfone (não fornecido) à porta **MIC** da unidade.

Ajustar o volume do microfone

Prima uma vez **MIC+** para aumentar o volume do microfone, prima sem soltar **MIC+** para aumentar o volume do microfone continuamente.
Prima uma vez **MIC-** para baixar o volume do microfone, prima sem soltar **MIC-** para baixar o volume do microfone continuamente.

Ajustar o eco

Prima uma vez **ECHO+** para aumentar o nível de eco do microfone, prima sem soltar **ECHO+** para aumentar o nível de eco do microfone continuamente.
Prima uma vez **ECHO-** para diminuir o nível de eco do microfone, prima sem soltar **ECHO-** para diminuir o nível de eco do microfone continuamente.



Nota

- As definições a seguir só se encontram ativadas na aplicação Philips Entertainment. Consulte a secção "Controlo remoto virtual" no capítulo 11 para mais obter mais informação.

Prioridade do microfone

Clique em "Prioridade do microfone" no controlo remoto virtual para silenciar o volume da música ou para desativar a prioridade do microfone quando é detetado áudio do microfone.

Fader vocal

Clique em "Fader vocal" no controlo remoto virtual para ligar/desligar o fader vocal.

Modificador de voz

Clique em “Modificador de voz” no controlo remoto virtual para alternar entre diferentes vozes: Efeito de Voz feminina/Voz masculina/Voz infantil/Voz sénior/Normal.

GRAVES+


Clique em “GRAVES+” no controlo remoto virtual ou no altifalante para ligar/desligar os Graves+.

10 Entrada para guitarra

Ajustar o volume da guitarra

Ligue uma guitarra a este altifalante para festas através da tomada **GUITAR** no painel superior.


- 1 Utilize um conector para guitarras de 6,3 mm (1/4") (não fornecido) para ligar a sua guitarra à entrada para guitarras.
- 2 O volume da guitarra ligada pode ser controlado com o botão **GUITAR-/GUITAR+** no painel superior.

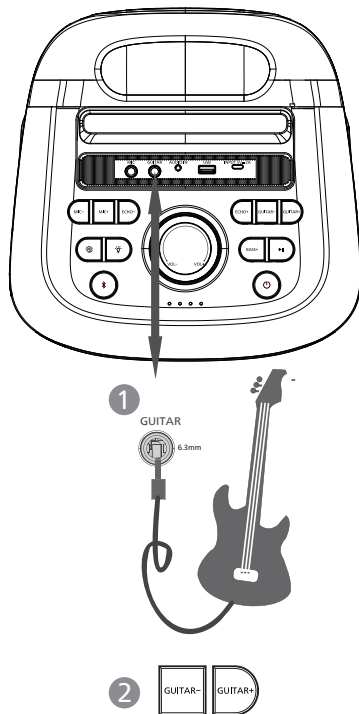

11 Aplicação Philips Entertainment

Descarregar a aplicação

Digitalize o código QR e prima o botão "Descarregar" ou procure "Philips Entertainment" na Apple App Store ou no Google Play para transferir a aplicação.

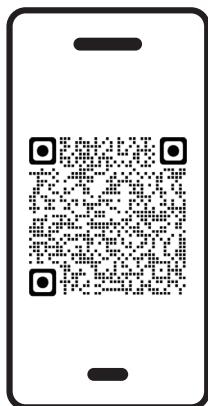


philips.to/entapp

A aplicação Philips Entertainment permite-lhe controlar a música que está a ouvir. Pode utilizar o seu dispositivo inteligente para escolher facilmente o estilo de som que pretende, alternar entre fontes e muito mais.

Nota

- Antes de começar a utilizar a aplicação, certifique-se de ligar o altifalante e estabelecer a ligação ao seu dispositivo móvel através do Bluetooth. (Consulte o capítulo 4 para obter mais informação.)
- As funções da aplicação estão sujeitas a pequenas atualizações sem aviso prévio.


Emparelhar a aplicação com o seu altifalante para festas

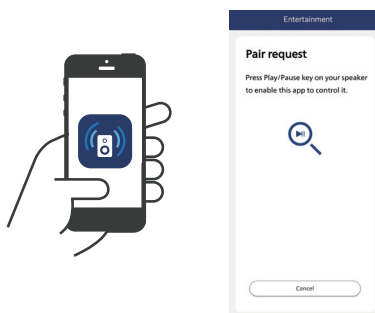

- 1 Inicie a aplicação Philips Entertainment no seu dispositivo móvel.
- 2 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu dispositivo móvel.
- 3 Se estiver a utilizar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções na aplicação para emparelhá-la com o seu altifalante.
- 4 Prima o botão  no seu altifalante para a aplicação poder detetá-lo e controlá-lo.
 - Se a interface da aplicação parar no passo 4, clique em [Cancelar] para continuar.

Reproduzir música e ajustar o som

Prima o ícone  para entrar no Controlo de som.

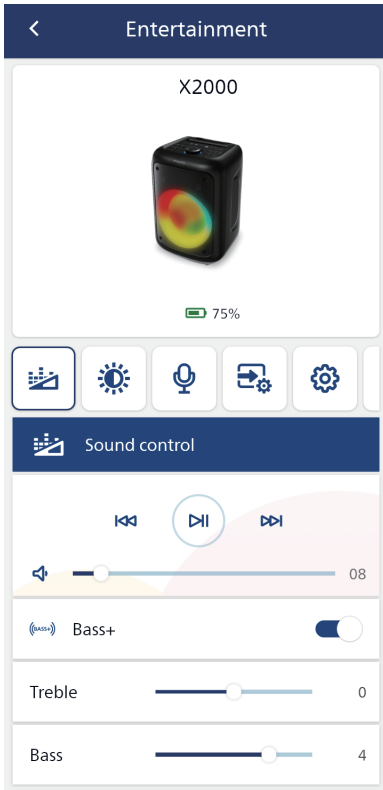

Pode controlar a reprodução de música na aplicação, premindo os botões , ,  e ajustar o volume, os agudos e os graves, arrastando a respetiva barra de controlo. Também pode tocar no botão Graves+ para os ligar ou desligar.

Selecionar os modos de luz


Prima o ícone  para entrar no Controlo de luz.



Clique no botão [Botão de configuração do modo de luz] para selecionar um remover um ou vários modos de luz do seu altifalante.

Controlar o karaoke

Prima o ícone  para entrar no Controlo de karaoke.

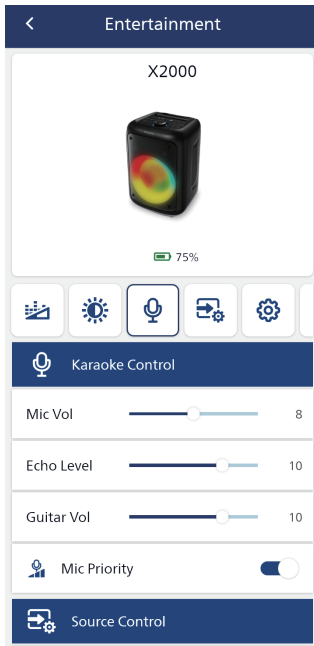


Arraste as barras de controlo para regular o volume do microfone, o volume da guitarra e o nível de eco.

Pode tocar no botão de Prioridade do microfone para a ligar. Isto baixará o volume da música quando cantar com o microfone.

Mudar a fonte


Prima o ícone  para entrar no Controlo de fonte.

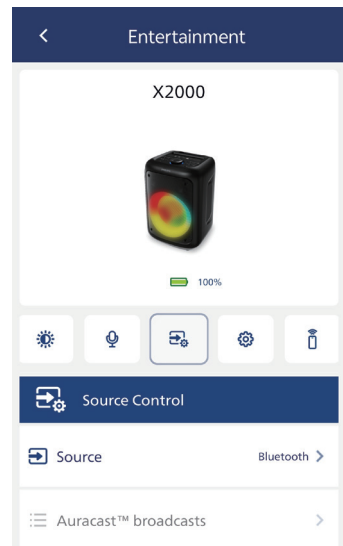

Clique em [Fonte] para seleccionar diversas fontes: Bluetooth/Recetor Auracast™/USB/Entrada de áudio.


- Para mudar para o modo USB ou de Entrada de áudio, um dispositivo USB ou de entrada de áudio externo deve ser ligado ao altifalante.

Ouvir uma transmissão Auracast™ não encriptada

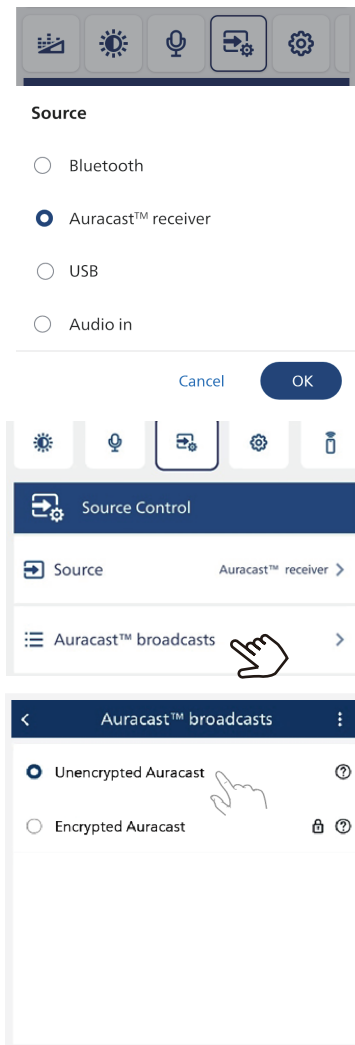

- 1 Clique em [Fonte] e selecione a fonte [Recetor Auracast™].
- 2 Clique em [Transmissões Auracast™] para entrar na lista de transmissões Auracast™.
- 3 Quando é seleccionada uma fonte de reprodução não encriptada, o altifalante irá procurá-la e ligar-se a ela.


Ouvir uma transmissão Auracast™ encriptada

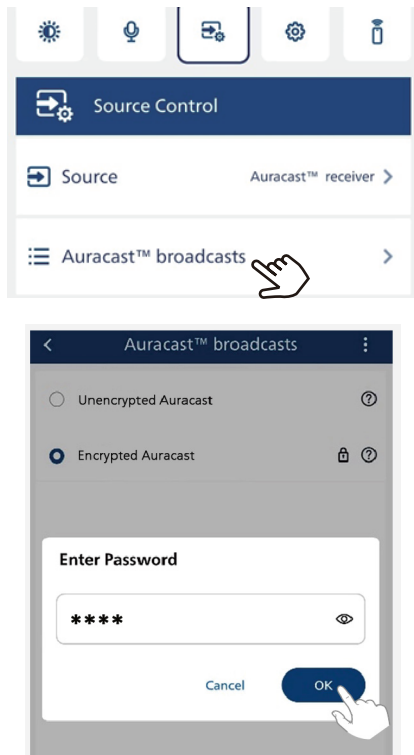

- 1 Clique em [Fonte] e selecione a fonte [Recetor Auracast™].
- 2 Clique em [Transmissões Auracast™] para entrar na lista de transmissões Auracast™.
- 3 Quando é seleccionada uma fonte de reprodução encriptada, ser-lhe-á pedido para introduzir uma palavra-passe.
 - Se a transmissão Auracast encriptada for realizada a partir do seu dispositivo móvel, introduza a mesma palavra-passe que introduziu ao configurar a transmissão Auracast™ a partir do seu dispositivo móvel.

Definições gerais


Prima o ícone  para entrar nas Definições gerais.

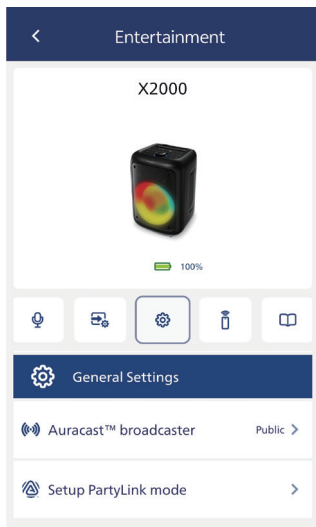

- Clique em [Emissor Auracast™] para definir este altifalante como um transmissor Auracast e permitir que outros dispositivos compatíveis com Auracast recebam a sua transmissão Auracast.
 - Selecione [Pública]: Outros dispositivos poderão receber a transmissão deste altifalante sem utilizar uma palavra-passe.
 - Selecione [Pessoal]: Tem de definir uma palavra-passe. Outros dispositivos necessitarão de palavra-passe para receber a transmissão deste altifalante.
- Clique em [Configurar o modo Partylink] e siga as instruções para ligar o seu altifalante a outros altifalantes compatíveis com Auracast™.


Controlo remoto virtual

Arraste os ícones do menu para a esquerda até encontrar o ícone . Prima-o para entrar na interface do controlo remoto virtual. Pode utilizar o controlo remoto virtual para reproduzir música e ajustar as definições do altifalante.

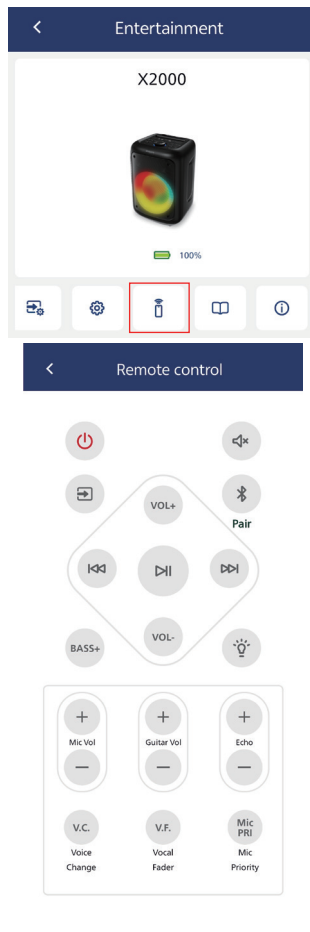

Guia do utilizador

Arraste os ícones do menu para a esquerda até encontrar o ícone . Prima-o para consultar o manual do utilizador e o guia de início rápido, para obter mais informação sobre a utilização deste altifalante.

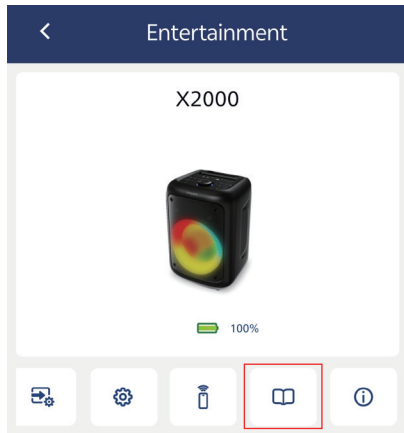


Atualizações de software

Para conseguir as melhores funcionalidades e assistência, atualize o seu produto com a versão de software mais recente.

O software deste produto pode ser atualizado para a versão mais recente através da aplicação Philips Entertainment.

Se for lançada uma atualização, verá um número a vermelho no ícone  da aplicação. Clique nele e verá o ícone de [Descarregar e atualizar], que pode ser premido para avançar automaticamente.

Quando este produto está ligado à aplicação Philips Entertainment, pode receber atualizações de software sem fios. Atualize sempre para a versão de software mais recente para melhorar o desempenho deste produto.

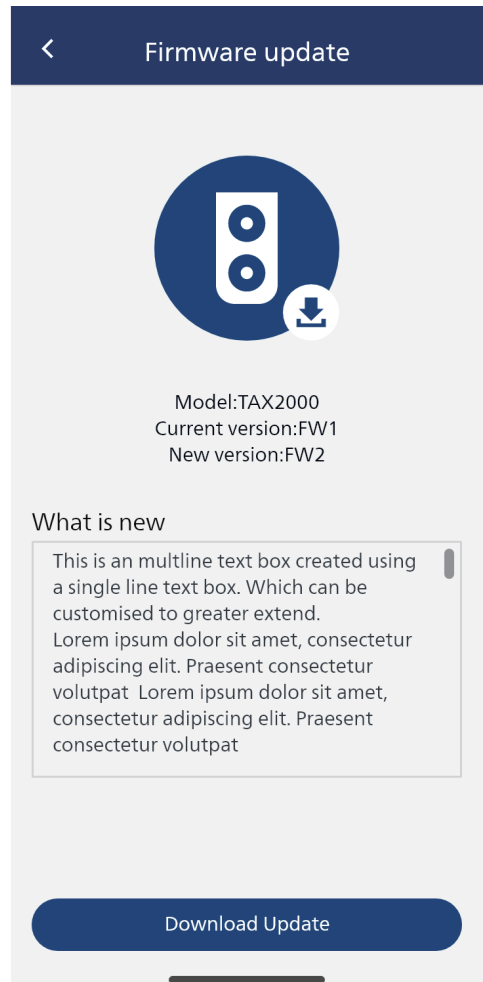

12 Informação sobre o produto

Especificações

Amplificador

RMS CC	20 W
Rácio de sinal para ruído	≥ 110 dB
Resposta da frequência	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorção harmónica total	≤ 10%

Altifalante

Impedância do altifalante	Graves 4Ω Tweeter 4Ω
Sensibilidade	Graves 101 dB ± 3 dB/m/W Tweeter 110 dB ± 3 dB/m/W

USB

Versão direta do USB	2.0 Full Speed
Suporte de carregamento	5 V 1,0 A

Bluetooth

Versão de Bluetooth	V6.0
Banda de frequências do Bluetooth	Banda ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (área aberta)

Dimensões

Unidade principal (L x A x P)	300 x 425 x 300 mm
-------------------------------	--------------------

Peso

Unidade principal	4,65 kg
-------------------	---------

Informações de reprodução USB

Dispositivos compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0)
- Leitores flash USB (USB 2.0)

Formatos suportados:

- Formatos de ficheiros: FAT16/FAT32/exFAT
- Formatos de áudio: MP3, WAV.
- Suporta no máximo USB de 128 GB.
(Se a capacidade do USB for superior a 128 GB, a função de reprodução não poderá funcionar normalmente).

Manutenção

Limpar a caixa

- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução à base de um detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, bebidas espirituosas, amoníaco ou produtos abrasivos.

13 Resolução de problemas



Atenção

- Nunca retire a caixa deste aparelho.

Para manter a validade da garantia, nunca tente reparar o produto por si próprio.

Se ocorrerem problemas durante a utilização desta unidade, consulte os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem resolução, aceda ao website da Philips (www.philips.com/support).

Quando entrar em contacto com a Philips, certifique-se de que tem a sua unidade perto de si e que tem disponíveis o número do modelo e o número de série.

Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de alimentação CA da unidade está ligada corretamente.
- Certifique-se de que a tomada de CA tem corrente.

Sem som

- Ajuste o volume.

Não há resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de alimentação CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Não é possível reproduzir alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou de ficheiros no dispositivo USB excedeu um determinado limite. Este fenómeno não é uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

O dispositivo USB não é suportado

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Experimente outro.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade do áudio é fraca após a ligação a um dispositivo com Bluetooth ativado

- A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo deste produto ou remova qualquer obstáculo entre os dois.

Não estabelece ligação com o dispositivo

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para ver como ativar a função.
- Este produto já se encontra ligado a outro dispositivo com o Bluetooth ativado. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga-se e desliga-se constantemente

- A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo deste produto ou remova qualquer obstáculo entre os dois.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth poderá ser desativada automaticamente como forma de poupança de energia. Isto não indica qualquer avaria do produto.



Nota

- A unidade desliga-se automaticamente se não houver um sinal de áudio no modo de Entrada de áudio/USB/Auracast/Bluetooth durante 15 minutos. Isto não indica qualquer avaria da unidade.

14 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste aparelho que não sejam expressamente autorizadas pela MMD Hong Kong Holding Limited poderão anular a autorização de utilização do utilizador do produto.

Pela presente, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e dos UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Pode aceder à Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Cuidados com o ambiente

Eliminação do seu produto e pilha usados



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto é abrangido pela diretiva europeia 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, as quais não podem ser eliminadas juntamente com resíduos domésticos normais.


Informe-se sobre o sistema de recolha separada de produtos elétricos e eletrónicos e pilhas em vigor no seu município. Siga os regulamentos locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com resíduos domésticos normais. A eliminação correta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. O seu sistema é composto por materiais que podem ser reciclados e reutilizados, se for desmontado por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado.

Remoção das pilhas integradas

Certifique-se de que o produto está desligado da corrente antes retirar a bateria integrada.

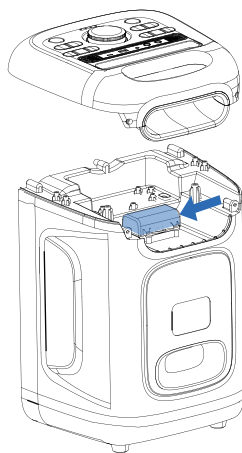

Apenas para fins ilustrativos

Aviso de marca comercial



O nome e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita ao abrigo de licença. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.



A marca nominativa e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite www.Philips.com/support para obter os detalhes e os documentos mais recentes.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e a sua utilização está ao abrigo de licença.

Este produto foi fabricado e vendido sob responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited é quem oferece garantia respeitante a este produto.

TAX2000_UM_PT_V1.0

