

PHILIPS

Party zvučnik
TAX2000



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2	10	Uključivanje gitare	11
2	Vaš party zvučnik	3		Podešavanje jačine zvuka gitare	11
	Šta je u kutiji	3	11	Philips Entertainment aplikacija	11
	Preuzmite Philips Entertainment aplikaciju	3		Preuzimanje aplikacije	11
	Prijegled glavnoga uređaja	4		Uparite aplikaciju sa vašim party zvučnikom	12
3	Početak	5		Reprodukcija muzike i podešavanje zvuka	12
	Uključivanje	5		Odabir režima svjetla	13
	Punjenje ugrađene baterije	5		Kontrola karaoka	13
4	Reprodukujte zvuk preko Bluetooth®-a	6		Promena izvora	14
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	6		Opšte postavke	15
	TWS funkcija	6		Virtuelni daljinski upravljač	16
	Uparivanje za stereo režim (TWS)	7		Vodič za korisnike	16
	TWS rad	7		Nadogradnja softvera	17
5	Reprodukcija sa Auracast™-a	7	12	Invormacije o proizvodu	18
6	Reprodukcija sa USB-a	8		Specifikacije	18
	Repruducija sa USB skladišnog uređaja	8		Informacije o USB reprodukciji	18
	Kontrola reprodukcije	8		Održavanje	18
7	Ostale karakteristike	9	13	Rešavanje problema	19
	Reprodukcija muzike sa eksternoga uređaja	9		O Bluetooth uređaju	19
8	Promjena svjetlosnog efekta zvučnika	9	14	Napomena	20
9	Pjevanje preko mikrofona	10		Starajte se o okruženju	20
	Podešavanje nivoa jačine mikrofona	10		Uklanjanje integrisane baterije	20
	Podešavanje eha	10		Napomena o zaštitnom znaku	21
	Prioritet mikrofona	10			
	Regulator jačine glasa	10			
	Promjena glasa	10			
	NISKI+	10			

1 Važna bezbijednosna uputstva

Pročitajte i razumijte sva uputstva prije no što upotrijebite proizvod. Ako dođe do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.

Upoznajte ove bezbijednosne simbole



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište ovoga uređaja.
 - Nikad ne podmazujte dijelove uređaja.
 - Nikad ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj uređaj daleko od sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena ili toplote.
-
- Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
 - Instalirajte u skladu sa uputstvom proizvođača.
 - Ne instalirajte blizu bilo kojega izvora toplote, poput radijatora, grijalica, pećnica ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplotu.
 - Bezbijedno koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura između 0°C i 45°C.
 - Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
 - Kada koristite kolica, budite oprezni prilikom pomjeranja kombinacije uređaja i kolica da izbjegnute povedivanje uslijed prevrtanja.



- Isključite ovaj uređaj tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga nećete koristiti duže vrijeme.
- Obratite se kvalifikovanom servisnom osoblju za bilo koje servisiranje uređaja. Servisiranje je potrebno kada je proizvod oštećen na bilo koji način, na primjer, kada su strujni kabl ili utikač oštećeni, kada je prosuta tečnost preko uređaja ili su neki predmeti pali na uređaj ili je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, kada ne radi kako treba ili vam je pao.



Napomena

- Molimo da vodite računa da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumski baterija će vremenom opadati uslijed njihove osobine pražnjenja. Da osigurate dugovječnost baterije vašega uređaja, preporučujemo punjenje ugrađene litijumske baterije do oko 50% na svakih šest mjeseci, kada ne koristite uređaj.

2 Vaš party zvučnik


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Glavni uređaj x 1
- Tip kabla C-C x 1
- Skraćeni priručnik x 1
- Bezbjednosni list x 1
- Garantni list x 1


Preuzmite Philips Entertainment aplikaciju

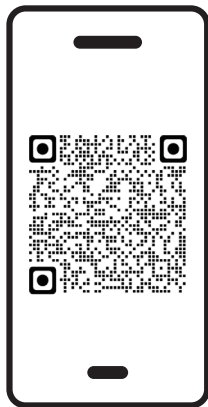

philips.to/entapp

Prijegled glavnoga uređaja

Gornji panel:

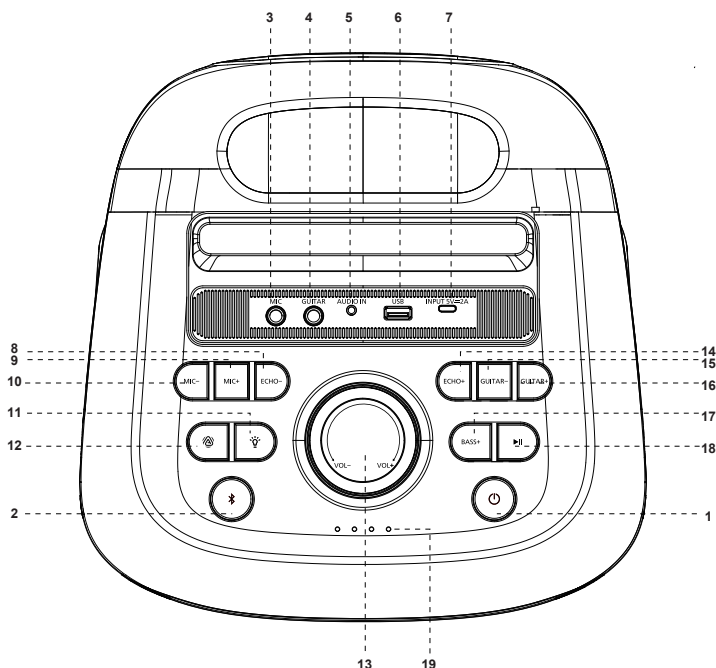

- 1 : Pritisnite da uključite ili uđete u režim mirovanja.
- 2 : Pritisnite da prebacite na Bluetooth režim. Pritisnite i zadržite na tri sekunde da prekinete Bluetooth vezu. Pritisnite dvaput da uđete u TWS režim uparivanja.
- 3 MIC (MIKROFON): Ulaz za mikrofona.
- 4 GUITAR (GITARA): Ulaz za gitaru.
- 5 AUDIO IN (AUDIO ULAZ): AUDIO IN ulaz.
- 6 USB: USB port.
- 7 NAPAJANJE 5 V=2 A: Napajanje
- 8 ECHO- (EHO-): Pritisnite da smanjite nivo EHA.
- 9 MIC+ (MIKROFON+): Pritisnite **MIC+** jednom da povećate jačinu zvuka mikrofona. Pritisnite i zadržite **MIC+** da neprekidno povećavate jačinu zvuka mikrofona.
- 10 MIC- (MIKROFON-): Pritisnite **MIC-** jednom da smanjite jačinu mikrofona. Pritisnite i zadržite **MIC-** da neprekidno smanjujete jačinu zvuka mikrofona.
- 11 : Pritisnite da promjenite režim svjetla zvučnika 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Isključeno.
- 12 : Pritisnite da pokrenete Auracast RX režim. Pritisnite i zadržite na tri sekunde da pokrenete Auracast TX režim ili izadete iz njega.
- 13 VOL (JAČINA ZVUKA): Podešavanje jačine zvuka.
- 14 ECHO+ (EHO+): Pritisnite da povećate nivo EHA.
- 15 GUITAR- (GITARA-): Pritisnite **GUITAR-** jednom da smanjite jačinu gitare. Pritisnite i zadržite **GUITAR-** da neprekidno smanjujete jačinu zvuka gitare.
- 16 GUITAR+ (GITARA+): Pritisnite **GUITAR+** jednom da povećate jačinu zvuka gitare. Pritisnite i zadržite **GUITAR+** da neprekidno povećavate jačinu zvuka gitare.
- 17 Bass+
- 18
- 19

17 BASS+ (NISKI+): Pritisnite da omogućite/ onemogućite Bass+.

18 ►II: Reprodukovanje/pauza kod Bluetooth/USB izvora.

19 • • • •: Indikatori nivoa baterije (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Početak

Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.

Ako kontaktirate Philips, od vas će biti zatražen broj modela i serijski broj ovoga uređaja.

Broj modela i serijski broj nalaze se na zadnjem dijelu uređaja. Ovdje zapišite brojeve:


Model br. _____ TAX2000

Serijski br. _____

Uključivanje

Pritisnite  dugme na gornjem panelu da uključite/isključite zvučnik.

Punjenje ugrađene baterije

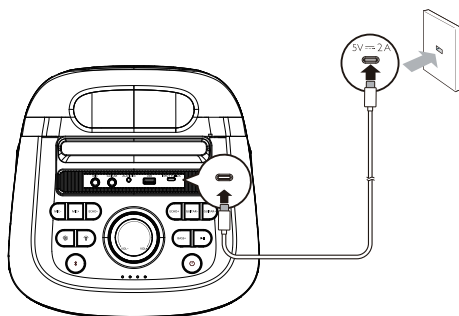

Povežite tip C utikač na zvučniku sa izlazom (5 V=2 A) koristeći tip kabla C-C.

Napomena

- Do kraja napunite ugrađenu bateriju prije upotrebe. Svjetlo koje označava napajanje će svijetleti crveno.
- Zvučnik će se isključiti kad nivo baterije bude manje od 5%.
- Začuje se signal koji označava praznu bateriju na svaka tri minuta. LED oznaka kapaciteta baterije će sporo treperiti čim nivo bude manji od 10%.

! Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Vodite računa da voltaža napona odgovara oznaci voltaže odštampane na donjem ili zadnjem dijelu zvučnika.
- Pogrešna upotreba baterije ili pogrešno rukovanje mogu dovesti do pregrijavanja, curenja tečnosti ili eksplozije. Da biste izbjegli moguće povrede, uradite sljedeće:
- Ne otvarajte, ne rasturajte i ne servisirajte nijednu bateriju.
- Ne pokušavajte da zamijenite interne punjive litijumske baterije.
- Ne lomite i ne bušite baterije.
- Ne premošćujte baterije i ne izlažite ih vodi i drugim tečnostima.
- Držite baterije daleko od djece.
- Držite baterije daleko od vatre.
- Ne ostavljajte baterije na visokoj temperaturi, niti u okruženju sa ekstremno niskim pritiskom.
- Nemojte koristiti bateriju ako je oštećena, ako primjetite da je ispražnjena ili da se nagomilao nepoznati materijal na njoj.
- Ne bacajte je u dubre koje se odlaže na otvorenim deponijama. Kada odlažete bateriju, uradite to u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.

Status – ne puni se

Jačina baterije	LED1	LED2	LED3	LED4
81%-Napunjen	Puno svjetlo			
51-80%	Puno svjetlo			Isključeno
21-50%	Puno svjetlo		Isključeno	
10-20%	Puno svjetlo			
< 10%	Treperi			

Punjenje, režim mirovanja ili paljenja

Jačina baterije	LED1	LED2	LED3	LED4
Napunjen	Uključivanje: Puno svjetlo Mirovanje: Puno, a zatim se isključuje			
81-99%	Puno svjetlo		Treperi	
51-80%	Puno svjetlo		Treperi	Isključeno
21-50%	Puno svjetlo		Treperi	Isključeno
< 20%	Treperi		Isključeno	

4 Reprodukujte zvuk preko Bluetooth®-a

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

- 1 Uključite zvučnik ili pritisnite  da pređete u režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i odaberite **[Philips X2000]** da biste započeli povezivanje.
- 3 Nakon uspješnog povezivanja, pozadinskog svjetlo na  dugmetu će svijetliti punom plavom, a zvučnik će zasvijetliti plavom bojom na tri sekunde. Začujete zvuk sa uređaja. Možete reprodukovati audio na Bluetooth uređaju.
- 4 Da prekinete vezu sa Bluetooth uređajem, pritisnite i zadržite  na tri sekunde.

≡ Napomena

- Prije uparivanja uređaja sa ovim uređajem, pročitajte priručnik za Bluetooth kompatibilnost.
- Prepreke između ovoga uređaja i Bluetooth uređaja mogu smanjiti operativni opseg. Držite podalje od drugih elektronskih uređaja jer može doći do interferenci.
- Operativni opseg između ovoga uređaja ili Bluetooth uređaja je oko deset metara.
- Prije povezivanja sa drugim Bluetooth uređajem, prvo prekinite vezu sa trenutnim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj dalji od validne Bluetooth razdaljine, uređaj će automatski prekinuti vezu sa tim uređajem i preći da u režim Bluetooth uparivanja.

TWS funkcija

≡ Napomena

- Uparivanje pravog bežičnog stera radi samo kada je riječ o dva identična party zvučnika (Philips TAX2000).

Uparivanje za stereo režim (TWS)

- 1 Uključite dva zvučnika i dvaput pritisnite  dugme na oba zvučnika. Kada je TWS povezan,  dugme oba zvučnika će polako treperiti bijelo na tri sekunde, a onda će  dugme primarnog zvučnika zasvijetleti punom plavom,  a dugme drugoga zvučnika će svijetleti punom bijelom.
- 2 Da izađete uz TWS-a, dvaput pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku koji je u TWS režimu.

TWS rad

Operacije	Akcija
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku	Promjena  režima na oba zvučnika
Okrenite Vol dugme na bilo kojem zvučniku	Podešavanje jačine zvuka na oba zvučnika
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku	Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije na oba zvučnika
Pritisnite Bass+ dugme na bilo kojem zvučniku	Omogućite/ onemogućite Niski+ efekat na oba zvučnika
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku dok je uključen	Isključivanje oba zvučnika
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku u režimu mirovanja ako nije prekinuta TWS veza prije režima mirovanja	Zvučnik koji uključite ući će u TWS status ponovnog povezivanja. Ako se ne uspostavi TWS veza u roku od jednoga minuta, doći će do isteka vremena.
Prebacivanje izvora na primarnom zvučniku	U TWS režimu, primarni zvučnik se prebacuje na drugi izvor, dok je drugi zvučnik i dalje u TWS režimu.

Kada je TWS poveza, sekundarni zvučnik će se sinhronizovati sa primaranim u pogledu sljedećih funkcija:

- Režim svjetla
- Jačine zvuka
- Reprodukcija/pauza
- Niski+

5 Reprodukcijsa Auracast™-a

Na ovome zvučniku možete reprodukovati zvuk sa vašega mobilnog uređaja koji podržava Auracast ili druge Auracast emitere i možete upariti zvučnik sa jednim ili više zvučnika koji mogu emitovati Auracast.

Auracast RX kontrola (prijem audio signala)

1. Pritisnite  dugme na zvučniku ili ga pokrenite putem Philips Entertainment aplikacije.
→  dugme treperi bijelo, a svjetlo zvučnika zatrepeti triput. Začičete zvuk sa uređaja.
2. Ako prvi put ulazite u Auracast izvor ili je spisak stanica prazna, zvučnik će automatski obaviti puno skeniranje.
3. Zvučnik će automatski tražiti najbliži Auracast emiter i povezati se sa nešifrovanim emiterom koji ima najjači signal. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast može biti iskorišćen kao emiter. Omogućite Auracast emotivanje na vašem mobilnom uređaju tako da ga zvučnik može otkriti tokom automatskog skeniranja.)
→ Možda ćete morati da unesete loziku u aplikaciju da biste slušali šifrovane emitere.

Ako nema nikakve akcije od strane korisnika i nije pronađen nijedan emiter tokom deset sekundi, zvučnik će automatski prekinuti skeniranje i preći u režim mirovanja.

→ Možete pritisnuti  da ponovite skeniranje Auracast emitera.

- Pritisnite  dugme na zvučniku da predete na sljedećeg nešifrovanog Auracast emitera.
- Dvaput pritisnite  dugme da obrišete informacije šifrovanog emitera.

Da prekinete Auracast RX vezu:

Prebacite zvučnik na drugi izvor (pritisnite  dugme ili priključite USB ili se povežite sa audio-in uređajem).

Auracast TX (emotivanje audio signala) kontrole

1. Upotrebite ovaj zvučnik kao primarni zvučnik (Auracast emiter) Reprodukovanje audio-signala iz Bluetooth/USB/Audio-in izvora.
2. Pritisnite i zadržite  dugme na zvučniku na tri sekunde ili pokrenite preko Philips Entertainment aplikacije da se prebacite u Auracast TX režim.
 -  dugme treperi bijelo, a svjetlo zvučnika zatrepeti triput. Začičete zvuk sa uređaja.
3. Omogućite Auracast RX na drugom zvučniku koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
4. Nakon što sekundarni zvučnik detektuje Auracast emitovanje sa primarnoga zvučnika, audio signal sa primarnoga zvučnika će se sinhronizovati sa sekundarnim zvučnikom.
 - Na ovaj način možete povezati više zvučnika sa Auracast opcijom.

Da prekinete vezu sa Auracast TX-om, možete: Pritisnite i zadržite  na zvučniku na tri sekunde.

- Zvučnik će obnoviti posljednji emitovani izvor.


Napomena

- Možete pogledati Poglavlje 11 za više informacija o operacijama aplikacije.

6 Reprodukција sa USB-a

Reprudukcija sa USB skladišnog uređaja

- 1 Uključite USB uređaj u USB port u uređaj će se automatski prebaciti u režim USB reprodukcije.

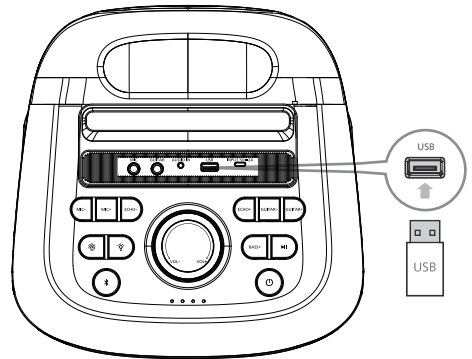

Kontrola reprodukcije

U USB režimu, slijedite dolje navedena uputstva za kontrolisanje reprodzkcije

Dugme i operacija	Akcija
Pritisnite 	Pauziranje ili nastavak reprodukcije


Napomena

- Provjerite ima li USB uređaj audio sadržaje koji se mogu reprodukovati u podržanim formatima.
- USB podržani audio formati: MP3, WAV.

7 Ostale karakteristike

Reprodukcija muzike sa eksternoga uređaja

- 1 Povežite audio-kabl (nije dio kompleta) sa konektorom na uređaju.
 - **AUDIO IN** utičnica za zvučniku.
 - Ulaz za slušalice na uređaju (MP3 plejer, mobilni telefon, iPad ili neki drugi audio plejer).
- 2 Reprodukcija audio signala na ovom uređaju (pogledajte u priručniku za korisnike)

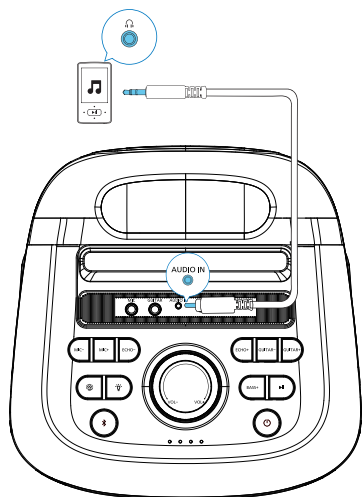

8 Promjena svjetlosnog efekta zvučnika

Pritisnite  dugme na gornjem panelu da promijenite režim rada svjetla zvučnika: Režim svjetla 1/ Režim svjetla 2/ Režim svjetla 3/ Režim svjetla 4/ Režim svjetla 5/ Režim svjetla 6/ Režim svjetla 7/ Režim svjetla 8/ Režim svjetla 9 / Režim svjetla 10/ Režim svjetla 11/ Režim svjetla 12/ Režim svjetla 13/ Isključeno svjetlo.

Pomoću Philip Entertainment aplikacije možete odabrati ili ukloniti jedan ili više režima svjetla. Za više informacija, pogledajte „Izbor režima svjetla“ u poglavlju 11.

9 Pjevanje preko mikrofona

Uključite mikrofonski uređaj (nije dio kompleta) u **MIC** utičnicu na uređaju.

Podešavanje nivoa jačine mikrofona

Pritisnite **MIC+** jednom da povećate jačinu zvuka mikrofona. Pritisnite i zadržite **MIC+** da neprekidno povećavate jačinu zvuka mikrofona. Pritisnite **MIC-** jednom da smanjite jačinu mikrofona. Pritisnite i zadržite **MIC-** da neprekidno smanjujete jačinu zvuka mikrofona.

Podešavanje eha

Pritisnite **ECHO+** jednom da povećate jačinu eha na mikrofonskom uređaju. Pritisnite i zadržite **ECHO+** da neprekidno povećavate jačinu eha na mikrofonskom uređaju. Pritisnite **ECHO-** jednom da smanjite jačinu eha na mikrofonskom uređaju. Pritisnite i zadržite **ECHO-** da neprekidno smanjujete jačinu eha na mikrofonskom uređaju.



Napomena

- Sljedeće postavke su omogućene samo na Philips Entertainment aplikaciji. Za datelje, pogledajte „Virtualni daljinski upravljač“ u Poglavlju 11

Prioritet mikrofona

Pritisnite „M.PRI“ na virtualnom daljinskom uređaju da smanjite jačinu zvuka muzike ili da onemogućite prioritet mikrofona kada je audio mikrofona otkriven.

Regulator jačine glasa

Kliknite „Vocal fader“ na virtualnom daljinskom upravljaču da uključite ili isključite regulator jačine glasa.

Promjena glasa

Kliknite „Voice changer“ na virtualnom daljinskom upravljaču da promijenite između različitih glasova: Ženski glas/Muški glas/Dječiji glas / Starački glas/Normalni efekat.

NISKI+


Kliknite „BASS+“ na virtualnom daljinskom upravljaču ili na zvučniku da omogućite / onemogućite Niski+.

10 Uključivanje gitare

Podešavanje jačine zvuka gitare

Povežite gitaru sa ovim party zvučnikom direktno preko **GUITAR** ulaza na gornjem panelu.


- 1 Upotrijebite 6,3 mm (1/4") konektor za gitaru (nije dio kompleta) da uključite svoju gitaru u ulaz za gitaru.
- 2 Jačina zvuka vaše gitare može se kontrolisati preko **GUITAR-/GUITAR+** dugmeta na gornjem panelu.

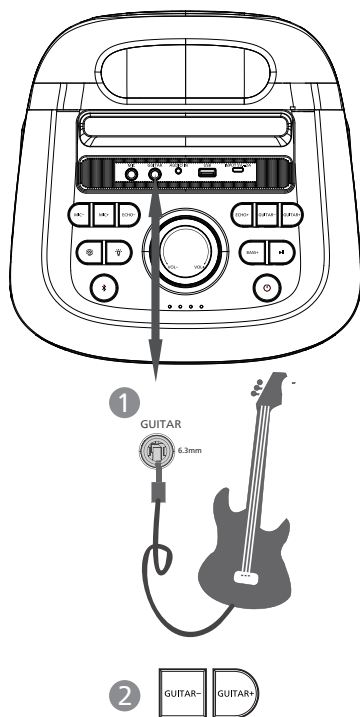

11 Philips Entertainment aplikacija

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

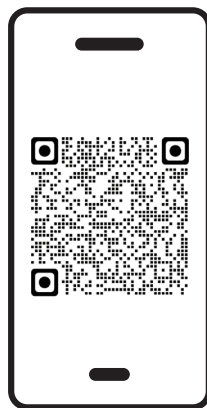


philips.to/entapp

Aplikacija za Philips Entertainment daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete koristiti svoj pametan uređaj da lako odaberete stil zvuka koji hoćete, da mijenjate između izvora i još toga.

Napomena

- Prije no što počnete koristiti aplikaciju, molimo provjerite da li je zvučnik uključen i povezan putem Bluetooth-a sa vašim mobilnim uređajem. (Za detalje pogledajte Poglavlje 4)
- Funkcije na aplikaciji podložne su manjim ažuriranjima bez obavještenja.


Uparite aplikaciju sa vašim party zvučnikom

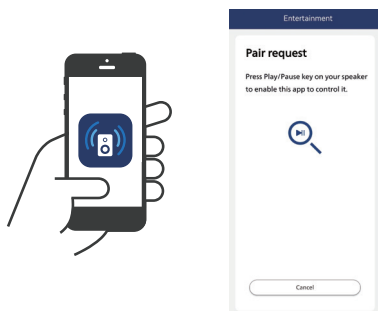

- 1 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na svojem mobilnom uređaju.
- 2 Postarajte se da je na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 3 Ako prvi put koristite aplikaciju, slijedite uputstva na aplikaciji da biste uparili aplikaciju sa zvučnikom.
- 4 Pritisnite ►|| dugme na zvučniku, tako da ga aplikacija može otkriti i kontrolisati.
 - Ako se interfejs aplikacije zaustavi na uputstvu Koraka 4, kliknite [Cancel] da nastavite.

Reprodukcija muzike i podešavanje zvuka

Pritisnite  ikonicu da uđete u Sound Control.

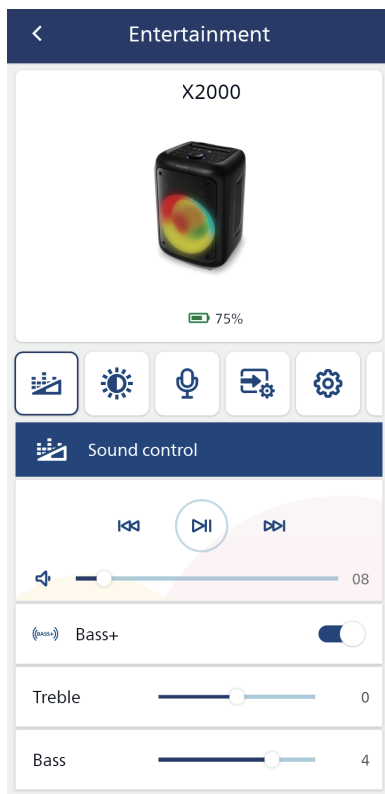

Možete da kontrolišete reprodukciju muzike preko aplikacije pritiskom na ►||, ◀◀, ▶▶ dugmad i podešavanjem kontrole jačine, visokih tonova i niskih tonova povlačeći odgovarajući kontrolni klizač. Možete pritisnuti i Bass+ prekidač da uključite ili isključite.

Odabir režima svjetla


Pritisnite  ikonicu da uđete u Light Control.



Kliknite [Setup Light mode button] da odaberete ili uklonite jedan ili više režima svjetla sa zvučnika.

Kontrola karaoka

Pritisnite  ikonicu da uđete u Karaoke Control.

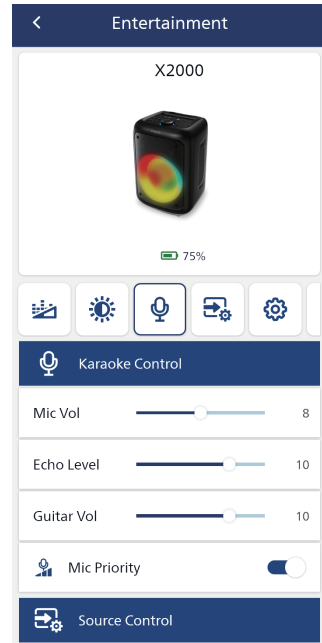

Prevucite kontrolne slajdere da podesite jačinu zvuka mikrofona, gitare i nivo eha. Možete pritisnuti Mic Priority prekidač da uključite. Ovo će smanjiti jačinu muzike kada pevate na mikrofону.

Promena izvora


Pritisnite  ikonicu da uđete u Source Control.



Kliknite [Source] da odaberete između različitih izvora: Bluetooth/ Auracast™ prijemnik/ USB/ Audio in.

- Da prebacite iz režima USB ili Audio In, USB ili eksterni audio izvor mora biti povezan sa zvučnikom.

Slušanje nešifrovanog Auracast™ emitovanja





Source

- ☐ Bluetooth
- ☒ Auracast™ receiver
- ☐ USB
- ☐ Audio in



Cancel

OK

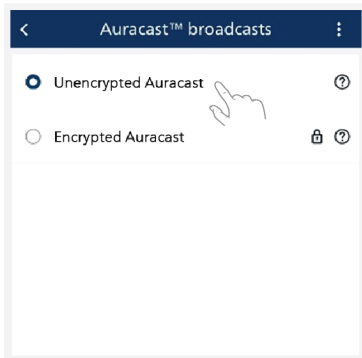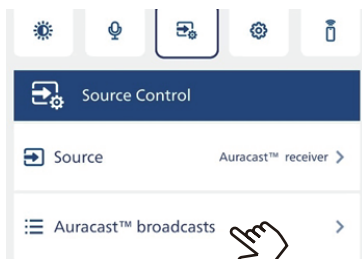

- 1 Pritisnite [Source] i odaberite [Auracast™ receiver] kao izvor.
- 2 Pritisnite [Auracast™ broadcasts] da uđete u Auracast™ spisak emitera.
- 3 Kada se odabere izvor nešifrovanog emitovanja, zvučnik će ih pretražiti i povezati se.


Slušanje šifrovanog Auracast™ emitovanja

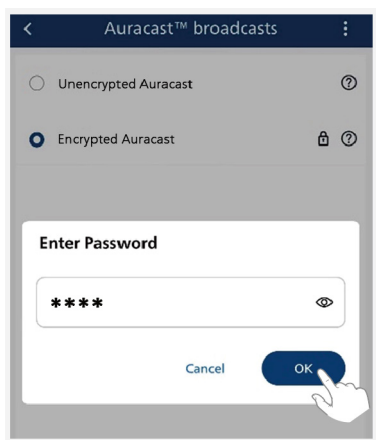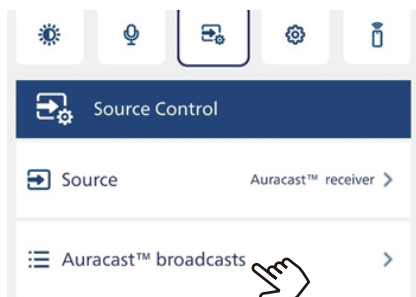

- 1 Pritisnite [Source] i odaberite [Auracast™ receiver] kao izvor.
- 2 Pritisnite [Auracast™ broadcasts] da uđete u Auracast™ spisak emitera.
- 3 Kada je odabrano šifrovano emitovanje, možda će biti od vas zatraženo da unesete lozinku.
→ Ako šifrovano Auracast emitovanje stiže sa vašeg mobilnog uređaja, unesite istu loziku koju ste unijeli kada ste podešavali Auracast™ emitovanje sa vašeg uređaja.

Opšte postavke

Pritisnite  ikonicu da uđete u General Settings.

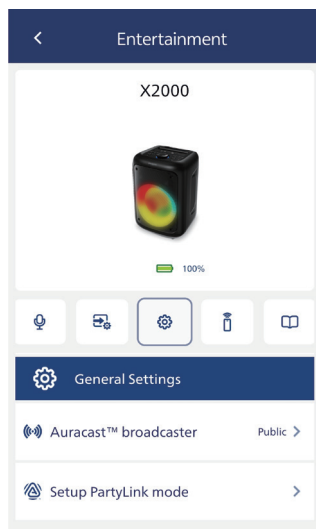

- Pritisnite [Auracast™ broadcaster] da podesite zvučnik kao Auracast emiter i omogućite drugim uređajima sa Auracast-om da prime Auracast emitovanje.
 - Odaberite [Public]: Ostali uređaji mogu primiti ovo emitovanje preko zvučnika bez lozinke.
 - Odaberite [Personal]: Potrebno je podesiti lozinku. Biće potrebno unijeti lozinku i kod ostalih uređaja da bi mogli primiti emitovanje sa ovoga zvučnika.
- Kliknite [Setup Partylink mode] i slijedite komande da povežete zvučnik sa drugim Auracast™-kompatibilnim zvučnicima.


Virtuelni daljinski upravljač

Prevucite ikonicu menija ulijevo dok ne nadete  ikonicu. Pritisnite je da uđete u interfejs daljinskog upravljača. Možete upotrijebiti virtualni daljinski upravljač za kontrolisanje reprodukcije muzike i podešavanje postavki zvučnika.



Vodič za korisnike

Prevucite ikonicu menija ulijevo dok ne nadete  ikonicu. Pritisnite da provjerite priručnik za korisnike i vodič za više informacija o korišćenju ovoga zvučnika.

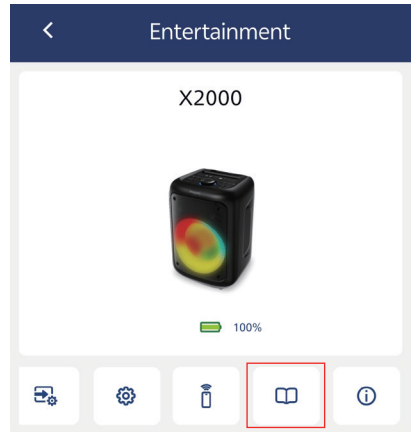



Nadogradnja softvera

Da biste dobili najbolje opcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom softver verzijom.

Softver ovoga proizvoda može biti nadograđen na najnoviju verziju putem Philips Entertainment aplikacije.

Ako je nadogradnja objavljena, vidjećete crveni broj preko  ikonice aplikacije. Pritisnite aplikaciju i vidjećete [Download & Upgrade] ikonicu koja se može pritisnuti za automatski nastavak.

Kada uređaj jednom bude povezan sa Philips Entertainment aplikacijom, može preuzeti ažuriranje softvera. Uvijek nadogradite na najnoviju softver verziju da unaprijedite performanse ovog proizvoda.

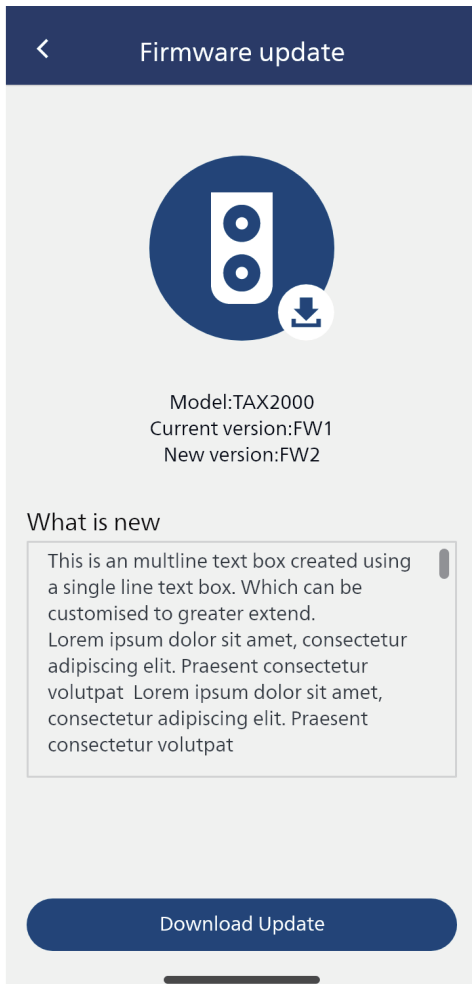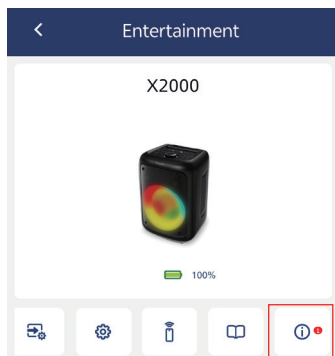

12 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

DC RMS	20W
Odnos signala prema buci	≥ 110 dB
Frekventni opseg	20Hz - 20KHz, ±3dB
Totalno harmonijsko izobličenje zvuka	≤ 10%

Zvučnik

Impedanca zvučnika	Niski 4Ω Visoki 4Ω
Osjetljivost	Niski 101 dB±3dB/m/W Visoki 110 dB±3dB/m/W

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška punjenja	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetooth verzija	V6.0
Bluetooth frekventni opseg	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM Band
Bluetooth domet	10m (slobodnog prostora)

Dimenzije

Glavni uređaj (širina x visina x dubina)	300 x 425 x 300 mm
--	--------------------

Težina

Glavni uređaj	4,65 kg
---------------	---------

Informacije o USB reprodukciji

Kompatibilni uređaji:

- USB flash memorija (USB 2.0)
- USB flash plejeri (USB 2.0)

Podržani formati:

- Formati datoteka: FAT16/FAT32/exFAT
- Audio formati: MP3, WAV.
- Maksimalna podrška 128G, USB (Ako je USB veći od 128G, reprodukcija neće raditi normalno.)

Održavanje

Čišćenje kutije

- Koristite meku krpu, blago navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Ne koristite rastvore koji sadrže alkohol, amonijak ili abrazive.

13 Rešavanje problema

Oprez

- Nikad ne uklanjajte kućište ovoga uređaja.

Da bi se zadržali pravo na garanciju nikada nemojte pokušavati da sami popravite sistem. Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude pri ruci, a da vam broj modela i serijski broj budu dostupni.

Nema struje

- Postarajte se da je strujni kabl pravilno povezan.
- Provjerite ima li struje u utičnici u zidu.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

Nema reakcije uređaja

- Izvucite, pa ponovo priključite uređaj na naponsku mrežu, a onda ponovno uključite uređaj.

Ne reprodukuje pojedine datoteke sa USB uređaja

- Broj foldera i datoteka na USB uređaju prevazilazi ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Formati datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa ovim uređajem. Pokušajte s drugim uređajem.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezati sa uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija na uređaju. Provjerite u priručniku tog uređaja kako da omogućite Bluetooth na njemu.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem i pokušajte ponovno.

Upareni uređaj neprekidno uspostavlja i prekida vezu

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne znači da postoji kvar kod proizvoda.

Napomena

- Uređaj će se automatski isključiti ako nema audio signala u Audio In/USB/Auracast/Bluetooth režimu tokom 15 minuta. To ne znači da ovaj uređaj ne radi kako treba.

14 Napomena

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.


Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Uklanjanje integrisane baterije

Vodite računa da proizvod bude isključen iz strujnog napajanja prije uklanjanja integrisane baterije.

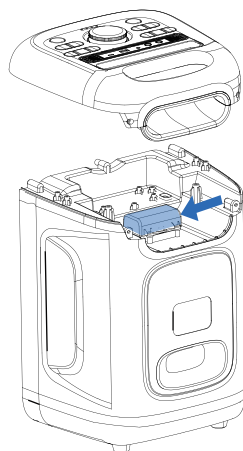

Samo kao ilustracija

Napomena o zaštitnom znaku



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.
Molimo posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAX2000_UM_ME_V1.0

